



KONICA MINOLTA

## magicolor 1600W をご購入いただいたお客様へ

コニカミノルタ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用いただくにあたり、プリンタドライバ以外に必ずインストールいただくソフトウェア、および トナーカートリッジ交換時の操作方法 (ユーザーズガイドの補足情報) につきましてご案内いたします。ご一読の上、ご使用いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. ユーティリティ ソフトウェア —— リモートパネル (Remote Panel Utility)

- プリンタドライバのインストールが終了しましたら、次に リモートパネル (Remote Panel Utility) を必ずインストールしてください。

- リモートパネルを起動※し、表示される“パネル”タブ画面の“設定”メニュー内にある [適用] ボタンをクリックしてください。

([適用] ボタンをクリックすることで、プリンタの初期設定値が有効になります。)

※リモートパネルの起動方法は、デスクトップ上に作成されるアイコン (Remote\_Panel.exe) をダブルクリックし、次にタスクバーに表示されるアイコンをダブルクリックします。

尚、インストール、起動手順につきましては、製品同梱のインストレーションガイド より「Remote Panel Utility のインストール」および「リモートパネル (Remote Panel Utility) の表示」の章をご覧ください。

(インストレーションガイドは、Printer Driver and Utility CD-ROM 内の PDF マニュアルにも収録されています。)

### 2. トナーカートリッジ交換時の操作方法

製品同梱 Printer Driver and Utility CD-ROM 内の「magicolor 1600W ユーザーズガイド.pdf」

「トナーカートリッジの交換手順」内に、

「トナーがなくなると、該当する色の [トナー] ランプが点灯し、トナーのなくなったトナーカートリッジが自動的に交換位置へ移動します。この場合は、手順 2 をとばして、手順 3 に進んでください。」

と記載されておりますが、自動的に交換位置に移動していない場合には以下の手順で交換してください。

- トナーカートリッジ交換の際は、プリンタ本体の操作パネル部にある「トナー回転」キーを、なくなったトナーの色のトナーランプが点灯するまで繰り返し押し、トナー交換位置にあわせてから取り外してください。 ([トナー回転] キーを押す毎に M→C→K→Y の順に切り替ります)
- 新しいトナーカートリッジをセットし前カバーを閉じた後で [クリア] キーを押してください。  
通常の印刷可能な状態に戻ります。

尚、交換手順について詳しくは magicolor 1600W ユーザーズガイド.pdf をご覧ください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

Copyright © KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All Rights Reserved.



KONICA MINOLTA

## 1. リモートパネル(Remote Panel Utility) のインストール方法

- ① ドライバのインストール終了後、  
トップメニュー画面より、  
Remote Panel Utility をクリックし、  
画面の指示に従って  
リモートパネル(Remote Panel Utility)  
をインストールします。




- ② デスクトップ上に作成※されるアイコン  
『Remote\_Panel.exe』をダブルクリックし、  
次に画面右下のタスクバーに表示される  
アイコン(“K”のマーク)をダブルクリックし  
ます。


※インストール中に作成場所を変更しない場合



- ③ 表示される“パネル”タブ画面の  
“設定”メニュー内にある  
[ 適用 ] ボタンをクリックします

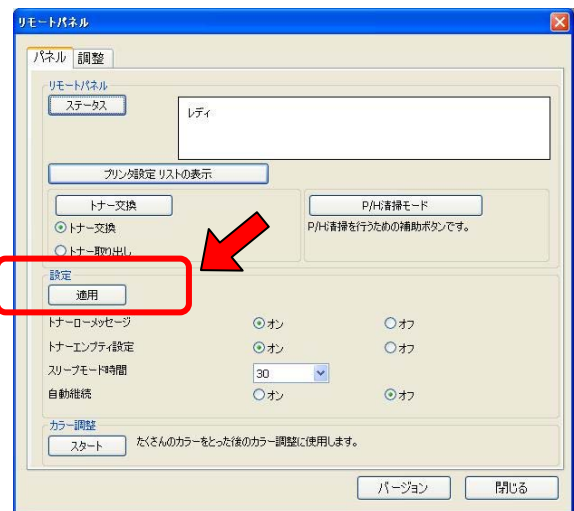

## 2. トナーカートリッジ交換時の操作方法

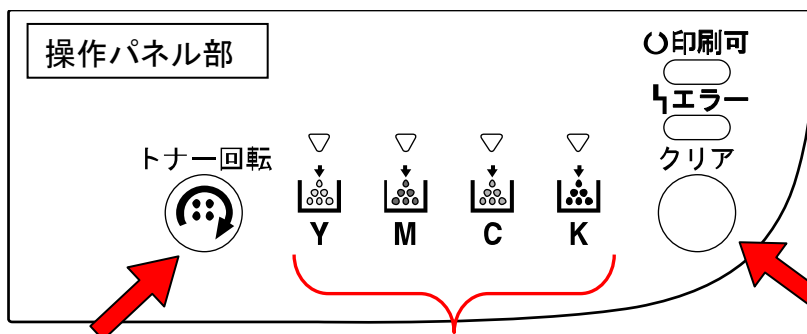

[トナー回転]キーを押す毎に M→C→K→Y の順に切り替り、トナーカートリッジが交換位置に移動します。

交換終了後、[クリア]キーを押すことで、[トナー]ランプがオフになり、印刷可能な状態に戻ります。