

追加情報


Apple、iPad、iPhone、iPod touch、Macintosh、Mac OS、OS X および Bonjour は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。AirPrint および AirPrint のロゴは、Apple Inc. の商標です。

Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS, OS X and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

AirPrint について

AirPrint は、iOS 端末（iPad / iPhone / iPod touch）、および Mac から同一ネットワーク上の複合機やプリンターを自動検出して印刷する機能です。

AirPrint 機能を使うと、プリンタードライバーのインストールを行うことなく、iOS 端末および Mac で表示している E-mail、写真、Web ページなどを本機で直接印刷できます。

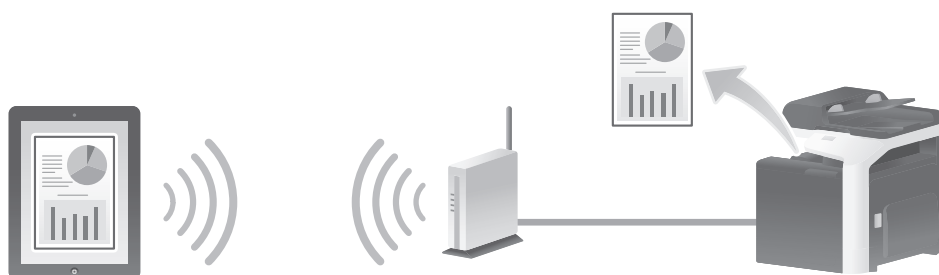

参考

- オプションのハードディスクを装着している場合に利用できます。
- AirPrint 機能を使うには、iOS 端末が iOS4.2 以降に対応している必要があります。
- AirPrint 機能を使うには、Mac OS X (10.7 以降) が必要です。詳しくは Apple の Web サイトを参照してください。
- AirPrint 機能を使うには、本機が接続されているネットワークに iOS 端末および Mac を Wi-Fi で接続する必要があります。iOS 端末および Mac のネットワーク設定について詳しくは、iOS 端末および Mac の取扱説明書を参照してください。

お使いになるために必要な作業（管理者向け）

AirPrint 機能を使って本機で印刷するための設定をします。

操作パネルから設定する

表示するには：[設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [AirPrint 設定]

設定	説明
[使用設定]	AirPrint を使うかどうかを選びます。 AirPrint の印刷ジョブを受信する場合は、[使用する] を選択します。 初期値は [使用しない] です。
[タイムアウト]	通信のタイムアウト時間を入力します。 初期値は [60] 秒です。

Web Connection から設定する

- 1 Web ブラウザーを起動します。
- 2 URL のフィールドに、本機の IP アドレスを入力して [Enter] を押します。
→ (例) 本機の IP アドレスが 192.168.1.20 の場合は、「http://192.168.1.20/」と入力します。
Web Connection の画面が表示されます。
- 3 Web Connection の管理者モードの [ネットワーク] - [AirPrint 設定] で、次の設定をします。

管理者 ログアウト

準備完了

準備完了

システム セキュリティ ジョブ プリント ストレージ 宛先 ネットワーク

一般設定

TCP/IP設定

E-mail設定

LDAP設定

HTTP設定

IPP設定

FTP設定

SNMP設定

SMB設定

Webサービス設定

Bonjour設定

OpenAPI設定

TCP Socket設定

LLTD設定

AirPrint設定

AirPrint設定

AirPrint 有効

Bonjour 名

Bonjour Service Name

Location

geo-location

緯度

経度

高度

タイムアウト 60 秒 (5-300)

適用 クリアー

設定	説明
[AirPrint]	AirPrint を使うかどうかを選びます。 AirPrint の印刷ジョブを受信する場合は、[有効] を選択します。 初期値は [無効] です。
[Bonjour 名]	プリンターが検出されたときに表示する本機の名前 (Bonjour 名) を入力します (半角 63 文字以内)。
[Bonjour Service Name]	Bonjour 名から自動生成された Bonjour 名のサービス名を表示します。
[Location]	本機の設置場所を入力します (半角 127 文字以内)。
[緯度]	本機の設置場所の緯度を入力します。 設置場所の緯度が不明な場合は空欄としてください。
[経度]	本機の設置場所の経度を入力します。 設置場所の経度が不明な場合は空欄としてください。
[高度]	本機の設置場所の高度を入力します。 設置場所の高度が不明な場合は空欄としてください。
[タイムアウト]	通信のタイムアウト時間を入力します。 初期値は [60] 秒です。

制限事項

AirPrint 機能を有効にしたあと、以下のいずれかの機能を無効に変更すると、連動して AirPrint 機能も無効となります。

- [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [http サーバー設定] - [http サーバー設定]
- [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [http サーバー設定] - [IPP 設定]
- [設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [http サーバー設定] - [Bonjour 設定]
- Web Connection の管理者モードの [ネットワーク] - [IPP 設定] - [IPP ジョブの受信]

印刷のしかた

iOS 端末から印刷する

✓ iOS のバージョンや利用するアプリケーションによって操作手順が異なる場合があります。

- 1 本機の電源が入っていることを確認します。
- 2 iOS 端末でアプリケーションを起動し、印刷したい内容を表示します。
- 3 [⏮] または [⏭] をタップし、プリンターアイコンまたは [プリント] をタップします。
- 4 印刷するプリンターを選択します。
- 5 必要に応じて、ページ範囲、部数、両面印刷を設定します。
→ アプリケーションやファイルの種類によって設定できる項目が異なります。
- 6 [プリント] をタップします。

Mac から印刷する

✓ Mac OS のバージョンや利用するアプリケーションによって操作手順が異なる場合があります。

- 1 本機の電源が入っていることを確認します。
- 2 Mac でアプリケーションを起動し、印刷したい内容を表示します。
- 3 [ファイル] メニューから [プリント] をクリックします。
- 4 [プリンタ] メニューから目的のプリンターを選択します。
→ 目的のプリンターが表示されていない場合は、[プリンタ] メニューから [プリンタを追加 ...] をクリックし、目的のプリンターを追加します。
→ プリンター名は、Web Connection の管理者モードの [ネットワーク] - [Bonjour 設定] で確認できます。
- 5 必要に応じて、ページ範囲、部数、両面印刷を設定します。
→ アプリケーションやファイルの種類によって設定できる項目が異なります。
- 6 [プリント] をクリックします。