


# bizhub ファクス連携送信 (スタンダード版)

## 【ホーム画面】



原稿をセットし、  
[ファクス連携送信(スタンダード)]  
のアイコンをタップします

### 原稿セット方法

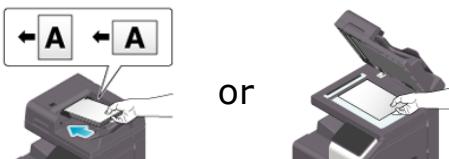

### ホーム画面にアイコンがない場合

[MarketPlace] ボタンをタップ  
して開き、その中からアプリを  
選択してください



## 【ファクス送信画面】

①ファクス番号を入力します  
※宛先2度入力機能が有効の場合、  
2度入力が必要です

②必要に応じて  
送信設定を変更します  
※読み込みサイズ・向きの自動判定は  
行いませんので都度確認ください

※ファクス番号を入力してください

テンキー

クリア	←	→	☒
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	

読み込みサイズ A4

読み込み向き AB

送信品質 標準

両面設定 片面

外線使用

回線設定：海外通信モード

回線設定：V34

スタート

③[スタート] を押すと親機へのジョブ送信が開始されます

送信後、上部の



ボタンより送信結果をご確認ください

bizhub ファクス連携送信									
ジョブ表示									
すべて	実行中	終了	名	状態	ファクス登録日時	登録者	外線使用	識別ID (子機シリアル)	ジョブ詳細
No.	宛先名	ファクス番号	名	状態	ファクス登録日時	登録者	外線使用	識別ID (子機シリアル)	
1	0312345679	1	実行中	2024/07/17 11:42:00	鈴木	OFF	AA2J01001127_01		
2	0312345678	1	実行中	2024/07/17 11:40:00	鈴木	ON	AA2J01001127_01		
3	0312345678	1	実行中	2024/07/17 11:38:00	鈴木	ON	AA2J01001127_01		
4	0312345678	1	実行中	2024/07/17 11:37:00	鈴木	OFF	AA2J01001127_01		
5	0312345678	1	エラー	2024/07/17 11:36:00	鈴木	ON	AA2J01001127_01		
6	0312345678	1	実行中	2024/07/17 11:35:00	鈴木	OFF	AA2J01001127_01		

[ジョブ詳細] 内でジョブの  
キャンセルセルも可能です

※キャンセル可能なのは実行中ジョブのみです  
※親機側の処理の進行状態によってはキャンセルセルが間に合わず、ファクス送信が完了する場合があります