

Q. 複合機本体のファームウェアバージョンを確認する方法について知りたい

操作パネルの【初期設定】から【本体初期設定】→【システム初期設定】→【管理者用設定】にて確認ができます

1422Wシリーズの操作パネルで確認する手順を案内しています。

1. 【初期設定】アイコンを押します。



- ・ホーム画面のアイコンやフォルダーは、自由に移動・登録・削除することができます。
アイコンを表示するため、左右へのページ移動（フリック操作）が必要な場合があります。




- ・本体操作パネル上に操作キーがある機種の場合、【初期設定/カウンター】キーを押して [手順3](#) に進みます。




2. 【本体初期設定】を押します。




3. 【システム初期設定】を押します

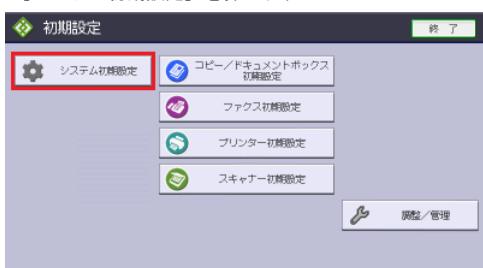


4. [管理者用設定] タブを押します。

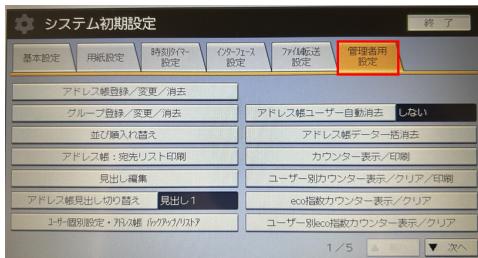


5. [▼次へ] を押して 3 / 5 ページを開きます。

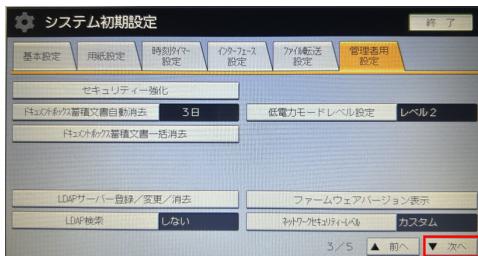

6. [ファームウェアバージョン表示] を押してバージョンを確認します

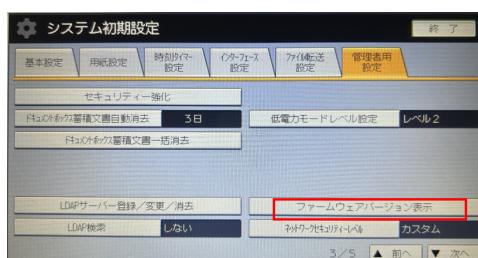

7. [終了] を押します。

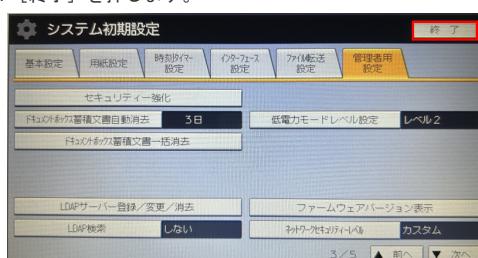

8. [終了] を押します。



9. [ホーム] を押します。

