





D03BAD001-00
AF28-9911-00

かんたん設置ガイド bizhub 422i

はじめに「安全にお使いいただくために」をお読みください。
その後「かんたん設置ガイド」をお読みになり、正しく設置してください。

付属品を確認する

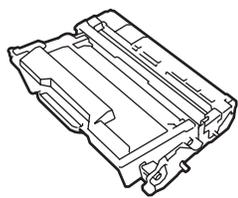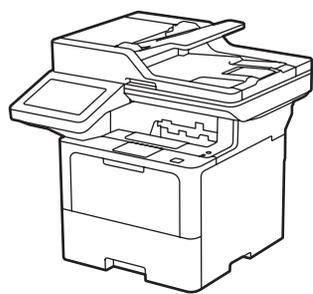


スタートナーカートリッジ
とイメージングユニット*



電源コード




電話機コード

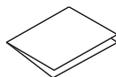

かんたん設置ガイド (本書)



安全にお使いいただくために

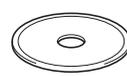

ドライバー / ユーティリティ /
ユーザーズガイド CD-ROM

※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。

注意

• 本製品とパソコンの接続方法は、ご使用のモデルによって異なります。
本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。


• USB ケーブル

2.0m以下のUSB 2.0ケーブル (タイプA/B) を推奨します。




• LAN ケーブル

カテゴリ5以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。




1 梱包材を取り外す

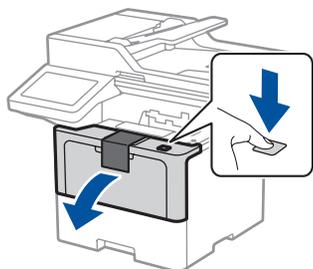



乾燥剤を
取り出す

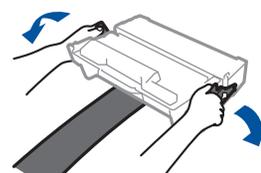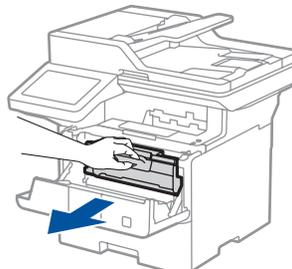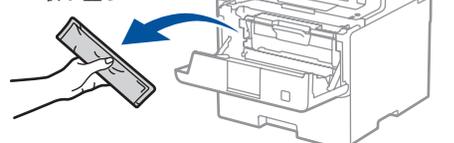

橙色の保護部材を取り外す

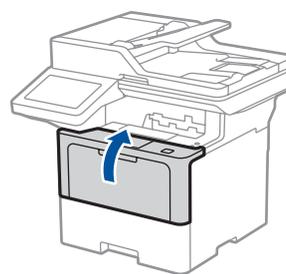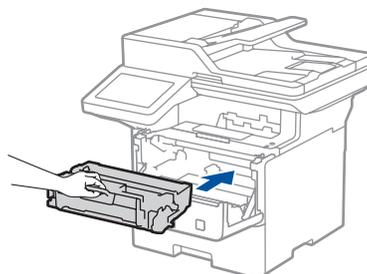
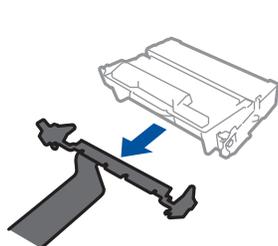


2 用紙をセットする

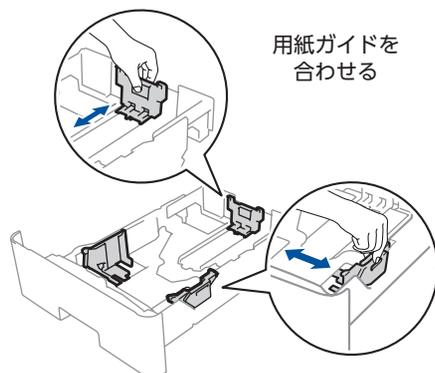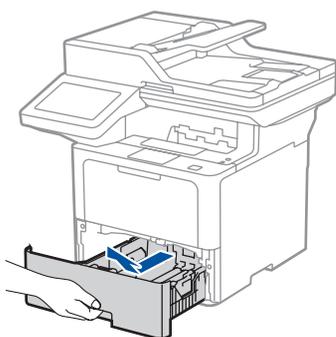


用紙ガイドを
合わせる


このマークを超えないで
ください

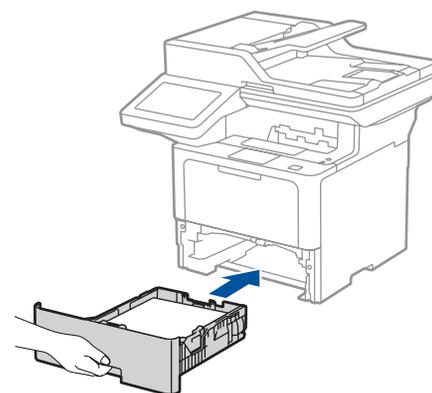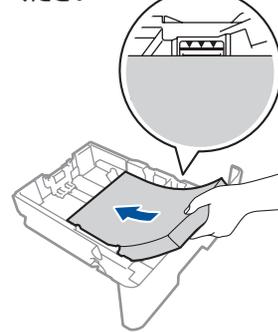

3 電源コードを接続して、電源を入れる

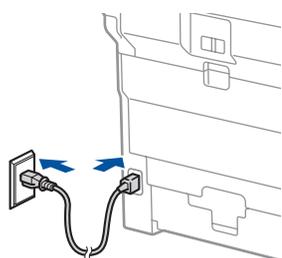

背面

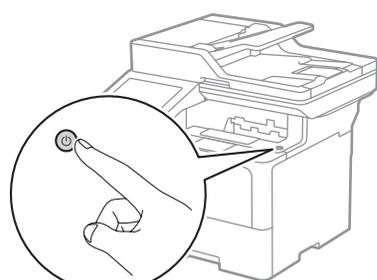


前面



4 本製品を電話回線に接続・設定する

本製品を電話回線に接続せずに使用する（コピー、プリンター、スキャナーなどとして使用する）ときは、⇒ **6** へ進んでください。

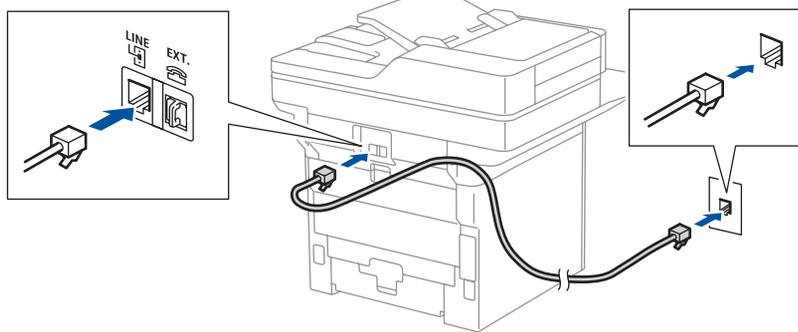

5 ファクス機能の設定をする

本製品を電話回線に接続せずに使用する（コピー、プリンター、スキャナーなどとして使用する）ときは、⇒ **6** へ進んでください。

補足

- ファクス機能の設定を完了するためには、⇒ユーザーズガイドを参照してください。
- 本製品は自動的にファクスを受信するように設定されています。受信モードを変更するときは、⇒ユーザーズガイドを参照してください。

日付と時刻をセットする


☞ → 【全てのメニュー】 → 【初期設定】 → 【時計セット】を押して、日付と時刻を設定します。

6 パソコンやモバイル機器に接続してソフトウェアをインストールする

次の手順に従って、製品で利用可能な接続タイプのいずれかを使用して設定します。

コニカミノルタのウェブサイトアクセスして、ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

<http://konicaminolta.jp/pr/busi-dl>

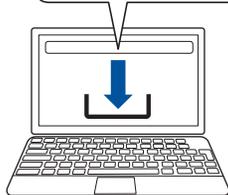

補足

Windows の場合、CD-ROM を利用してソフトウェアをインストールすることもできます。

表示される画面に従ってインストールする


完了

これで、本製品を使用して印刷およびスキャンできます。

ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合

本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に「Pwd」と表示されています。不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。

接続できない場合は

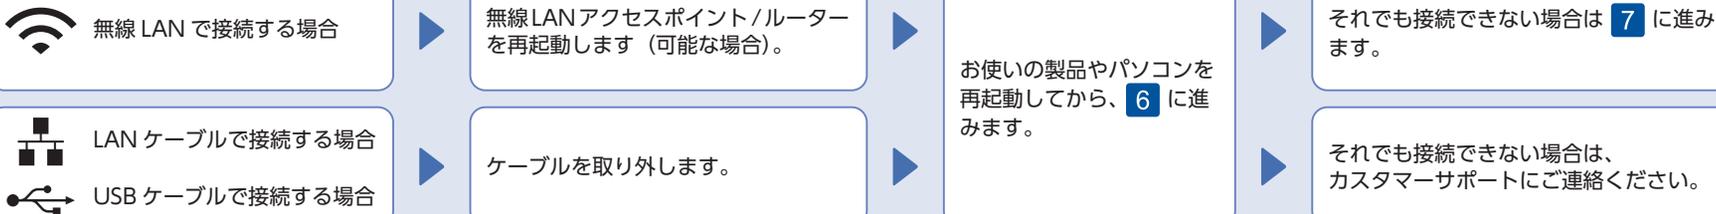


7 無線接続ウィザードを使う


無線設定がうまくいかない場合は、手動で接続してみてください。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

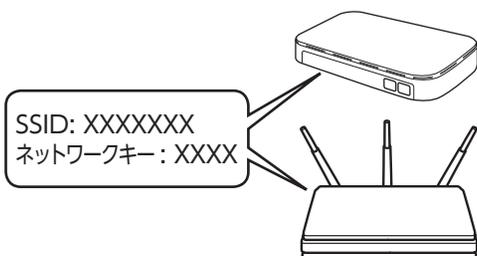

操作パネルの ☞ → 【ネットワーク選択 (SSID)】を押します。画面の指示に従います。

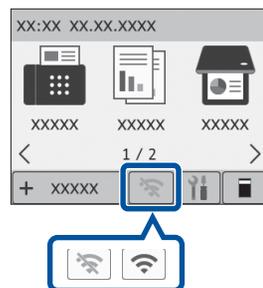

お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー) を入力します。

無線 LAN 接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。

6 に進み、ソフトウェアをインストールします。

SSID およびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

接続できない場合は、お使いの製品と無線 LAN アクセスポイント / ルーターを再起動し、**7** の操作をやり直します。それでも接続できない場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。