

セットアップ 追加情報シート

電源プラグについて

2種類の電源プラグ（2極プラグ+アース線／3極プラグ）を同梱しております。

注意：

- ・ 3極型のコンセントをお持ちの場合、3極プラグを使用してください。
- ・ 2極プラグ+アース線をご使用になる場合は、安全のため必ずアース線を取り付けてください。

事前準備

トレイ 1 に A4 サイズの普通紙をセットします。
本機にモジュラーケーブルを接続します。

セットアップ画面について

本製品をご購入後、初めて電源を ON すると、操作パネルにセットアップ画面が表示されます。画面の表示に従ってセットアップを行ってください。

- ✓ 操作パネルの画面での選択箇所の移動は、▲▼を使って行います。
- 1 操作パネルに表示する言語を選択し、OK を押します。



- 2 本機をお使いになる国または地域を選択し、OK を押します。




- 3 お使いの環境に合わせて、時間帯（世界標準時からの時差）を選択し、OK を押します。




- 4 ホーム画面に表示する項目を選択し、OK を押して、[保存] を選んで OK を押します。
→セットアップ完了後にホーム画面に表示する項目を変更する場合は、本機の [設定]-[デバイス]-[利用できるホーム画面のアイコン] で、設定を行ってください。




- 5 [継続] を選択し、OK を押します。
→セキュリティ設定が必要な場合は、セットアップ完了後に、内蔵 Web サーバーで設定を行ってください。内蔵 Web サーバーにアクセスするには、お使いのコンピューターの Web ブラウザーの URL のフィールドに本機の IP アドレスを入力します。セキュリティ設定画面を表示するには、[設定]-[セキュリティ] を選択します。

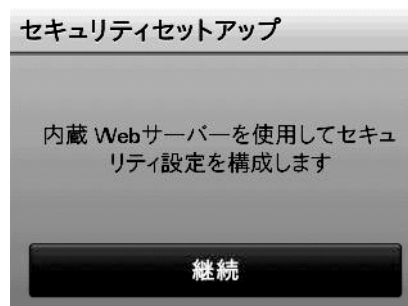

- 6 ファクスを送信するときに、発信者情報として印字する発信者の名前を入力し、OK を押し
ます。
- 発信者名は、アルファベット、数字を入力してください。スペースは入力できません。
 - セットアップ完了後に発信者名を変更する場合は、本機の [設定]-[FAX]-[アナログ
FAX 設定]-[一般 FAX 設定]-[FAX 名] で、設定を行ってください。
 - セットアップ完了後に発信者名を内蔵 Web サーバーで変更する場合は、全角カタカナで
の入力ができます。内蔵 Web サーバーにアクセスするには、お使いのコンピューターの
Web ブラウザーの URL のフィールドに本機の IP アドレスを入力します。入力画面を表
示するには、[設定]-[FAX]-[アナログ FAX 設定] を選択します。

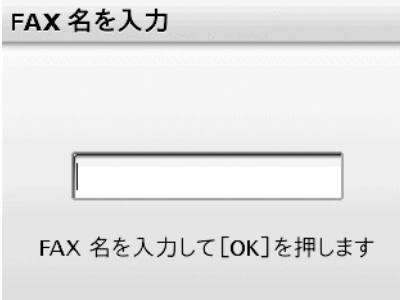

- 7 本機のファクス番号を入力し、OK を押し
ます。
- セットアップ完了後にファクス番号を変更する場合は、本機の [設定]-[FAX]-[アナログ
FAX 設定]-[一般 FAX 設定]-[FAX 番号] で、設定を行ってください。

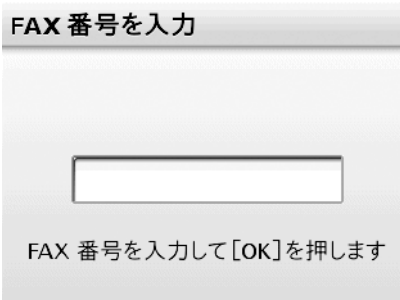

- 8 日付を入力し、OK を押し
ます。



9 時刻を入力し、OK を押します。

→セットアップ完了後に日付 / 時刻を変更する場合は、内蔵 Web サーバーで設定を行ってください。内蔵 Web サーバーにアクセスするには、お使いのコンピューターの Web ブラウザーの URL フィールドに本機の IP アドレスを入力します。日時設定画面を表示するには、[設定]-[デバイス]-[日付 / 時刻] を選択します。



10 ネットワーク設定ページが自動で印刷されます。

→警告が表示された場合は、トレイ 1 に A4 サイズの普通紙をセットして [続行] を押すか、[キャンセル] を押してジョブを消去します。

以上で、セットアップの完了です。

重要

- ・ セットアップ完了後に SMTP サーバー未設定の警告メッセージが操作パネルの画面に表示されます。
本機の [設定]-[E メール]-[E メール設定]-[プライマリ SMTP ゲートウェイ] で、SMTP サーバーアドレス (メールサーバーのアドレス) を入力するか、または [E メール設定]-[[SMTP サーバーが設定されていません] エラーを無効にする] を [オン] に設定すると、メッセージが表示されなくなります。



ショートカット (短縮宛先) 登録について

本機の内蔵 Web サーバーから、よくお使いになる宛先をショートカットとして登録することができます。

内蔵 Web サーバーにアクセスするには、お使いのコンピューターの Web ブラウザーの URL のフィールドに本機の IP アドレスを入力します。ショートカットを登録するには、[ショートカット]-[ショートカットを追加] を選択し、利用する機能に合わせてショートカットタイプを選択します。

注意：

操作パネルの表示文字数の制限のため、ショートカット名を入力しても、全ての文字が表示されない場合があります。

