

bizhub

554e/454e/364e/284e/224e

すぐに使える
簡単設定ガイド

本書に、乱丁、落丁などがありましたら、サービス実施店
もしくは、最寄の販売店にご連絡ください。新しいものと
お取替えいたします。

もくじ

はじめに	1
環境への取組みについて	1
ユーザーズガイドのご紹介	1
ユーザーズガイドの構成	1
本文中の記号や表示について	3
アプリケーション名の表記について	3
本機について	4
オプション構成 (bizhub 554e/454e)	4
オプション構成 (bizhub 364e/284e/224e)	6
各部の名称 (本体) (bizhub 554e/454e)	10
各部の名称 (本体) (bizhub 364e/284e/224e)	12
各部の名称 (オプション)	14
電源について	20
電源の ON/OFF のしかた	20
電源キーの操作のしかた	20
操作パネルについて	22
各部の名称	22
タッチパネルについて	24
トップメニューについて	24
タッチパネルの操作方法	25
テンキーの表示方法	27
文字入力のしかた	28
ジョブについて	30
ジョブ画面について	30
マルチジョブ機能について	30
用紙のセット方法	31
トレイ 1/2/3/4 へのセット	31
LCT(内蔵)へのセット	32
大容量給紙ユニットへのセット	33
手差しトレイへのセット	34
基本的な設定と使い方	36
プリント機能	36
必要な設定と基本の使い方 (Windows OS の場合)	36
必要な設定と基本の使い方 (Mac OS の場合)	40
スキャン送信機能	45
いろいろな送信方法	45
自分の Windows コンピューターに送信する (SMB 送信)	46
自分の Mac コンピューターに送信する (SMB 送信)	52
スキャンデータを E-mail 送信する (E-mail 送信)	58
ファクス機能	62
必要な設定と基本の使い方	62
コンピューターから直接送信する (PC-FAX 送信)	66
コピー機能	70
基本の使い方	70
宛先を登録する	72
短縮宛先の登録	72
宛先登録に必要な情報	75
グループ宛先の登録	76
登録した宛先の呼出し方	77
USB メモリーを使う	78
USB メモリーのデータを印刷する	78
スキャンデータを USB メモリーに保存する (外部メモリー)	79
ガイド機能を使う	81
ガイド画面について	81
簡単セキュリティー機能を使う	84
必要な設定	84
拡張機能について	85
拡張機能を使う	85
拡張機能とは?	85
アプリケーションとの連携	86
i-Option のライセンス登録	86
音声ガイドを使う	89
必要な設定と使い方	89

よくある質問	94
プリント	94
Q1. 封筒やはがきに印刷できますか?	94
Q2. 不定形サイズの用紙に印刷できますか?	96
Q3. USB メモリーのファイルを直接印刷できますか?	97
Q4. ユーザーごとに印刷を制限できますか?	98
Q5. 印刷の仕上りにはどのような種類がありますか?	100
Q6. 垂れ幕や横断幕のような長い紙に印刷することはできますか?	102
スキャン	104
Q1. よく使う送信先を登録できますか?	104
ファクス	105
Q1. ファクスの送受信記録を確認できますか?	105
Q2. 一度に複数の宛先に送信できますか?	106
Q3. ファクスに表示される発信元名を、複数登録して使い分けることはできますか?	108
Q4. ネットワークを使って、通信費を安く抑えることはできますか?	109
Q5. 不要なファクスを印刷したくありません。	111
Q6. 受信したファクスを転送することはできますか?	112
Q7. コンピューターのファイルを、席を立たずに直接ファクスで送信できますか?	113
コピー	114
Q1. 不定形サイズの用紙にコピーできますか?	114
Q2. 封筒やはがきにコピーできますか?	116
Q3. コピーする前に、仕上りを確認できますか?	118
Q4. 保険証、免許証などの各種カードを簡単にコピーできますか?	120
ボックス	122
Q1. コンピューターからボックスの作成やボックス内のファイルの印刷、ダウンロードなどの操作ができますか?	122
その他	124
Q1. プリンタードライバーの設定を複数のコンピューターで同じにできますか?	124
Q2. ユーザーごとに使用できる機能を制限できますか?	126
Q3. 本機の操作音や動作音を変更できますか?	128
Q4. ユーザー認証が設定されているようですが、どうすれば本機を操作できますか?	132
Q5. 一日中電源を入れているので、電気代が気になります。	133
Q6. 管理者パスワードを忘れてしまった場合は、どうすればよいですか?	135
困ったときにお読みください.....	136
おもなメッセージと処理のしかた	136
消耗品交換や清掃メンテナンスのメッセージが表示されたとき	136
紙づまりメッセージが消えないとき	136
トラブルメッセージが表示されたとき	137
[画像安定化処理中です。] と表示されたとき	137
印刷の品質が低下したとき	138
帯電チャージャーを清掃する	138
プリントヘッドを清掃する	139
電源が入らないとき	140
タッチパネルが表示されないとき	141
消耗品交換や清掃メンテナンスの表示が出たとき	142
トナーカートリッジの交換 (bizhub 554e/454e の場合)	143
トナーカートリッジの交換 (bizhub 364e/284e/224e の場合)	144
廃棄トナーボックスの交換 (bizhub 554e/454e の場合)	145
廃棄トナーボックスの交換 (bizhub 364e/284e/224e の場合)	146
ドラムユニットの交換 (bizhub 554e/454e の場合)	147
ドラムユニットの交換 (bizhub 364e/284e/224e の場合)	148
索引	150

環境への取組みについて

当社は、事業活動のあらゆる段階において環境負荷低減の取組みを推進しています。

その取組みの一環として、ユーザーズガイドのページ数削減による省資源化を進めてまいります。

ご使用に際して必要な情報は、検索性に優れた同梱の User's Guide CD (HTML 形式) でも参照いただけます。

キーワード検索や目的別絞込み機能により、お客様の利便性を向上しておりますので、こちらもぜひご活用ください。

コニカミノルタの環境への取組みは、当社ホームページをごらんください。

<http://konicaminolta.jp/about/csr>

ユーザーズガイドの構成

本製品のユーザーズガイドは、2 冊の冊子マニュアルと User's Guide CD という構成になっています。

冊子マニュアルでは、基本的な使い方やよくあるご質問をピックアップしてご紹介しています。

詳しい機能や、操作方法をお知りになりたいときは、User's Guide CD に収められているユーザーズガイドをごらんください。

また、よくある質問や困ったときにお読みくださいの詳しい内容については、User's Guide CD のトップページ（ホーム）の [よくあるご質問] で表示できます。

これらのユーザーズガイドはいつでも見られる場所に大切に保管してください。

冊子マニュアル

すぐに使える簡単設定ガイド

本製品の基本的な使い方と設定方法を記載するとともに、より便利にお使いいただくための機能や、本製品をご利用いただくうえで、よくある質問、簡単なトラブル処理の方法をピックアップして紹介しております。

また、本製品を安全にご利用いただくために守っていただきたい注意事項とお願いも記載しておりますので、必ずお読みください。

安全にお使いいただくために

本製品をお使いいただくために守っていただきたい注意事項とお願いを記載しております。

製品のご使用前に必ずお読みください。




ユーザーズガイドのご紹介

User's Guide CD

User's Guide CD は本機に同梱されています。

トップページ(ホーム)から、ごらんになりたい機能を選んで、詳しい内容を確認してください。

トップページ(ホーム)の[はじめに]を選ぶと、ユーザーズガイドの詳しい使い方をごらんいただけます。

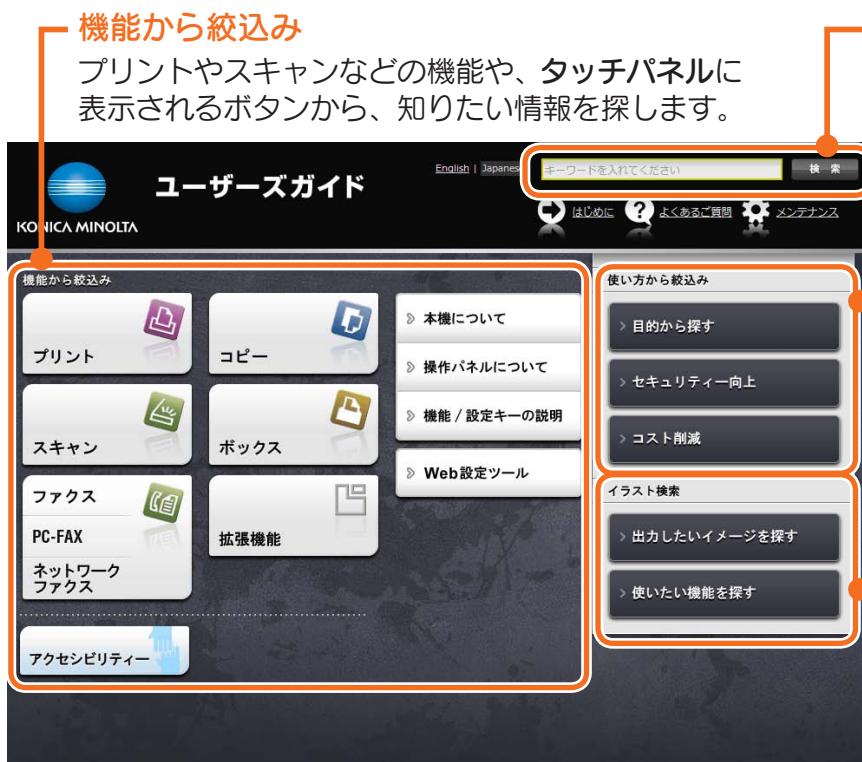

動作環境

●対応 OS

Microsoft Windows Vista (SP2)/Windows 7 (SP1)/Windows 8/Windows 8.1
Apple Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9

●対応ブラウザー

Windows : Internet Explorer 6.x/7.x/8.x/9.x/
10.x(デスクトップ版)/11.x(デスクトップ版)、
Firefox 3.x/4.x/ESR 10.0 以降、
Google Chrome

Mac OS : Safari 3.1 以降 /4.x/5.x/6.x/7.x

- より快適なご利用のために、お使いのOSに対応する、最新のブラウザーをお使いいただくことをおすすめします。
- お使いのブラウザーのJavaScriptが有効になっていることを確認してください。ユーザーズガイドは、画面表示や検索機能でJavaScriptを使用しています。
- Internet Explorer 6.x/7.xをお使いの場合、ボタンや目次のメニューをクリックしてから画面の表示が完了するまで、時間がかかることがあります。

●ディスプレー解像度

1024 × 768 ピクセル以上

検索

1つまたは複数のキーワードを入力し、ユーザーズガイド内を検索できます。(一部のページは検索対象外となります。)

使い方から絞込み

「～したい」という発想で、本機の使い方を検索します。また、様々な場面でのセキュリティ対策やコスト削減の方法をご提案します。

イラスト検索

出力結果、機能、利用シーンのイメージから、本機の使い方を検索します。

トップページの表示のしかた

Windows をお使いの場合

コンピューターのCD-ROM ドライブにUser's Guide CDを入れると自動再生に関するメッセージが表示されます。[rundll32.exe]をクリックすると、トップページが表示されます。

トップページが表示されない場合は、[マイコンピュータ]または[コンピューター]から[Users_Guide_CD]アイコンを右クリックし、[開く]をクリックします。フォルダ内の[index.html]をダブルクリックすると、トップページが開きます。

Macintosh をお使いの場合

デスクトップ上のCDアイコン、[index.html]の順にダブルクリックするとトップページが表示されます。

本文中の記号や表示について

記号 / 表示	説明
 注意	誤った取扱いをしたとき、軽傷または家屋・財産などの損害に結びつくものを示しています。
 重要	本機や原稿に損害をあたえる可能性が想定される内容を示しています。物的損害を避けるために指示に従ってください。
 CHECK!	設定や操作を行ううえで前提となる条件について説明しています。
 POINT	トピックや手順を補足する情報について説明しています。
	関連するトピックの参照先を示しています。
	詳しい内容は、User's Guide CD を参照していただきたいことを示しています。
	チェックリストに記録していただきたい情報を示しています。
 MEMO	メモとして自由にお使いいただけるスペースです。
[]	タッチパネルのキー名称、コンピューター画面上のキー名称、ユーザーズガイド名称などを表します。
太字	操作パネルのキー名称、部品名称、製品名称、オプション名称などを表します。

アプリケーション名の表記について

本書では、アプリケーション名を以下のように表記しています。

アプリケーション名	本書の表記
PageScope Web Connection	Web Connection
PageScope My Panel Manager	My Panel Manager

本機について

オプション構成 (bizhub 554e/454e)

オフィスのニーズに応じて、さまざまなオプションを追加することができます。

フィニッシャー FS-534 とフィニッシャー FS-535 の装着には、専用デスク DK-510 または給紙キャビネットが必要です。

セパレーター JS-506
出力紙を本体胴内で
2段仕分けできます。



排紙トレイ OT-506
印刷された用紙が排
紙されます。



フィニッシャー FS-533
出力紙をソート、グルー
ブ、ステープル処理しま
す。本体内部に搭載でき
ます。



パンチキット
PK-520
FS-534にパンチ機
能を追加します。



中綴じ機 SD-511
FS-534に、中とじ／紙
折り機能を追加します。

ポストインサー
ター PI-505(554eのみ)
コピーやプリントした
用紙にカバー紙を挿入
します。

セパレーター JS-602
(554eのみ)
印刷された用紙を排出
します。

パンチキット
PK-521
(554eのみ)
FS-535に
パンチ機能を
追加します。



中綴じ機 SD-512
(554eのみ)
FS-535に、中とじ／
紙折り機能を追加し
ます。



フィニッシャー FS-535(554eのみ)
出力紙をソート、グルー
ブ、ステープル
処理します。

Z折りユニット ZU-606(554eのみ)
FS-535に、Z折り／パンチ機能を追加します。

認証装置 AU-102
(生体認証用)
置き台として
WT-506が必要です。




認証装置 AU-201
(ICカード認証用)
置き台として
WT-506が必要です。



選択
セキュリティーキット
SC-508

コピーガードなど、不正
コピーを防止する機能が
使用できます。

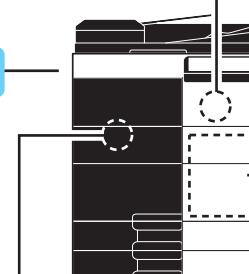

ワーキングテーブル WT-506

キーパッド KP-101

FAXキット FK-508
電話回線を増設できます。

FAX搭載キット MK-728
FAXキット FK-508を取
付ける場合に必要です。

取付けキット
MK-730
長尺紙印刷する
場合に使用します。

FAXキット
FK-511
ファクス機
能を使用す
るときに必
要です。

選択

大容量給紙ユニット
LU-204

SRA3またはA3サ
イズで2500枚まで
用紙をセットでき
ます。

大容量給紙ユニット
LU-301

A4サイズで3000
枚まで用紙をセ
ットできます。

選択

給紙キャビネット
PC-410

A4サイズで2500枚まで
用紙をセットできます。

給紙キャビネット
PC-210

上段、下段に各500枚まで
用紙をセットできます。

給紙キャビネット
PC-110

上段に500枚まで用紙
をセットできます。(下段
は収納ボックス)

専用デスク
DK-705

使用することで、本機の
床置きを可能にします。

専用デスク
DK-510

使用することで、本機の
床置きを可能にします。

以下のオプションは、本機に内蔵されるため図解してありません。

名前	説明
FAX 済みスタンプユニット SP-501	ファクス送信時に、読取った原稿にスタンプを押すことができます。
補充スタンプ 2	FAX 済みスタンプユニット SP-501 の補充スタンプです。
ローカル接続キット EK-606	音声ガイド機能を使用する場合に必要です。
ローカル接続キット EK-607	音声ガイド機能と、Bluetooth 対応機器との連携機能を使用する場合に必要です。
i-Option LK-101 v3	拡張機能の一つである、Web ブラウザー機能が使用できます。
i-Option LK-102 v3	拡張機能の一つである、PDF 処理機能が使用できます。
i-Option LK-104 v3	拡張機能の一つである、音声ガイド機能が使用できます。
i-Option LK-105 v3	拡張機能の一つである、サーチャブル PDF 機能が使用できます。
i-Option LK-106	特殊フォントの一つである、バーコードフォントを追加します。
i-Option LK-107	特殊フォントの一つである、ユニコードフォントを追加します。
i-Option LK-108	特殊フォントの一つである、OCR フォントを追加します。 OCR-B フォント (PostScript) は標準で利用できるため、OCR-A フォント (PCL) が利用できるようになります。
i-Option LK-110	拡張機能として、DOCX、XLSX 形式への変換や、高機能および高画質なデータの生成、E-mail 受信プリントが利用できます。 i-Option LK-110 は、i-Option LK-102 v3/LK-105 v3 の機能ライセンスも含みます。i-Option LK-110 を購入する場合、i-Option LK-102 v3/LK-105 v3 を購入する必要はありません。  利用できる機能について詳しくは、User's Guide CD をご覧ください。
i-Option LK-111	拡張機能の一つである、ThinPrint 機能が使用できます。
i-Option LK-114	拡張機能の一つである、ユビキタスプリント機能が使用できます。
i-Option LK-115	拡張機能の一つである、TPM(Trusted Platform Module) を利用できます。本機の証明書やパスワードなどの機密情報を TPM で暗号化することで、セキュリティを高められます。
アップグレードキット UK-204	以下の場合に必要です。 <ul style="list-style-type: none"> ・ i-Option LK-101 v3/LK-102 v3/LK-104 v3/LK-105 v3/LK-106/LK-107/LK-108/LK-110/LK-114 を導入する場合 ・ My Panel Manager と連携して、My アドレスの機能を利用する場合 ・ オーバーレイ、登録オーバーレイ機能を使用する場合
アップグレードキット UK-208	無線ネットワーク環境で本機を使用できます。

以下のオプションは図解してありません。

名前	説明
結露防止ヒーター HT-510	スキヤナーの結露を防止します。
結露防止ヒーター電源 Box MK-719	結露防止ヒーターの動作を ON/OFF します。
防湿ヒーター HT-509	給紙トレイ内の用紙の湿気を防止します。装着には専用デスク DK-510 または給紙キャビネットが必要です。
防湿ヒーター電源 BOX MK-734	防湿ヒーターの動作を ON/OFF します。
取付けキット MK-735	認証装置 AU-201(IC カード認証用) を本体に内蔵して使用する場合に必要です。

本機について

オプション構成 (bizhub 364e/284e/224e)

オフィスのニーズに応じて、さまざまなオプションを追加することができます。

フィニッシャー FS-534 の装着には、専用デスク DK-510 または給紙キャビネットが必要です。


オリジナルカバー OC-511
セットした原稿が動かないよう
に押さえることができます。


自動両面原稿送り装置 DF-624
自動的に原稿が1枚ずつ送り出さ
れ、読み込まれます。


両面同時原稿送り装置 DF-701
表面と裏面を同時に読み取ります。
より高速な読み取りができます。



セパレーター JS-506
出力紙を本体胴内で2段仕分けできます。


パンチキット PK-519
FS-533にパンチ機能を追加します。


フィニッシャー FS-533
出力紙をソート、グループ、ステープル
処理します。本体内部に搭載できます。


パンチキット PK-520
FS-534にパンチ機能を追加します。

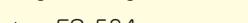


フィニッシャー FS-534
出力紙をソート、グループ、ステープル処理
します。装着には専用デスクDK-510または
給紙キャビネットが必要です。

選択


FAXキット FK-511
ファクス機能を使用するときに必要です。


認証装置 AU-102
(生体認証用)
置き台として
WT-506が必要
です。


認証装置 AU-201
(ICカード認証用)
置き台として
WT-506が必要
です。

選択

選択


ワーキングテーブル WT-506



キーパッド KP-101
セキュリティーキット SC-508
コピーガードなど、不正コピーを防止する機能
が使用できます。


FAX搭載キット MK-728
FAXキット FK-508を取り付
ける場合に必要です。



FAXキット FK-508
電話回線を増設できます。


取付けキット
MK-730
長尺紙印刷をする場合に
使用します。


選択

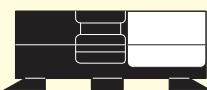


給紙キャビネット
PC-110
上段に500枚まで
用紙をセットできま
す。(下段は収納ボッ
クス)

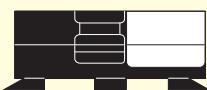

給紙キャビネット
PC-210
上段、下段に各500
枚まで用紙をセット
できます。

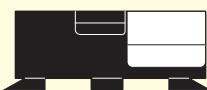

給紙キャビネット
PC-410
A4サイズで2500枚
まで用紙をセットで
きます。

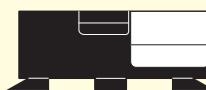

専用デスク
DK-510
使用することで、本
機の床置きを可能に
します。



専用デスク
DK-705
使用することで、本
機の床置きを可能に
します。

以下のオプションは、本機に内蔵されるため図解してありません。

名前	説明
FAX 済みスタンプユニット SP-501	ファクス送信時に、読み取った原稿にスタンプを押すことができます。
補充スタンプ 2	FAX 済みスタンプユニット SP-501 の補充スタンプです。
ローカル接続キット EK-606	音声ガイド機能を使用する場合に必要です。
ローカル接続キット EK-607	音声ガイド機能と、Bluetooth 対応機器との連携機能を使用する場合に必要です。
i-Option LK-101 v3	拡張機能の一つである、Web ブラウザ機能が使用できます。
i-Option LK-102 v3	拡張機能の一つである、PDF 処理機能が使用できます。
i-Option LK-104 v3	拡張機能の一つである、音声ガイド機能が使用できます。
i-Option LK-105 v3	拡張機能の一つである、サーチャブル PDF 機能が使用できます。
i-Option LK-106	特殊フォントの一つである、バーコードフォントを追加します。
i-Option LK-107	特殊フォントの一つである、ユニコードフォントを追加します。
i-Option LK-108	特殊フォントの一つである、OCR フォントを追加します。 OCR-B フォント (PostScript) は標準で利用できるため、OCR-A フォント (PCL) が利用できるようになります。
i-Option LK-110	拡張機能として、DOCX、XLSX 形式への変換や、高機能および高画質なデータの生成、E-mail 受信プリントが利用できます。 i-Option LK-110 は、i-Option LK-102 v3/LK-105 v3 の機能ライセンスも含みます。i-Option LK-110 を購入する場合、i-Option LK-102 v3/LK-105 v3 を購入する必要はありません。  利用できる機能について詳しくは、User's Guide CD をご覧ください。
i-Option LK-111	拡張機能の一つである、ThinPrint 機能が使用できます。
i-Option LK-114	拡張機能の一つである、ユビキタスプリント機能が使用できます。
i-Option LK-115	拡張機能の一つである、TPM(Trusted Platform Module) を利用できます。本機の証明書やパスワードなどの機密情報を TPM で暗号化することで、セキュリティを高められます。
アップグレードキット UK-204	以下の場合に必要です。 <ul style="list-style-type: none"> ・ i-Option LK-101 v3/LK-102 v3/LK-104 v3/LK-105 v3/LK-106/LK-107/LK-108/LK-110/LK-114 を導入する場合 ・ My Panel Manager と連携して、My アドレスの機能を利用する場合 ・ オーバーレイ、登録オーバーレイ機能を使用する場合
アップグレードキット UK-208	無線ネットワーク環境で本機を使用できます。
アップグレードキット UK-209	本機に Android/iOS タブレット端末を接続し、操作パネルを Android/iOS タブレット端末に表示して遠隔操作できます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動両面原稿送り装置をお使いの場合に必要です。 ・ 両面同時原稿送り装置をお使いの場合は、すでにアップグレードキット UK-209 (同時両面基板) が装着されています。 ・ Android/iOS タブレット端末を使うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。 ・ Android/iOS タブレット端末を使うには、端末に専用のアプリケーションをインストールする必要があります。

本機について

以下のオプションは図解してありません。


名前	説明
結露防止ヒーター HT-510	スキヤナーの結露を防止します。
結露防止ヒーター電源 Box MK-719	結露防止ヒーターの動作を ON/OFF します。
防湿ヒーター HT-509	給紙トレイ内の用紙の湿気を防止します。装着には専用デスク DK-510 または給紙キャビネットが必要です。
防湿ヒーター電源 BOX MK-734	防湿ヒーターの動作を ON/OFF します。
取付けキット MK-735	認証装置 AU-201(IC カード認証用)を本体に内蔵して使用する場合に必要です。




MEMO

各部の名称(本体)(bizhub 554e/454e)

本図は本体に排紙トレイ、給紙キャビネットを装着しています。

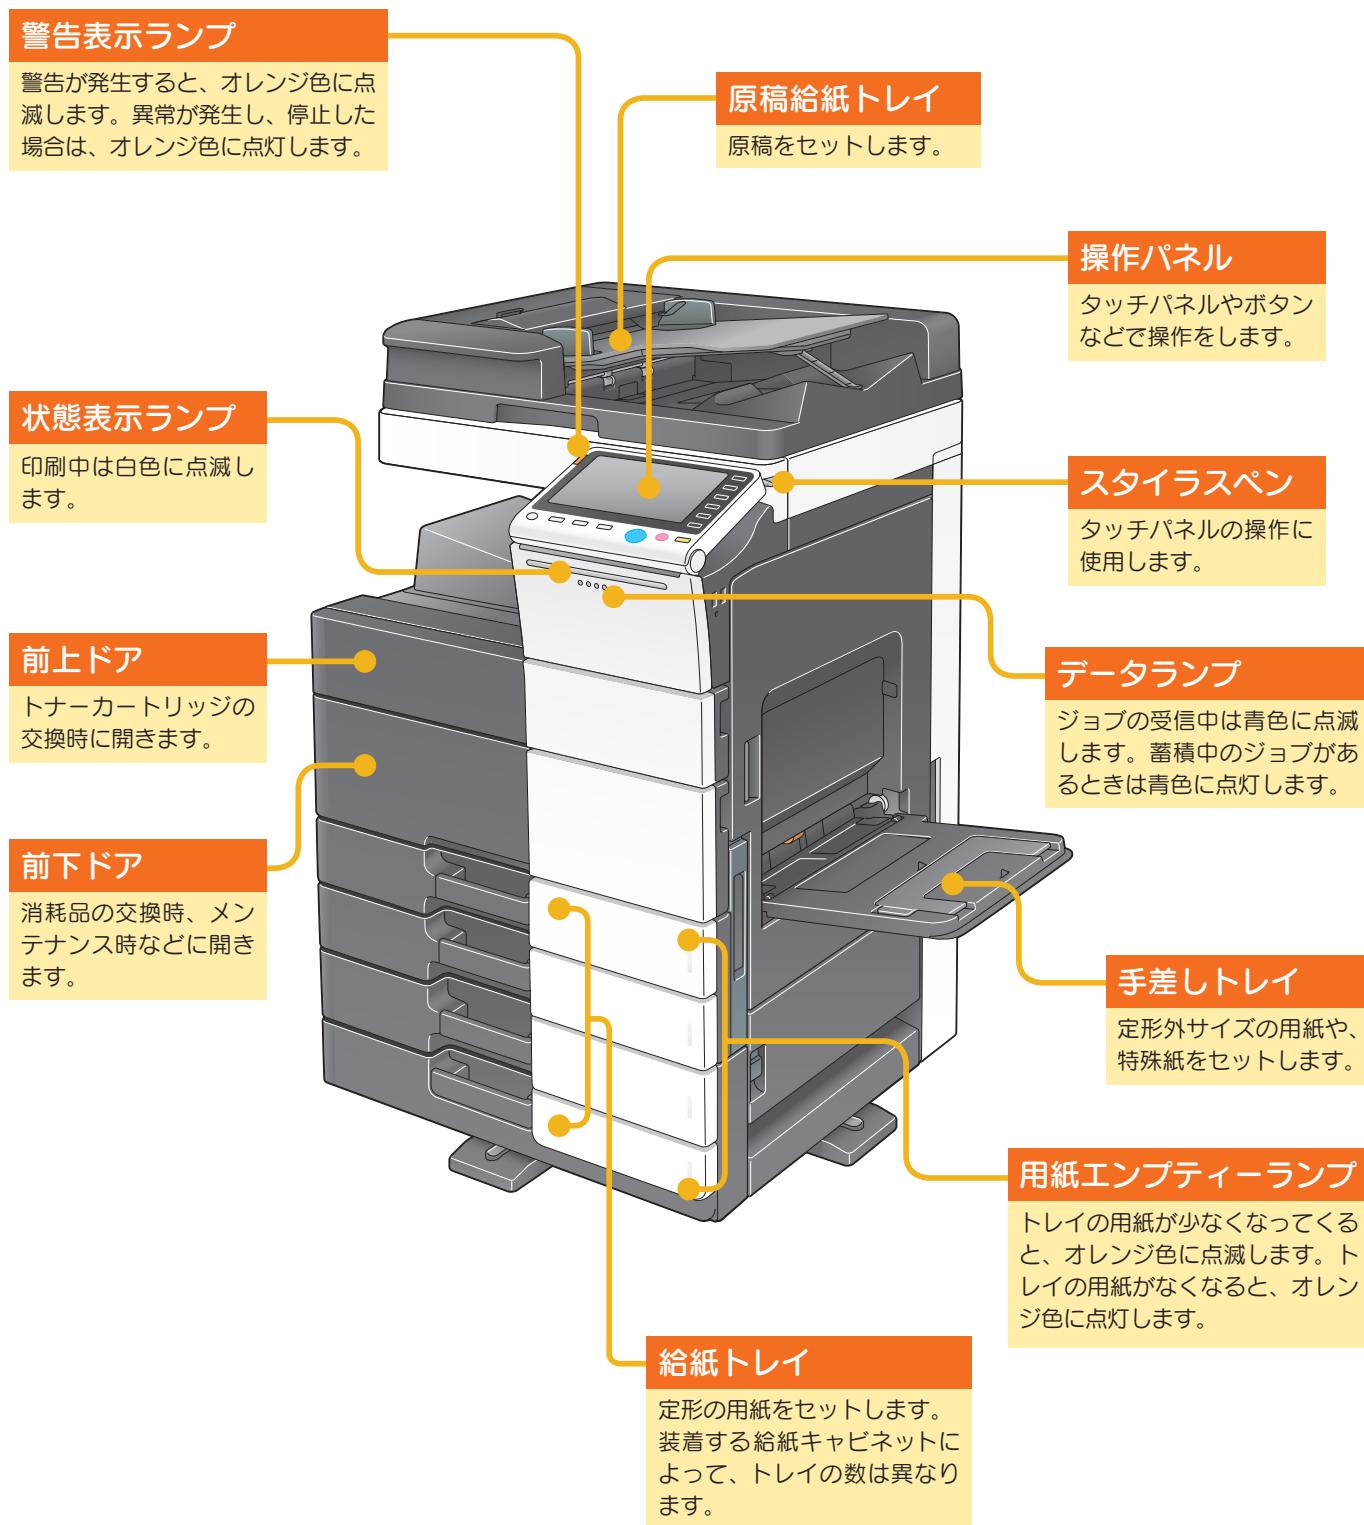


本図は本体に給紙キャビネット、FAX キット、FAX 搭載キット、結露防止ヒーター電源 Box、防湿ヒーター電源 BOX を装着しています。

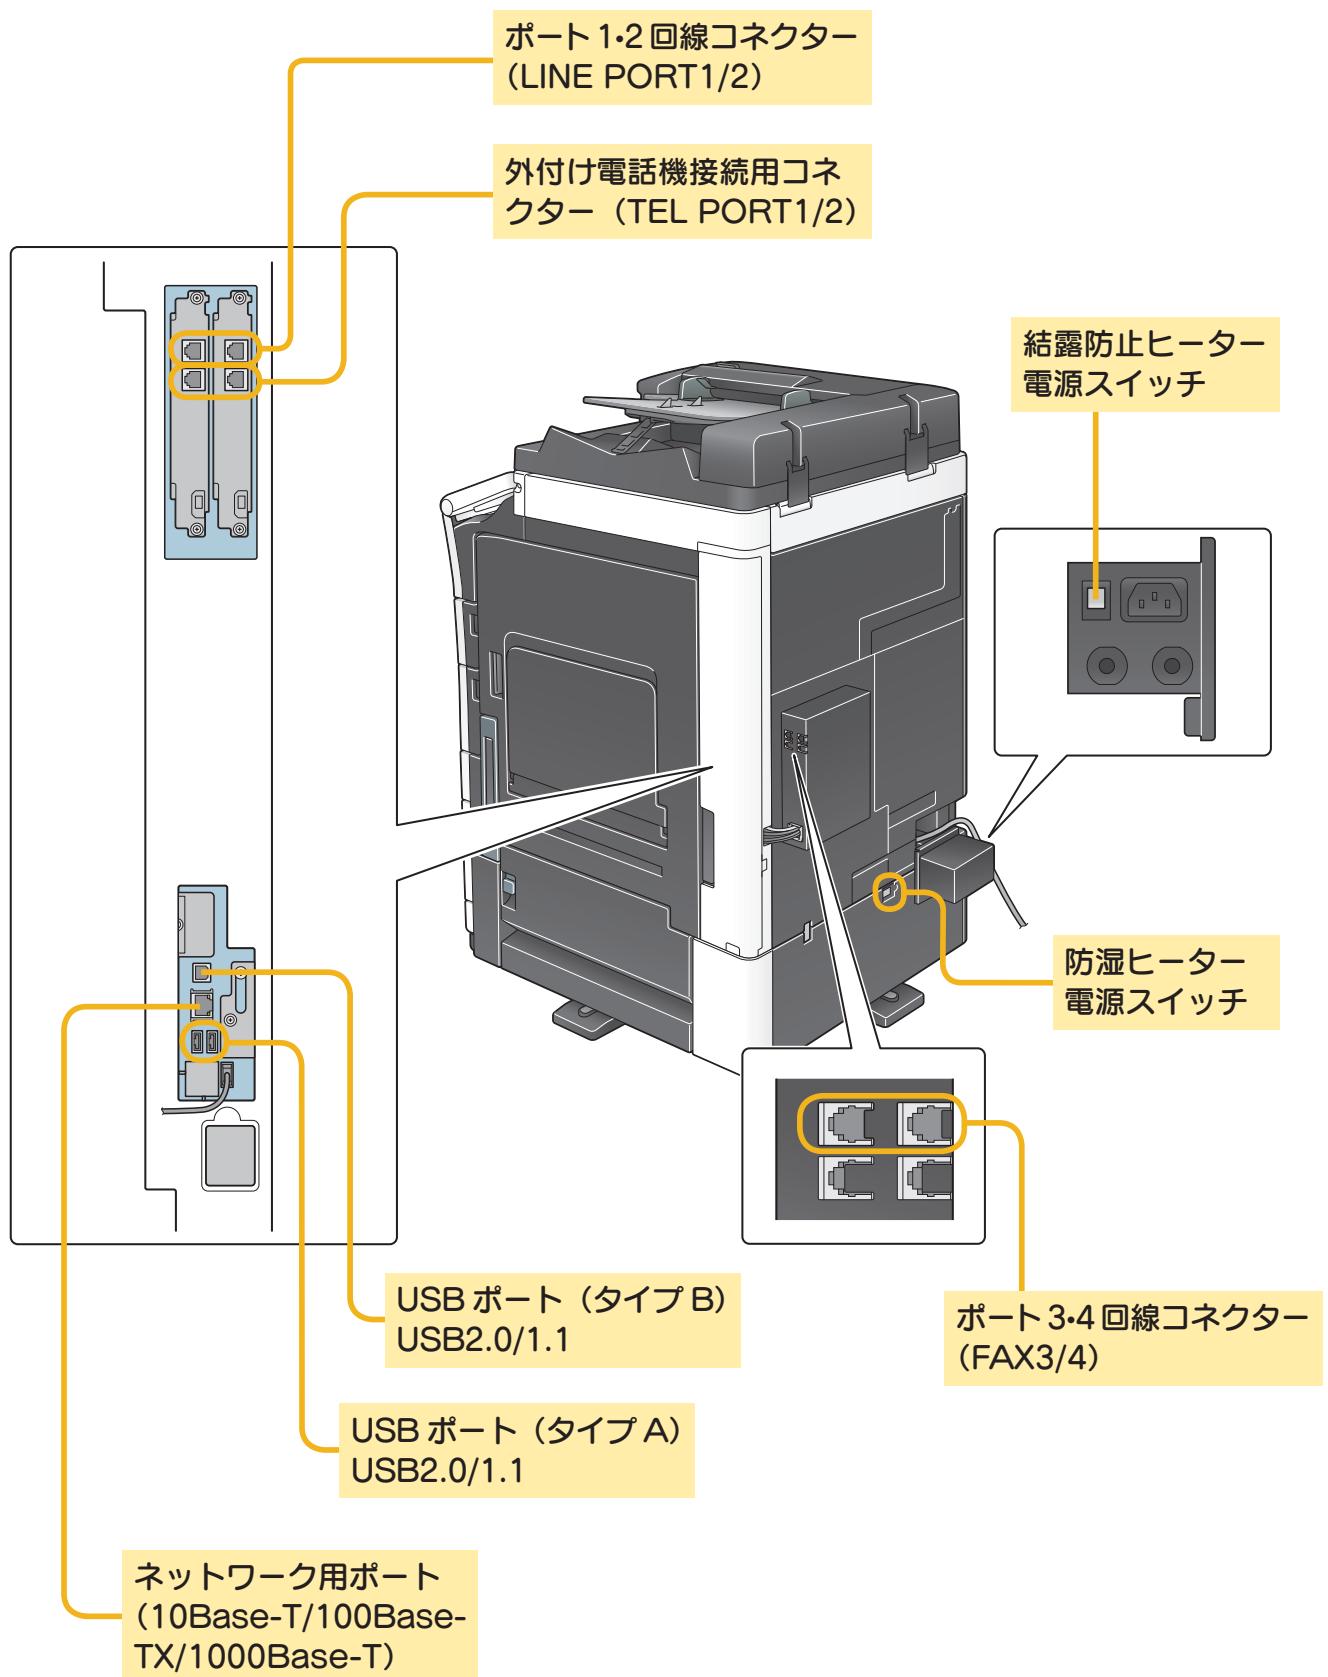


各部の名称(本体)(bizhub 364e/284e/224e)

本図は本体に自動両面原稿送り装置、給紙キャビネットを装着しています。

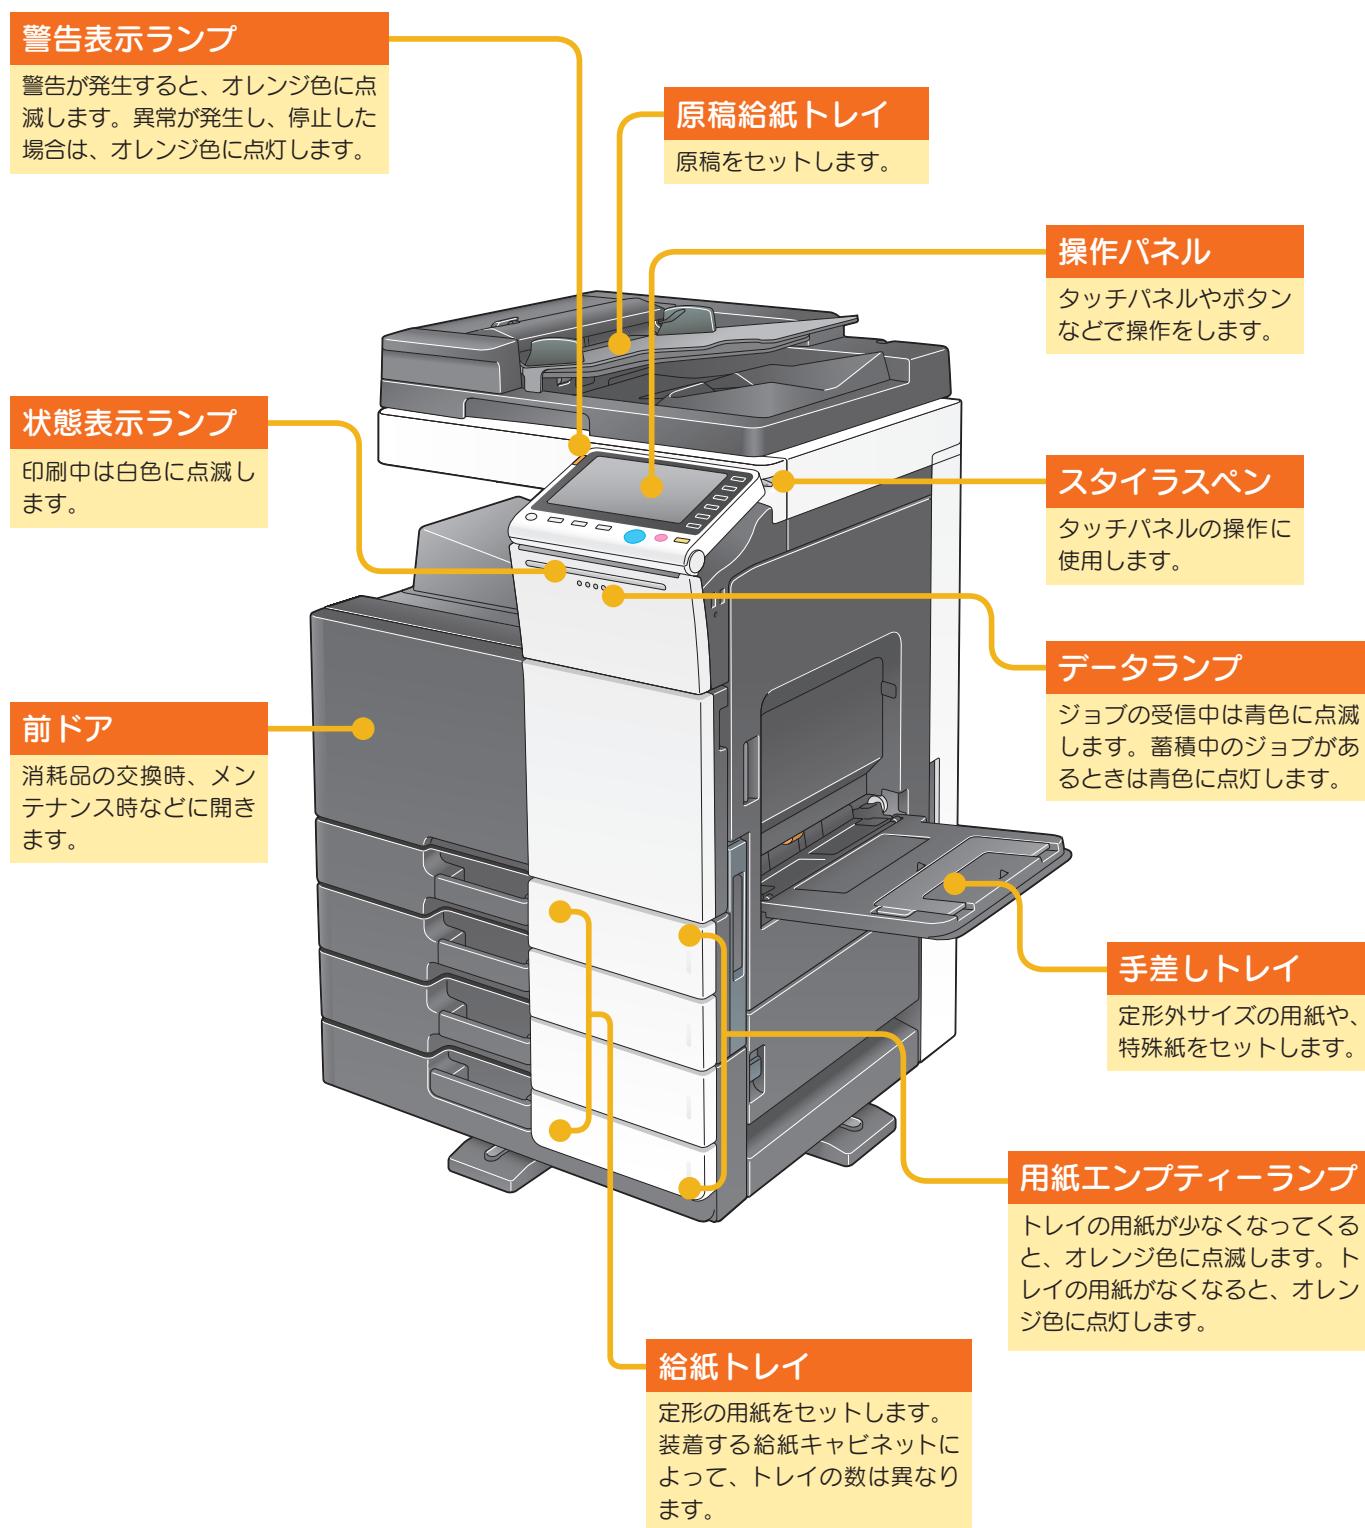



本図は本体に自動両面原稿送り装置、給紙キャビネット、FAX キット、FAX 搭載キット、結露防止ヒーター電源 Box、防湿ヒーター電源 BOX を装着しています。

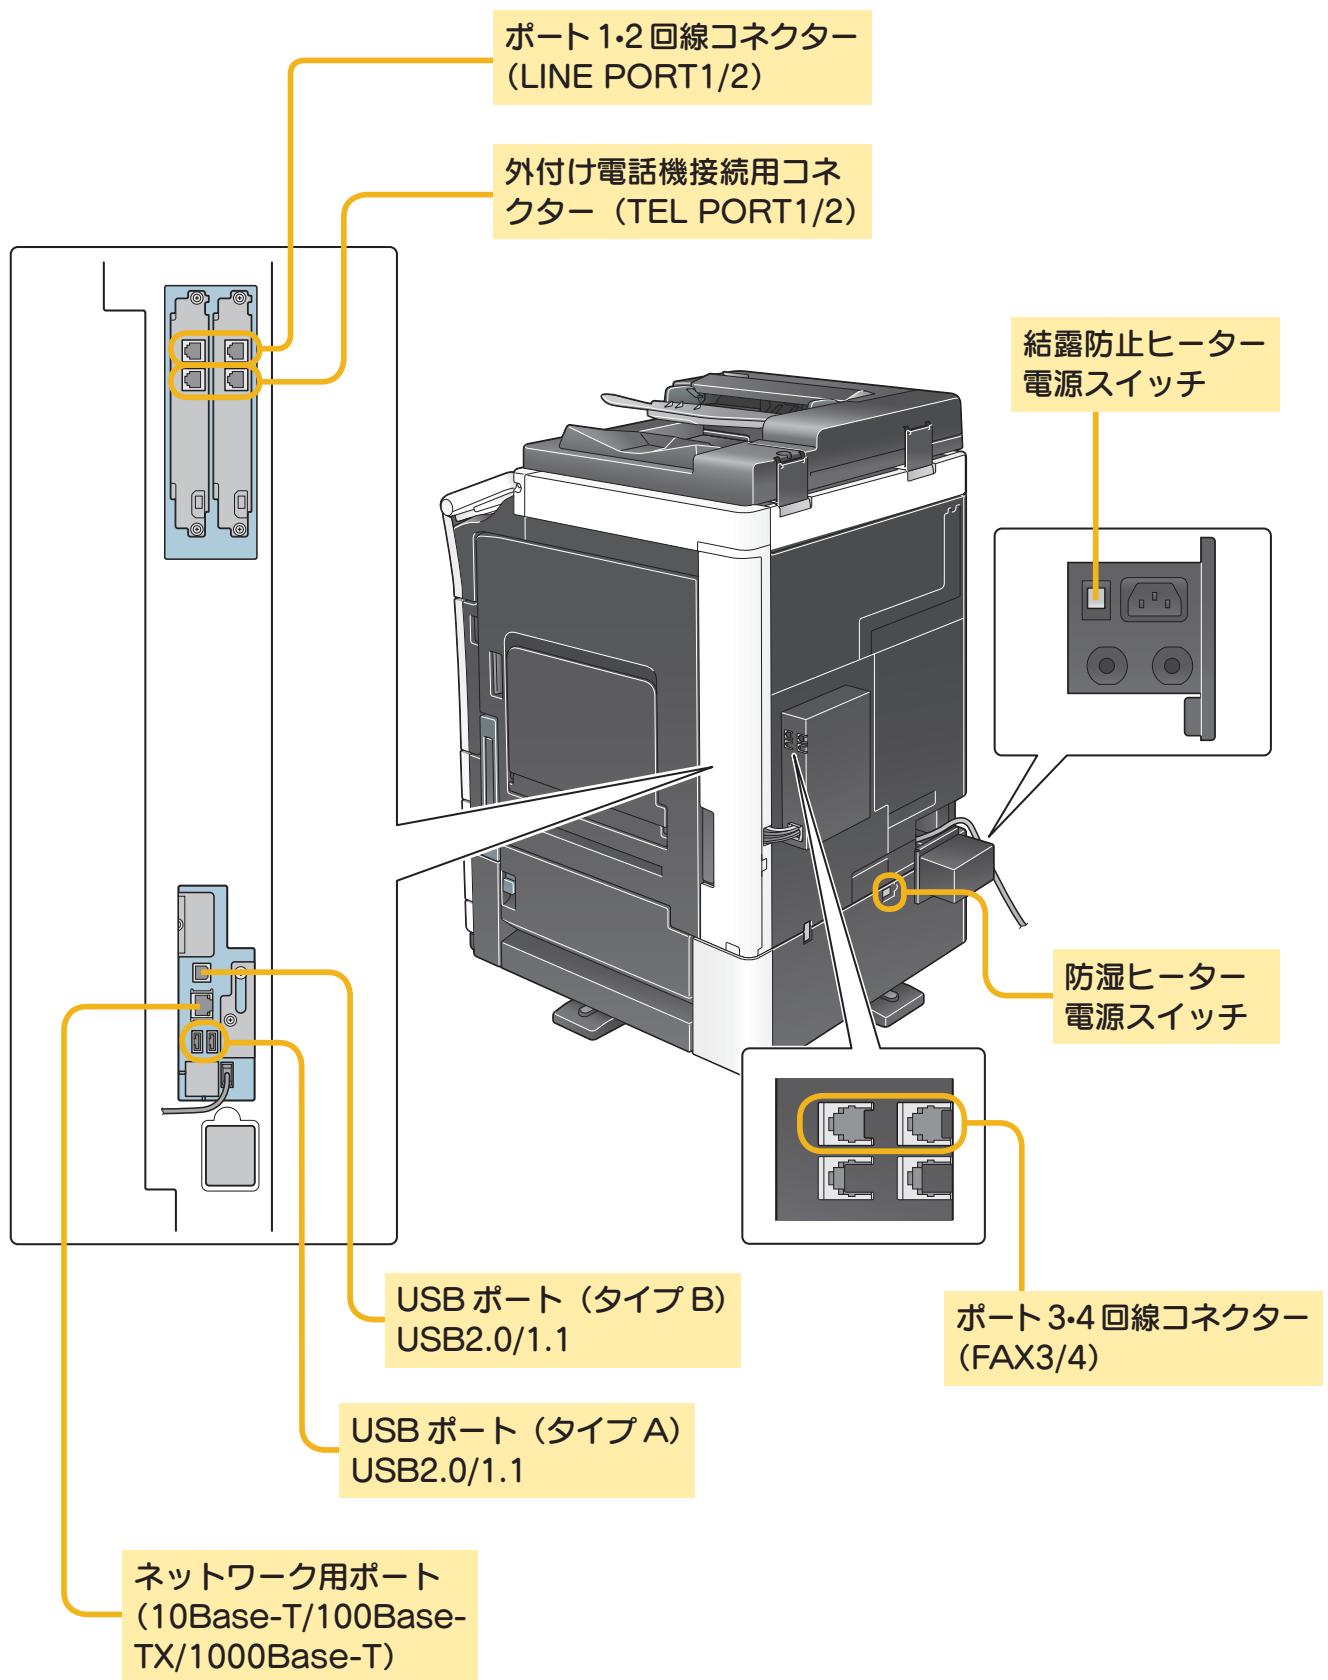


各部の名称（オプション）

本機に装着できるオプションごとに、特徴的な部分の名称を紹介します。


フィニッシャー FS-535／中綴じ機 SD-512／パンチキット PK-521
(bizhub 554e)

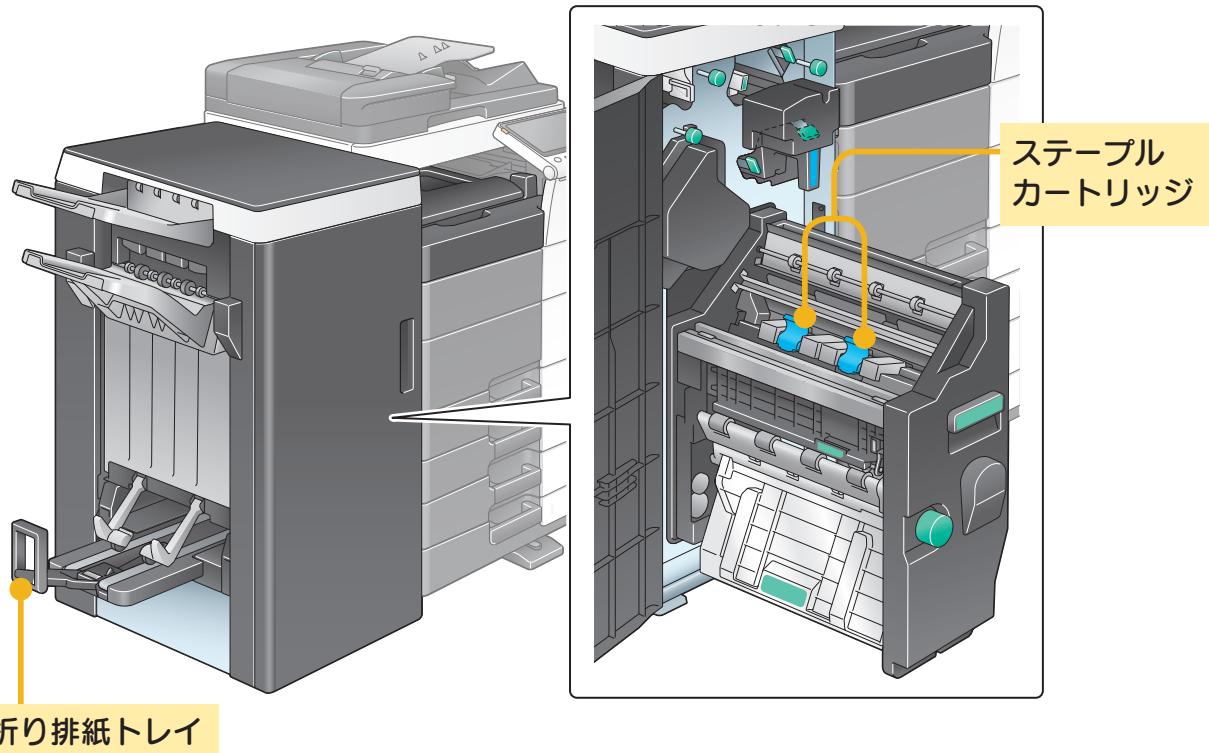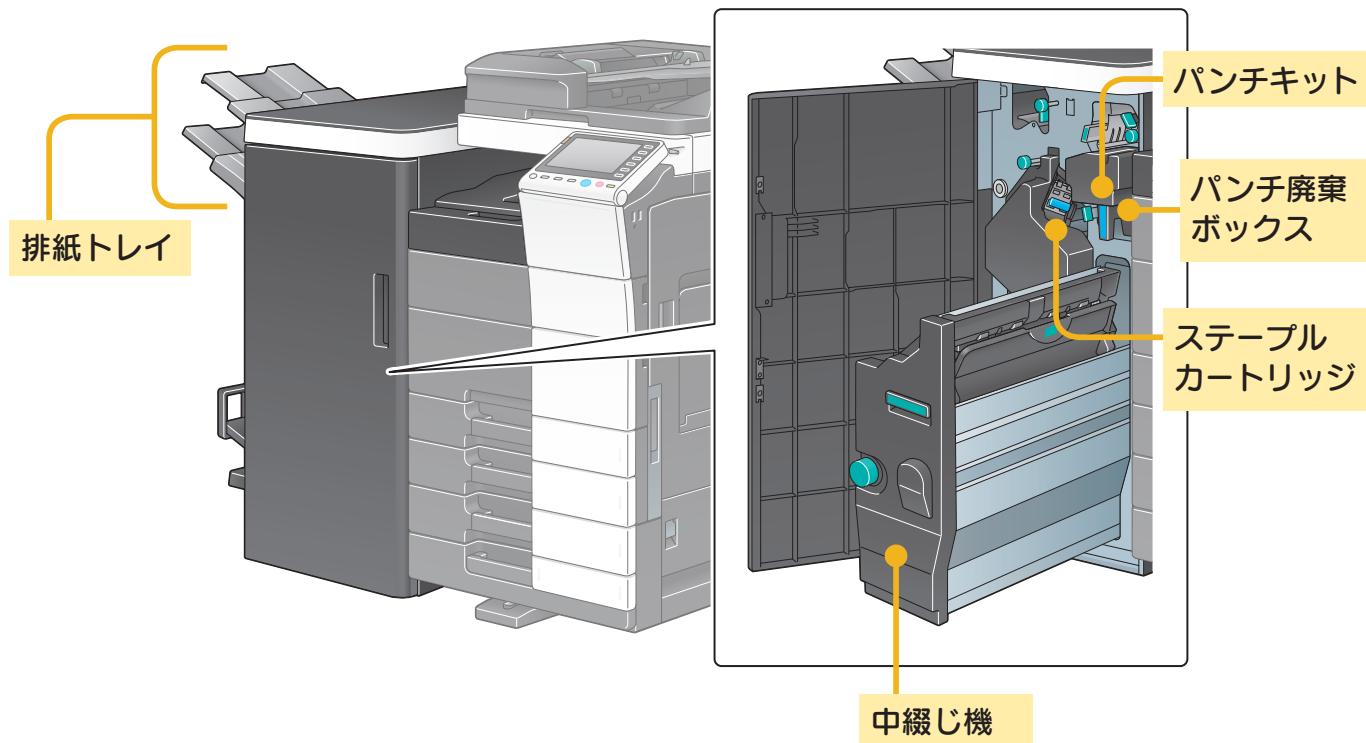

セパレーター JS-602(bizhub 554e)

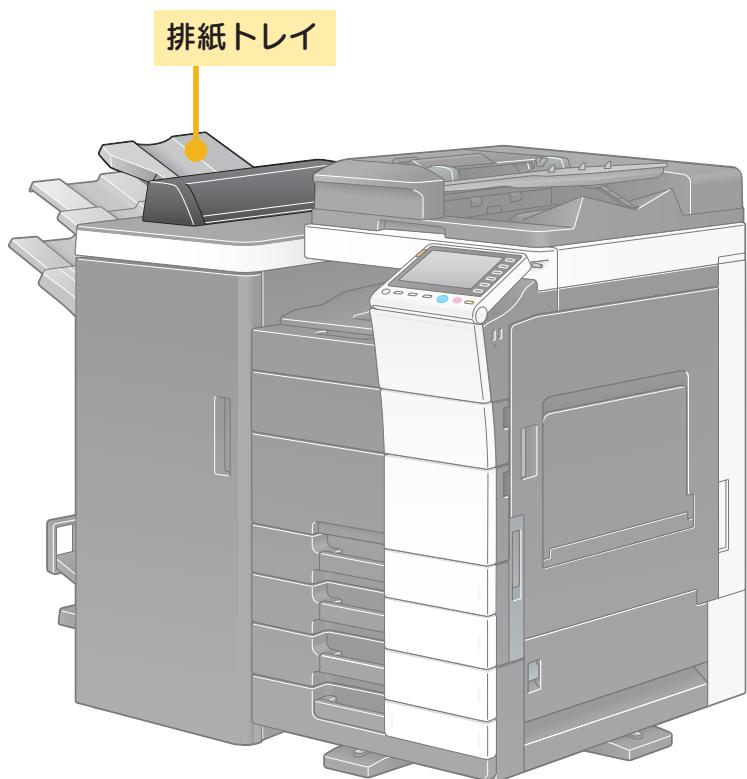


Z折りユニット ZU-606(bizhub 554e)

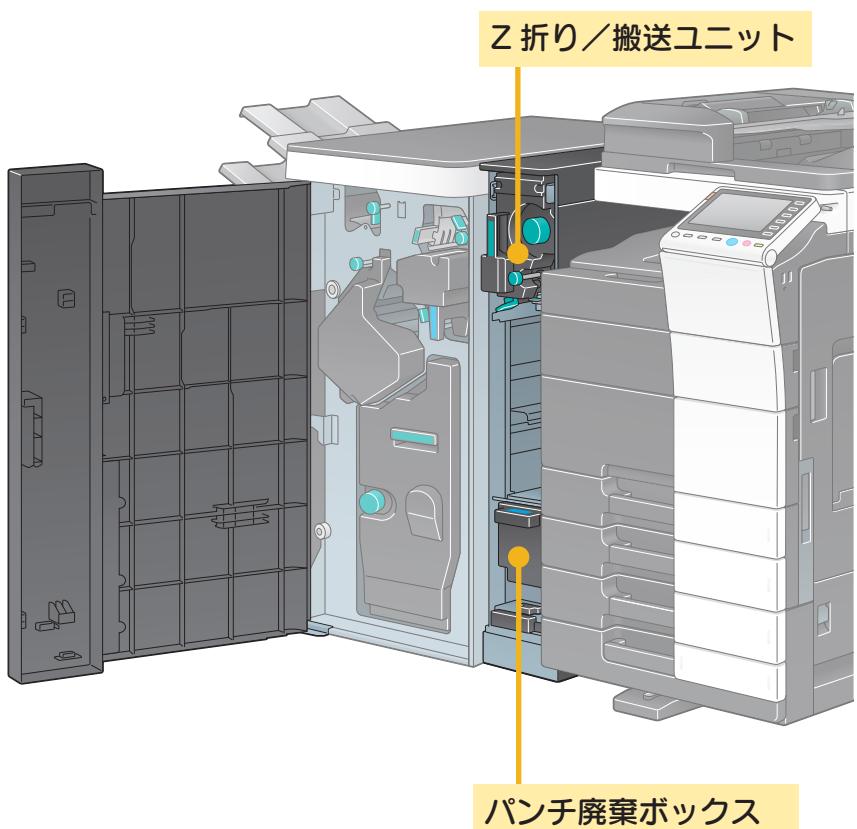


本機について

ポストインサーター PI-505(bizhub 554e)

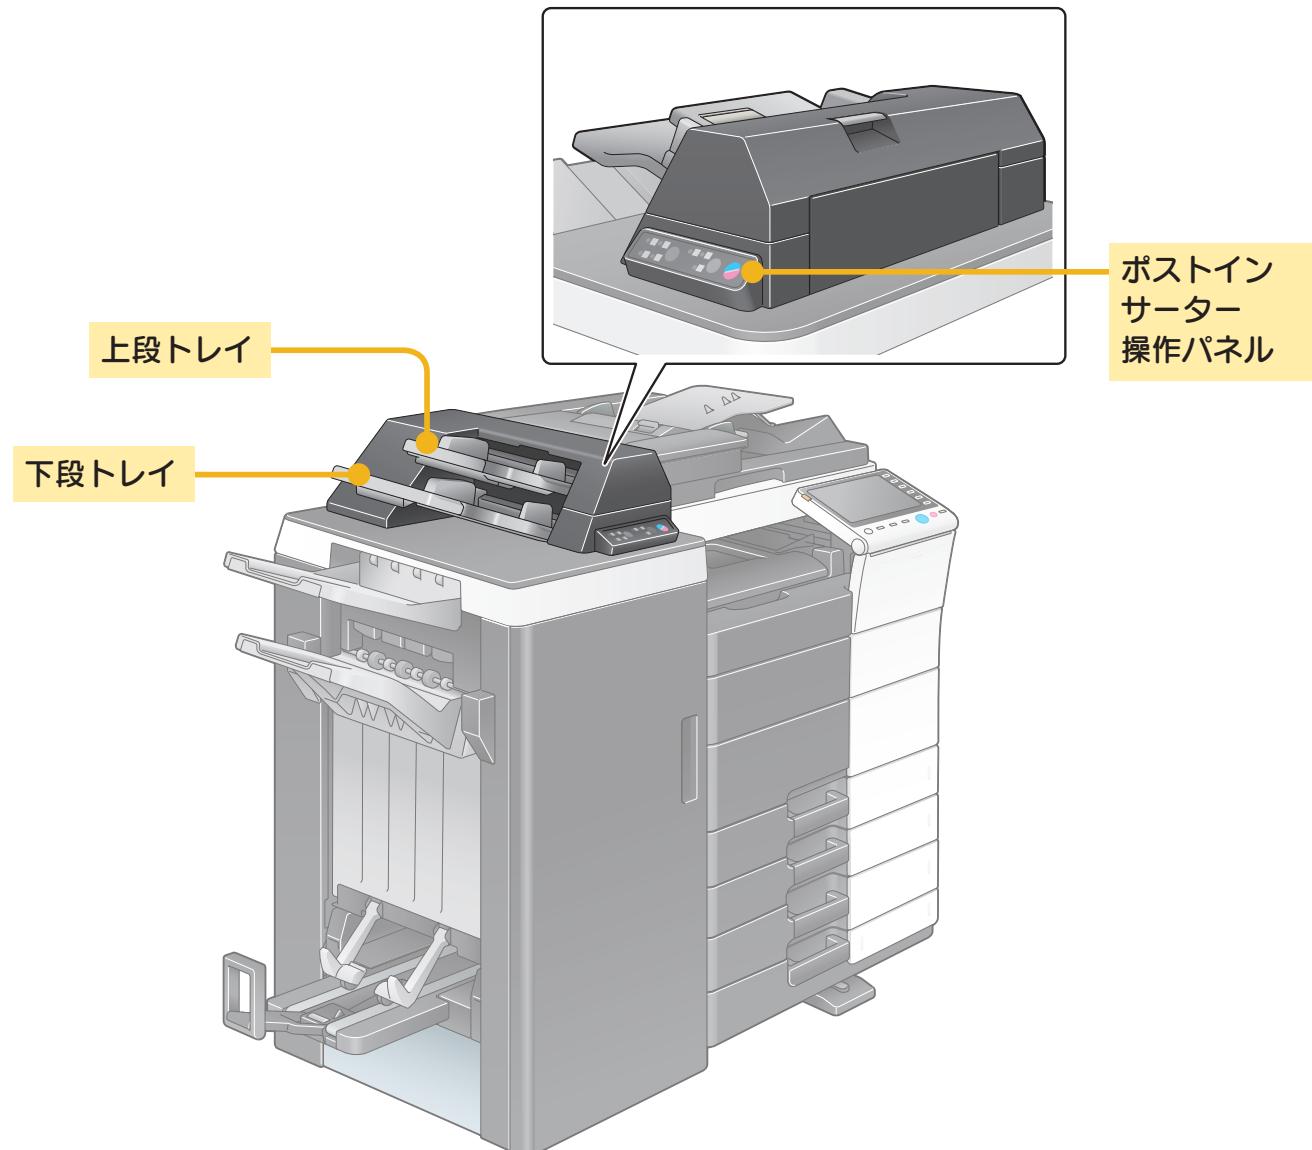


→ ポストインサーター操作パネルの使い方について
詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

フィニッシャー FS-533／パンチキット PK-519

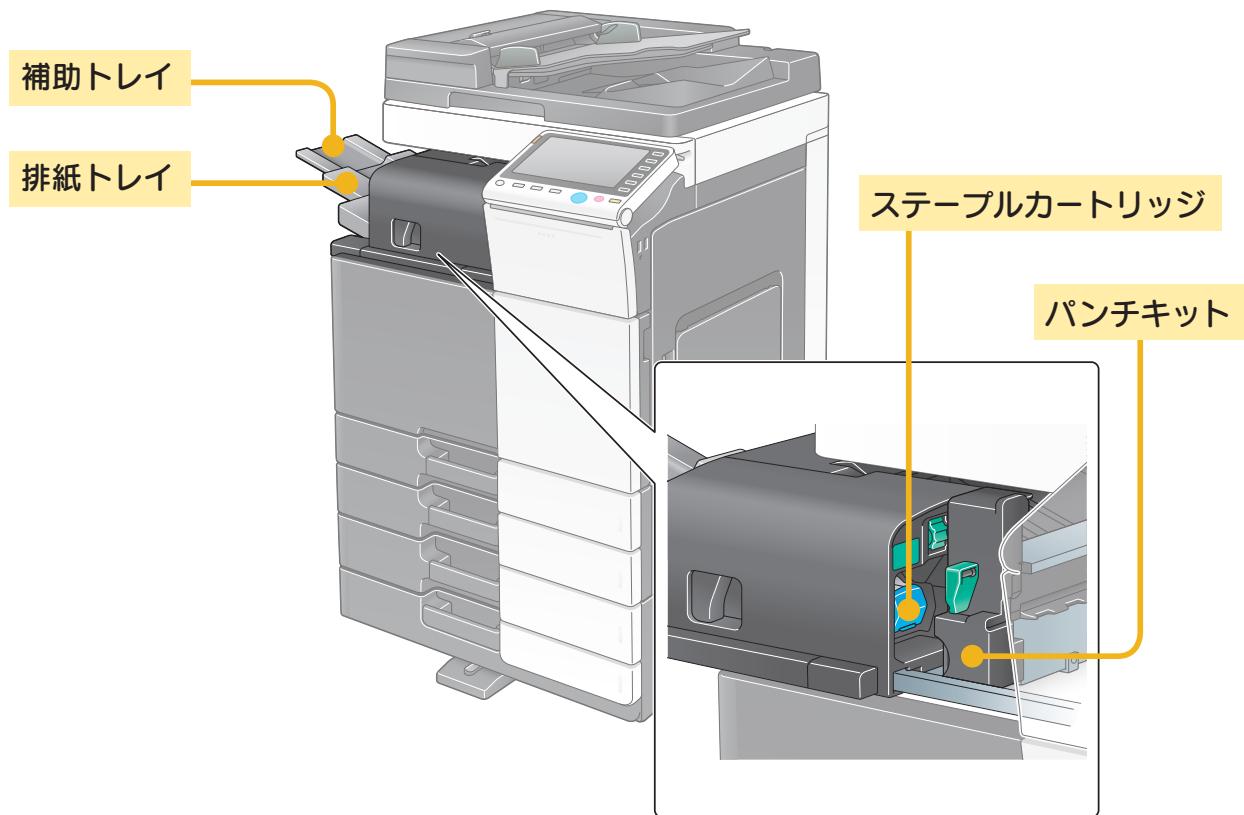



セパレーター JS-506

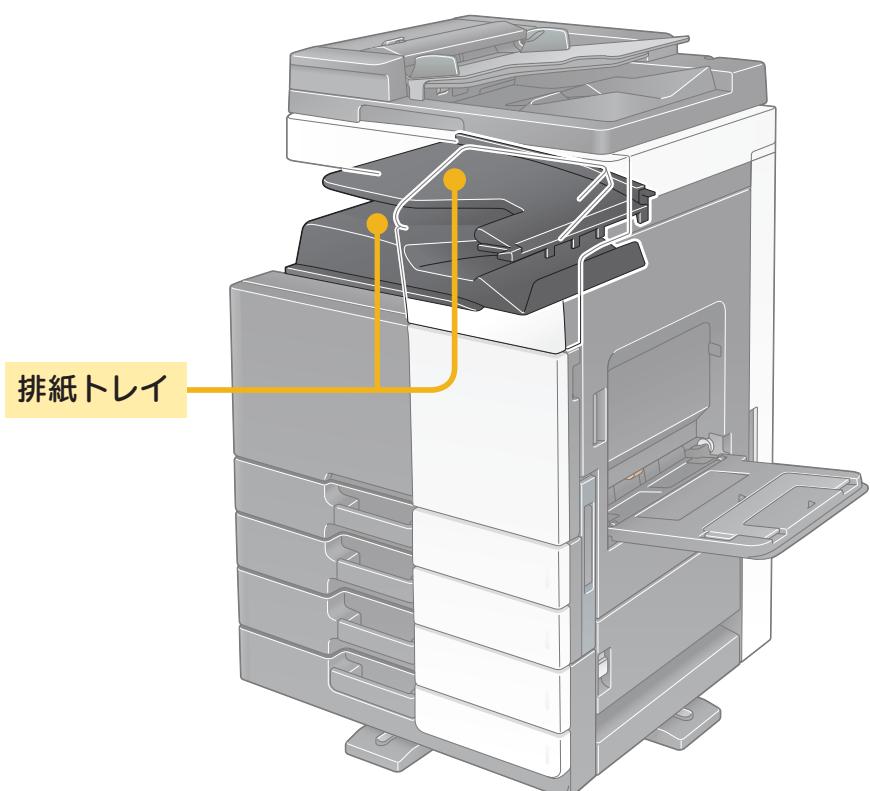


本機について

フィニッシャー FS-534 / 中綴じ機 SD-511 / パンチキット PK-520

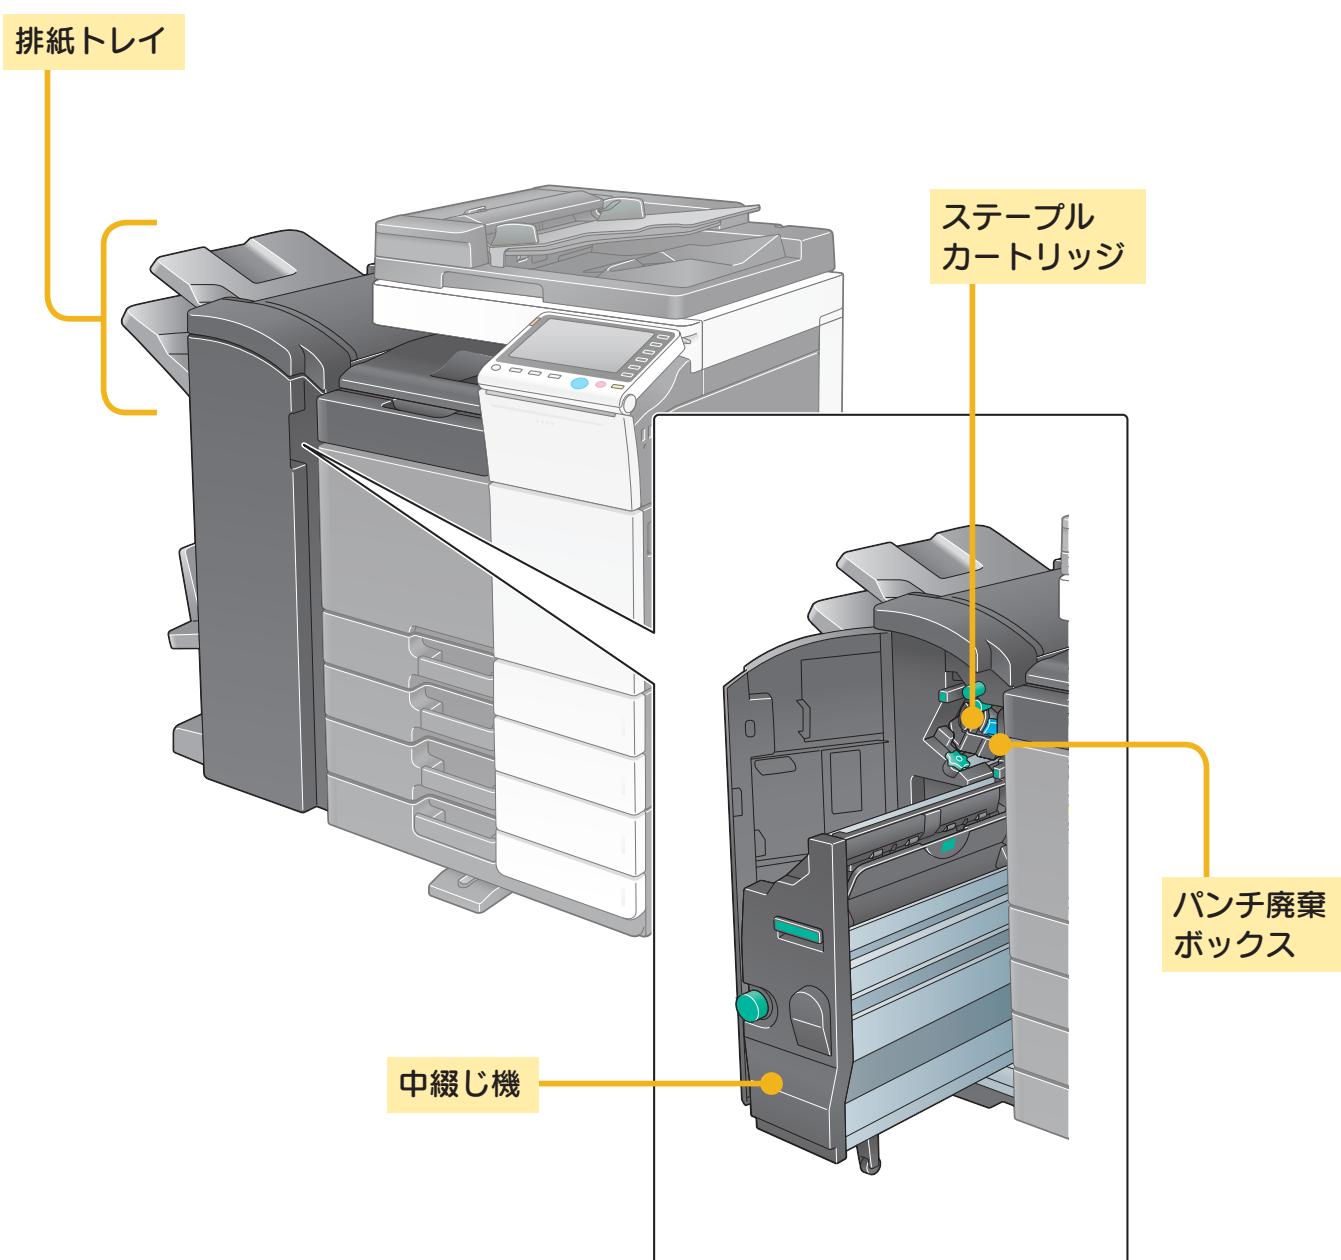

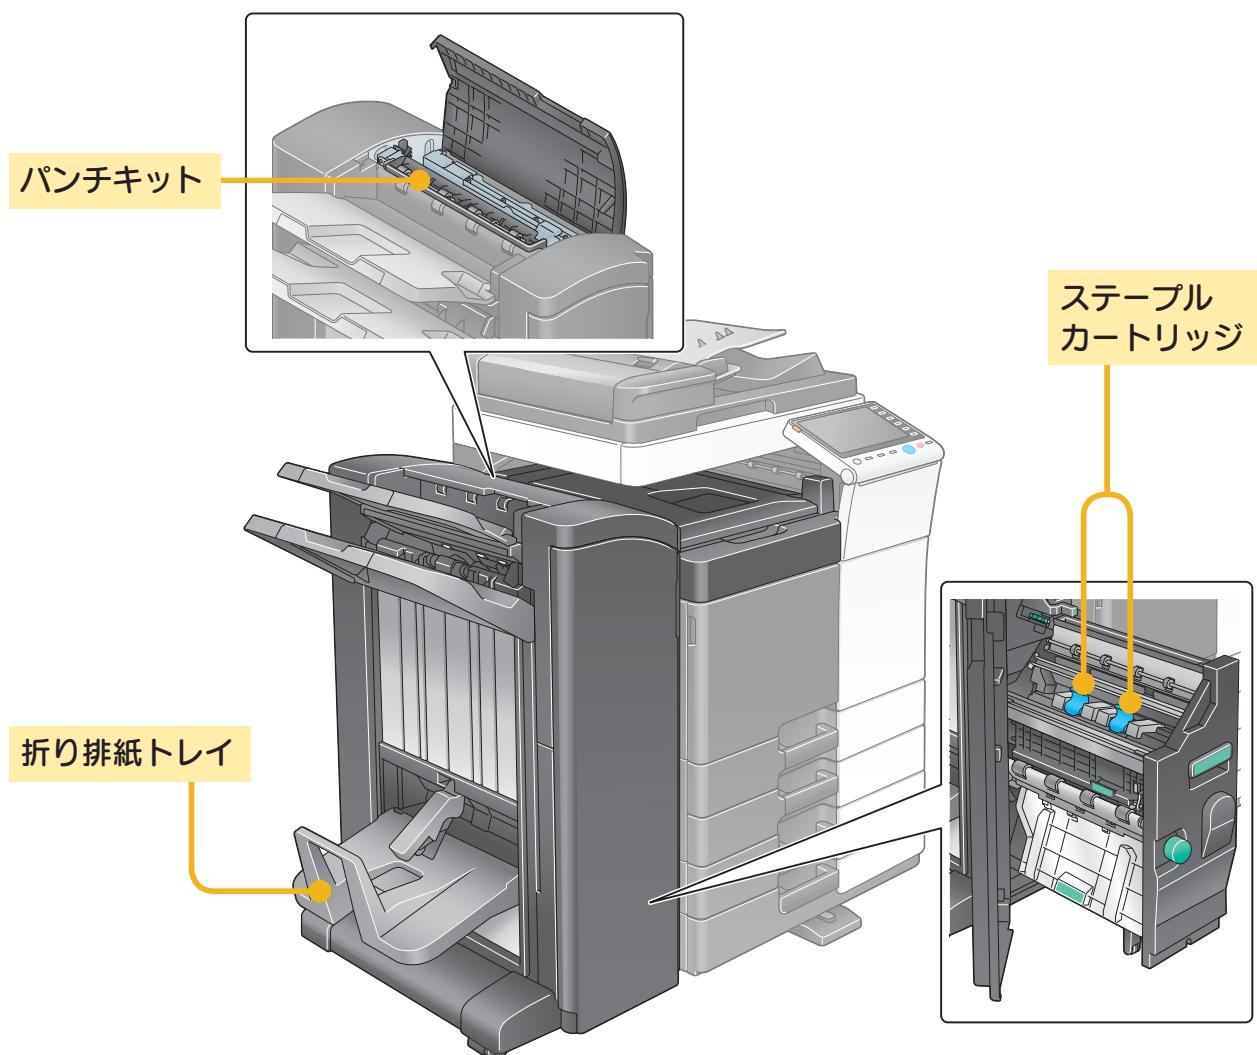

大容量給紙ユニット LU-301／LU-204

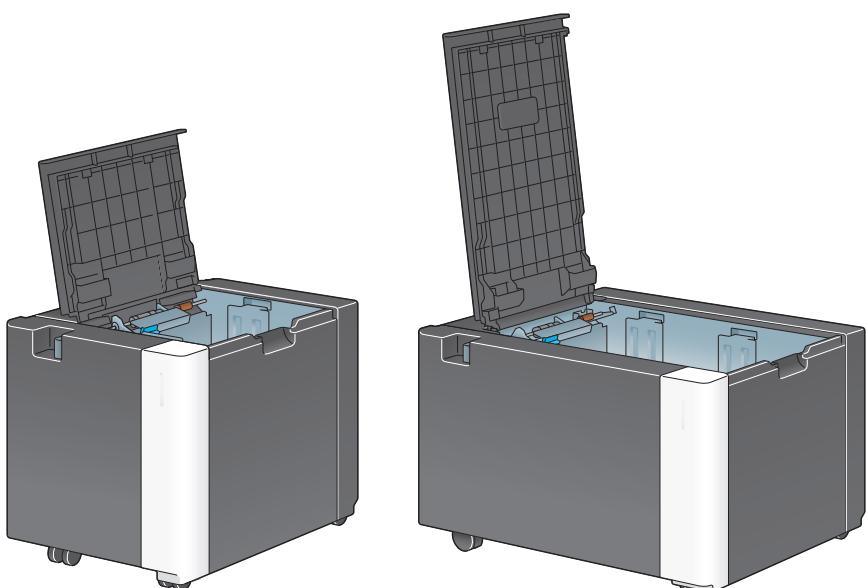

電源について



本機には、操作パネルの電源キーと主電源スイッチがあります。通常は、操作パネルの電源キーを操作します。主電源スイッチは、本機を再起動させるときに操作します。


電源の ON/OFF のしかた

管理設定を変更したときや、停電のときなど、必要なときにだけ行います。

STEP 1

主電源を ON にする

前ドア／前下ドアを開き、主電源スイッチを ON にします。

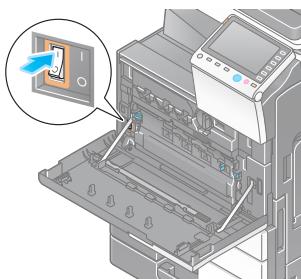

STEP 2

主電源を OFF にする

主電源スイッチを OFF にします。



POINT


本機を再起動するときは、主電源スイッチを OFF にして、10 秒以上経過してから ON にします。

電源キーの操作のしかた

就業後や長時間本機の操作をしないときなど、すぐに節電状態に切換えるために、電源キーを押します。電源キーは押す長さによって、移行する節電状態が異なります。動作中に電源キーを短く押すと低電力またはスリープ状態になり、長く押すと副電源 OFF 状態となります。

節電状態から本機を通常モードに復帰させるには、もう一度電源キーを押してください。

低電力／スリープ状態のときは、操作パネルに手を近付けるだけで、節電状態から本機を通常モードに復帰させることができます。

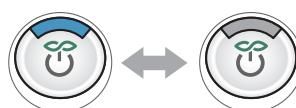

低電力／スリープ状態：青色に点滅します。



副電源 OFF 状態：オレンジ色に点灯します。



動作中：青色に点灯します。

- 低電力／スリープ状態のときは、データやファックスを受信すると、通常モードに復帰します。
- 副電源 OFF 状態のときは、データやファックスを受信できますが、原稿の読み込みや印刷はできません。副電源 OFF 状態時に受信したデータやファックスは、通常モードに復帰すると印刷されます。

パワーセーブ機能について

本機を操作しなくなつてから一定時間（初期値1分）が経過すると、タッチパネルの表示が消えるなど、自動的に節電状態になります。パワーセーブ中は電源キーが青色で点滅します。操作パネルのキーを押すことなどで、通常モードに復帰します。



パワーセーブには、低電力モードとスリープモードの2種類のモードがあります。スリープモードは、低電力モードよりも高い節電効果を得られますが、通常モードに復帰する時間は低電力モードよりも長くなります。

※ 各モードへ移行するまでの時間は、管理者設定から変更できます。

→ 詳しくは、User's Guide CDをごらんください。




消費電力を抑えたいときは

待機時の消費電力を抑えたいときは、[電源キー設定]を[副電源OFF]に変更します。

[設定メニュー]をタップし、[管理者設定] - [環境設定] - [電源 / パワーセーブ設定] - [電源キー設定]を選びます。

管理者パスワードの初期値は → P.135をごらんください。

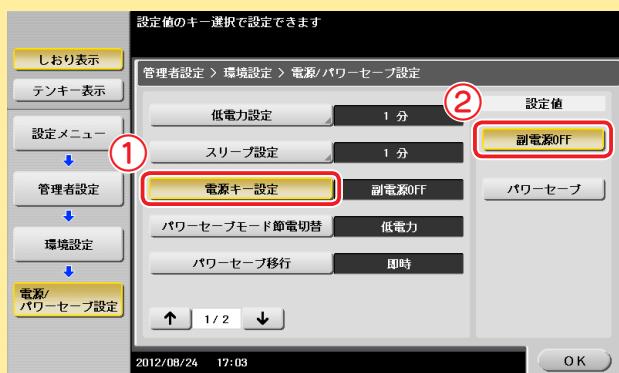

機能変更後のキー操作

● 電源キーを短く押す

副電源OFF状態になります。

副電源OFF状態のとき、データやファクスを受信できますが、原稿の読み込みや印刷はできません。

副電源OFF状態のときに受信したデータやファクスは、通常モードに復帰すると印刷されます。

● 電源キーを長く押す

ErPオートパワーOFF状態になります。

ErPオートパワーOFF状態のとき、データやファクスの受信、原稿の読み込み、印刷はできません。

副電源OFF状態よりも高い節電効果を得られ、主電源をOFFにしたときに近い状態となります。

副電源OFF状態／ErPオートパワーOFF状態から本機を通常モードに復帰させるには、もう一度電源キーを押してください。



詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

操作パネルについて


各部の名称

操作パネル右側には、キーパッド KP-101 を装着できます。

警告表示ランプ

警告が発生すると、オレンジ色に点滅します。

異常が発生し、停止した場合は、オレンジ色に点灯します。

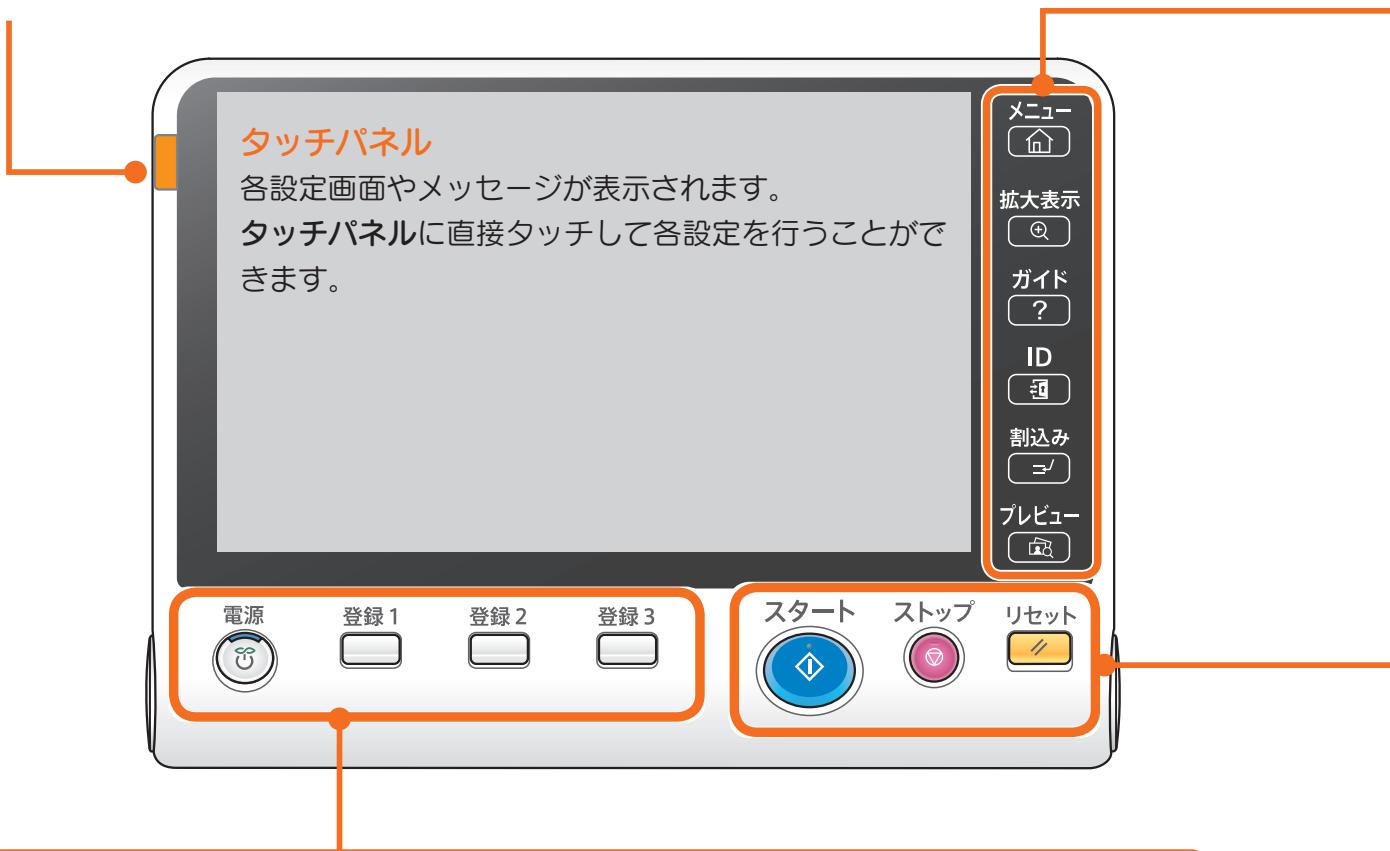

電源

節電状態に切換えます。

通常使用時、キーは青色に点灯します。節電時、キーは青色に点滅するか、またはオレンジ色に点灯します。

節電効果を更に高めたい場合は、管理者設定の [電源キー設定] で変更することができます。 → P.21

登録 1 (ボックス)

ボックス機能に切換わります。

登録 2 (ファクス/スキャン)

ファクス/スキャン機能に切換わります。

登録 3 (コピー)

コピー機能に切換わります。

※ 登録 1 ~ 3 キーは、使いやすいように、

管理者設定で、割当てる機能を変更できます。

[メニュー]

トップメニュー画面に切換わります。

[拡大表示]

拡大表示画面に切換えることができます。

[ガイド]

ヘルプメニューを表示します。本機機能の解説や操作方法を画面上に表示できます。

[ID]

ユーザー認証または部門管理を設定している場合、ユーザー名とパスワード（ユーザー認証）、部門名とパスワード（部門管理）を入力したあとにこのキーをタップすると本機が使用できるようになります。目的の操作が終わったら、再度このキーをタップして本機の使用を終了します。

[割込み]

割込み機能に切換わります。割込み機能中は青色に点灯します。割込み機能中に[割込み]をタップすると割込み機能を解除できます。

[プレビュー]

複数部数のコピーを行うとき、先に1部のみ印刷して仕上りを確認できます。また、現在設定している内容の仕上りイメージをタッチパネル上に表示できます。

スタート

コピー、スキャン、ファクスなどの動作を開始できます。


ストップ

コピー、スキャン、印刷の動作を一時停止できます。

リセット

操作パネルで入力した全ての設定（登録した設定は除く）をリセットできます。

キーパッド KP-101 装着時

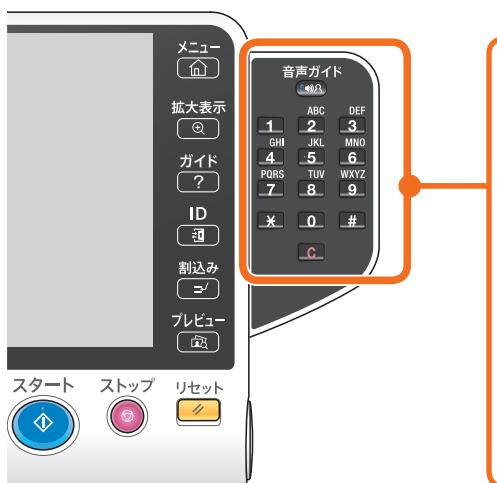**テンキー**

部数、倍率、ファクス番号など、各種数値が入力できます。

C(クリア)

テンキーで入力した数値（コピー部数、倍率、サイズなど）を取消すことができます。

音声ガイド

音声ガイド機能（オプション）を開始します。

タッチパネルについて

トップメニューについて

操作パネルの[メニュー]をタップすると、トップメニューが表示されます。

トップメニューには、よく使う機能や各モードへのショートカットなどを設定できます。

[ユニバーサル設定]

タッチパネルのタッチ位置の補正や、キー操作音の変更など、操作パネルの使用環境を設定できます。

[カウンター]

本機で印刷したページ数の累計を機能別に集計した情報を表示します。

[ジョブ表示]

実行中のジョブや待機中のジョブを表示します。ジョブの履歴の確認や、通信レポートを印刷することもできます。→ P.30



トップメニューキー

任意の機能を割当てたショートカットキーを表示します。

初期設定では、[コピー]、[ファックス/スキャン]、[ボックス]、[音設定]、[簡単セキュリティ]、[設定メニュー]が表示されています。

[設定メニュー]

本機の設定をしたり、本機の使用状況の確認をしたりできます。

※ [設定メニュー]は固定で表示されます。

トップメニューのカスタマイズ

- トップメニューキーは画面を切換えれば25個まで設定可能です。



- お好みに合わせて、背景パターンを設定できます。



詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

タッチパネルの操作方法

本機のタッチパネルは、パネルをタッチした指を滑らせるなどの操作にも対応しています。

タップ

画面を指で軽くタッチし、すぐに離します。
メニューを選んだり、確定したりします。



ダブルタップ

画面を指で軽く2回連続でタッチします。
詳細情報の呼出し、サムネイル画像やプレビュー画像の拡大、ボックスを開くときに使用します。



パン

指で画面を押した状態で、指を上下左右に平行移動させます。1画面で表示できずに部分表示された場合、目的の表示位置に移動させたいときに使用します。



フリック

画面上で指を滑らせ、軽くはらいます。宛先、ジョブリストのスクロール、トップメニュー画面やプレビュー画面のページ送りなどに使用します。



ドラッグ

指でスクロールバー やドキュメントを押しした状態で、指をずらします。スクロールバー やドキュメントなどを移動させたいときに使用します。



ロングタップ


ドキュメントを指で長押しします。ドキュメントに関するアイコンを表示するときに使用します。



タッチパネルについて

ドラッグ&ドロップ

指でドキュメントを押した状態で、目的の場所へ指をずらし、指をはなします。ドキュメントを目的の場所へ移動させるときに使用します。

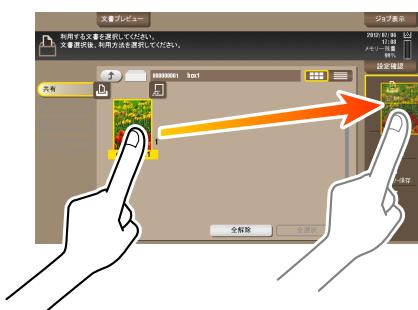


ピンチイン・ピンチアウト

2本指で画面を押した状態で、指を開いたり閉じたりします。プレビュー画像を拡大・縮小させたいときに使用します。



ローテーション

2本指で画面を押した状態で、指を回転します。プレビュー画像を回転させたいときに使用します。

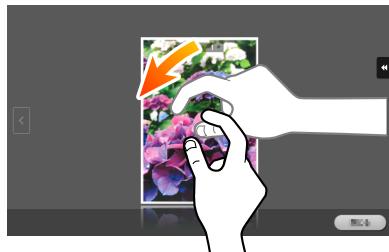

重要


本機は静電容量方式タッチパネルを採用しております。タッチパネルを操作するときは、次の点にご注意ください。

- ・ 指または本機に付属されているスタイラスペンをご使用ください。指やスタイラスペンを使用せず、爪やペン先などで操作を行った場合、タッチパネルが正常に反応しないのでご注意ください。
- ・ タッチパネルに強い力を加えると、タッチパネルに傷がついて破損の原因となります。
- ・ タッチパネルを強く押したり、先のとがったシャープペンシルなどで押さないでください。
- ・ 濡れた指でタッチパネルの操作を行った場合、タッチパネルが正常に反応しないことがありますのでご注意ください。
- ・ 手袋を着用したままでタッチパネルの操作を行った場合、タッチパネルが正常に反応しないので、本機に付属されているスタイラスペンまたは指での操作をお勧めします。
- ・ タッチパネルの操作を行うとき、人と蛍光灯との距離が 50 cm以下の場合、タッチパネルが正常に反応しないことがありますのでご注意ください。
- ・ 電気的ノイズの発生する機器（発電機、エアコン等）のそばでのご使用は避けてください。電気的ノイズの影響により、誤動作を起こす原因となりますのでご注意ください。


テンキーの表示方法

コピー画面などの部数入力エリアや、調整値などを入力する数値入力エリアをタップするとテンキーが表示されます。

部数入力エリア

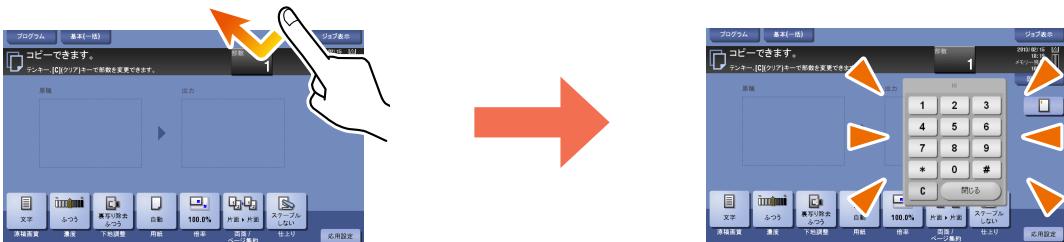

数値入力エリア

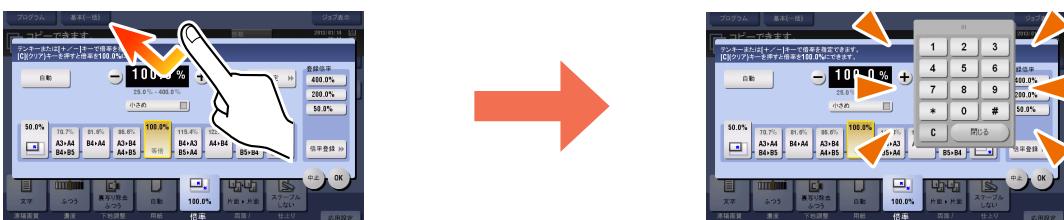

テンキーの移動方法

テンキーの上部を押した状態で指をずらします。



テンキーの表示終了

入力が終わったら、[閉じる] をタップしてテンキーを閉じます。



テンキーを常時表示させる

- コピー画面、ボックスの印刷設定画面、ブラウザーの印刷設定画面ではテンキーを常時表示することができます。

→ 詳しくは User's Guide CD をご覧ください。

登録キーにテンキーを割当てる

- 操作パネルの登録キーにテンキーを割当することができます。


→ 詳しくは User's Guide CD をご覧ください。

タッチパネルについて

文字入力のしかた

宛先登録や、プログラムの登録など、文字の入力が必要なときは、タッチパネルに表示されるキーボード画面を使います。


「業務1G」と入力する場合

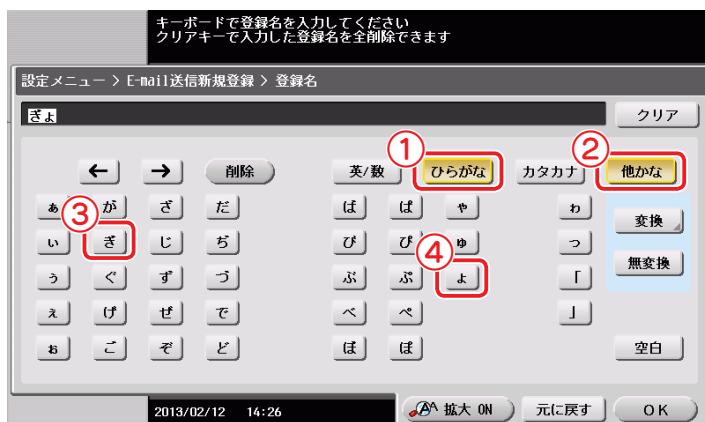

濁音や拗音を入力するときは、[他かな]をタップします。

POINT

再度、[他かな]をタップすると、元のキーボード画面に戻ります。

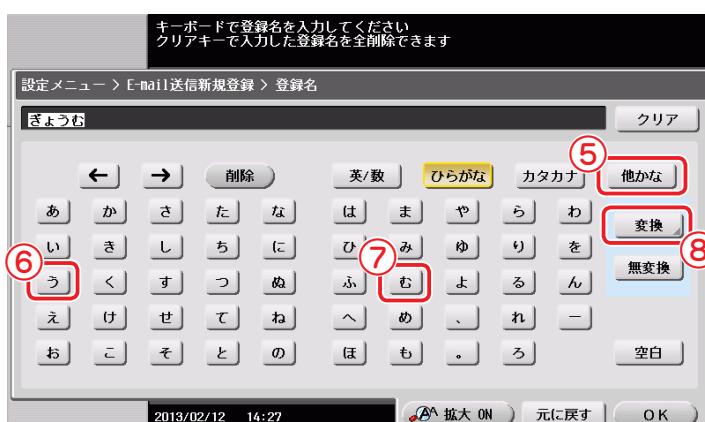


入力した文字を漢字にするときは、[変換]をタップします。

POINT

入力を間違えたときは、[削除]をタップします。



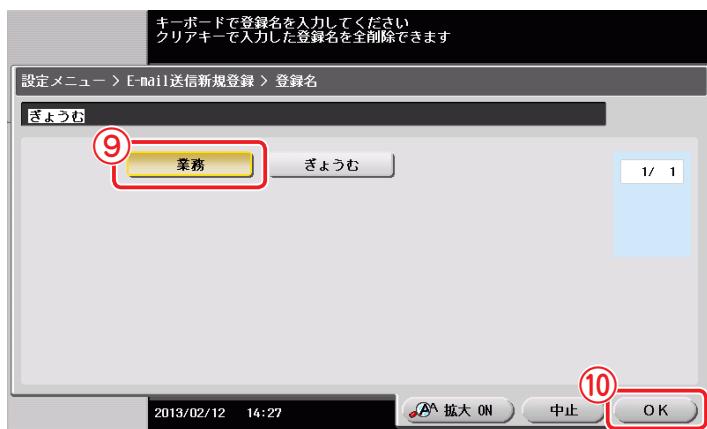

変換候補を選んで [OK] をタップすると、
キーボード画面に戻ります。

POINT


変換を間違えたときは、[←] または
[→] をタップしてカーソルを消したい
文字の後に移動し、[削除] をタップ
します。



アルファベットや数字を入力するときは、
[英/数] をタップします。

POINT

[全角] をタップすると、アルファベットや数字を全角で入力できます。

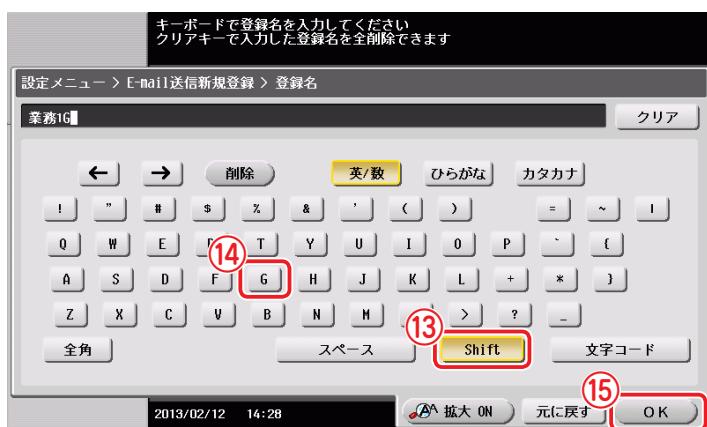

アルファベットの大文字や記号を入力する
ときは、[Shift] をタップします。

入力が終了したら、[OK] をタップします。

ジョブについて


ジョブ画面について

ジョブとは、印刷・送信・受信・保存などの動作単位のことをいいます。

トップメニュー各モードのトップ画面で [ジョブ表示] をタップすると、ジョブ画面が表示されます。

ジョブ画面では、実行中ジョブの一覧や履歴を確認したり、送受信結果のレポートを印刷したりできます。

実行中リストの上にあるジョブから実行されますが、急いでいるときなどに、実行の順番を入れ替えることもできます。

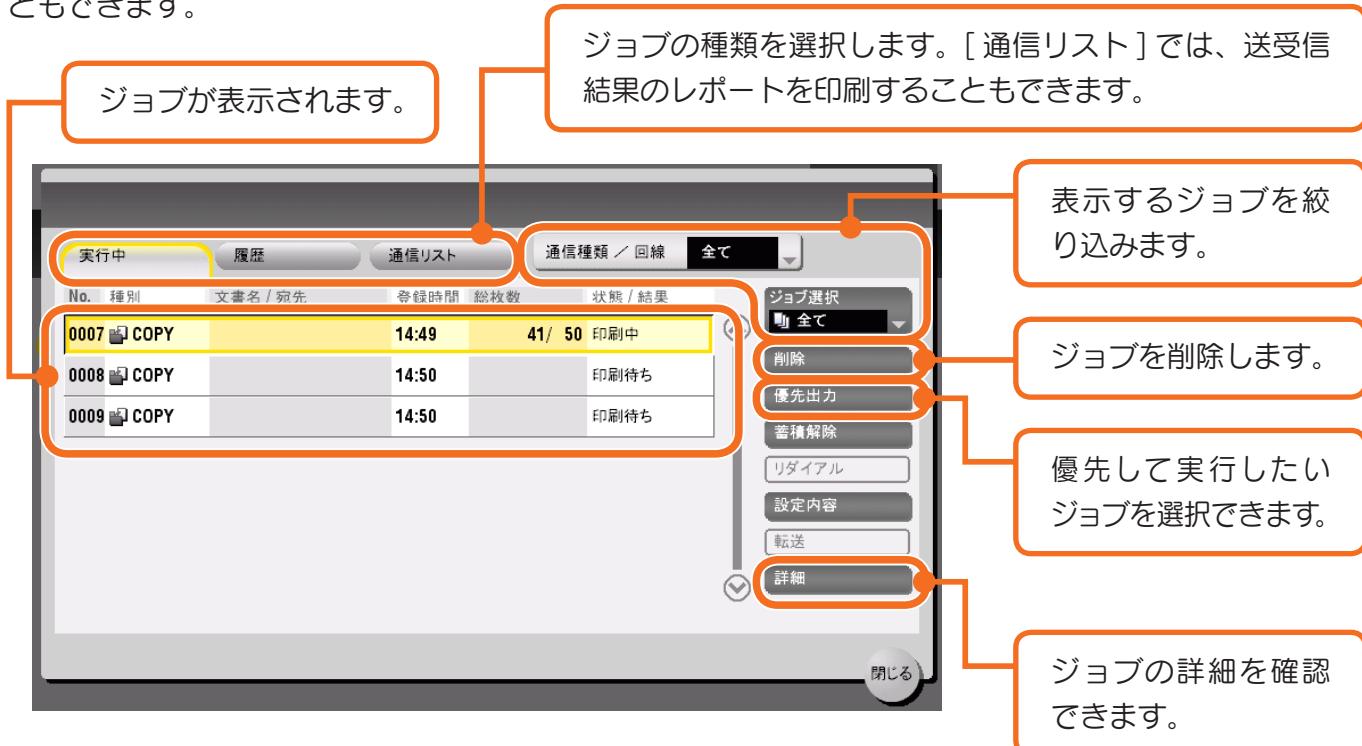

マルチジョブ機能について

1つのジョブが実行中でも、別のジョブを登録できます。全てのジョブを合わせて最大 251 件まで登録できます。

機能ごとの登録ジョブ件数の上限については、下の表をごらんください。

機能	最小ジョブ件数	最大ジョブ件数
コピー	5	61
プリント	10	66
スキャン	5	61
ファクスメモリー送信	50	106
ファクス受信	100	156
共有	56	-

(条件によって異なる場合があります。)



詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

トレイ 1/2/3/4へのセット

各トレイには、普通紙を500枚までセットできます。


使用できる用紙種類

普通紙、片面専用用紙、薄紙、特殊紙、厚紙、レターヘッド紙、色紙、再生紙

STEP 1


トレイを引き出し、ガイド板を合わせる

ガイド板をスライドさせて、用紙サイズに合わせます。

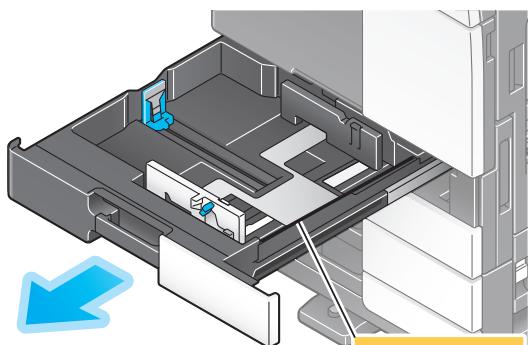


重要

フィルムには手を触れないように注意してください。

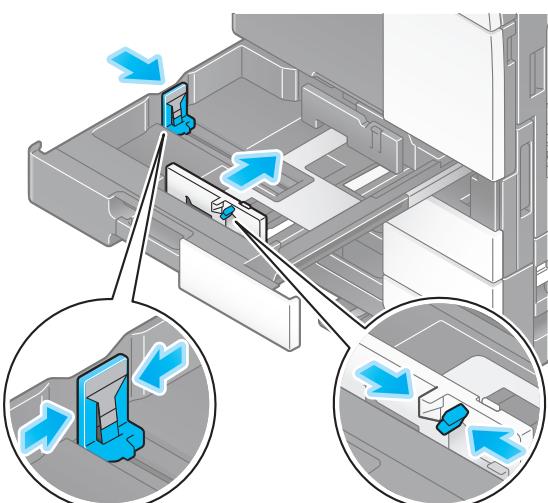

STEP 2

用紙をセットする

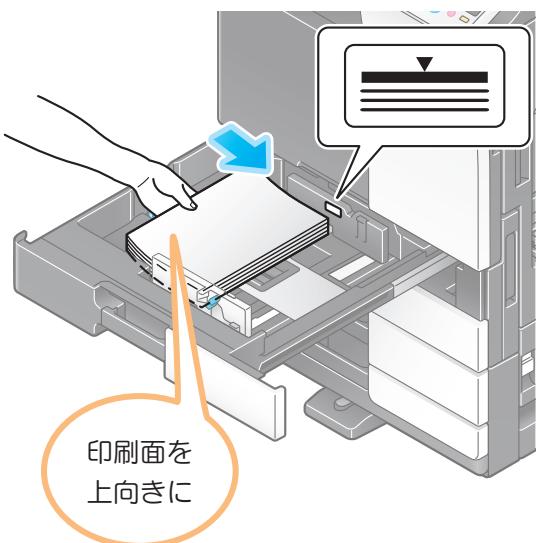

POINT

普通紙以外の用紙をセットした場合は、用紙種類の設定が必要です。

→ P.35

用紙のセット方法

LCT(内蔵)へのセット


LCT(内蔵)には、普通紙を2500枚までセットできます。LCT(内蔵)はオプションです。

使用できる用紙種類

普通紙、片面専用用紙、薄紙、特殊紙、厚紙、レターヘッド紙、色紙、再生紙

STEP 1

トレイを引き出す

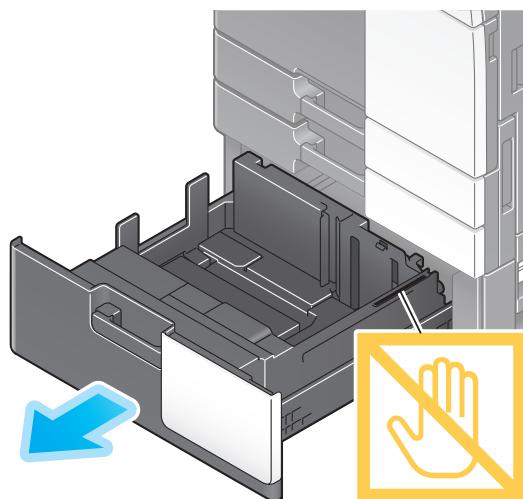


重要

- ・ フィルムには手を触れないよう注意してください。
- ・ LCT(内蔵)には、あらかじめ決められたサイズ以外の用紙はセットしないでください。用紙サイズを変更する場合は、サービス実施店にお問い合わせください。


STEP 2

用紙をセットする

トレイ右段に用紙をセットします。

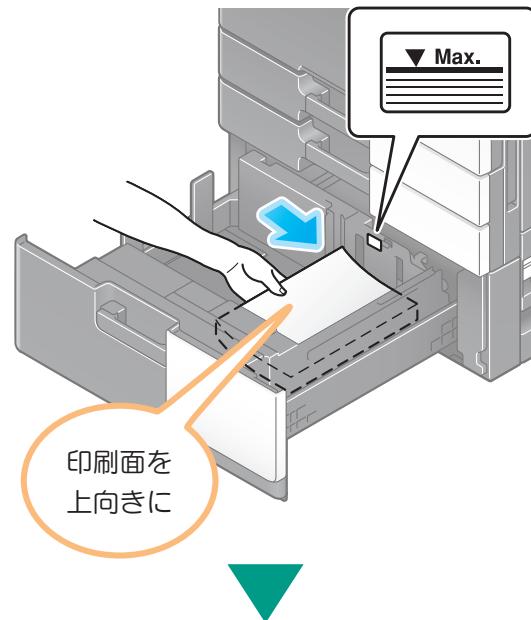

トレイ左段に用紙をセットします。

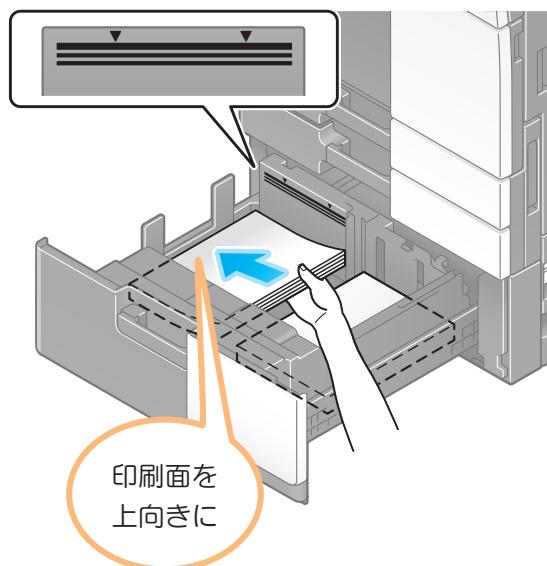

大容量給紙ユニットへのセット

大容量給紙ユニット LU-301 には普通紙を 3000 枚まで、大容量給紙ユニット LU-204 には普通紙を 2500 枚までセットできます。


大容量給紙ユニットはオプションです。

使用できる用紙種類

普通紙、片面専用用紙、薄紙、特殊紙、厚紙、レターヘッド紙、色紙、再生紙

STEP 1


ドアを開く

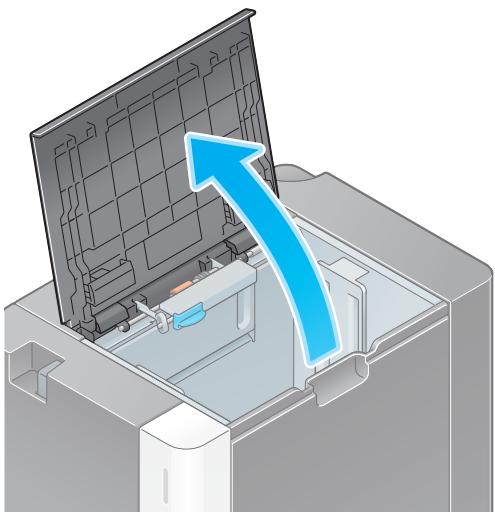

STEP 2

用紙をセットする

給紙ローラー部を上に持上げて、用紙をセットします。

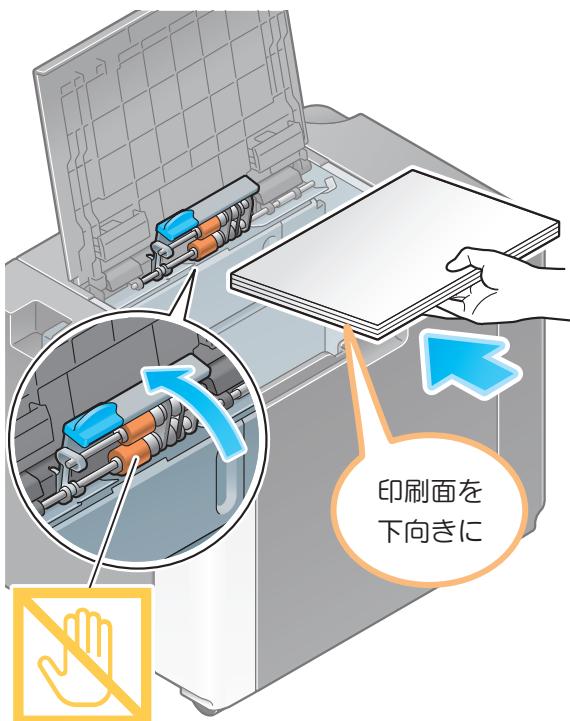

重要

- ・ 給紙ローラーの表面には手を触れないように注意してください。
- ・ 大容量給紙ユニットには、あらかじめ決められたサイズ以外の用紙はセットしないでください。用紙サイズを変更する場合は、サービス実施店にお問い合わせください。

用紙のセット方法

手差しトレイへのセット

他の給紙トレイにセットされていないサイズの用紙や、封筒、OHP フィルムなどに印刷したいときに、手差しトレイを使います。

手差しトレイを使う場合は、用紙のセットと、用紙種類の設定が必要です。

使用できる用紙種類

普通紙、片面専用用紙、特殊紙、厚紙、はがき、OHP フィルム、レターヘッド紙、色紙、封筒、ラベル用紙、インデックス紙、再生紙、長尺紙

使用できる用紙サイズ

定形紙：


SRA3 □、A3 □～A6 □、B4 □～B6 □、はがき (100 mm × 148 mm) □、長尺紙、12 × 18 □～5-1/2 × 8-1/2 □ / □、8 × 13 □、16K □ / □、8K □、封筒（洋形2号 □ (162 mm × 114 mm)、洋形3号 □ (148 mm × 98 mm)、洋形4号 □ (235 mm × 105 mm)、長形3号 □ (120 mm × 235 mm)、長形4号 □ (90 mm × 205 mm)、角形1号 □ (270 mm × 382 mm)、角形2号 □ (240 mm × 332 mm)、角形3号 □ (216 mm × 277 mm)）

不定形紙：

（用紙幅）90 mm～320 mm、（用紙長）139.7 mm～1200 mm



POINT

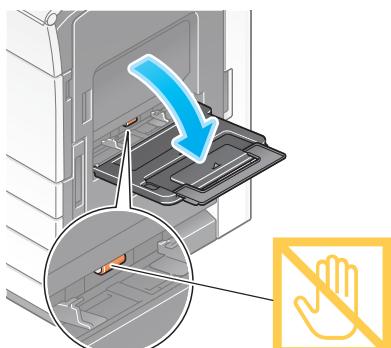

- 大きなサイズの用紙をセットする場合は、補助トレイを開きます。
- 長尺紙をセットする場合は、長尺紙用の取付けキット MK-730 を取付けます。


重要

給紙ローラーの表面には手を触れないように注意してください。

STEP 1

用紙をセットする


トレイを開き、用紙をセットしたら、ガイド板を合わせます。

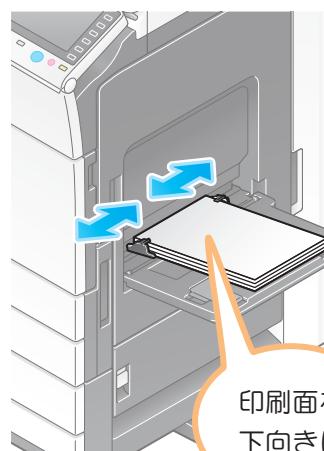

手差しトレイへのセット

STEP 2

用紙種類を設定する

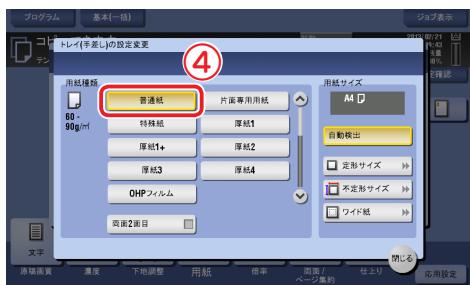

STEP 3

用紙サイズを設定する



● 自動検出の場合



● 定形サイズの場合



● 不定形サイズの場合



● ワイドの場合



Q.

用紙サイズの[自動検出]とは、どんな機能ですか？

A.

定形サイズの用紙をセットしたときに、自動で用紙サイズを検知します。

Q.

[定形サイズ]でサイズを選択するのはどんなときですか？

A.

はがきをセットしたときや、海外で定形サイズとして使用されている用紙をセットしたときに使用します。

必要な設定と基本の使い方 (Windows OS の場合)

コンピューターで作成したデータをネットワーク経由で印刷します。

ここでは、インストーラーを利用して、標準印刷で設定する方法を紹介しています。



準備概要

STEP 1 (管理者)

ケーブルの接続を確認する

本機がネットワーク回線と正しく接続されているかを確認します。

STEP 2 (管理者)

本機のネットワーク設定を確認する

本機のネットワーク設定を確認します。

通常は初期設定でお使いいただけます。

STEP 3

プリンタードライバーをインストールする

コンピューターにプリンタードライバーをインストールします。

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

操作概要

ACTION 1

原稿データを開く

アプリケーションソフトウェアで印刷したいデータを開きます。

ACTION 2

プリンタードライバーを設定し、印刷する

プリンタードライバーを選択し、必要に応じて設定を変更してから印刷します。


準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 1（管理者）

ケーブルの接続を確認する

本機のLANポートにLANケーブルが接続され、緑のLEDが点灯しているかを確認します。

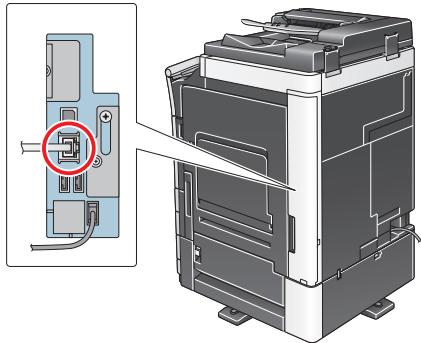


STEP 2（管理者）


本機のネットワーク設定を確認する

[設定メニュー] をタップし、[装置情報表示] を選びます。

● IPv4 環境の場合

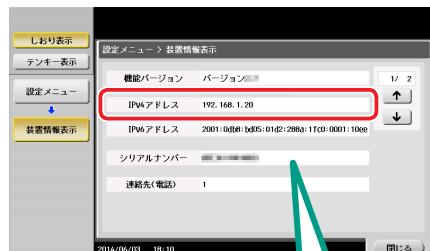

● IPv6 環境の場合

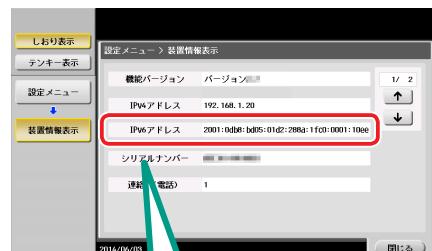

IP アドレスが表示されていれば OK


POINT

- 通常は初期設定の状態でお使いいただけますが、ご利用のネットワーク環境によっては、設定の変更が必要な場合があります。
- IP アドレスが表示されていない場合は、ネットワーク設定が必要です。

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [ネットワーク設定] - [TCP/IP 設定] を選びます。環境に合わせて必要な設定を行います。

→ 詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

管理者パスワードの初期値は → P.135をごらんください。

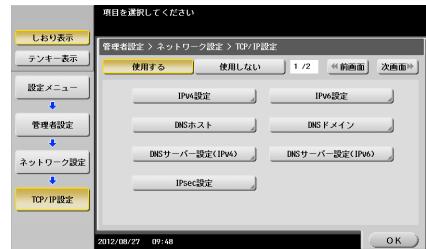

使い方の設定と

プリント機能

スキャナ機能

ファックス機能

コピー機能

USBメモリーを

ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 3

プリンタードライバーをインストールする


インストーラーを利用して、プリンタードライバーをインストールします。

CHECK! この操作を行うにはコンピューターの管理者権限が必要です。

プリンタードライバーの
CD-ROM をコンピューターの
CD-ROM ドライブへセットし
ます。



[プリンターのインストール] をクリックします。

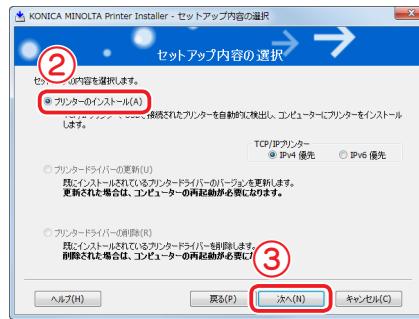

ネットワークを自動検索し、
ドライバーに対応するプリンタ、複合機が表示されます。




リストの中から、
本機を選びます。



POINT

同じ機種が複数表示され
る場合は IP アドレスを確
認して選びます。本機の
IP アドレスの確認方法は
STEP2 をごらんください。

→ P.37

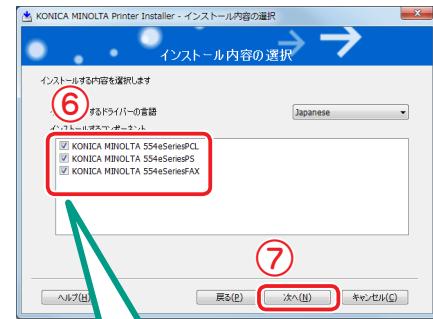

インストールしたい
プリンタードライバーに
チェックをつけます。

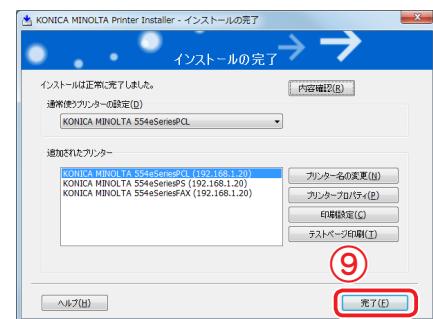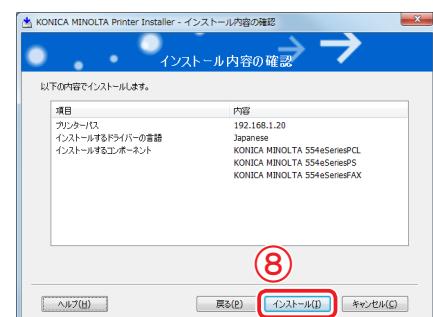

操作手順

ACTION 1

原稿データを開く


アプリケーションソフトウェアで印刷したいデータを開きます。




[ファイル] メニューから [印刷] を選びます。

ACTION 2

プリンタードライバーを設定し、印刷する

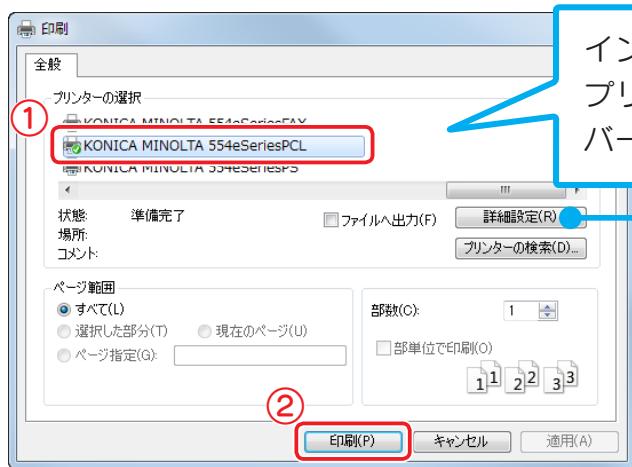

インストールした
プリンタードライ
バーを選びます。

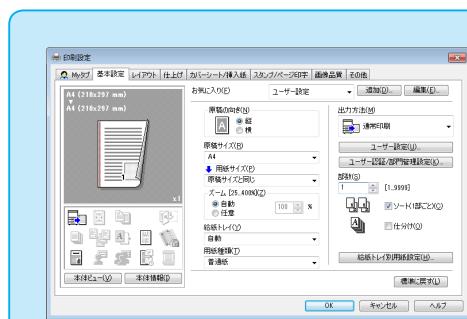

- [詳細設定] をクリックして、必要に応じてプリンタードライバーの設定を変更できます。
- 本機でユーザー認証を実施している場合は、ユーザー名やパスワードなど、必要なデータを設定します。

プリンタードライバーの種類

プリンタードライバーは、印刷用途に合わせて選びましょう。

- PCL** オフィスで作成する一般的な原稿を印刷する場合に、標準的に利用できるドライバーです。3つのドライバーの中でもっとも速く印刷できます。
- PS** AdobeなどのPS対応のアプリケーションソフトウェアで作ったデータを忠実に印刷したいときに効果を発揮します。グラフィックや軽印刷などの色再現性を重視する分野でよく使われています。
- XPS** Windows Vista以降に登場した XML Paper Specification (XPS) 対応ドライバーです。半透明が高品質に再現できるなどのメリットがあります。

使い
基本的な
設定とプリ
ント
機能スキャ
ン機能ファク
ス機能原
先を登
録する使
う
メモ
リーをガ
イ
ド
機能を
使つ簡
単セ
キュ
リティ

必要な設定と基本の使い方 (Mac OS の場合)

コンピューターで作成したデータをネットワーク経由で印刷します。

ここでは、OS X 10.6、Bonjour 接続、A 系 B 系の用紙の使用をメインとしたプリンタードライバーを設定する方法を紹介しています。



準備概要

STEP 1 (管理者)

ケーブルの接続を確認する

本機がネットワーク回線と正しく接続されているかを確認します。

STEP 2 (管理者)

本機のネットワーク設定を確認する

本機のネットワーク設定を確認します。

通常は初期設定でお使いいただけます。

STEP 3

プリンタードライバーをインストールする

コンピューターにプリンタードライバーをインストールします。

STEP 4

プリンタードライバーの追加と設定をする

インストールしたプリンタードライバーを使って、印刷できるようにセットアップします。

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

操作概要

ACTION 1

原稿データを開く

アプリケーションソフトウェアで印刷したいデータを開きます。

ACTION 2

プリンタードライバーを設定し、印刷する

プリンタードライバーを選択し、必要に応じて設定を変更してから印刷します。


準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 1 (管理者)

ケーブルの接続を確認する

本機の LAN ポートに LAN ケーブルが接続され、緑の LED が点灯しているかを確認します。

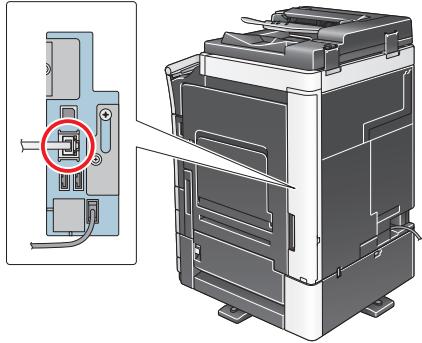


STEP 2 (管理者)

本機のネットワーク設定を確認する

1 IP 設定を確認する


[設定メニュー] をタップし、[装置情報表示] を選びます。

● IPv4 環境の場合

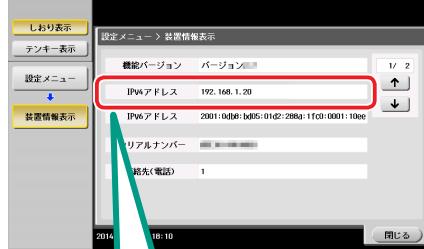

IP アドレスが表示されていれば OK

● IPv6 環境の場合

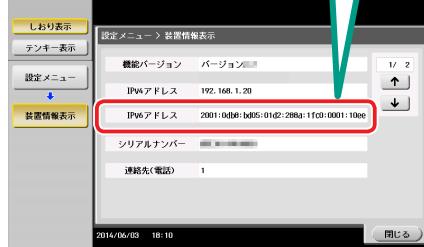

POINT

IP アドレスが表示されていない場合は、ネットワーク設定が必要です。

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [ネットワーク設定] - [TCP/IP 設定] を選びます。環境に合わせて必要な設定を行います。


詳しくは、User's Guide CD をごらんください。

管理者パスワードの初期値は → P.135 をごらんください。

2 Bonjour名を設定する

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [ネットワーク設定] - [Bonjour 設定] を選びます。

管理者パスワードの初期値は
→ P.135 をごらんください。

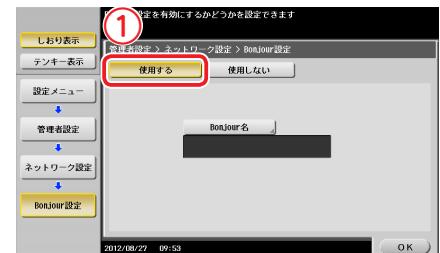


Bonjour 名は、接続機器名としてプリンタードライバーに表示されます。

bizhub554e (5A:0C:4B)
製品名 MAC アドレスの後ろ 3 バイト



Bonjour 名を変更したい場合は、[Bonjour 名] をタップします。

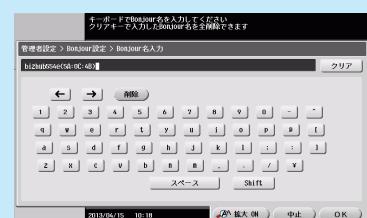

準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。


STEP 3

プリンタードライバーをインストールする

インストーラーを利用して、プリンタードライバーをインストールします。

CHECK! この操作を行うにはコンピューターの管理者権限が必要です。

プリンタードライバーのCD-ROMをコンピューターのCD-ROMドライブへセットします。

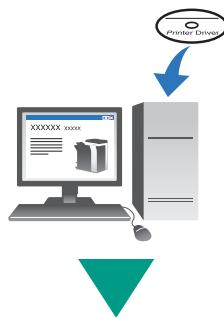




目的のプリンタードライバーを選んで、デスクトップにコピーします。



/Driver/OS_10_6_x/A4/
bizhub_554e_106.pkg (OS
X 10.6用プリンタードライ
バー)など

POINT

- インチ系の用紙をメインに使用する場合は、[Letter]のディレクトリ内にあるプリンタードライバーを選びます。
- プリンタードライバー名の末尾3ケタの数字は、OSのバージョンを示しています。

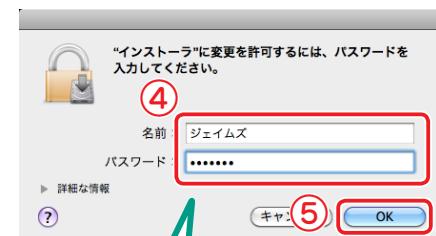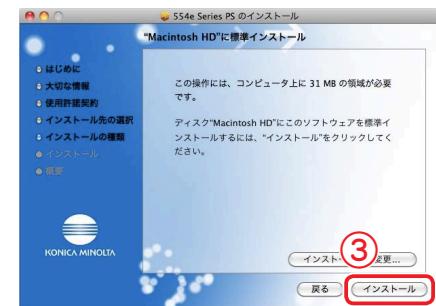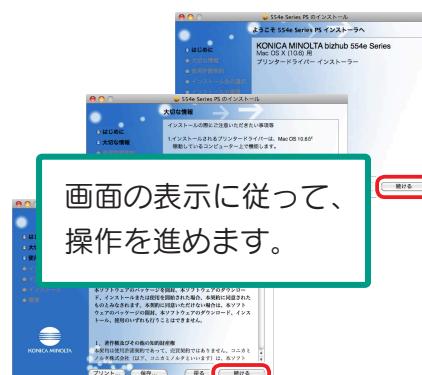

準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。


STEP 4

プリンタードライバーの追加と設定をする


インストールしたプリンタードライバーを使って、印刷できるようにセットアップします。

CHECK! この操作を行うにはコンピューターの管理者権限が必要です。


アップルメニューから、[システム環境設定] - [プリントとファックス] をクリックします。

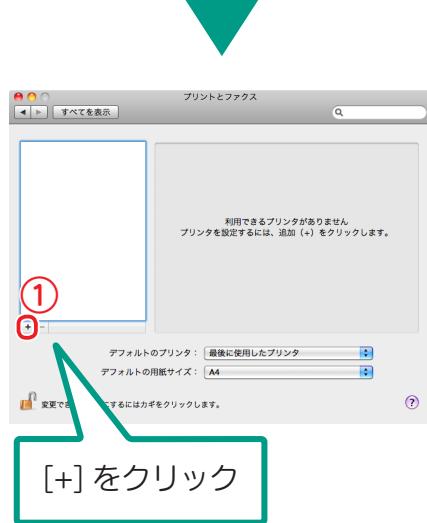

ネットワークを自動検索し、ドライバーに対応するプリンター、複合機が表示されます。

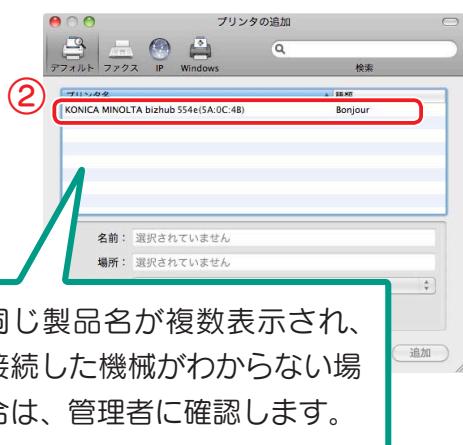


製品に対応するプリンタードライバーが自動検索されます。

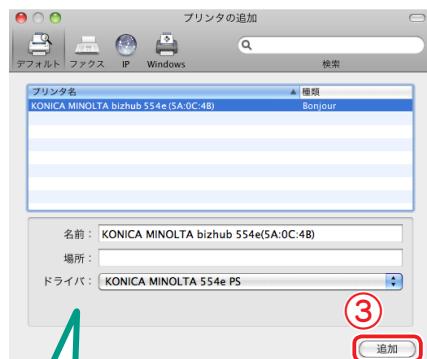

プリンタードライバーが表示されたのを確認します。

装着しているオプションを選びます。

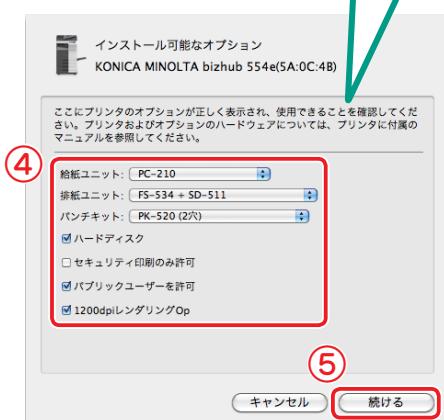

使い方の設定など

プリント機能

スキャナ機能

ファックス機能

コピー機能

USBメモリーを

ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

機能を使う

操作手順

ACTION 1

原稿データを開く

アプリケーションソフトウェアで印刷したいデータを開きます。




[ファイル]メニューから[プリント…]を選択します。


ACTION 2

プリンタードライバーを設定し、印刷する

本機の Bonjour 名を選択します。

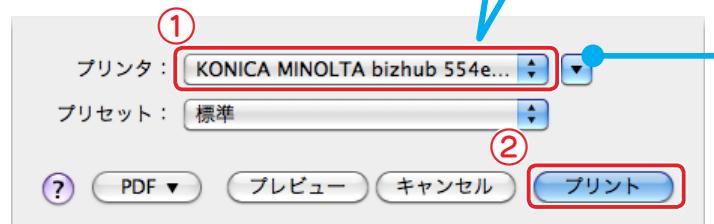

必要に応じてプリンタードライバーの設定を変更できます。

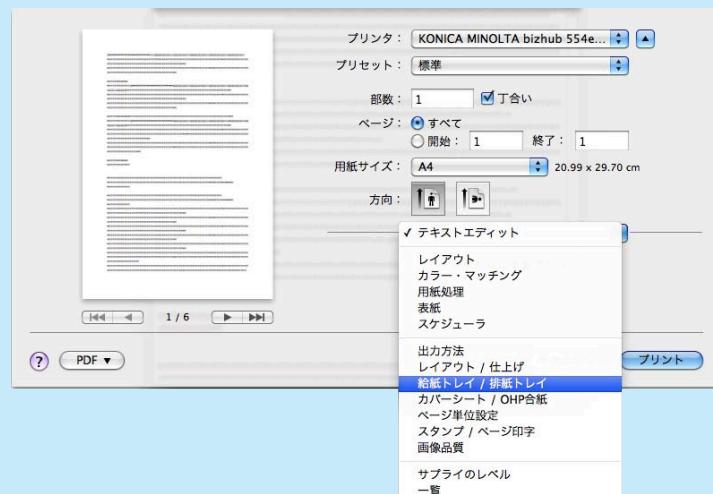

いろいろな送信方法

本機で読み込んだ原稿データは、いろいろな方法で送信・保存できます。



自分のコンピューターに送信する (SMB 送信)

スキャンデータをネットワーク上のコンピューターに送信します。
設定さえ済ませてしまえば、簡単に送信できます。



→ P.46, P.52

USB メモリーに保存する (外部メモリー)

スキャンデータを本機に接続した USB メモリーへダイレクトに保存します。

→ P.79



E-mail の添付データとして送信する (E-mail 送信)

スキャンデータを E-mail の添付ファイルとして送信します。外出先へデータを転送したいときなどに便利です。

→ P.58



多彩なデータ送信・保存方法

上記のほかにもさまざまな方法でデータ送信・保存が可能です。用途に合わせてご活用ください。

- コンピューターからスキャン指示をする
(Web サービス機能)
- HDD のボックスに保存する
(ボックス保存)
- FTP サーバーに送信する (FTP 送信)
- WebDAV サーバーに送信する
(WebDAV 送信)



詳しくは、User's Guide CD をご覧ください。

使い基本的な設定と

プリント機能

スキャン送信機能

ファックス機能

コピー機能

宛先を登録する

USB メモリーを


ガイド機能を使う

簡単なセキュリティ

機能を使う

自分の Windows コンピューターに送信する (SMB 送信)

スキャンデータをネットワーク上のコンピューターに送信します。
はじめに設定を済ませてしまえば、その後は簡単に送信できます。

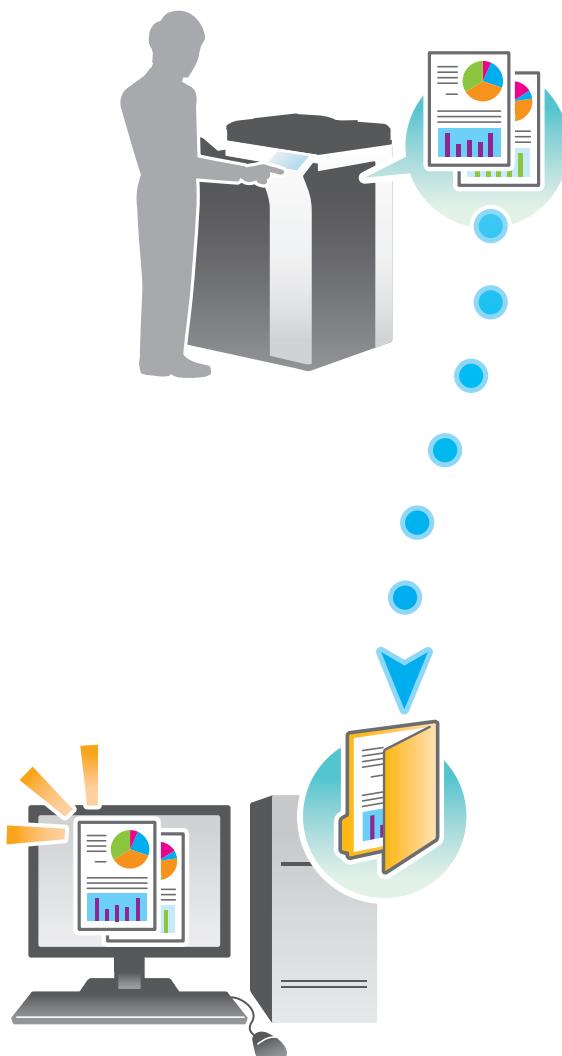

準備概要

STEP 1 (管理者)

本機のネットワーク設定を確認する
本機のネットワーク設定を確認します。
通常は初期設定でお使いいただけます。

STEP 2

コンピューターの情報を確認する
STEP4 で必要となる情報を確認し、チェックリストに記入します。

STEP 3

コンピューターの設定をする
コンピューターの共有設定や、ファイル受取り専用のフォルダー作成をします。

STEP 4

送信する宛先を登録する

チェックリストを見ながら、ファイルを送信する宛先を登録します。

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

操作概要

ACTION 1

原稿をセットする

ACTION 2

宛先を選択する

登録した宛先を選択し、ファイル形式、画質などの設定を確認します。

ACTION 3

スタートを押す

スタートを押して、原稿をスキャンします。

準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。


STEP 1 (管理者)

本機のネットワーク設定を確認する

スキャンデータの送信に必要な設定を確認します。

1 ケーブルの接続を確認する


本機の LAN ポートに LAN ケーブルが接続され、緑の LED が点灯しているかを確認します。

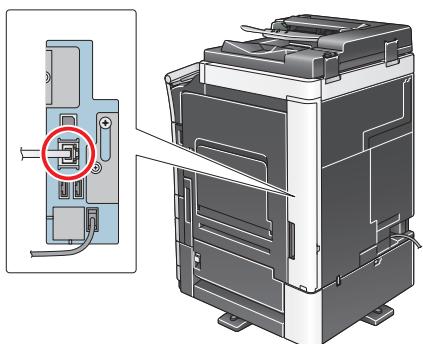


2 IP 設定を確認する

[設定メニュー] をタップし、[装置情報表示] を選びます。

● IPv4 環境の場合

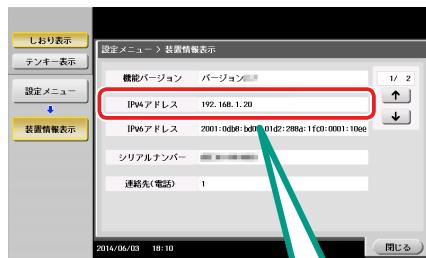

● IPv6 環境の場合

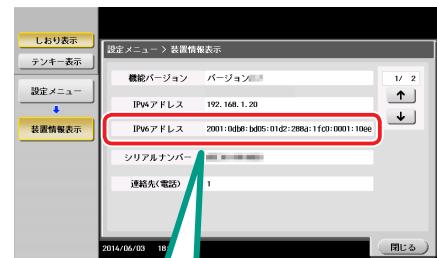

IP アドレスが表示されていれば OK


POINT

- 通常は初期設定の状態でお使いいただけますが、ご利用のネットワーク環境によっては、設定の変更が必要な場合があります。
- IP アドレスが表示されていない場合は、ネットワーク設定が必要です。

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [ネットワーク設定] - [TCP/IP 設定] を選びます。環境に合わせて必要な設定を行います。

詳しくは、User's Guide CD をごらんください。

管理者パスワードの初期値は → **P.135** をごらんください。

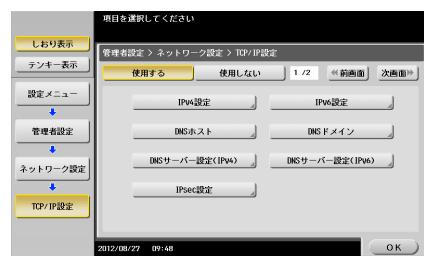

使い方的な設定など

プリント機能

スキャナ機能

ファックス機能

コピー機能

宛先を登録する

使うメモリーを


ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 2、STEP 3は、下記のチェックリストにメモしながら、準備を進めます。
完成したチェックリストは、STEP4で使用します。

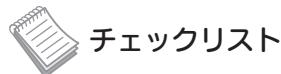

チェックリスト

記入欄	
ホストアドレス → P.48	スキャンデータを送るホスト名またはIPアドレスです。
ファイルパス → P.49	スキャンデータの受取り専用にするフォルダーの名前です。
ユーザーID → P.48	コンピューターにログインするときのユーザー名です。
パスワード ※システム管理者に確認	コンピューターにログインするときのパスワードです。 セキュリティ上、本欄への記入はおすすめしません。

STEP 2

コンピューターの情報を確認する

1 ホストアドレスを確認する

● Windows 8.1 の場合

スタート画面で [⊞] をクリック - [PC] を選びます。ツールバーから、[コンピューター] - [システムのプロパティ] を選びます。

● Windows 8 の場合

スタート画面で右クリック - [すべてのアプリ] - [コンピューター] を選びます。ツールバーから、[コンピューター] - [システムのプロパティ] を選びます。

● Windows Vista/7 の場合

スタートメニューから、[コンピューター] - [システムのプロパティ] を選びます。



コンピューター名を、
チェックリストの [ホ
ストアドレス] にメ
モします。

2 ユーザーIDを確認する

● Windows 8.1 の場合


スタート画面で [⊞] をクリック - [コマンドプロンプト] を選びます。

● Windows 8 の場合

スタート画面で右クリック - [すべてのアプリ] - [コマンドプロンプト] を選びます。

● Windows Vista/7 の場合

スタートメニューから、[すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選びます。

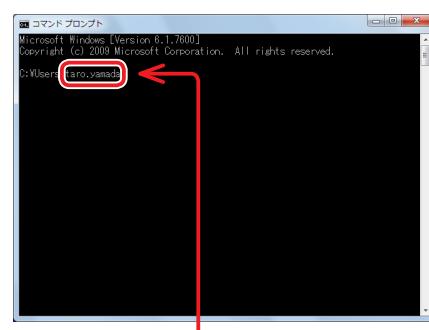

ユーザー名を、チェック
リストの [ユーザーID] にメ
モします。上記の場合は、
「taroyamada」がユ
ーザーIDになります。

準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 3

コンピューターの設定をする

CHECK! この操作を行うにはコンピューターの管理者権限が必要です。

1 共有設定を有効にする

● Windows 7/8/8.1 の場合

[コントロール パネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [共有の詳細設定の変更] で [ファイルとプリンターの共有を有効にする] を選びます。



● Windows Vista の場合


[コントロール パネル] - [ネットワークと共有センター] で、[ファイル共有] を有効にします。



2 新しいフォルダーをつくり、名前をつける

フォルダー名を、チェックリストの [ファイルパス] にメモします。

3 フォルダーに共有設定をする

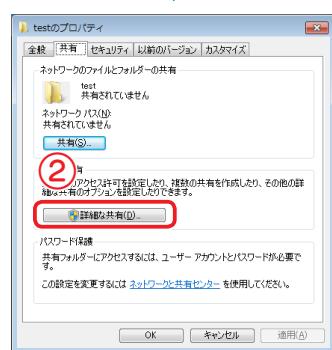

使い基本的な設定など

プリント機能

スキャナ機能

ファックス機能

コピー機能

使うメモリーを

ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

準備


※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 4

送信する宛先を登録する

STEP 2、STEP 3で作成したチェックリストを見ながら、スキャンデータの受取り用のフォルダーを本機の短縮宛先として登録します。

[設定メニュー] をタップし、[宛先 / ボックス登録] - [ファクス / スキャン宛先登録] - [短縮宛先 (共有)] - [ファイル送信 (SMB)] を選びます。

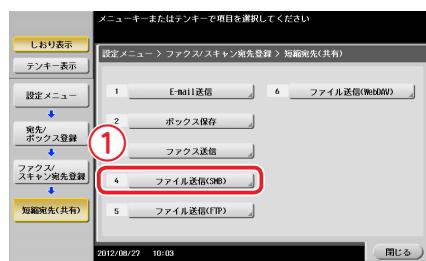

短縮宛先キーに表示される名称を設定します。





[登録名] に対応した、検索文字を設定します。



チェックリストを見ながら、メモした情報を入力します。

- ・ホストアドレス
- ・ファイルパス

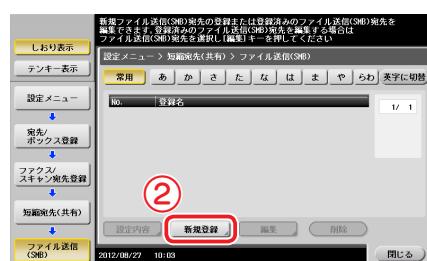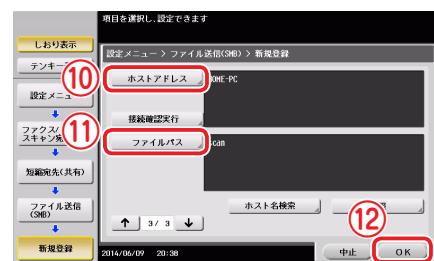

チェックリストを見ながら、メモした情報を入力します。

- ・ユーザーID
- ・パスワード





POINT

- ・ フォルダーを指定しない場合：「/ (スラッシュ)」を入力する。
- ・ フォルダーを指定する場合：「/ (スラッシュ)」なしで、フォルダー名のみ入力する。

操作手順

ACTION 1

原稿をセットする

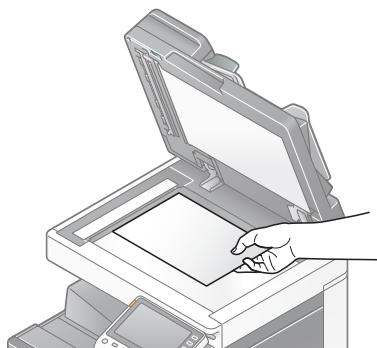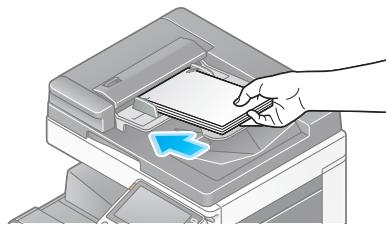

ACTION 2

宛先を選択する



[設定確認]をタップして、設定を確認します。

ACTION 3

スタートを押す



POINT

スタートを押したあと、タッチパネルに指定した宛先や設定内容を確認する画面が表示されます。内容を確認して、[送信]をタップしてください。

- タッチパネルのキー表示でも、設定を確認できます。
- 設定を変更したい場合は、タッチパネルの各キーをタップします。

[片面 / 両面] : 原稿の片面をスキャンするか両面をスキャンするか選択します。

[解像度] : スキャンする解像度を設定します。

[カラー] : 原稿をカラーまたは白黒のどちらで読み込むかを設定します。

[ファイル形式] : スキャンデータを保存するファイル形式を選択します。

[読みみサイズ] : 読込む原稿のサイズを指定します。

[文書名 / 件名 / 他] : ファイルの名前を変更したり、送信する E-mail の件名を変更したりできます。

使い基本的な設定など

プリント機能

スキャナ・送信機能

ファックス機能

コピー機能

宛先を登録する

使うメモリーを


ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

機能を使う

自分の Mac コンピューターに送信する (SMB 送信)

スキャンデータをネットワーク上のコンピューターに送信します。
はじめに設定を済ませてしまえば、その後は簡単に送信できます。

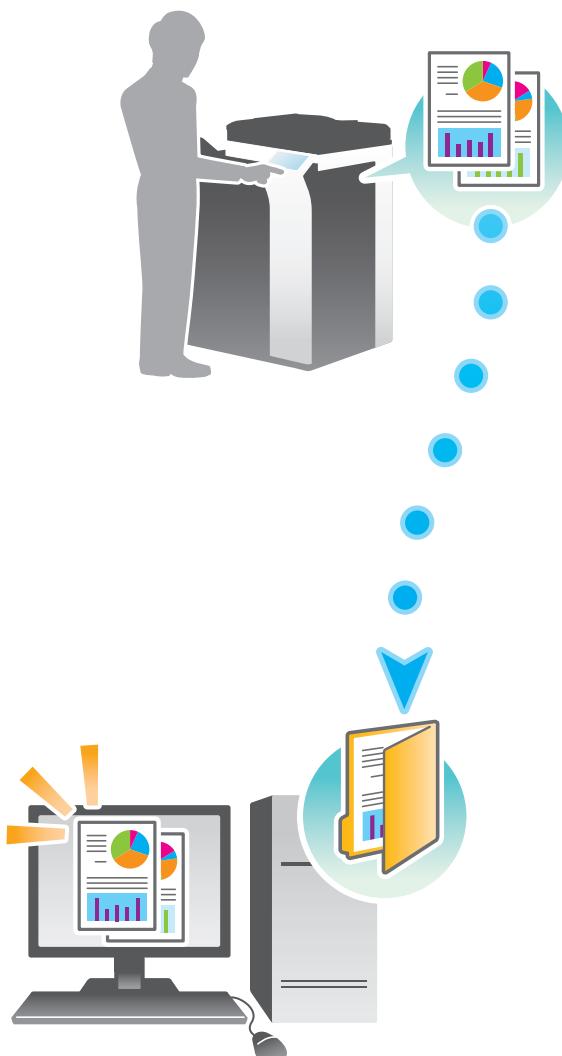

準備概要

STEP 1 (管理者)

本機のネットワーク設定を確認する
本機のネットワーク設定を確認します。

STEP 2

コンピューターの情報を確認する
STEP4 で必要となる情報を確認し、チェックリストに記入します。

STEP 3

コンピューターの設定をする

コンピューターの共有設定や、ファイル受取り専用のフォルダー作成をします。

STEP 4

送信する宛先を登録する

チェックリストを見ながら、ファイルを送信する宛先を登録します。

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

操作概要

ACTION 1

原稿をセットする

ACTION 2

宛先を選択する

登録した宛先を選択し、ファイル形式、画質などの設定を確認します。

ACTION 3

スタートを押す

スタートを押して、原稿をスキャンします。

準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。


STEP 1 (管理者)

本機のネットワーク設定を確認する

スキャンデータの送信に必要な設定を確認します。

1 ケーブルの接続を確認する


本機の LAN ポートに LAN ケーブルが接続され、緑の LED が点灯しているかを確認します。

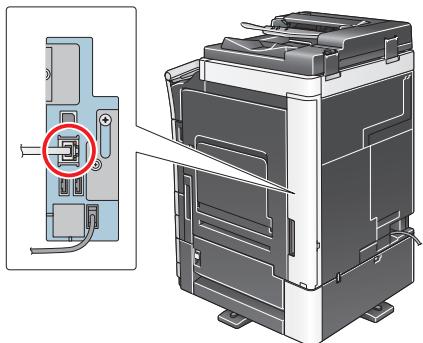


2 IP 設定を確認する

[設定メニュー] をタップし、[装置情報表示] を選びます。

● IPv4 環境の場合

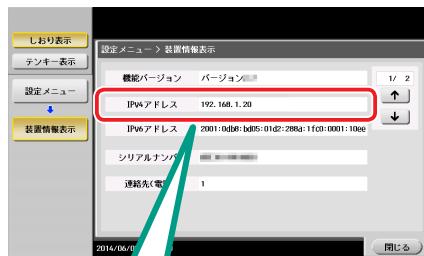

● IPv6 環境の場合

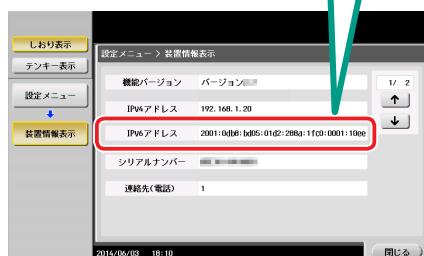

POINT

- Mac OS X 10.6 以前をお使いの場合、通常は初期設定の状態でお使いいただけますが、ご利用のネットワーク環境によっては、設定の変更が必要な場合があります。
 - IP アドレスが表示されていない場合は、ネットワーク設定が必要です。
- [設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [ネットワーク設定] - [TCP/IP 設定] を選びます。環境に合わせて必要な設定を行います。

詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

管理者パスワードの初期値は → P.135 をごらんください。

3 本機の設定をする

(Mac OS X 10.7 以降)

[設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク設定] - [SMB 設定] - [クライアント設定]

[NTLM v1/v2] を選択



[設定メニュー] - [管理者設定] - [ネットワーク] - [SMB 設定] - [Direct Hosting 設定]

[使用する] を選択



[設定メニュー] - [管理者設定] - [環境設定] - [日時設定]

コンピューターの設定と合わせる



使い基本的な設定など

プリント機能

スキャンデータ送信機能

ファックス機能

コピー機能

USBメモリーを使う

ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

スキャン送信機能

準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 2、STEP 3は、下記のチェックリストにメモしながら、準備を進めます。
完成したチェックリストは、STEP4で使用します。

使い
き
い
方
向
的
な
設
定
と

プリ
ン
ト
機
能

ス
キ
ヤ
ン
送
信
機
能

フ
ア
ク
ス
機
能


コ
ピ
ー
機
能

宛
先
を
登
録
す
る

使
う
つ
う
USB
メ
モ
リ
ー
を

ガ
イ
ド
機
能
を
使
つ
つ

機
能
を
使
つ
つ
シ
キ
ユ
リ
ニ
テ
イ
ー

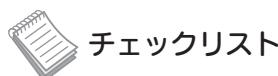

チェックリスト


記入欄	
ホストアドレス → P.54	スキャンデータを送るホスト名またはIPアドレスです。
ファイルパス → P.55	スキャンデータの受取り専用にするフォルダーの名前です。
ユーザーID → P.54	コンピューターにログインするときのユーザー名です。
パスワード ※システム管理者に確認	コンピューターにログインするときのパスワードです。 セキュリティ上、本欄への記入はおすすめしません。

STEP 2

コンピューターの情報を確認する




この操作を行うにはコンピューターの管理者権限が必要です。

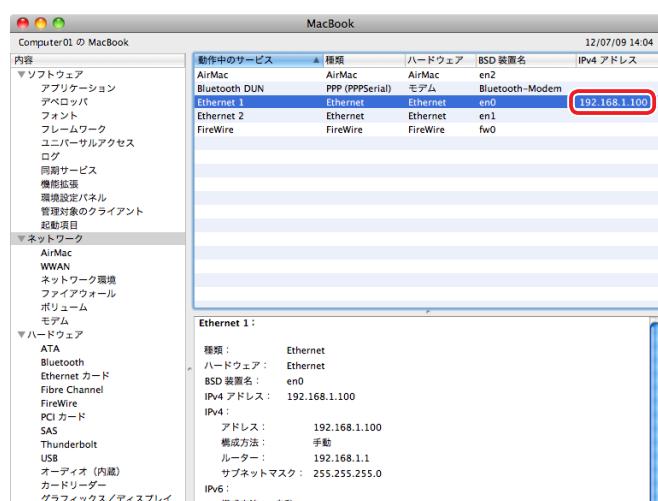

192.168.1.100

IPアドレスを、チェックリストの[ホストアドレス]にメモします。

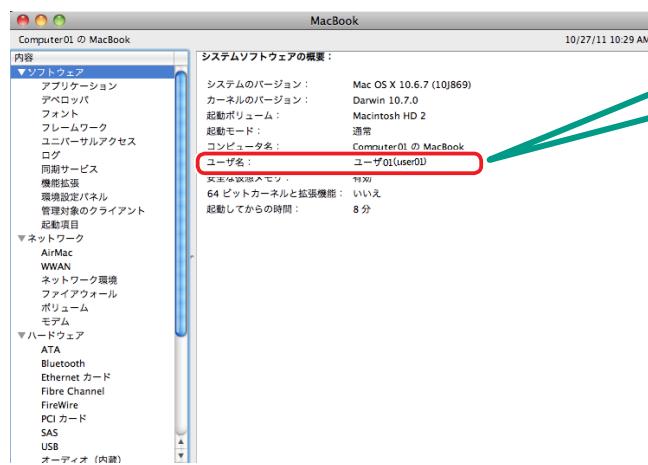

ユーザ名：ユーザ 01 (user01)

ユーザー名を、チェックリストの[ユーザーID]にメモします。



準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 3

コンピューターの設定をする

CHECK! この操作を行うにはコンピューターの管理者権限が必要です。

1 新しいフォルダーをつくり、名前をつける




フォルダ名を、チェックリストの [ファイルパス] にメモします。



2 共有設定を有効にする

アップルメニューから、[システム環境設定] - [共有] を選びます。

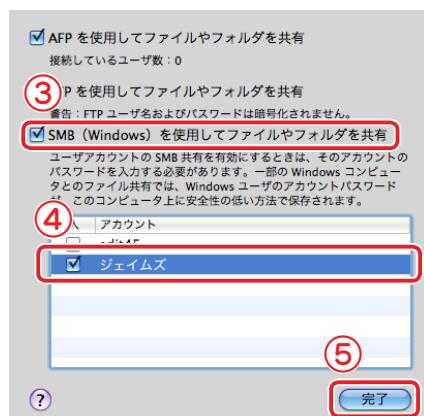

新しく作ったフォルダーを選択します。



新しく作ったフォルダーをクリックして、アクセス権限を確認します。



アクセス権限が、読み / 書きに変更されれば OK !

使い基本的な設定と

プリント機能

スキャナ・送信機能

ファックス機能

コピー機能

宛先を登録する

使うSDメモリカード

ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

準備


※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 4

送信する宛先を登録する

STEP 2、STEP 3で作成したチェックリストを見ながら、スキャンデータの受取り用のフォルダーを本機の短縮宛先として登録します。

[設定メニュー] をタップし、[宛先 / ボックス登録] - [ファクス / スキャン宛先登録] - [短縮宛先 (共有)] - [ファイル送信 (SMB)] を選びます。

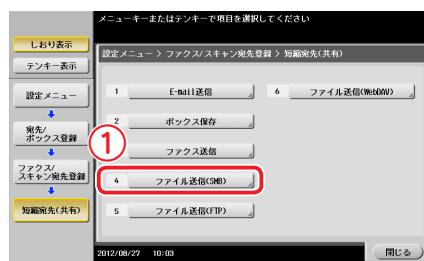





短縮宛先キーに表示される名称を設定します。



[登録名] に対応した、検索文字を設定します。



チェックリストを見ながら、メモした情報を入力します。
・ホストアドレス
・ファイルパス

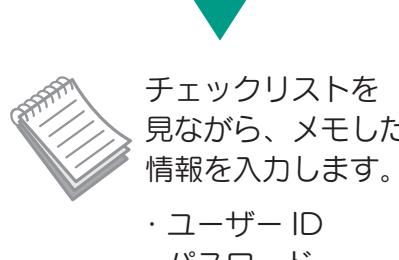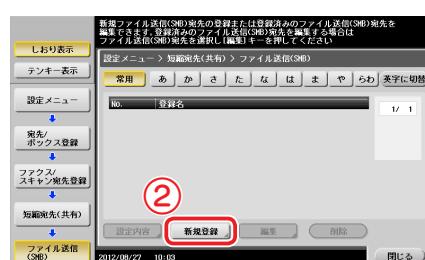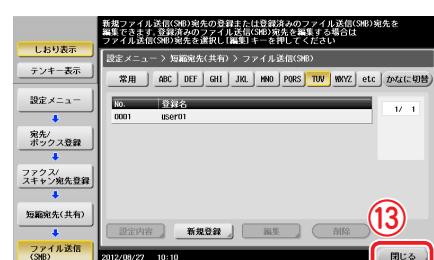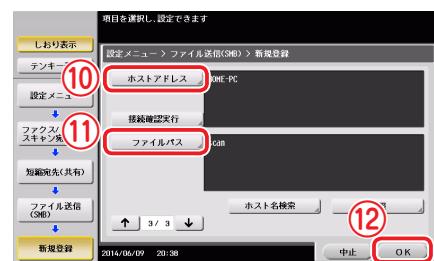



POINT

- ・ フォルダーを指定しない場合：「/ (スラッシュ)」を入力する。
- ・ フォルダーを指定する場合：「/ (スラッシュ)」なしで、フォルダー名のみ入力する。

操作手順

ACTION 1

原稿をセットする

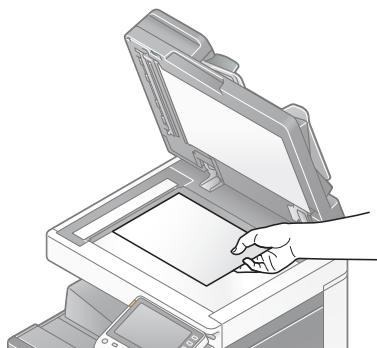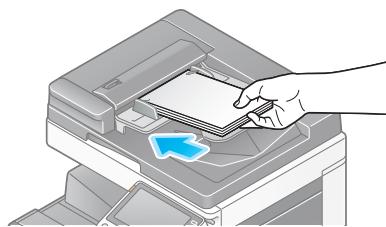

ACTION 2

宛先を選択する



[設定確認]をタップして、設定を確認します。

ACTION 3

スタートを押す



POINT

スタートを押したあと、タッチパネルに指定した宛先や設定内容を確認する画面が表示されます。内容を確認して、[送信]をタップしてください。

- タッチパネルのキー表示でも、設定を確認できます。

- 設定を変更したい場合は、タッチパネルの各キーをタップします。

[片面 / 両面] : 原稿の片面をスキャンするか両面をスキャンするか選択します。

[解像度] : スキャンする解像度を設定します。

[カラー] : 原稿をカラーまたは白黒のどちらで読み込むかを設定します。

[ファイル形式] : スキャンデータを保存するファイル形式を選択します。

[読みみサイズ] : 読込む原稿のサイズを指定します。

[文書名 / 件名 / 他] : ファイルの名前を変更したり、送信する E-mail の件名を変更したりできます。

使い基本的な設定など

プリント機能

スキャナん送信機能

ファックス機能

コピー機能

宛先を登録する

使うメモリーを


ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

機能を使う

スキャンデータを E-mail 送信する (E-mail 送信)

スキャンデータを E-mail の添付ファイルとして送信します。
外出先でもデータを受取れるので、急ぎの対応に便利です。

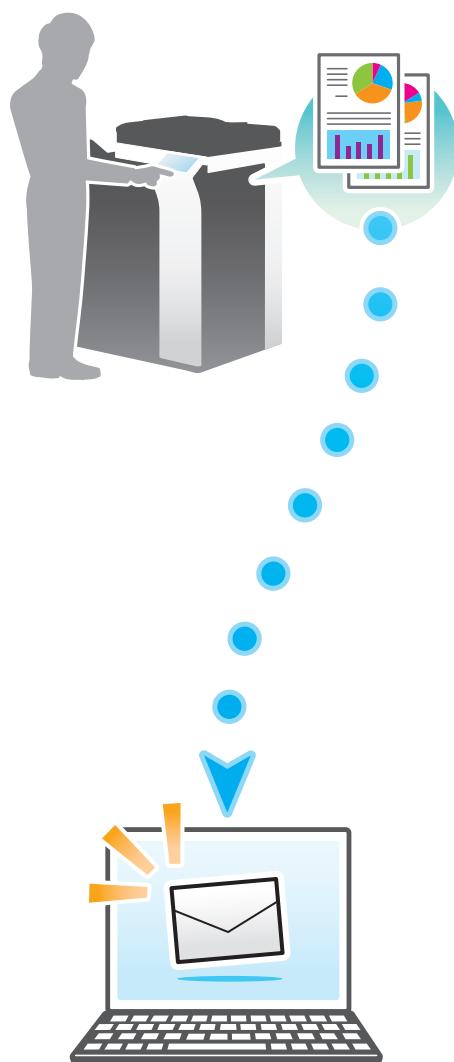

準備概要

STEP 1 (管理者)

本機のネットワーク設定を確認する
本機のネットワーク設定を確認します。

STEP 2 (管理者)

E-mail の送信環境を設定する
E-mail 送信に使うサーバーを設定します。

STEP 3 (管理者)

管理者情報を設定する
管理者名や送信メールの From アドレスとなるメールアドレスを登録します。

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

操作概要

ACTION 1

原稿をセットする

ACTION 2

宛先を入力する

相手のメールアドレスを入力し、ファイル形式、画質などの設定を確認します。

ACTION 3

スタートを押す

スタートを押して、原稿をスキャンします。

準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。


STEP 1 (管理者)

本機のネットワーク設定を確認する

スキャンデータの送信に必要な設定を確認します。

1 ケーブルの接続を確認する


本機の LAN ポートに LAN ケーブルが接続され、緑の LED が点灯しているかを確認します。

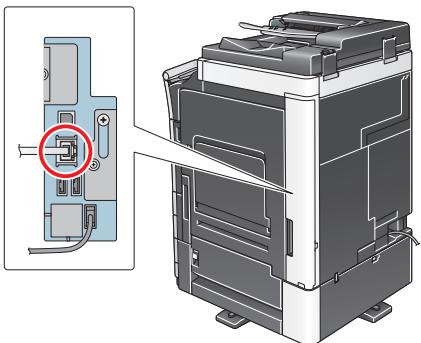


2 IP 設定を確認する

[設定メニュー] をタップし、[装置情報表示] を選びます。

● IPv4 環境の場合

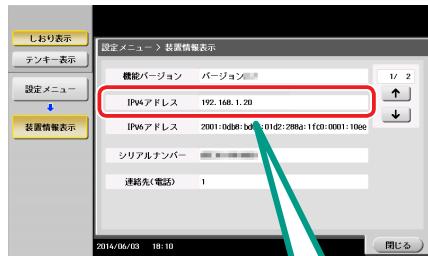

● IPv6 環境の場合

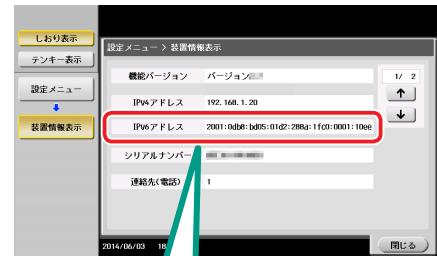


IP アドレスが表示されていれば OK

POINT

- 通常は初期設定の状態でお使いいただけますが、ご利用のネットワーク環境によっては、設定の変更が必要な場合があります。
- IP アドレスが表示されていない場合は、ネットワーク設定が必要です。

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [ネットワーク設定] - [TCP/IP 設定] を選びます。環境に合わせて必要な設定を行います。

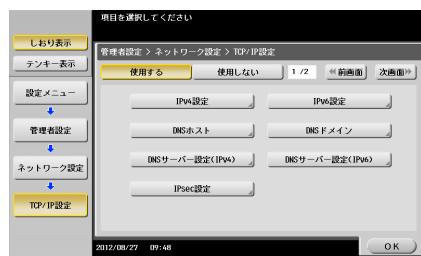

→ 詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

管理者パスワードの初期値は → P.135 をごらんください。

使い方の設定など

プリント機能

スキャン機能

ファックス機能

コピー機能

USBメモリーを使う

ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

スキャン送信機能

使い方
的な設定と

プリント
機能

スキャン送信機能

ファックス機能

コピー機能

宛先を登録する

USBメモリーを
使う

ガイド機能を使つ

簡単セキュリティー
機能を使つ

準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 2 (管理者)

E-mail の送信環境を設定する

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [ネットワーク設定] - [E-mail設定] を選びます。

管理者パスワードの初期値は
→ P.135 をごらんください。



[使用する] を選んで、
E-mail 送信 (SMTP)
の設定を有効にします。





[使用する] を選んで、
E-mail 送信機能を有効にします。



STEP 3 (管理者)

管理者情報を設定する



[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [管理者 / 本体登録] - [管理者登録] を選びます。

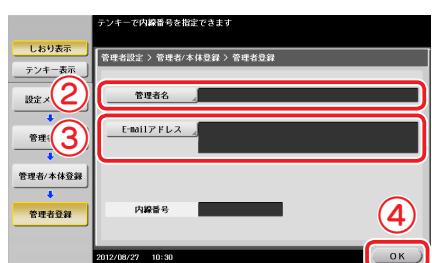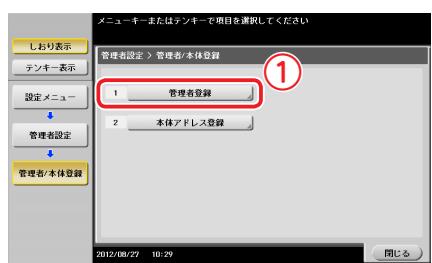

操作手順

ACTION 1

原稿をセットする

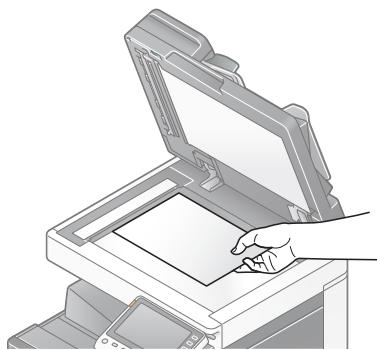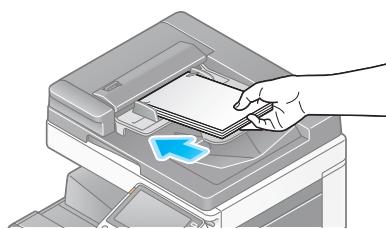

ACTION 2

宛先を入力する



[設定確認] をタップして、設定を確認します。



ACTION 3

スタートを押す



POINT

スタートを押したあと、タッチパネルに指定した宛先や設定内容を確認する画面が表示されます。内容を確認して、[送信] をタップしてください。

- タッチパネルのキー表示でも、設定を確認できます。
- 設定を変更したい場合は、タッチパネルの各キーをタップします。

[片面 / 両面] : 原稿の片面をスキャンするか両面をスキャンするか選択します。

[解像度] : スキャンする解像度を設定します。

[カラー] : 原稿をカラーまたは白黒のどちらで読み込むかを設定します。

[ファイル形式] : スキャンデータを保存するファイル形式を選択します。

[読み込みサイズ] : 読込む原稿のサイズを指定します。

[文書名 / 件名 / 他] : ファイルの名前を変更したり、送信する E-mail の件名や本文を変更したりできます。

使い基本的な設定など

プリント機能

スキャンデータ送信機能

ファックス機能

コピー機能

宛先を登録する

使うメモリーを


ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

機能を使う

必要な設定と基本の使い方

電話回線を使用して送受信するファックスの設定方法と基本操作を紹介します。

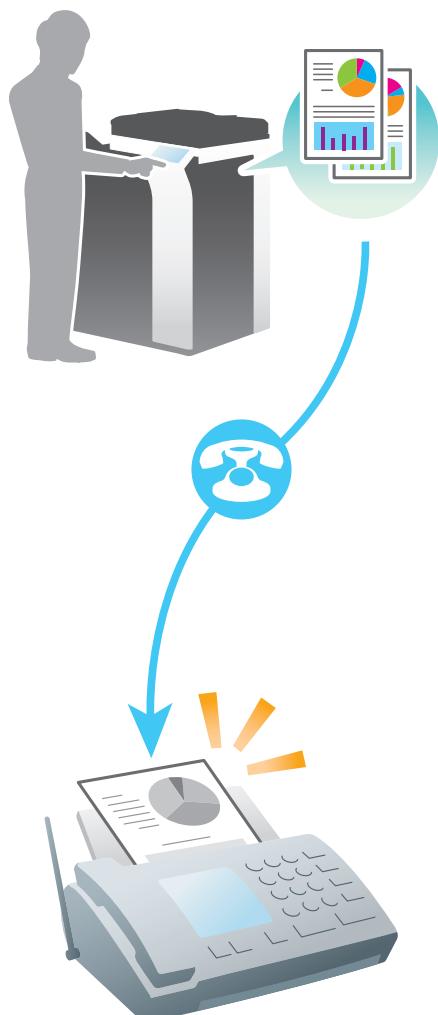

準備概要

STEP 1 (管理者)

ケーブルの接続を確認する

本機が電話回線と正しく接続されているかを確認します。

STEP 2 (管理者)

送信時に必要な情報を登録する

本機からファックス送信するときに、発信元として表示する名称と、ファックス番号を設定します。

STEP 3 (管理者)

ダイアル方式を選択する

ご使用の環境に合わせて、ダイアル方式を選びます。

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

操作概要

ACTION 1

原稿をセットする

ACTION 2

宛先を入力する

相手のファックス番号を入力し、画質などの設定を確認します。

ACTION 3

スタートを押す


スタートを押して、原稿を送信します。

準備

STEP 1 (管理者)

ケーブルの接続を確認する

本機のLINEポートにモジュラーケーブルが接続されているかを確認します。

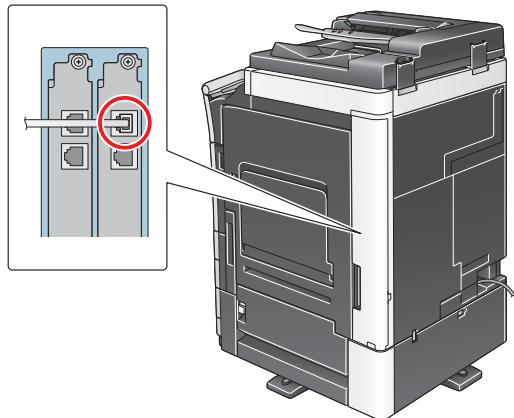


STEP 2 (管理者)


送信時に必要な情報を登録する

[設定メニュー]をタップし、[管理者設定] - [ファクス設定] - [発信元 / ファクス ID 登録] を選びます。

管理者パスワードの初期値は **P.135**をごらんください。

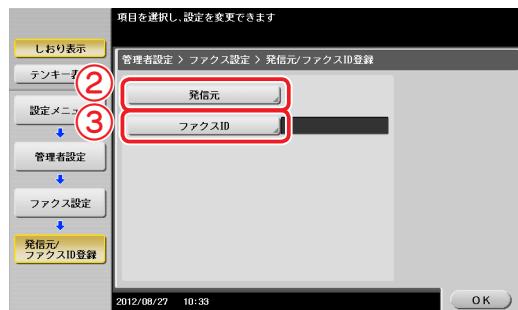


● 発信元設定

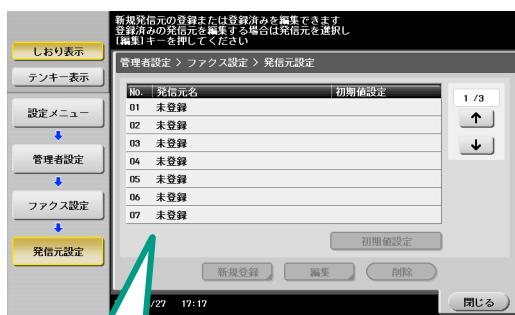

発信元として表示する
名称を入力します。

● ファクス ID 設定

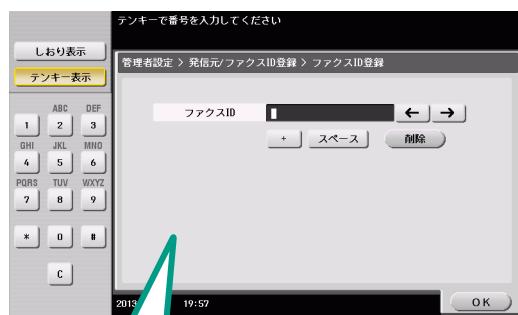

発信元として表示するファ
クス番号を入力します。




準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 3(管理者)

ダイアル方式を選択する

[設定メニュー]をタップし、[管理者設定] - [ファクス設定] - [回線パラメーター設定]を選びます。

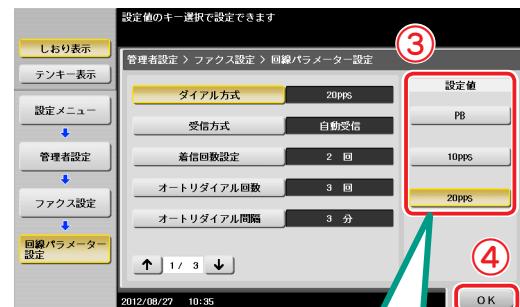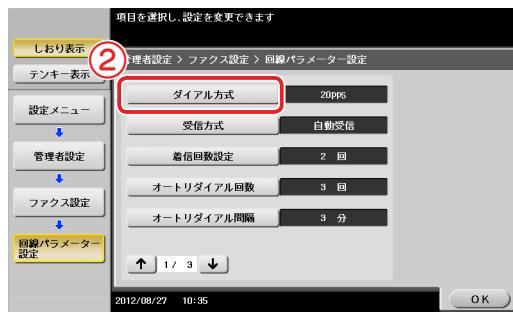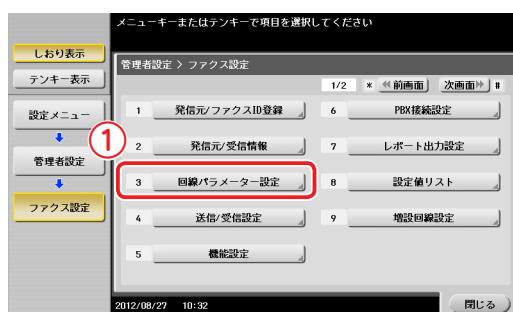

プッシュボタンのときは
[PB]、ダイアルパルスの
ときは[10pps]または
[20pps]を選びます。

ダイアル方式の種類が分からぬときは



ダイアル方式の種類が分からぬときは、お手元の電話機のプッシュボタンを操作して、「ピッポッパ」と音が聞こえたら[ダイアル方式]を[PB]にします。プッシュボタンを操作して「ピッポッパ」と聞こえないときは、[20pps]を選びます。[20pps]で送信できないときは[10pps]を選んで再送信します。



操作手順

ACTION 1

原稿をセットする

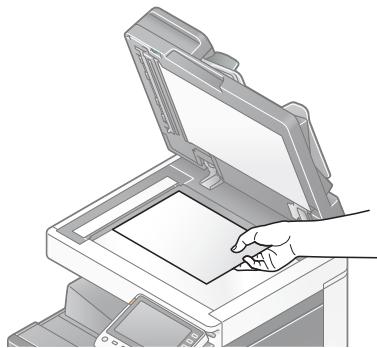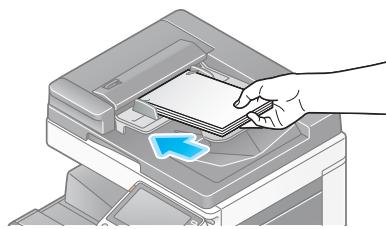


ACTION 2

宛先を入力する



[設定確認] をタップして、設定を確認します。

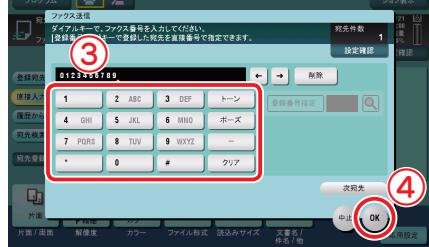

ACTION 3

スタートを押す



POINT

スタートを押したあと、タッチパネルに指定した宛先や設定内容を確認する画面が表示されます。内容を確認して、[送信] をタップしてください。

- タッチパネルのキー表示でも、設定を確認できます。
- 設定を変更したい場合は、タッチパネルの各キーをタップします。

[片面 / 両面] : 原稿の片面をスキャンするか両面をスキャンするか選択します。

[解像度] : スキャンする解像度を設定します。

[読み込みサイズ] : 読込む原稿のサイズを指定します。

※ [カラー] [ファイル形式] [文書／件名／他] は、ファックス番号に送信するときは機能しません。

使い方の設定など

プリント機能

スキャナーモード機能

ファクス機能

コピー機能

宛先を登録する

使うメモリーを

ガイド機能を使う


簡単セキュリティ

コンピューターから直接送信する (PC-FAX 送信)

コンピューターで作成したデータを印刷するようなイメージで相手のファクスに送信できます。

CHECK!

本機能は、Mac OS には対応していません。

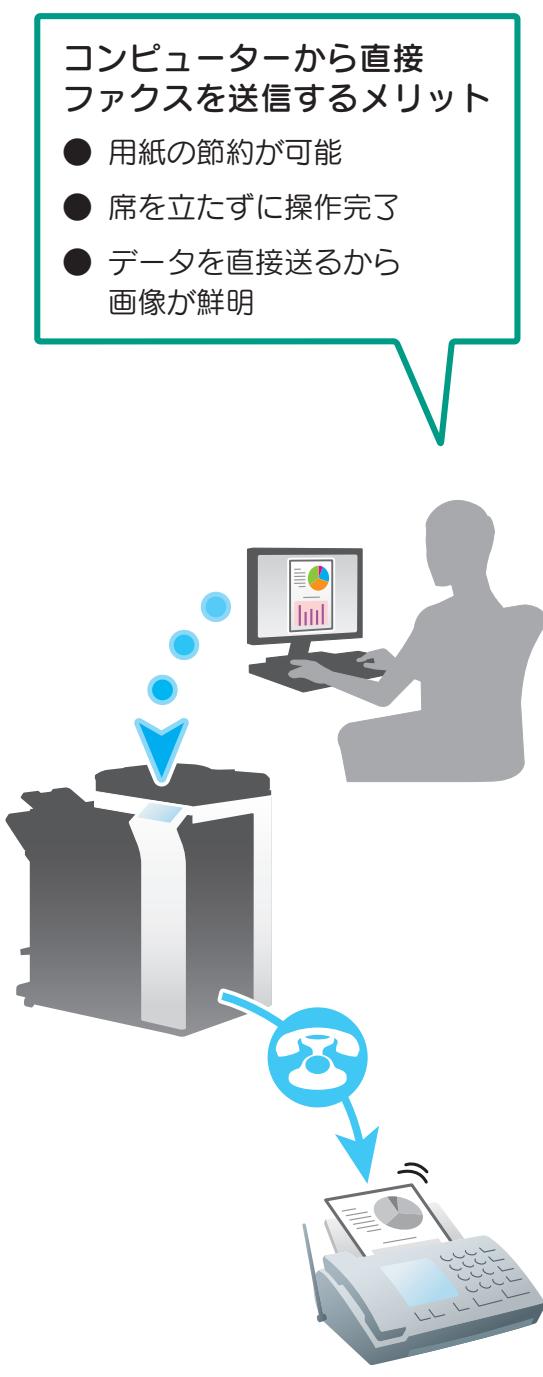

コンピューターから直接 ファクスを送信するメリット

- 用紙の節約が可能
- 席を立たずに操作完了
- データを直接送るから
画像が鮮明

準備概要

STEP 1 (管理者)

ケーブルの接続を確認する

本機が電話回線、ネットワーク回線と正しく接続されているかを確認します。

STEP 2 (管理者)

本機のネットワーク設定を確認する

本機のネットワーク設定を確認します。
通常は初期設定でお使いいただけます。

STEP 3

ファクスドライバーをインストールする

コンピューターにファクスドライバーをインストールします。

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

操作概要

ACTION 1

データを作成する

アプリケーションソフトウェアで送信したいデータを作成します。

ACTION 2

ファクスドライバーの設定をする

ファクスドライバーを選択し、必要に応じて設定を変更します。

ACTION 3

送付先を入力して送信する

相手先を入力してデータを送信します。


準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。


STEP 1（管理者）

ケーブルの接続を確認する

本機のLINEポートにモジュラーケーブルが接続されているかを確認します。

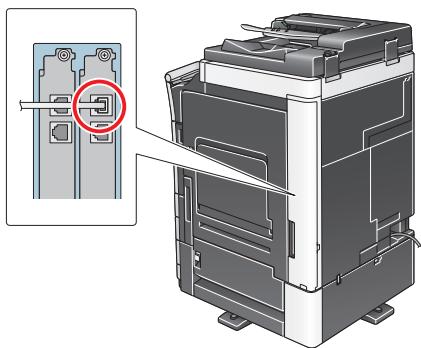

本機のLANポートにLANケーブルが接続され、緑のLEDが点灯しているかを確認します。

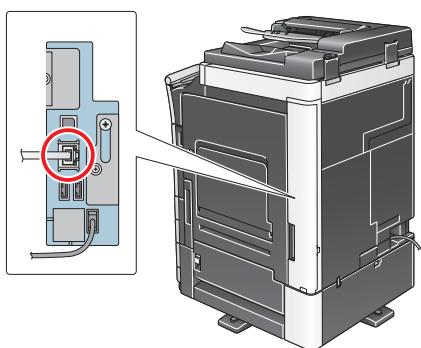


STEP 2（管理者）


本機のネットワーク設定を確認する

[設定メニュー] をタップし、[装置情報表示] を選びます。

● IPv4 環境の場合

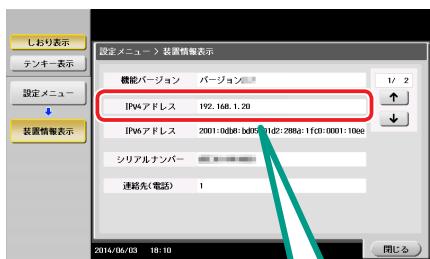

● IPv6 環境の場合

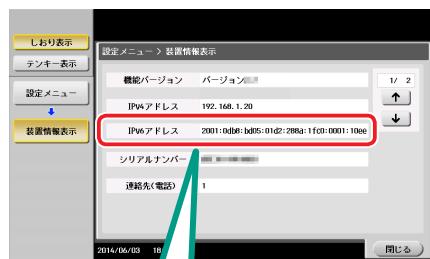


IPアドレスが表示されていればOK

POINT

- 通常は初期設定の状態でお使いいただけますが、ご利用のネットワーク環境によっては、設定の変更が必要な場合があります。
- IPアドレスが表示されていない場合は、ネットワーク設定が必要です。

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [ネットワーク設定] - [TCP/IP 設定] を選びます。環境に合わせて必要な設定を行います。

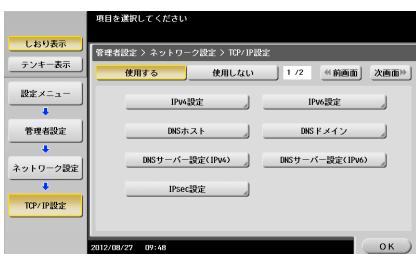

詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

管理者パスワードの初期値は → P.135をごらんください。

使い基本的な設定と

プリント機能

スキャナ機能

ファックス機能

コピー機能

宛先を登録する

USBメモリーを使う

ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

機能を使う

準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 3


ファクスドライバーをインストールする

インストーラーを利用して、ファクスドライバーをインストールします。


ここでは、標準印刷で設定する方法を紹介しています。

CHECK! この操作を行うにはコンピューターの管理者権限が必要です。


プリンタードライバーの
CD-ROM をコンピューターの
CD-ROM ドライブへセットし
ます。

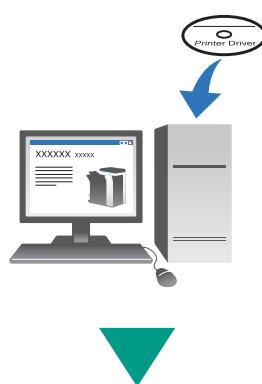

[プリンターのインストール]
をクリックします。

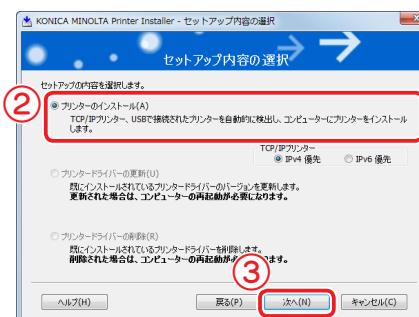


ネットワークに接続されている
プリンター、複合機が自動検索
されます。

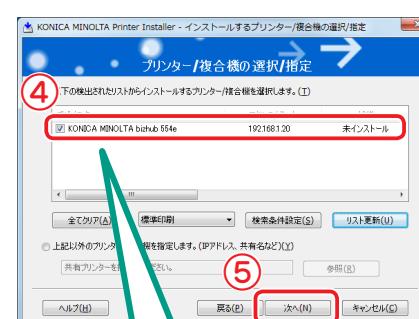

リストの中から、
本機を選択します。



ファクスドライバー
を選びます。

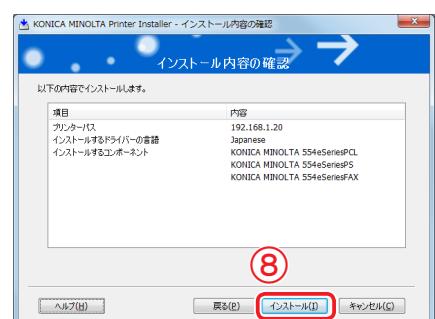

操作手順

ACTION 1


データを作成する

アプリケーションソフトウェアで送信したいデータを作成します。



[ファイル] メニューから [印刷] を選ります。


- 本機でユーザー認証を実施している場合は、[詳細設定] - [基本設定] タブをクリックして、ユーザー名やパスワードなど、必要なデータを設定します。

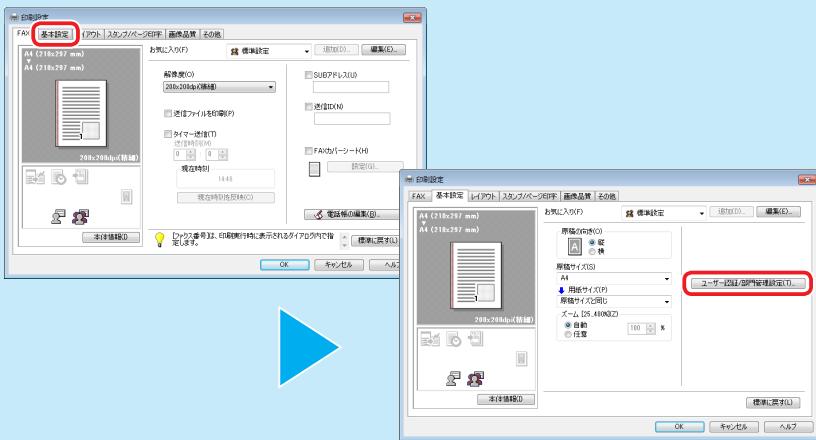

ACTION 2

ファクスドライバーの設定をする

本機のファクスドライバーを選びます。

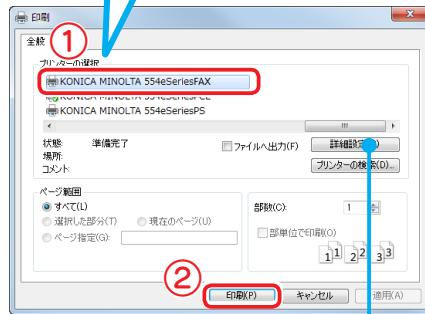


- [詳細設定] をクリックして、必要に応じてファクスドライバーの設定を変更します。

ACTION 3

送付先を入力して送信する

[名前] と [ファクス番号] を入力します。

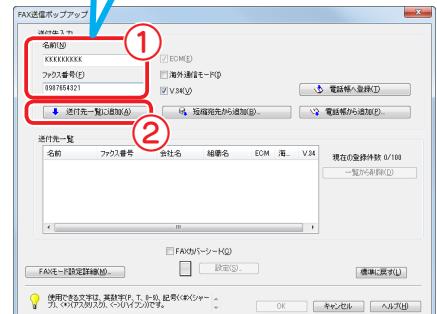

POINT

複数の宛先に送信する場合は、①、②を繰り返します。



[短縮宛先から追加] をクリックして、本機の登録宛先を呼出せます。

使い方的な設定など

プリント機能

スキャナ機能

ファクス機能

コピー機能

使うUSBメモリーを

ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

基本の使い方

コピーのとり方の基本操作を紹介します。

ACTION 1

ログインする

入力エリアまたはキーボードアイコンをタップして必要事項を入力し、[ログイン]または[ID]をタップします。





POINT

ユーザー認証を実施していない場合は、ログイン画面は表示されません。
ACTION 2から操作してください。

ACTION 2


原稿をセットする

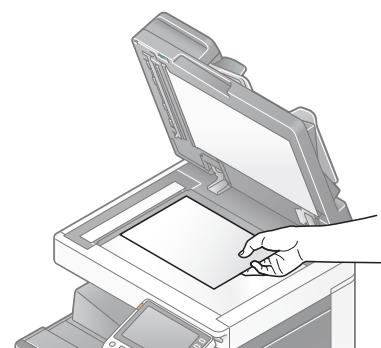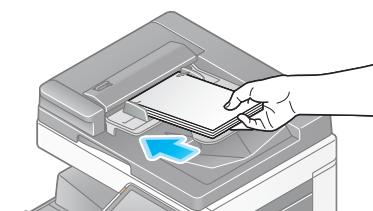

ユーザー認証について

本機では、ユーザーやグループごとに認証を行うことができます。
オプションを装着することで、ICカード認証や指静脈による生体認証も可能になります。

- ICカード認証を実施している場合は、認証装置の読み取り部分にICカードをかざし(置き)ます。

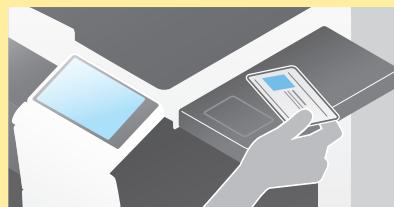


- 指静脈での認証を実施している場合は、認証装置の読み取り部分に指を置きます。



ACTION 3**基本設定を確認する**

タッチパネルの[出力]イラスト表示で、設定を反映した出力イメージを確認します。

[設定確認]をタップすると、詳細な設定を確認できます。

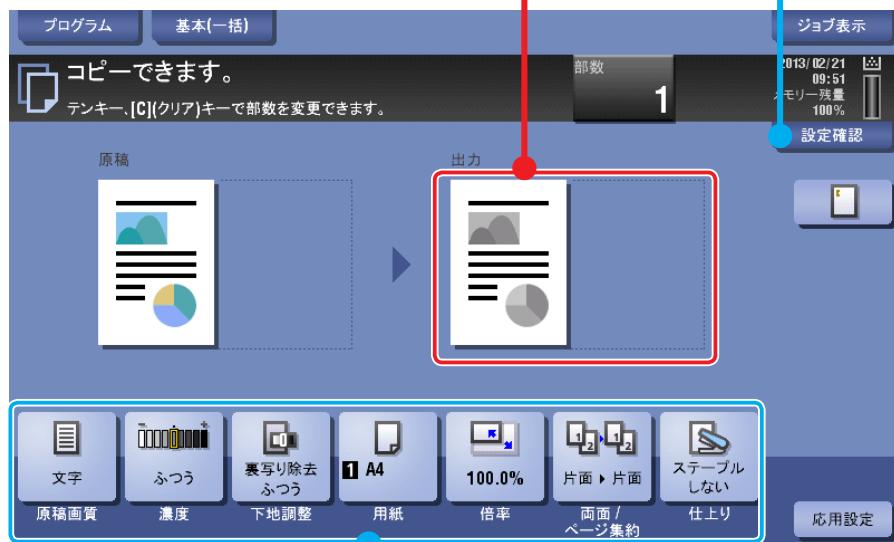

設定を変更したい場合は、タッチパネルの各キーをタップします。

[原稿画質] :

原稿の画質種類を設定します。

[濃度] :

コピー濃度を調節します。

[下地調整] :

原稿の裏面が透けてしまうときや、原稿の背景に色がついているときに背景の濃さを調整します。

[用紙] :

出力する用紙を設定します。

[倍率] :

コピー倍率を設定します。

[両面 / ページ集約] :

両面コピーや、集約コピーの設定をします。

[仕上り] :

出力した用紙の仕分けや、パンチやステープルの設定をします。

ACTION 4**部数を入力してスタートする**

スタート



使い方的な設定など

プリント機能

スキャナ機能

ファックス機能

コピー機能

専用を登録する

使うメモリーを

ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

機能を使う

短縮宛先の登録

ファクス機能、スキャン送信機能では、頻繁に使用する宛先を短縮宛先として登録できます。ここでは、ファクス送信の短縮宛先を例に説明をします。

操作パネルから登録する（設定メニューからの登録）


STEP 1

宛先の種類を選び、宛先の情報を登録する

[設定メニュー] をタップし、[宛先 / ボックス登録] - [ファクス / スキャン宛先登録] - [短縮宛先（共有）] を選びます。




登録する宛先の種類を
選びます。

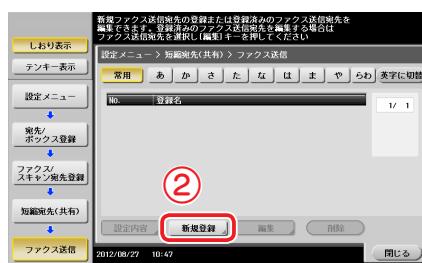


POINT


宛先の種類によって、入力する項目や設定画面数が異なります。[↑][↓]で設定画面を切換えるながら、必要な項目を入力してください。 → P.75

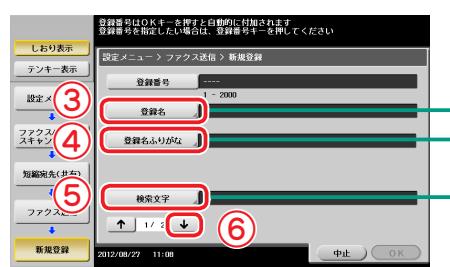


登録する宛名と、ふりがな
を入力します。

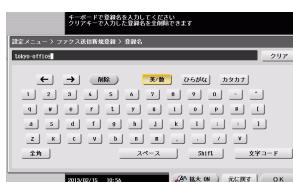

[登録名] に対応した検索文
字を設定します。

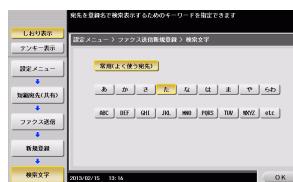


ファクス番
号を入力し
ます。

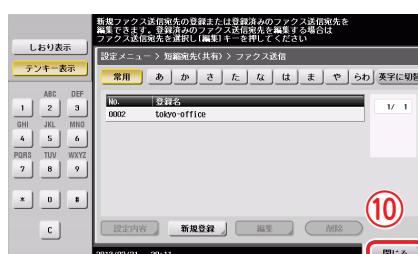

検索文字とは？

登録した宛先のインデックスの役割を
するものです。

検索文字キーをタップして目的の宛先
を絞込みます。検索文字に [常用 (よ
く使う宛先)] を設定した宛先は、送
信時の基本画面に表示されるので便利
です。


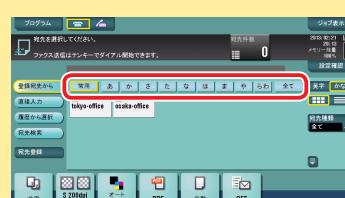


操作パネルから登録する(ファクス / スキャンモードからの登録)

STEP 1


宛先の種類を選び、宛先の情報を登録する

ファクス / スキャン画面を表示させます。

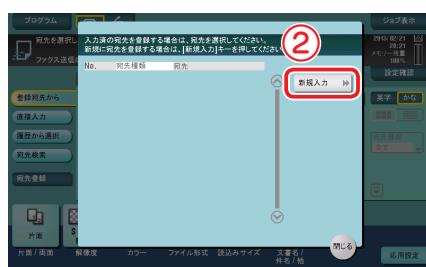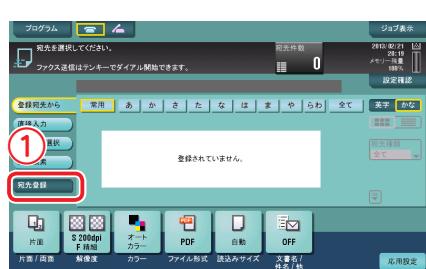

POINT

宛先の種類によって、入力する項目や設定画面数が異なります。必要な項目を入力してください。 → P.75

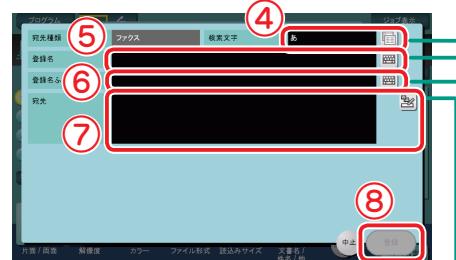

[登録名]に対応した検索文字を設定します。



登録する宛名と、ふりがなを入力します。




ファクス番号を入力します。



直接入力からの登録

直接入力で入力した宛先も、データ送信前なら登録することができます。

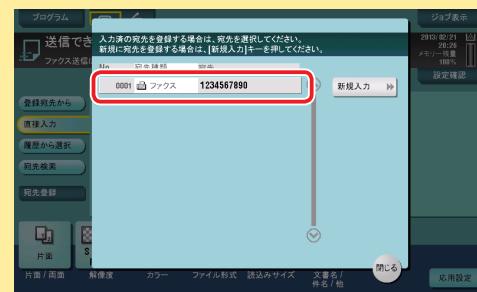

使い方的な設定など

プリント機能

スキャン機能

ファクス機能

コピー機能

宛先を登録する

使うメモリーを

ガイド機能を使う

簡単セキュリティ

宛先を登録する

コンピューターから登録する


短縮宛先の登録は、本機に内蔵されているユーティリティソフト「Web Connection」を使ってコンピューターから行うこともできます。

STEP 1

本機のIPアドレスを確認する


[設定メニュー]をタップし、[装置情報表示]を選びます。

● IPv4環境の場合

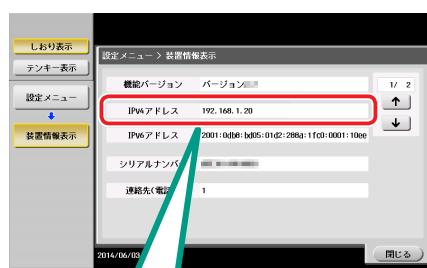

IPアドレスが表示されていればOK

● IPv6環境の場合

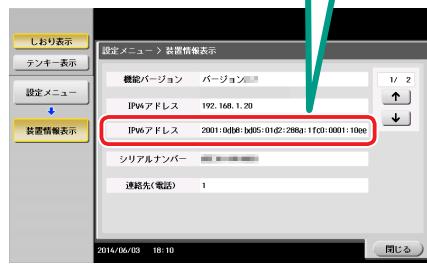

POINT


IPアドレスが表示されていない場合は、ネットワーク設定が必要です。

→ 詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

STEP 2

Web Connectionへアクセスする

Webブラウザーを起動し、URLフィールドに、本機のIPアドレスを入力して[Enter]を押します。

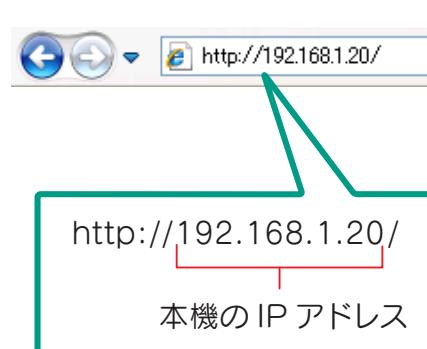

POINT

IPv6環境で、Internet Explorer 6以外のWebブラウザーをお使いの場合は、IPv6アドレスを[]で囲んで入力してください。

例えば、本機のIPv6アドレスが

fe80::220:6bff:fe10:2f16の場合は、

[http://[fe80::220:6bff:
fe10:2f16]/]と入力します。

CHECK!

IPv6環境で、Internet Explorer 6をお使いの場合は、あらかじめhostsファイルの修正が必要です。

→ 詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

STEP 3

宛先の情報を設定する

ログイン画面が表示された場合は、必要事項を入力して、[ログイン]をクリックします。



登録する宛先の種類を選びます。



必要な情報を入力します。

- ・登録名称
- ・登録名ふりがな
- ・検索文字
- ・ファックス番号

宛先登録に必要な情報

宛先を登録するときに入力する項目や登録画面数は、送信の種類によって異なります。ここでは、宛先登録に必要となる固有情報を紹介します。

※ 通常の場合、初期設定のままで使用できる設定項目は省略しています。

E-mail 送信

登録名	短縮宛先として登録する名前を入力します。
E-mail 宛先	送信先となる E-mail アドレスを入力します。

ボックス保存

登録名	短縮宛先として登録する名前を入力します。
ボックス	宛先に指定するボックスを選びます。

ファクス送信

登録名	短縮宛先として登録する名前を入力します。
ファクス番号	送信先のファクス番号を入力します。

ファイル送信 (SMB)

登録名	短縮宛先として登録する名前を入力します。
ユーザー ID	送信先となるコンピューターのログイン名を入力します。
パスワード	コンピューターのログイン時のパスワードを入力します。
ホストアドレス	コンピューター名、または IP アドレスを入力します。 ※コンピューター名として入力できるのは大文字のみです。
ファイルパス	送信先に指定するフォルダー名を入力します。

ファイル送信 (FTP)

登録名	短縮宛先として登録する名前を入力します。
ホストアドレス	FTP サーバーのアドレスを入力します。
ファイルパス	送信先となるディレクトリーを入力します。
ユーザー ID	FTP ログイン時のユーザー ID を入力します。
パスワード	FTP ログイン時のパスワードを入力します。

ファイル送信 (WebDAV)

登録名	短縮宛先として登録する名前を入力します。
ユーザー ID	WebDAV ログイン時のユーザー ID を入力します。
パスワード	WebDAV ログイン時のパスワードを入力します。
ホストアドレス	WebDAV サーバーのアドレスを入力します。
ファイルパス	送信先となるディレクトリーを入力します。

宛先を登録する

グループ宛先の登録



短縮宛先を何件かまとめてグループ宛先として登録できます。

決まったメンバーに向けて定期的に送信する業務がある場合などは、グループ宛先を登録すると便利です。

STEP 1

グループを新規登録する


- [設定メニュー]をタップし、[宛先 / ボックス登録] - [ファクス / スキャン宛先登録] - [グループ宛先]を選びます。

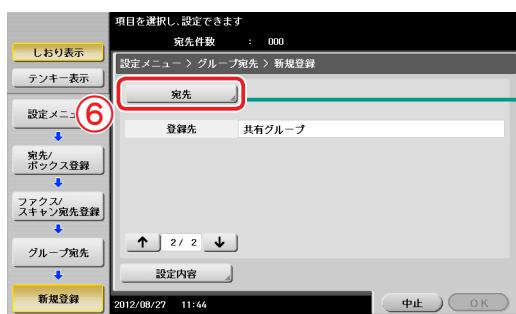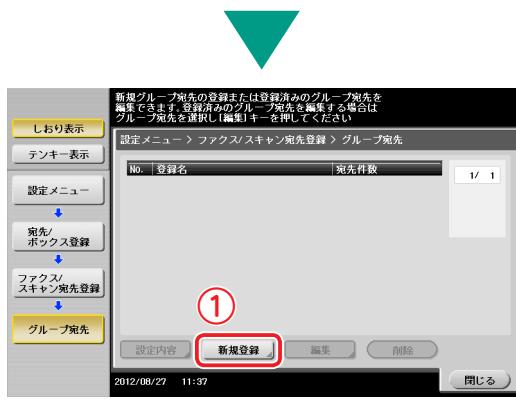

登録するグループの名前と、ふりがなを入力します。



[登録名]に対応した検索文字を設定します。

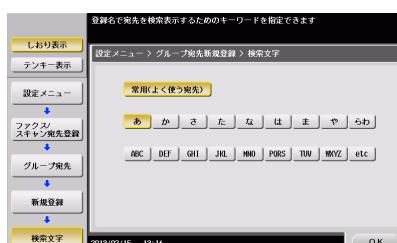


グループにまとめる宛先を選びます。

宛先の選択画面に、目的の短縮宛先を表示させて選択します。


宛先の検索方法は、2種類あります。

● 名前から検索

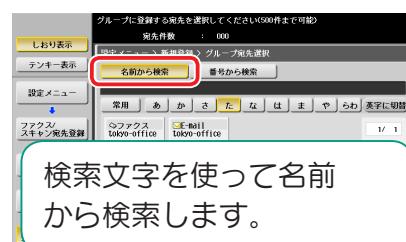

検索文字を使って名前
から検索します。

● 番号から検索

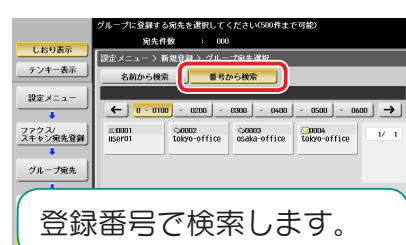

登録番号で検索します。

グループに登録する短縮宛先をすべて選択するまで繰り返します。

登録した宛先の呼出し方

短縮宛先やグループ宛先を呼出して、データの送信先に指定します。

ACTION 1

ファクス / スキャン画面
を表示する




ACTION 2

検索文字と宛先種類で宛先を絞込む



[英字]、[かな]をタップすると、検索文字の表示が切替わります。

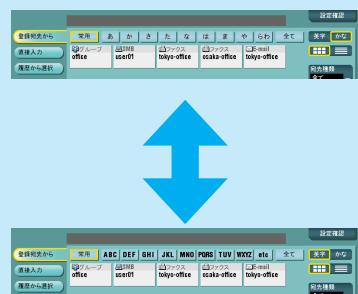

検索文字の登録時に、[常用(よく使う宛先)]を設定した宛先は基本画面に表示されます。

宛先の指定方法について

登録宛先を呼出す方法以外にも、さまざまな方法で宛先を指定することが可能です。

- 直接受入： キーボード画面やテンキーを使って宛先を直接入力します。
- 履歴から選択： ファクス / スキャン画面を使用した履歴（最新の 5 件）の中から宛先を指定できます。
- 宛先検索： 名称（宛先の登録名）や宛先（ファクス番号、メールアドレス、コンピューター名など）の文字で、前方一致検索をして宛先候補を呼出せます。 宛先の登録件数が多いときに便利です。



詳しくは、User's Guide CDをごらんください。



USBメモリーのデータを印刷する

USB メモリーに保存してあるデータを印刷できます。ネットワークに接続していないコンピューターで作成したデータなどを印刷したいときに便利です。

ご使用できる USB メモリー

- USB (2.0/1.1) インターフェース対応のもの
 - FAT32 形式でフォーマットされているもの
 - セキュリティ機能が付加されていないか、または OFF にできるもの

※ メモリー容量に上限はありません。


印刷できるファイル形式

PDF/ コンパクト PDF/JPEG/TIFF/XPS/ コンパクト XPS/
OOXML(.docx/.xlsx/.pptx)/PPML(.ppml/.vdx/.zip) です。
他のファイル形式は、本機では認識できません。



ACTION 1

USB メモリーを接続し、データを選択する

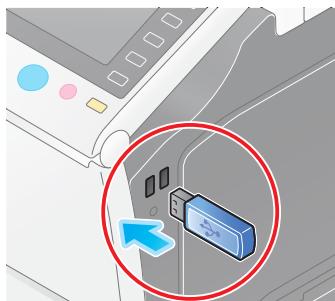


重要

- 背面近くにあるUSBコネクターには、接続しないでください。
 - フラッシュメモリー以外のUSB機器は使用しないでください。

ACTION 2

印刷設定を確認して印刷
をスタートする

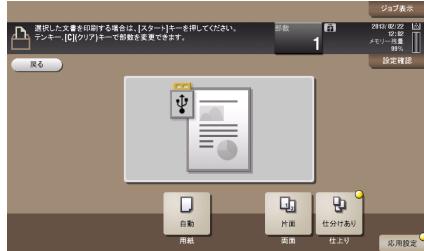

スタート



重要

データの印刷中は、USB
メモリーを抜かないでくだ
さい。

スキャンデータを USB メモリーに保存する(外部メモリー)

本機でスキャンしたデータを USB メモリーに保存できるので、ネットワークに接続していないコンピューターで使用したいときなどに便利です。

準備概要

STEP 1 (管理者)

外部メモリーに許可する機能を設定する

USB メモリーに文書を保存できるように設定を変更します。

操作概要

ACTION 1

原稿をセットし、USB メモリーを接続する

ACTION 2

文書名、読み込み設定をする

ACTION 3

スキャンをスタートする

ご使用できる USB メモリー

- USB (2.0/1.1) インターフェース対応のもの
 - FAT32 形式でフォーマットされているもの
 - セキュリティ機能が付加されていないか、または OFF にできるもの
- ※ メモリー容量に上限はありません。






準備

STEP 1 (管理者)

外部メモリーに許可する機能を設定する

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [環境設定] - [ボックス設定] を選びます。

管理者パスワードの初期値は → P.135 をごらんください。

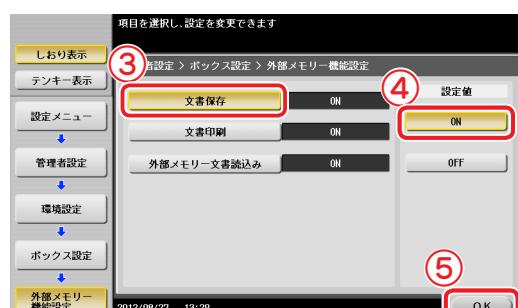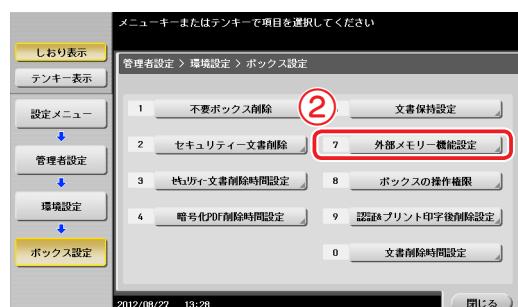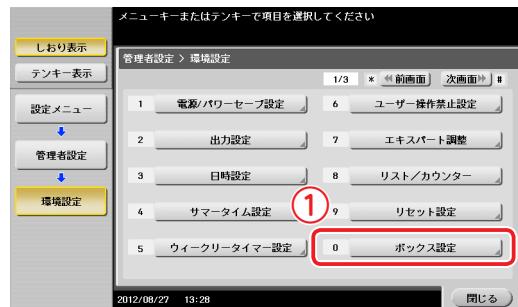

使い基本的な設定と

プリント機能

スキャン機能

ファックス機能

コピー機能

USB メモリーを



ガイド機能を使う

簡単なセキュリティ

操作手順

ACTION 1

原稿をセットし、
USB メモリーを接続する

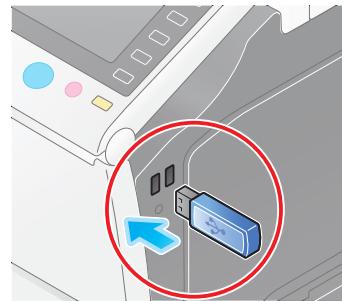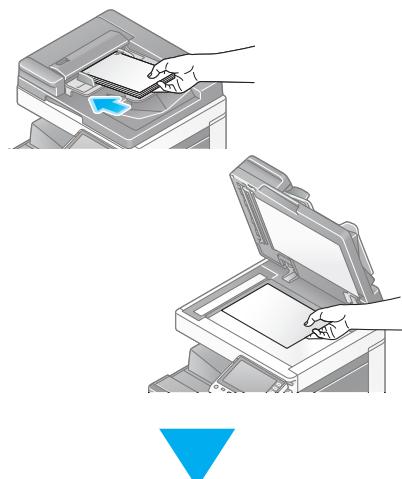


重要

- 背面近くにある USB コネクターには、接続しないでください。
- フラッシュメモリー以外の USB 機器は使用しないでください。

ACTION 2

文書名、読み込み設定を確認する

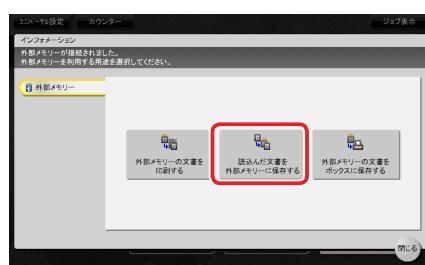

[設定確認] をタップして、設定を確認します。



● 文書名を変更することができます。

ACTION 3

スキャンをスタート



重要

データの保存中は、USB メモリーを抜かないでください。

● タッチパネルのキー表示でも、設定を確認できます。

● 設定を変更したい場合は、タッチパネルの各キーをタップします。

- | | |
|-------------|------------------------------|
| [片面 / 両面] : | 原稿の片面をスキャンするか両面をスキャンするか選びます。 |
| [解像度] : | スキャンする解像度を設定します。 |
| [カラー] : | 原稿をカラーまたは白黒のどちらで読み込むかを設定します。 |
| [ファイル形式] : | スキャンデータを保存するファイル形式を選びます。 |
| [読み込みサイズ] : | 読み込む原稿のサイズを指定します。 |

ガイド画面について







本機には、機能の解説を画面表示したり、操作方法を動画で確認したりできるガイド機能があります。

操作中にわからないことがあったら、ぜひガイド機能を使ってみてください。

表示中の画面について知りたいとき

ヘルプメニューの [機能から探す] からガイド画面を呼出します。

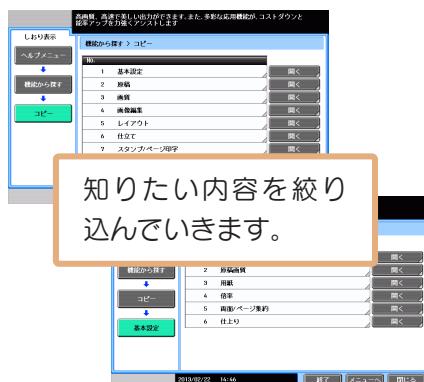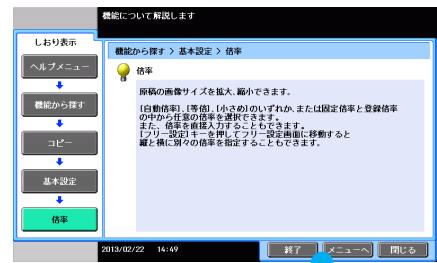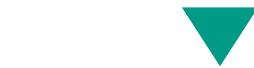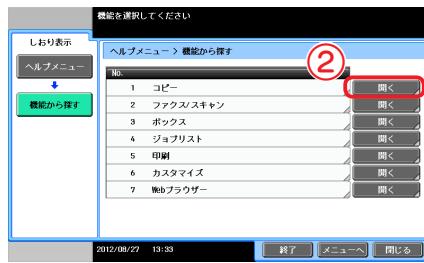

- [終了] をタップすると、トップメニューに戻ります。
- [メニューへ] をタップすると、ヘルプメニューに戻ります。
- [閉じる] をタップすると、1つ前の画面に戻ります。

目的に応じた機能や操作方法を知りたいとき

ヘルプメニューを開き、目的に応じたメニューからガイド画面を呼出します。

基本的な設定など

プリント機能

スキャン送信機能

ファクス機能

コピー機能

宛先を登録する

USBメモリーを使う

ガイド機能を使う

簡単セキュリティ



ヘルプメニュー一覧

ヘルプメニューから呼出せる情報は、以下の通りです。

- 機能から探す
- 目的から探す
- その他便利な機能
- 各部の名称と働き
- サービス / 管理者情報
- 消耗品交換 / 処理手順

画面に表示される機能名に合わせて分類されたガイドメニューが表示されます。

本機の操作例と説明が、機能ごとに分類されて表示されます。

本機をより便利に使用するための機能や設定のガイドメニューが表示されます。

本機の各部分の名称や働きを確認できます。

管理者名、内線番号、E-mail 宛先が表示されます。

消耗品交換や、パンチくず処理の手順を動画で確認できます。





MEMO

必要な設定

本機のセキュリティ強度を上げるために、[簡単セキュリティ]でまとめて設定できます。本機をより安全にお使いいただくために、[簡単セキュリティ]機能の設定をすることをおすすめします。

ACTION 1 (管理者)


各機能の設定をする



管理者パスワードを入力して、[OK]をタップします。

管理者パスワードの初期値は

→ P.135 をごらんください。

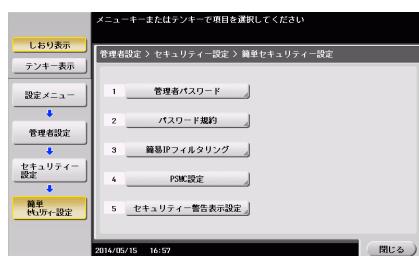

POINT

[セキュリティ警告表示設定]が[表示する]に設定されている場合、管理者パスワードが初期値から変更されていないときや、パスワード規約条件を満たしていないときは、セキュリティ警告画面が表示されます。[今すぐ設定]をタップすると[簡単セキュリティ]機能の設定ができます。

各機能の設定を行います。

[管理者パスワード]	本機の管理者パスワードを変更します。
[パスワード規約]	パスワード規約を有効にするかどうかを設定します。有効にすると、パスワードに使える文字数、文字種類に制約がかかります。
[簡易IPフィルタリング]	本機にアクセスできる機器をIPアドレス(IPv4/IPv6)で制限できます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。
[PSWC設定]	Web Connectionを使うかどうかを選びます。
[セキュリティ警告表示設定]	管理者パスワードが初期値から変更されていない場合や、パスワード規約の条件を満たしていない場合、セキュリティ警告画面を表示するかどうかを選びます。

POINT

- [簡単セキュリティ]キーは初期状態でトップメニューに表示されます。ただし、[簡単セキュリティ設定]で[管理者パスワード]を初期値から変更し、かつ[パスワード規約]を[有効]に設定すると、トップメニューに[簡単セキュリティ]キーが表示されなくなります。再表示したい場合は、[設定メニュー]をタップし、[管理者設定]-[環境設定]-[画面カスタマイズ設定]-[標準トップメニュー設定]-[トップメニューキー]を選んで設定します。
- [設定メニュー]から[簡単セキュリティ設定]を表示することもできます。表示するには、[設定メニュー]をタップし、[管理者設定]-[セキュリティ設定]-[簡単セキュリティ設定]を選びます。

管理者パスワードの初期値は → P.135 をごらんください。



詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

拡張機能とは？



複合機の操作性をより高めるさまざまな機能を、拡張機能と呼びます。

本機では、次のような拡張機能をご用意しています。

CHECK!

拡張機能を使用するには、i-Option の登録や、アプリケーション (My Panel Manager) との連携が必要になります。

拡張機能について

拡張機能を使う

音声ガイドを使う

PDF処理

読み込んだデータを PDF 化するときに、必要に応じたセキュリティ設定を行えます。

i-Option LK-102 v3 または i-Option LK-110 の登録が必要です。

Web ブラウザー

本機のタッチパネルで、Web ブラウザーが使えます。インターネットや社内ネットワーク上のコンテンツにアクセスすることができます。

i-Option LK-101 v3 の登録が必要です。

音声ガイド

操作の補助や誤操作の防止のために、音声によるガイドを利用できます。

i-Option LK-104 v3 の登録が必要です。

サーチャブル PDF

読み込んだデータを、テキスト検索可能な PDF (サーチャブル PDF) にできます。

i-Option LK-105 v3 または i-Option LK-110 の登録が必要です。

ファイル形式拡張

DOCX、XLSX 形式への変換や、高機能および高画質なデータの生成、E-mail 受信プリントが利用できます。

i-Option LK-110 の登録が必要です。

ThinPrint

ThinPrint をお使いの場合、本機を ThinPrint Client (.print Client) として利用できます。

i-Option LK-111 の登録が必要です。

TPM

Trusted Platform Module を利用して、本機の証明書やパスワードなどの機密情報を暗号化し、セキュリティを高められます。

i-Option LK-115 の登録が必要です。

ユビキタス プリント

コンピューターから本体に蓄積した印刷ジョブを、任意の本体から印刷できます。

i-Option LK-114 の登録が必要です。

その他、拡張機能には、バーコードフォント、ユニコードフォント、OCR フォント、My パネル、My アドレスがあります。

詳しくは、User's Guide CD をごらんください。

アプリケーションとの連携

My パネル、My アドレスの機能を使用するには、My Panel Manager を購入し、アプリケーション側で機能の有効化を設定します。

機能の有効化の手順は、My Panel Manager のユーザーズガイドをごらんください。

CHECK!

My アドレスの機能を利用するには、アップグレードキット UK-204 が必要です。

i-Option のライセンス登録

本機にオプションとして機能を追加する場合には、i-Option を購入しライセンス登録します。

CHECK!

- i-Option LK-101 v3/LK-102 v3/LK-104 v3/LK-105 v3/LK-106/LK-107/LK-108/LK-110/LK-114 を利用するには、アップグレードキット UK-204 が必要です。
- i-Option LK-110 は、i-Option LK-102 v3/LK-105 v3 の機能ライセンスも含みます。i-Option LK-110 を購入する場合、i-Option LK-102 v3/LK-105 v3 を購入する必要はありません。



どうすればオプションを購入できますか？



オプションの購入、装着はサービス実施店にご連絡ください。



登録概要

STEP 1 (管理者)

i-Option のライセンス登録をする
専用の Web サイトでオプションのライセンス登録します。

STEP 2 (管理者)

i-Option の機能を有効化する
ライセンスコードを入力し、機能を有効化します。

STEP 3 (管理者)

各機能の設定をする
各拡張機能で必要な設定を行います。

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。



操作手順に関して詳しくは、User's Guide CD をごらんください。

登 錄

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 1 (管理者)

i-Option のライセンス登録をする



リクエストコードと、トークン証明書の内容をライセンス管理サーバー (LMS) の Web サイトに登録します。

1 リクエストコードを発行する

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [次画面] - [ライセンス管理設定] - [リクエストコード発行] を選びます。

管理者パスワードの初期値は

→ P.135 をごらんください。

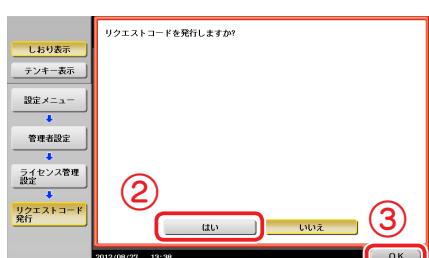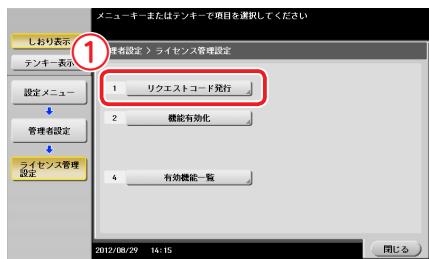


[印刷] をタップすると、シリアル番号とリクエストコードが印刷されます。



印刷したリクエストコードは、手元に準備しておきます。


2 Web ブラウザでライセンス登録する

シリアル番号、リクエストコードと、i-Option に同梱されている「トークン証明書」を準備します。

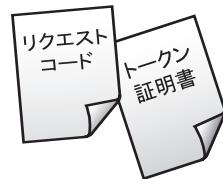

ライセンス管理サーバー (LMS) の Web サイトにアクセスします。

URL: <https://lms.konicaminolta.com/index.aspx>

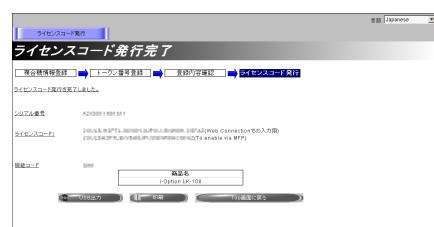

ライセンスコードと機能コードは i-Option の有効化に必要です。メモなどに控えておくか、[印刷] をクリックして用紙に印刷しておきます。USB メモリーをお持ちの場合は、USB メモリーに保存することもできます。USB メモリーを使用すると、ライセンスコードの入力作業を省略できるため便利です。

USB メモリーを使用する場合、USB メモリーを差込み、[USB 出力] をクリックすることでライセンスコードを保存できます。

拡張機能を使う

拡張機能について

拡張機能を使う

音声ガイドを使う

登録

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。


STEP 2 (管理者)

i-Option の機能を有効化する


ライセンスコードと機能コードを本機に登録します。

● コード入力の場合

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [次画面] - [ライセンス管理設定] - [機能有効化] - [機能 / ライセンスコード] を選びます。

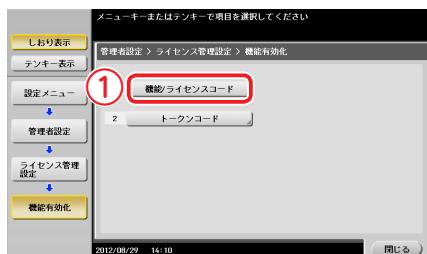


メモしておいた、
ライセンスコードと機能コード
を入力します。

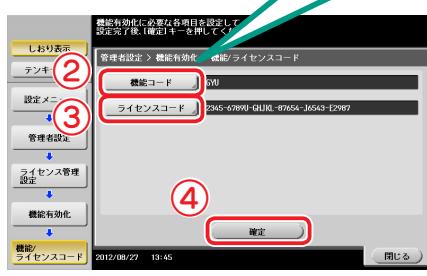



本機が自動で再起動します。

● USB メモリーの場合

ライセンスコードが保存された
USB メモリーを接続します。

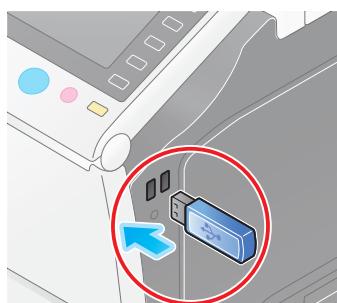

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [次画面] - [ライセンス管理設定] - [外部メモリーで有効化] を選びます。

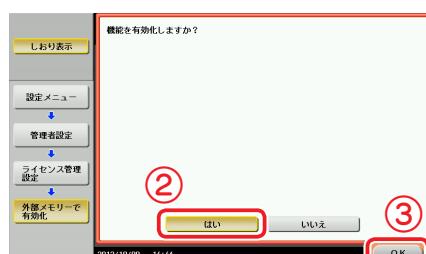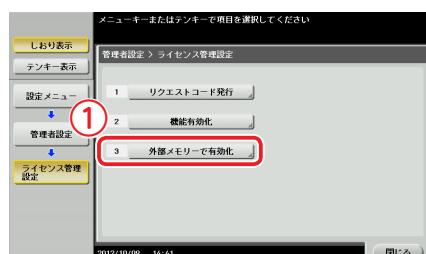

本機が自動で再起動します。

STEP 3 (管理者)

各機能の設定をする

各拡張機能で必要な設定を行います。

→ 各拡張機能で必要な設定項目に
関して詳しくは、User's Guide
CDをごらんください。



必要な設定と使い方

画面やキーの説明、キーに関連する動作の説明が音声で確認できます。

拡大表示画面、ガイド画面、ユニバーサル設定画面で使用でき、操作の補助や誤操作の防止に役立ちます。

CHECK!

- 音声ガイドを利用するには、アップグレードキット UK-204 が必要です。
- i-Option LK-104 v3 を購入し、ライセンス登録する必要があります。
- 本機にローカル接続キットを装着する必要があります。
- 音声ガイドを利用するには、事前に管理者の設定が必要になります。

POINT

本機にキーパッド KP-101 を装着すると登録キーへの音声ガイド機能の割当ては不要です。また、キーパッドで音声ガイドを操作することができます。



準備概要

STEP 1 (管理者)

音声ガイド機能を有効化する

本機側の音声ガイドを入力し、機能を有効化します。

STEP 2 (管理者)

音声ガイド機能を登録キーへ割当てる

※ キーパッド KP-101 を装着している場合は、この設定をする必要ありません。

STEP 3

音量・速度を設定する

音量や読上げ速度を設定します。

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

操作概要

ACTION 1

音声ガイドをスタートする

ACTION 2

音声ガイドを再生する

音声カーソルを動かして音声ガイドの操作をします。

ACTION 3

音声ガイドを終了する

準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。

STEP 1 (管理者)




音声ガイド機能を有効化する

機能コードとライセンスコードを本機に登録します。

その後、音声ガイドの開始を設定します。


1 i-Option を有効化する

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [次画面] - [ライセンス管理設定] - [機能有効化] - [機能 / ライセンスコード] を選びます。

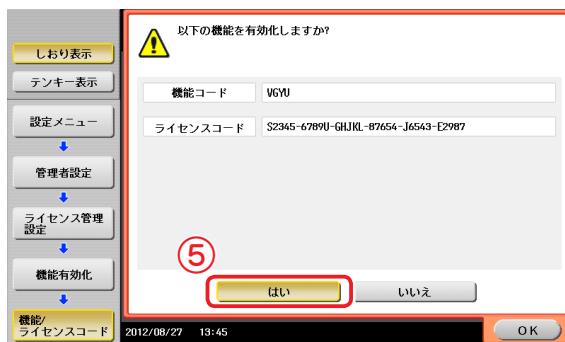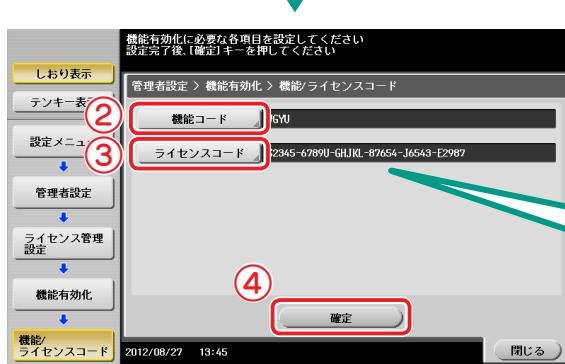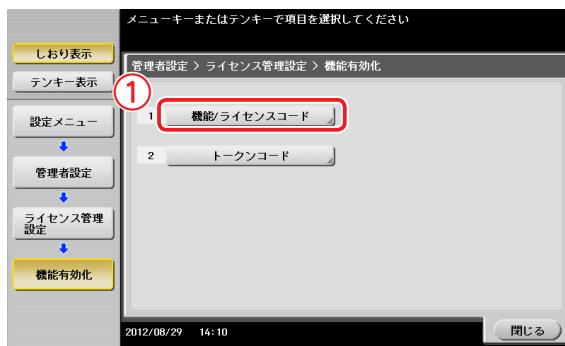

2 音声ガイドを有効化する

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [次画面] - [音声ガイド設定] を選択します。

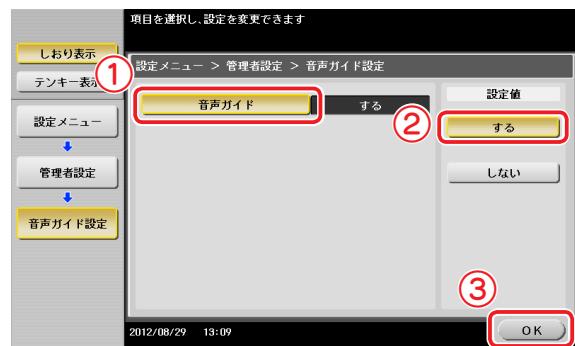

管理者パスワードの初期値は → P.135をごらんください。

メモしておいた、
ライセンスコードと機能コード
を入力します。

本機が自動で再起動します。


準備

※ 2回目以降は、これらの準備をせずにご利用できます。


STEP 2(管理者)

音声ガイド機能を登録キーへ割当てる
任意の登録キーへ音声ガイド機能を割当てます。

[設定メニュー] をタップし、[管理者設定] - [環境設定] - [次画面] - [登録キー設定] を選びます。

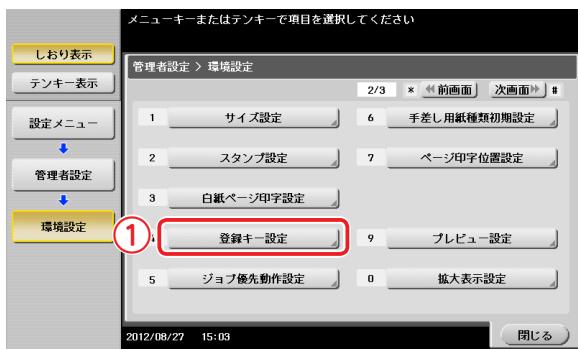

音声ガイド機能を割当てる [登録キー] を選びます。

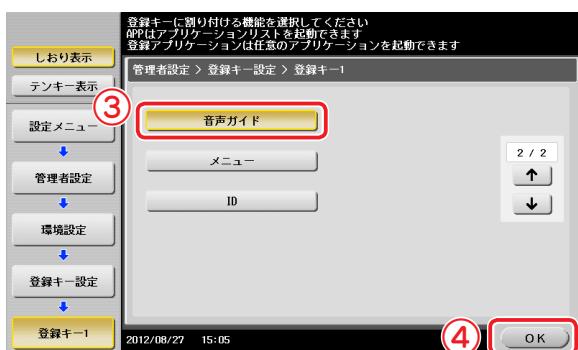


STEP 3

音量・速度を設定する

読み上げ時の音量や速度を設定します。

[ユニバーサル設定] をタップし、[↑] - [音声ガイド設定] を選びます。

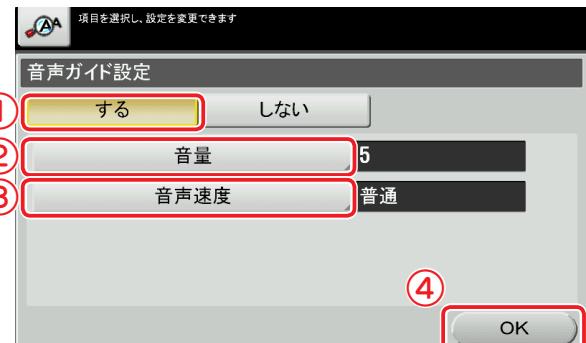


● 音量設定



[大きく] または
[小さく] で音量
を設定します。

● 音声速度設定

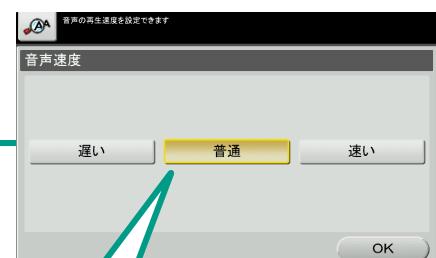

読み上げ速度を選
びます。

操作手順

ACTION 1

音声ガイドをスタートする

音声ガイドに対応している画面で、音声ガイド機能を割当てた登録キーを押します。



キーパッド KP-101 を装着している場合は、音声ガイドを押します。




POINT

音声ガイドに対応している画面は、以下の通りです。

- ・ 拡大表示画面
- ・ ガイド画面
- ・ ユニバーサル設定画面

音声ガイド開始を知らせる音声が流れ、青枠の「音声カーソル」が表示されます。

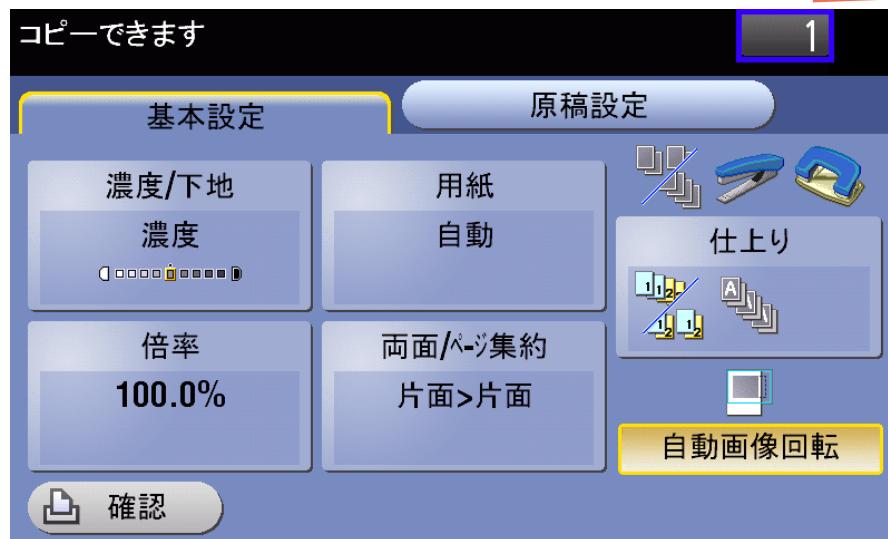


ACTION 2

音声ガイドを再生する

ガイドを聞きたいキーをタップします。

キーパッド KP-101 を装着している場合は、テンキーを操作して音声ガイドの操作をします。

「音声カーソル」を動かし、ガイドを聞きたいキーに合わせます。

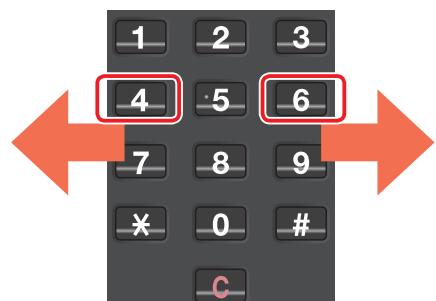

「音声カーソル」の位置を決定します。



読み上げを開始します。



操作手順

ACTION 3

音声ガイドを終了する

音声ガイド時のテンキー操作

音声ガイド時はテンキーを使って、さまざまな操作を行います。

- 0** テンキーに割当てられた機能の説明を読み上げます。
- 1** 現在表示中の画面の説明を読み上げます。
- 2** 現在表示している機能で設定されている項目を読み上げます。
(拡大表示画面のコピー機能、ファクス／スキャン機能のみ)
- 3** 現在流れている音声を中断します。
- 4** 音声カーソルを一つ前へ移動します。
- 5** 音声カーソルの位置を決定します。
- 6** 音声カーソルを一つ先へ移動します。
- 7** 現在表示している機能で設定されている項目を読み上げます。
(拡大表示画面のコピー機能、ファクス／スキャン機能のみ)
- 8** 直前に読み上げた内容を再度読み上げます。
- 9** 現在選択されているキーを読み上げます。
- #** 音量が1段階大きくなります。
音声ガイド使用中は、いつでも音量を調整できます。
- *** 音量が1段階小さくなります。
音声ガイド使用中は、いつでも音量を調整できます。



キーパッド KP-101 を装着している場合



拡張機能について

拡張機能を使う

音声ガイドを使う



Q1. 封筒やはがきに印刷できますか？




A1. 封筒やはがきにも印刷できます。

コンピューターで印刷を実行してから、本機に封筒やはがきをセットし、印刷を実行してください。




[操作方法]


- 1 アプリケーションソフトウェアでファイルを開き、[ファイル]をクリックしてメニューから[印刷]をクリックします。
- 2 [プリンターの選択]（または[プリンター名]）で本機を選んで、[詳細設定]（または[プロパティ]）をクリックします。
- 3 [基本設定]タブの[原稿サイズ]から、[封筒]または[はがき]を選びます。
封筒にはさまざまなサイズがあります。セットした封筒に合わせて適切な原稿サイズを選んでください。

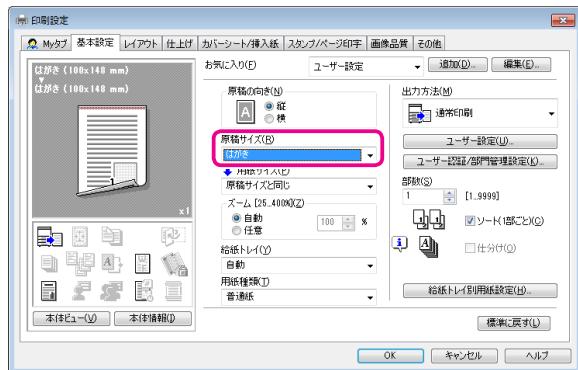


- 4 [用紙サイズ]が[原稿サイズと同じ]になっていることを確認します。

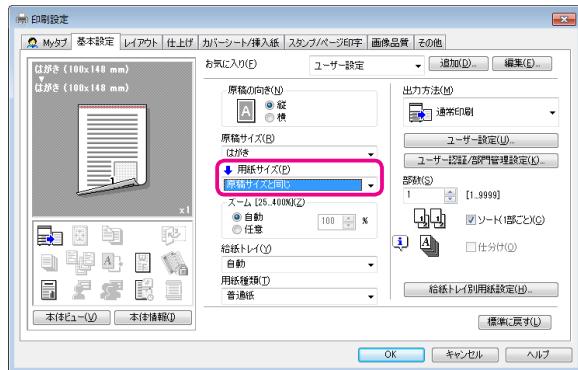

- 5 [給紙トレイ]から[手差し]を選びます。

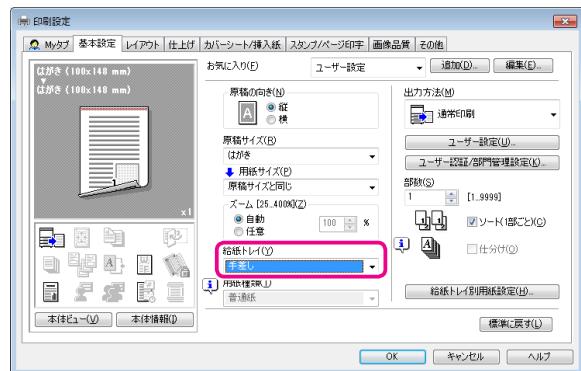

- 6 [給紙トレイ別用紙設定]をクリックします。

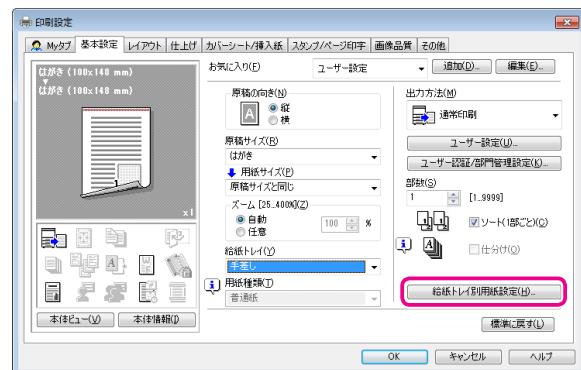


- 7 [用紙種類] から用紙の種類を選び、[OK] をクリックします。

はがきに印刷する場合は、[厚紙3] または [厚紙3(2面)] を選びます。封筒に印刷する場合は、[封筒] を選びます。




- 8 [OK] をクリックします。
9 印刷を実行します。
10 印刷面を下向きにして、封筒やはがきを手差しトレイにセットします。

はがきの場合：

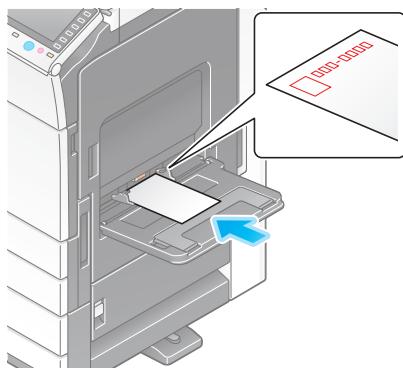

封筒の場合：

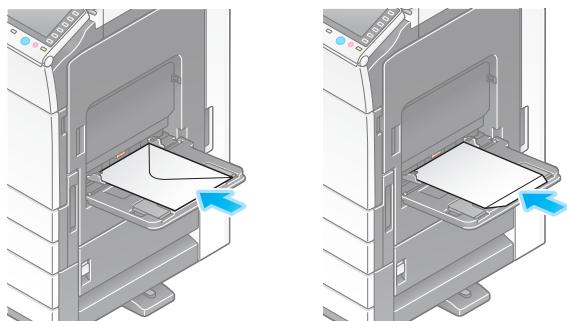

★ 重要

セットする前に、封筒内部の空気を押し出し、封筒の折り目をしっかりと押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかりと押さえられていないと、封筒にしわができるたり、紙づまりの原因となります。

- 11 本機の [手差しトレイ] の用紙設定が、手順3の [原稿サイズ]、手順7の [用紙種類] と同じ設定の場合は、そのまま印刷を開始します。違う設定の場合は、下記の画面が表示されます。[セット完了] をタップすると、印刷を開始します。



POINT

[セット完了] をタップできない場合は、手差しトレイにセットされている封筒またははがきを取り除き、もう一度セットしなおしてから [セット完了] をタップします。



Q2. 不定形サイズの用紙に印刷できますか？



A2. 印刷画面で手差しトレイを指定し、手差しトレイに不定形サイズの用紙をセットすれば、印刷できます。



[操作方法]

- 1 アプリケーションソフトウェアでファイルを開き、[ファイル]をクリックしてメニューから[印刷]をクリックします。
- 2 [プリンターの選択]（または[プリンターナーム]）で本機を選び、[詳細設定]（または[プロパティ]）をクリックします。
- 3 [基本設定]タブの[原稿サイズ]から、[不定形サイズ]を選びます。




- 4 セットした用紙のサイズを入力し、[OK]をクリックします。




- 5 [用紙サイズ]が[原稿サイズと同じ]になっていることを確認します。



- 6 [給紙トレイ]から[手差し]を選びます。

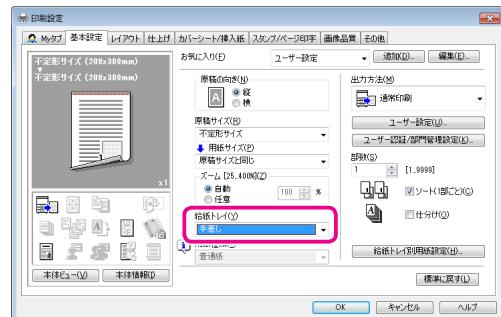

- 7 [給紙トレイ別用紙設定]をクリックします。

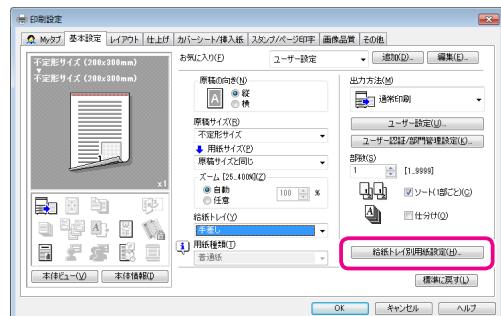

- 8 [用紙種類]から用紙の種類を選び、[OK]をクリックします。



- 9 [OK]をクリックします。

- 10 印刷を実行します。

- 11 印刷面を下向きにして、不定形サイズの用紙を手差しトレイにセットします。

- 12 操作パネルの[セット完了]をタップします。



Q3. USB メモリーのファイルを直接印刷できますか？



A3. 本機の USB ポートに USB メモリーを差込むだけで、ファイルを直接印刷できます。




USB メモリーの動作条件や印刷できるファイル種類は以下のとおりです。

対応規格	USB2.0/1.1
ファイルシステム	FAT32
印刷できるファイル種類	PDF/コンパクトPDF/JPEG/TIFF/XPS/コンパクトXPS/OOXML(.docx/.xlsx/.pptx)/PPML(.ppml/.vdx/.zip)

[操作方法]

- 1 本機の USB ポートに USB メモリーを差込みます。

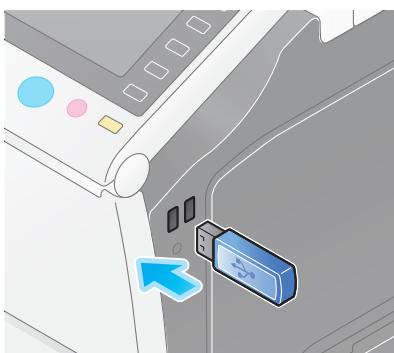

- 2 [外部メモリーの文書を印刷する] をタップします。



- 3 印刷するファイルを選び、[印刷] をタップします。



POINT

フォルダーを選んで [開く] をタップすると、フォルダー内の文書やフォルダーが表示されます。[上へ] をタップすると、1つ上の階層に戻ります。

- 4 必要に応じて印刷設定を変更し、操作パネルのスタートを押します。





Q4. ユーザーごとに印刷を制限できますか？




A4. ユーザー認証を設定することで、ユーザーごとに印刷を制限できます。ユーザーごとに出力管理ができるので、経費削減にもつながります。



[設定方法]

- 1 [設定メニュー] をタップし、[管理者設定] を選びます。
- 2 パスワードを入力して、[OK] をタップします。
- 3 [ユーザー認証 / 部門管理] – [認証方式] – [ユーザー認証] を選びます。
- 4 [認証する] を選び、認証方式を選んで、[OK] をタップします。


認証状態には、[本体装置認証]、[外部サーバー認証]、[本体 + 外部サーバー]、[拡張サーバー認証]、[本体 + 拡張サーバー] があります。
サーバーを利用したユーザー認証については、サーバーの管理者にご確認ください。

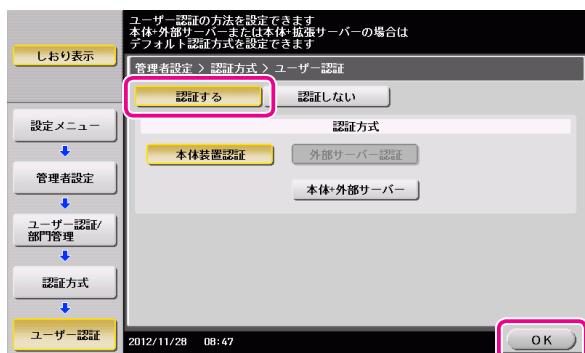

- 5 [OK] をタップします。
- 6 [はい] を選び、[OK] をタップします。
- 7 [ユーザー認証設定] – [ユーザー登録] を選びます。
- 8 ユーザーの登録番号を選び、[編集] をタップします。




- 9 [ユーザー名]、[ユーザーパスワード] を入力します。

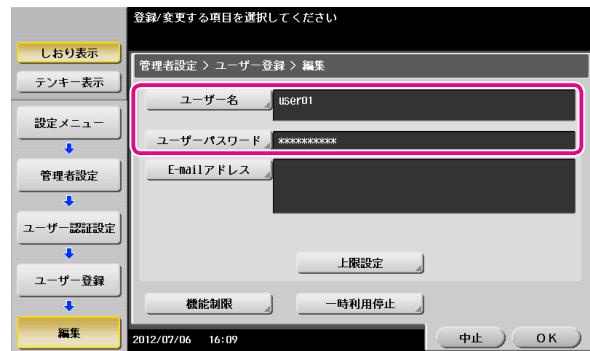

POINT


手順 8 すでに登録されているユーザーを選んだ場合は、情報を入力する必要はありません。

- 10 [上限設定] をタップし、ユーザーが印刷できる上限値をテンキーで入力します。

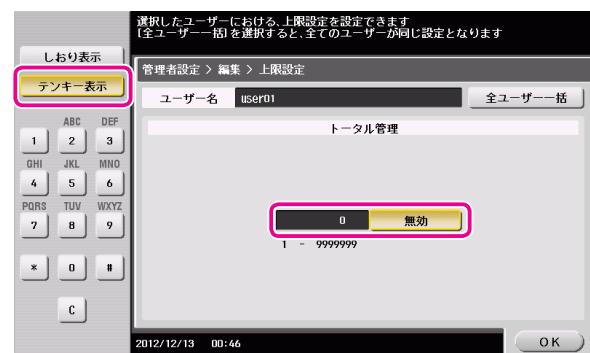

11 [OK] をタップします。

12 [機能制限] をタップし、各機能の制限を設定します。

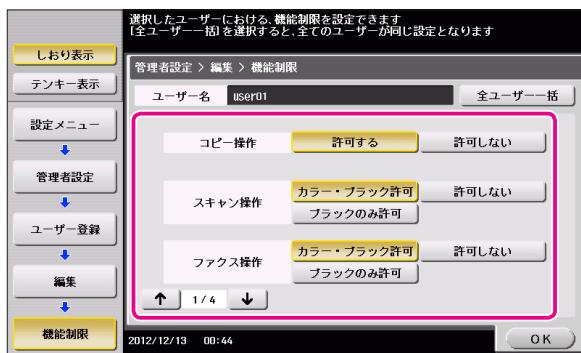

[コピー操作]	コピー操作を許可するかどうかを設定します。
[スキャン操作]	スキャン操作を許可するかどうかを設定します。
[ファックス操作]	ファックス操作を許可するかどうかを設定します。
[プリンター印字]	ファイルの印刷を許可するかどうかを設定します。
[蓄積文書操作]	ボックスに保存されているファイルの操作を許可するかどうかを設定します。
[送信文書印字]	送信するファイルの印刷を許可するかどうかを設定します。
[外部メモリー保存]	外部メモリーへのファイル保存を許可するかどうかを設定します。
[外部メモリー文書読み込み]	外部メモリーに保存されているファイルの読み込みを許可するかどうかを設定します。
[手動宛先入力]	手動で宛先を入力することを許可するかどうかを設定します。
[携帯電話/PDA]	Bluetooth 対応機器から本機へファイルの転送を許可するかどうかを設定します。
[Web ブラウザー]	Web ブラウザーの使用を許可するかどうかを設定します。

13 [OK] をタップします。

14 [OK] をタップします。

よくある質問

プリント

スキャン

ファックス

コピー

ボックス

その他



Q5. 印刷の仕上りにはどのような種類がありますか？




A5. ステープルでとじる、パンチ穴をあける、製本するなど、本機に装着しているオプションによって、いろいろな仕上がりがあります。



● ステープル


コーナーまたは、2点でステープルとじができます。
配布資料などを印刷するときに便利です。

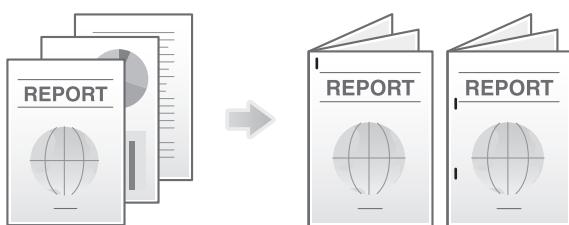

- ・ ステープル機能を使うには、フィニッシャーが必要です。

● パンチ

ファイリング用のパンチ穴を開くことができます。

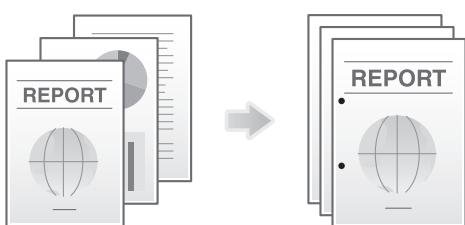

- ・ パンチ機能を使うには：
フィニッシャー FS-534 とパンチキット PK-520、またはフィニッシャー FS-533 とパンチキット PK-519 が必要です。
フィニッシャー FS-535 とパンチキット PK-521 または Z 折りユニット ZU-606 が必要です (bizhub 554e のみ)。

● 中とじ


センターをステープルでとじて、小冊子のように仕上げることができます。



- ・ 中とじ機能を使うには：
フィニッシャー FS-534 と中綴じ機 SD-511 が必要です。
フィニッシャー FS-535 と中綴じ機 SD-512 が必要です (bizhub 554e のみ)。

● 折り


中折り、三つ折りまたは、Z 折りができます。
ダイレクトメールや案内状を作成するのに便利です。

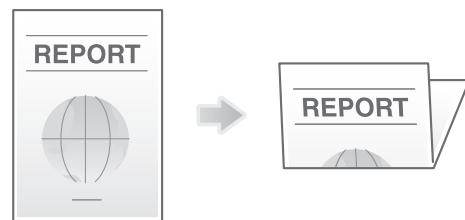

- ・ 中折り、三つ折り機能を使うには：
フィニッシャー FS-534 と中綴じ機 SD-511 が必要です。
フィニッシャー FS-535 と中綴じ機 SD-512 が必要です (bizhub 554e のみ)。
- ・ Z 折り機能を使うには：
フィニッシャー FS-535 と Z 折りユニット ZU-606 が必要です (bizhub 554e のみ)。

[操作方法]

- 1 アプリケーションソフトウェアでファイルを開き、[ファイル]をクリックしてメニューから[印刷]をクリックします。
- 2 [プリンターの選択]（または[プリンター名]）で本機を選び、[詳細設定]（または[プロパティ]）をクリックします。
- 3 [仕上げ]タブで目的の仕上げをチェックします。
[ステープル]、[パンチ]、[折り]をチェックした場合は、数や位置などを選びます。

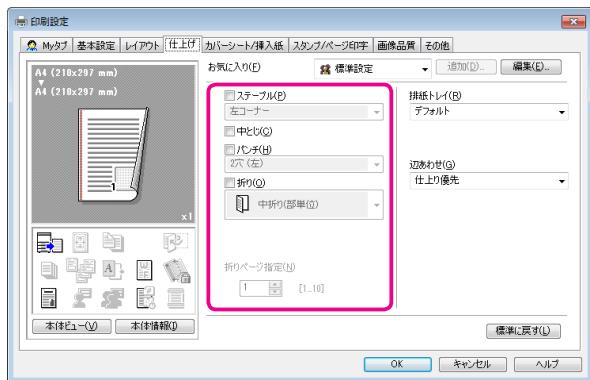

- 4 [OK]をクリックします。
- 5 [印刷]をクリックします。

よくある質問

プリント

スキャン

ファックス

コピー

ボックスタイプ

その他



Q6. 垂れ幕や横断幕のような長い紙に印刷することはできますか？



A6. 長尺紙印刷で垂れ幕や横断幕のような長い紙に印刷ができます。



長尺紙印刷で使用できる用紙は、以下のとおりです。


用紙幅	用紙長	用紙坪量
210 mm ~ 297 mm	457.3 mm ~ 1200 mm	127 g/m ² ~ 210 g/m ²

CHECK!

長尺紙をセットするときは、長尺紙用の取付けキット MK-730 を取付けてください。

[設定方法]

- [設定メニュー] をタップし、[長尺紙印刷] を選びます。
- [許可する] を選び、[OK] をタップします。

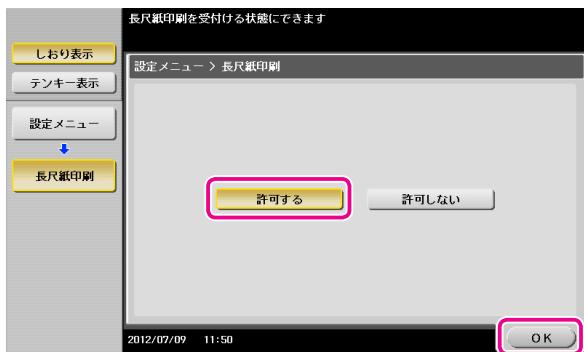


- 長尺紙印刷のジョブ待ちの画面になったことを確認します。




POINT

長尺紙印刷のジョブ待ちのときに、長尺紙サイズ以外の用紙設定の印刷ジョブを受信すると、ジョブが実行待ちになります。

- アプリケーションソフトウェアでファイルを開き、[ファイル] をクリックしてメニューから [印刷] をクリックします。
- [プリンターの選択] (または [プリンター名]) で本機を選び、[詳細設定] (または [プロパティ]) をクリックします。
- [基本設定] タブの [原稿サイズ] または [用紙サイズ] から、[不定形サイズ] を選びます。

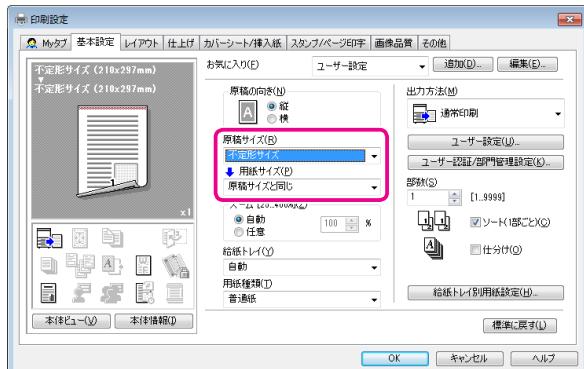


- 印刷する用紙の [幅] と [長さ] を入力して、[OK] をクリックします。

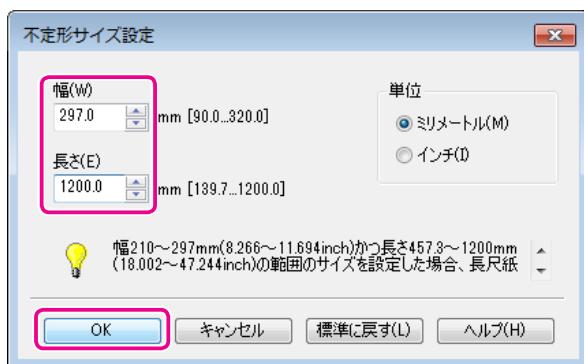

Q6. 垂れ幕や横断幕のような長い紙に印刷することはできますか？

- 8 自動的に変更された給紙トレイや用紙種類を確認して、[はい] をクリックします。

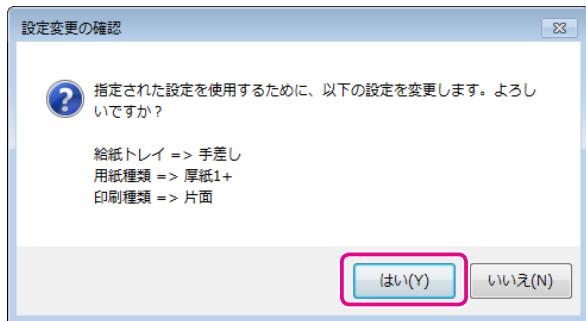

- 9 [OK] をクリックします。

- 10 [印刷] をクリックします。

- 11 印刷面を下向きにして、長尺紙印刷する用紙を手差しトレイにセットし、[セット完了] をタップします。

長尺紙への印刷が開始されます。排紙される長尺紙を手で支えてください。



POINT

続けて長尺紙印刷する場合は、コンピューターから印刷を実行してください。

- 12 [終了] をタップします。



- 13 [はい] をタップします。



よくある質問

プリント

スキャナ

ファックス

コピー

ボックスタイプ

その他



Q1. よく使う送信先を登録できますか？



A1. よく使う送信先は短縮宛先に登録できます。 → P.72
また、複数の短縮宛先をまとめて、1つのグループ宛先として登録することもできます。 → P.76



短縮宛先やグループ宛先を登録しておくと、短縮宛先キー や グループ宛先キーをタップするだけで、宛先を呼出すことができます。 → P.77

CHECK!

グループ宛先を登録するには、あらかじめ短縮宛先を登録しておく必要があります。

POINT

- ・ 短縮宛先は 2,000 件まで登録できます。
- ・ グループ宛先は 100 件まで登録できます。

よくある質問

プリント

スキャン

ファックス

コピー

ボックス

その他



Q1. ファクスの送受信記録を確認できますか？



A1. 送受信の記録を、レポートとして印刷できます。



レポートにはスキャン送信、ファクス通信（ファクス送信とファクス受信をまとめたもの）、ファクス送信、ファクス受信があります。

[操作方法]

- 1 [ジョブ表示] をタップします。
- 2 [通信リスト] タブの [レポート種類] でレポートの種類を選び、[選択確定] をタップしてからスタートを押します。



POINT

[出力件数] で送受信記録の印刷件数を指定できます。



Q2. 一度に複数の宛先に送信できますか？



A2. 送信できます。

複数の宛先がまとめたグループ宛先を登録しておくと便利です。
初期設定では、複数の宛先の指定が禁止されているため設定変更が必要です。



詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

複数の宛先に送信する場合、宛先の設定方法によって、一度に送信できる宛先数が変わります。

短縮宛先を選択する場合		500 件 ※ ボックスは 30 件まで
宛先を直接入力する場合	E-mail	5 件
	ボックス	1 件
	ファクス	100 件

POINT

グループ宛先では、異なる宛先種類を1つのグループに登録することもできます。

[操作方法]

● 短縮宛先から複数の宛先を選択する

- 原稿をセットします。
- [ファクス / スキャン] をタップし、宛先を選びます。
短縮宛先は複数選べます。[宛先件数] をタップすると、同報宛先リストを表示し、指定した宛先の確認や削除ができます。



POINT

- 宛先設定を解除するには、解除したい短縮宛先キーをタップします。
- [英字] または [かな] の検索文字を選ぶと、表示する宛先を絞めます。
- [宛先種類] で表示する宛先の種類を絞めます。
- [設定確認] をタップすると、設定した宛先の詳細情報を確認したり、宛先を解除したりできます。
- グループ宛先を選ぶこともできます。


- スタートを押し、原稿を読み込みます。

● 複数の宛先を直接入力する

- 1 原稿をセットします。
- 2 [ファクス / スキャン] をタップし、[直接入力] から宛先の種類を選択します。



- 3 宛先を入力し、[OK] をタップします。

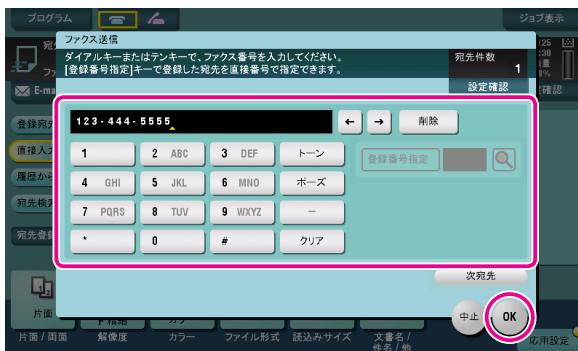

POINT

宛先の入力画面で [次宛先] をタップすると、続けて宛先を入力できます（ボックスを除く）。

- 4 手順 2～3 を繰り返して、すべての宛先を入力します。
- [宛先件数] に入力した宛先の件数が表示されます。



POINT

[設定確認] をタップすると、入力した宛先の詳細情報を確認したり、宛先を解除したりできます。

- 5 スタートを押し、原稿を読み込みます。



Q3. ファクスに表示される発信元名を、複数登録して使い分けることはできますか？




A3. 発信元名を複数登録して、ファクスの送信時に選択できます。



[設定方法]

● 発信元名を登録する

- [設定メニュー]をタップし、[管理者設定]を選びます。
- パスワードを入力して、[OK]をタップします。
- [ファクス設定] - [発信元 / ファクス ID 登録] - [発信元]を選びます。
- 番号を選び、[新規登録]をタップします。

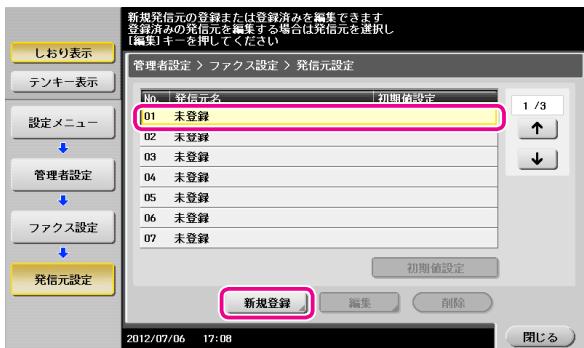

- 発信元名を入力し、[OK]をタップします。
- 手順4～5を繰り返して、発信元名を複数登録します。

POINT

- 発信元名は20件まで登録できます。
- 登録した発信元名を変更する場合は、発信元名を選んで[編集]をタップし、発信元名を変更して[OK]をタップします。
- 登録した発信元名を削除する場合は、発信元名を選んで[削除]をタップし、[はい]を選んで[OK]をタップします。
- 発信元名の初期値を設定する場合は、発信元名を選んで[初期値設定]をタップします。
- 複数の回線をお使いの場合に、[管理者設定] - [ファクス設定] - [送信 / 受信設定] - [回線別発信元設定]を[ON]に設定しているときは、発信元名の初期値を回線ごとに指定できます。

● ファクス送信時に発信元名を選択する

- 原稿をセットします。
- [ファクス / スキャン]をタップし、宛先を選びます。
- [応用設定]をタップし、[ファクス発信元設定]を選びます。
- ファクスに印字する発信元名を選び、[OK]をタップします。




- スタートを押して、ファクスを送信します。




Q4. ネットワークを使って、通信費を安く抑えることはできますか？



A4. インターネットファクスを利用すると、読んだ原稿を E-mail に添付して送信するので、インターネット回線の通信費だけでファクスを送信できます。

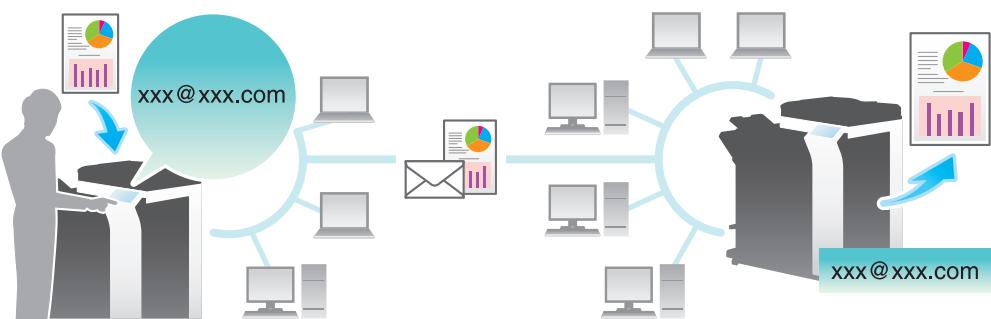

インターネット内では、IP アドレスファクスを利用できます。IP アドレスファクスは送信先ファクスの IP アドレス、ホスト名、メールアドレスのいずれかを指定して、相手に直接ファクスを送信できます。メールサーバーは必要ありません。

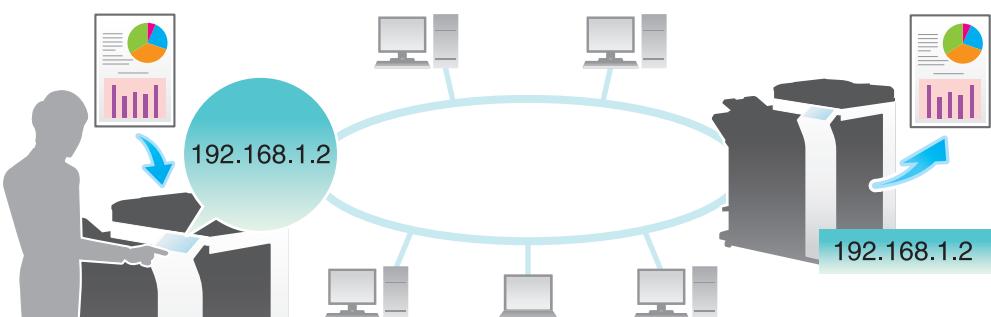

CHECK!

- インターネットファクスおよび IP アドレスファクスを利用するには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。
- インターネットファクスを利用するには、本機がネットワークに接続され、電子メールの送受信ができる環境が必要です。
- IP アドレスファクスを利用するには、FAX キットが必要です。
- IP アドレスファクスは、弊社の対応機種、または CIAJ（情報通信ネットワーク産業協会）が推奨する DirectSMTP 規格に対応した機器間でのみ動作します。対応機種以外での動作は保証できません。

[操作方法]

● インターネットファクスを送信する

- 原稿をセットします。
- [ファクス / スキャン] をタップし、[直接入力] から [インターネットファクス] を選びます。
- [宛先] に送信先のメールアドレスを入力し、[相手機受信能力] で相手機が対応している圧縮形式、用紙サイズ、解像度を選びます。



- [OK] をタップします。

POINT

インターネットファクスの短縮宛先を登録している場合は、[登録宛先から] でインターネットファクスの宛先を選べます。

- スタートを押し、インターネットファクスを送信します。

よくある質問

プリント

スキャン

ファクス

コピー

ボックスタイム

その他

● IP アドレスファクスを送信する

- 原稿をセットします。
- [ファクス / スキャン] をタップし、[直接入力] から [IP アドレスファクス] を選びます。
- [宛先] に送信先の IP アドレス、ホスト名、メールアドレスのいずれかを入力し、[ポート番号] にファクス送信で使用するポート番号を入力して、[相手先機種] から [カラー機] または [モノクロ機] を選びます。



- [OK] をタップします。

POINT

IP アドレスファクスの短縮宛先を登録している場合は、[登録宛先から] で IP アドレスファクスの宛先を選べます。

- スタートを押し、IP アドレスファクスを送信します。



Q5. 不要なファクスを印刷したくありません。




A5. 受信したファクスを印刷せずにボックスに保存し、必要なファクスだけを印刷できます。



[設定方法]

- 受信したファクスをボックスに保存するように設定する
 - 1 [設定メニュー] をタップし、[管理者設定] を選びます。
 - 2 パスワードを入力し、[OK] をタップします。
 - 3 [ファクス設定] - [機能設定] - [強制メモリー受信設定] を選びます。
 - 4 回線を選んでから [する] をタップし、ボックスに保存したファクスを操作するためのパスワードをテンキーで入力し、[OK] をタップします。

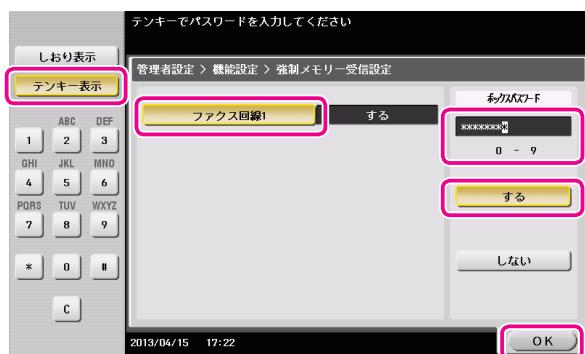


POINT

複数の回線をお使いの場合に、[管理者設定] - [ファクス設定] - [送信 / 受信設定] - [回線別発信元設定] を[ON] に設定しているときは、強制メモリー受信機能を使うかどうかを回線ごとに設定できます。

- ボックスに保存したファクスを印刷する

- 1 [ボックス] をタップします。
- 2 [システム] から [強制メモリー受信] を選びます。

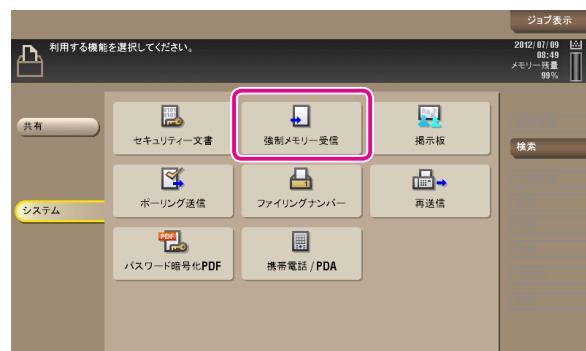

- 3 パスワードを入力し、[OK] をタップします。
- 4 ファイルを選び、[印刷実行] をタップします。



POINT

ファイルをロングタップしてメニューアイコンを表示し、 にドラッグ&ドロップすることで同じ操作ができます。

- 5 メッセージを確認し、[はい] をタップします。ファクスが印刷され、強制メモリー受信ボックスから自動的に削除されます。

よくある問題

プリント

スキャナ

ファクス

コピー

ボックス

その他



Q6. 受信したファクスを転送することはできますか？




A6. あらかじめ転送先を登録しておけば、受信したファクスを他のファクスやコンピューター、E-mail に転送できます。



[設定方法]

- 1 [設定メニュー] をタップし、[管理者設定] を選びます。
- 2 パスワードを入力して、[OK] をタップします。
- 3 [ファクス設定] - [機能設定] - [転送ファクス設定] を選びます。
- 4 [ファクス] をタップします。
- 5 [する] を選び、ファクス転送の各項目を設定します。

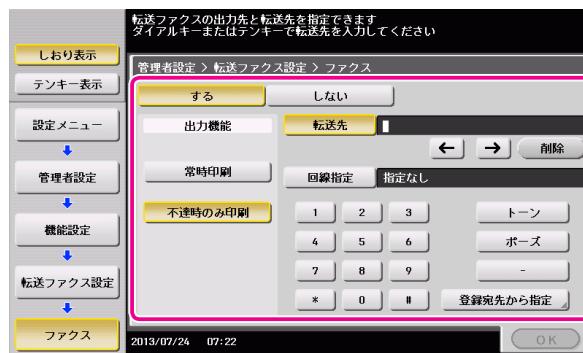

[出力機能]	転送したファクスを本機でも印刷する場合は、[常時印刷] を選びます。転送できなかったファクスのみ本機で印刷する場合は、[不達時のみ印刷] を選びます。
[転送先]	転送先のファクス番号を入力します。[登録宛先から指定] をタップして、登録されている短縮宛先やグループ宛先を転送先として指定することもできます。
[回線指定]	回線を複数使用している場合、送信に使う回線を選びます。

- 6 [OK] をタップします。

POINT

複数の回線をお使いの場合に、[管理者設定] - [ファクス設定] - [送信 / 受信設定] - [回線別発信元設定] を [ON] に設定しているときは、転送ファクス機能を使うかどうかを回線ごとに設定できます。



Q7. コンピューターのファイルを、席を立たずに直接ファクスで送信できますか？



A7. コンピューターで作成したファイルを印刷するような感覚で、ファクスを送信できます。




CHECK!

あらかじめ、以下の準備をしておく必要があります。

- ・コンピューターにファクスドライバーをインストールする
 - ・本機をネットワークに接続する

[操作方法]

- 1 アプリケーションソフトウェアでファイルを開き、[ファイル]をクリックしてメニューから[印刷]をクリックします。
 - 2 [プリンターの選択]（または[プリンターナーム]）でファクスドライバーを選び、[印刷]（または[OK]）をクリックします。
 - 3 送信先の名前とファクス番号を入力し、[送付先一覧に追加]をクリックします。

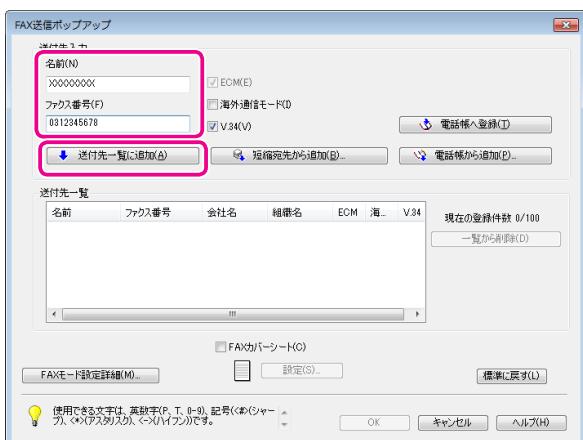

POINT

- ・ [短縮宛先から追加] をクリックして、本機に登録されている短縮宛先から送信先を指定することもできます。
 - ・ 複数の宛先を指定する場合は、手順3を繰返します。
 - ・ 指定した送信先を削除する場合は、[送付先一覧]で削除する送信先を選び、[一覧から削除]をクリックします。

- 4 「OK」をクリックして、ファックスを送信します。



Q1. 不定形サイズの用紙にコピーできますか？



A1. 手差しトレイに不定形サイズの用紙をセットし、コピーモードの用紙画面で手差しトレイを指定すれば、コピーできます。
よく使う不定形サイズの用紙は、メモリーに登録しておくと便利です。



[操作方法]

● 不定形サイズの用紙にコピーする

- 1 原稿をセットします。
- 2 印刷面を下向きにして、不定形サイズの用紙を手差しトレイにセットします。
- 3 [コピー] をタップします。
- 4 [用紙] をタップして手差しトレイを選び、[選択トレイの設定変更] をタップします。



- 5 用紙種類を選び、[不定形サイズ] をタップします。



- 6 [サイズ設定] で [X] 方向、[Y] 方向の用紙サイズを入力し、[閉じる] をタップします。



- 7 スタートを押し、原稿をコピーします。

● 不定形サイズの用紙をメモリーに登録する

- 1 [コピー] をタップします。
- 2 [用紙] をタップして手差しトレイを選び、[選択トレイの設定変更] をタップします。



3 [不定形サイズ] をタップします。



- 4 [サイズ設定] で [X] 方向、[Y] 方向の用紙サイズを入力します。
- 5 [登録サイズ] で登録先を選んで、[登録] をタップします。



POINT

- 最大5つのサイズまでメモリーに登録できます。
- 登録サイズを選んで [名称変更] をタップすると、登録サイズ名を変更できます。

● メモリーに登録した不定形サイズを呼出す

- 1 [コピー] をタップします。
- 2 [用紙] をタップして手差しトレイを選び、[選択トレイの設定変更] をタップします。



- 3 [不定形サイズ] をタップします。



- 4 [登録サイズ] から呼出す用紙サイズを選び、[呼出し] をタップします。





Q2. 封筒やはがきにコピーできますか？



A2. 封筒やはがきにもコピーできます。


封筒やはがきを手差しトレイにセットし、手差しトレイの用紙種類と用紙サイズを指定してください。



[操作方法]

● 封筒にコピーする場合

- 1 印刷面を下向きにして、封筒を手差しトレイにセットします。

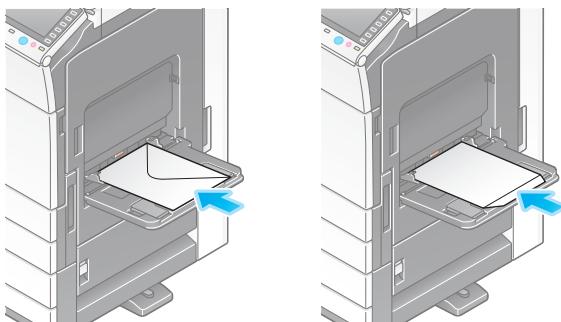

重要

セットする前に、封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかりと押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかりと押えられていないと、封筒にしわができるたり、紙づまりの原因となります。

- 2 原稿をセットします。
- 3 [コピー] をタップします。
- 4 [用紙] をタップして手差しトレイを選び、[選択トレイの設定変更] をタップします。



- 5 [用紙種類] から [封筒] を選び、[定形サイズ] をタップします。



- 6 [その他] から封筒のサイズを選びます。




POINT

封筒にはさまざまなサイズがあります。セットした封筒に合わせて適切なサイズを指定してください。

- 7 [閉じる] をタップします。
- 8 スタートを押して、原稿を封筒にコピーします。

● はがきにコピーする場合

- 1 印刷面を下向きにして、はがきを手差しトレイにセットします。

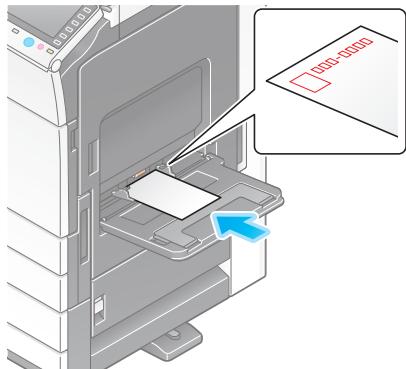

- 2 原稿をセットします。

- 3 [コピー] をタップします。

- 4 [用紙] をタップして手差しトレイを選び、[選択トレイの設定変更] をタップします。



- 5 [定形サイズ] をタップします。



- 6 [その他] から [はがき] を選びます。



POINT

用紙サイズを [はがき] に指定すると、用紙種類は自動的に [厚紙 3] に設定されます。

- 7 [閉じる] をタップします。

- 8 スタートを押して、原稿をはがきにコピーします。

よくある問題

プリント

スキャナ

ファックス

コピー

ボックスタイプ

その他



Q3. コピーする前に、仕上りを確認できますか？



A3. 確認コピーで仕上りを確認できます。

プレビュー画像で仕上り状態を確認する方法と、1部だけコピーして実際の仕上り状態を確認する方法があります。
確認コピーをすることで、ミスコピーを未然に防ぐことができます。



[操作方法]

● プレビュー画像で仕上りを確認する

- 1 原稿をセットします。
- 2 [コピー] をタップします。
- 3 必要に応じてコピーの各機能と部数を設定し、[プレビュー] をタップします。
- 4 [プレビュー画像で確認] をタップし、原稿のセット方向を選んで、[実行] をタップします。



- 5 プレビュー表示を確認し、必要に応じてページの回転や設定を変更します。
引き続き原稿を読み込む場合は、原稿をセットしてから [読み込み開始] をタップします。
コピーを開始する場合は、[印刷実行] をタップするか、またはスタートを押します。



POINT

- ・ プレビュー画像をダブルタップすると、画像を拡大できます。
- ・ プレビュー画像をピンチイン／ピンチアウトすると、画像を拡大／縮小できます。
- ・ プレビュー画像をローテーションすると、画像を180度回転できます。
- ・ 複数ページの原稿を読み込んだ場合、プレビュー画像をフリックすると、ページ送り／戻しができます。
- ・ をタップすると設定キーを表示し、ページの拡大や回転ができます。

- 6 [印刷実行] をタップし、原稿のコピーを開始します。

● 1部コピーして仕上りを確認する

- 1 原稿をセットします。
 - 2 [コピー] をタップします。
 - 3 必要に応じてコピーの各機能と部数を設定し、[プレビュー] をタップします。
 - 4 [印刷して確認] をタップし、原稿のセット方向を選んで、[実行] をタップします。
- 1部コピーされます。



- 5 コピーの仕上りを確認します。
- 6 仕上りに問題がなければ、スタートを押します。

よくある質問

プリント

スキャン

ファックス

コピー

ボックスタイプ

その他



Q4. 保険証、免許証などの各種カードを簡単にコピーできますか？




A4. 1枚の用紙の同じ面にカードの表裏を並べてコピーできます。



[操作方法]

- 原稿ガラスにカードをセットします。

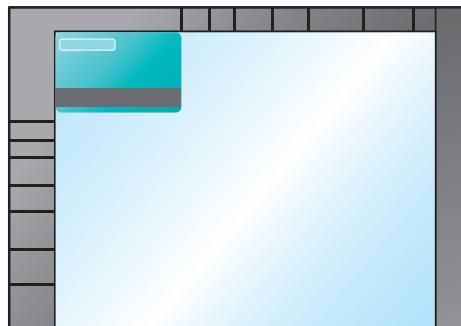

- [コピー]をタップします。

- [用紙]をタップし、カードをコピーする用紙の給紙トレイを選んで、[閉じる]をタップします。



POINT

[カードコピー]を設定する場合は、[自動]以外を指定する必要があります。

Q4. 保険証、免許証などの各種カードを簡単にコピーできますか？

- 4 [應用設定] をタップし、[カードコピー] を選びます。
- 5 [ON] をタップし、仕上がりイメージに合わせて各項目を設定します。



[原稿サイズ]	コピーするカードのサイズを入力します。[登録サイズ] から、あらかじめ登録されているサイズを呼出すこともできます。	
[レイアウト]	カードの表面と裏面の用紙への配置のしかたを選びます。	
[変倍]	[フルサイズ]	用紙に合わせて拡大してコピーします。
	[等倍]	カードと同じサイズでコピーします。

- 6 [OK] をタップします。
- 7 スタートを押します。
カードの表面が読み込まれます。
- 8 カードを裏返して原稿ガラスにセットします。
- 9 スタートを押します。
- 10 カードの両面を読み込み終えたら、[読込み終了] をタップします。



- 11 スタートを押し、読み込んだカードをコピーします。

よくある問題

プリント

スキャナ

ファックス

コピー

ボックス

その他



Q1. コンピューターからボックスの作成やボックス内のファイルの印刷、ダウンロードなどの操作ができますか？



A1. Web Connection または Windows ファイル共有を使うことで、席を立たずにボックスの作成や、ボックス内のファイルの操作ができます。



CHECK!

- Windows ファイル共有機能を使うには、あらかじめ Web Connection を使って、SMB サーバーの設定と、ファイル共有に使用する共有ボックスの作成を行う必要があります。
→ 詳しくは、User's Guide CD をご覧ください。
- Windows ファイル共有機能を使って操作できるのは、ボックスモードから共有ボックスに保存したファイルと、fax/スキャンモードから共有ボックスに保存したファイルのみです。

[操作方法]

● Web Connection を使う

- Web ブラウザーを起動します。
- URL フィールドに、本機の IP アドレスを入力して [Enter] を押します。

POINT

- IP アドレスは、[設定メニュー] - [装置情報表示] で確認できます。
- ユーザー認証または部門管理を行っている場合は、[ユーザー名] と [パスワード] を入力して、[ログイン] をクリックしてください。

- [ボックス] タブをクリックします。

4 以下の操作を行います。

- ボックスの作成／編集／削除
- ボックス内ファイルの印刷／送信
- ボックス内ファイルのコンピューターへのダウンロード
- ボックス内ファイルのコピー／移動／削除

The screenshot shows the 'Box' application window. At the top, there are tabs: 'パブリック' (Public), 'スキャン準備完了' (Scan Preparation Complete), '印刷準備完了' (Print Preparation Complete), '情報表示' (Information Display) (selected), 'ジョブ確認' (Job Confirmation), 'ボックス' (Box) (selected), 'ダイレクトプリント' (Direct Print), and '完売登録' (Sale Out Registration). Below the tabs, there are four buttons: 'ボックスを開く' (Open Box), 'ボックスを作成する' (Create Box), 'システムボックスを開く' (Open System Box), and 'システムボックスを作成する' (Create System Box). A message box displays: 'ボックスを開く[共有]' (Open Box [Share]), 'ボックスは、お手持ちの文書を保存できる機能です。ボックス内の文書は、印刷/送信などご利用できます。' (A box is a function that saves documents you hold. Documents in the box can be printed or sent, etc.), 'ボックスNo.' (Box No.) with input field '(1-999999999)', 'ボックスパスワード' (Box Password) with input field, and 'OK' button. Below this is the 'Box List' section with a table:

ボックスNo.	ボックス名	ボックスタイプ	作成日時
1	Box01	共有	2012/07/31 11:06
2	Box02	共有	2012/07/31 15:10
3	Box03	共有	2012/07/31 15:10

POINT

- コンピューターへ一度にダウンロードできるファイルサイズの上限は、400MB までです。
- ファイルサイズが 400MB を超える場合は、ダウンロード前の設定でページ範囲を指定し、一度にダウンロードするファイルサイズを 400MB 未満にしてください。

Q1. コンピューターからボックスの作成やボックス内のファイルの印刷、ダウンロードなどの操作ができますか？

● Windows ファイル共有機能を使う

- 1 コンピューターで、ネットワークを開きます。
- 2 本機をホスト名で探します。

POINT

本機のホスト名は、[設定メニュー] – [管理者設定] – [ネットワーク設定] – [SMB 設定] – [SMB サーバー設定] – [SMB サーバー共通設定] – [SMB ホスト名]で確認できます。

- 3 本機の共有フォルダーを開いて、目的のファイルを探します。

POINT

- 本機の共有フォルダーには、「(9桁のボックス番号)_(ボックス名)」というeruleで名前が付けられています。
- 共有フォルダーを開くときに、IDとパスワードの入力が必要な場合は、以下の情報を入力します。
ID : ボックス番号
パスワード : 共有ボックスに設定したパスワード

- 4 以下の操作を行います。

- ファイルのコンピューターへのダウンロード
- ファイルのコピー／削除

よくある問題

アシスト

スキャン

ファックス

メール

ボックス

その他



Q1. プリンタードライバーの設定を複数のコンピューターで同じにできますか？



A1. Driver Packaging Utility を使用して、同じ設定にできます。



Driver Packaging Utility は、プリンタードライバーの各種設定を登録したインストールパッケージを作成できるユーティリティです。

まず、管理者が Driver Packaging Utility を使用してプリンタードライバーのインストールパッケージを作成します。次に設定を同じにしたいコンピューターで、そのインストールパッケージを実行するだけで、同じ設定のプリンタードライバーがインストールされます。

[操作方法]

● インストールパッケージを準備する

- 1 Driver & Utilities CD-ROM Vol.1 または Driver & Utilities CD-ROM Vol.2 を CD ドライブにセットします。
- 2 [各種ユーティリティ] を選びます。
- 3 ダウンロードページより、Driver Packaging Utility ファイルを任意の場所にダウンロードします。
- 4 ダウンロードした Driver Packaging Utility ファイルをダブルクリックし、任意の場所に解凍します。

● インストールパッケージを作成する

- 1 [DPU] フォルダー内の [DPU.exe] をダブルクリックします。
- 2 言語を選び、[同意します] をクリックします。
- 3 [編集] をクリックして、メニューから [プリンターの追加] をクリックします。
- 4 インストールパッケージの基準となるプリンターを選び、[OK] をクリックします。

POINT

以下の条件に該当するプリンターを選べます。

- ・ Driver Packaging Utility がサポートしているプリンター
- ・ 現在使用しているコンピューターにインストールされているプリンター
- ・ 接続先ポートが TCP/IP ポートまたは Internet ポートのプリンター

5 [プリンタ] タブの [プリンタ名] に、手順 4 で選んだプリンター名が表示されていることを確認します。

6 [印刷設定] タブで [このプリンタから印刷設定をコピーする] を選び、[この印刷設定をデフォルトに設定する] をチェックします。

7 [ドライバー] タブの [プリンタードライバーパス] の [参照] をクリックして、手順 4 で選んだプリンタードライバーが存在するフォルダーを指定します。

8 [OK] をクリックします。

9 [設定] をクリックして、メニューから [DPU フォルダー] をクリックします。

10 [共通フォルダー] および [個別フォルダー] で、インストールパッケージを保存する場所をパスで指定し、[OK] をクリックします。

POINT

[参照] をクリックすると、フォルダーツリーから保存先を指定できます。

11 [ファイル] - [名前を付けて保存] をクリックします。

12 各項目を設定し、[保存] をクリックします。

[DPU フォルダー]	インストールパッケージの保存先を選びます。
[パッケージ名]	インストールパッケージの名前を入力します。 ここで入力した名前でインストールパッケージのフォルダーが作成されます。
[コメント]	インストールパッケージの説明を入力します。
[パッケージ実行時に以下のユーザーに変更する]	チェックして [ユーザー名]、[パスワード]、[ドメイン名] を入力すると、インストールパッケージの実行時に指定したユーザーに変更されます。
[パッケージログの保存先]	インストールパッケージ作成のログを保存する場所をパスで指定します。 [参照] をクリックすると、フォルダーツリーから保存先を指定できます。
[パッケージの保存時に、パッケージファイルのあるフォルダーを開く]	インストールパッケージの保存時に、保存先のフォルダーを表示したい場合にチェックします。

13 インストールパッケージが作成されたら、[OK] をクリックします。

14 プリンタードライバーの設定を共有するユーザーに、作成したインストールパッケージを配布します。

POINT

Driver Packaging Utility の [設定] – [パッケージファイル] をクリックすると、インストールパッケージが保存されているフォルダーが表示されます。

● インストールパッケージを実行する

- 1 インストールパッケージのフォルダーを任意の場所にコピーします。
- 2 作成したインストールパッケージの exe ファイルをダブルクリックします。
- 3 [実行] をクリックします。
- 4 言語を選び、[同意します] をクリックします。
- 5 インストールするパッケージを選び、[実行] をクリックします。
- 6 プリンタードライバーがインストールされたら、[終了] をクリックします。
- 7 インストールしたプリンタードライバーのプロパティを開き、設定内容を確認します。



プロパティの表示について詳しくは、User's Guide CD をごらんください。



Q2. ユーザーごとに使用できる機能を制限できますか？




A2. ユーザー認証を設定することで、ユーザーごとに使用できる機能を制限できます。



[設定方法]

- 1 [設定メニュー] をタップし、[管理者設定] を選びます。
- 2 パスワードを入力し、[OK] をタップします。
- 3 [ユーザー認証 / 部門管理] – [ユーザー認証設定] – [ユーザー登録] を選びます。
- 4 機能を制限したいユーザーを選び、[編集] をタップします。
- 5 [機能制限] をタップし、各機能の制限を設定します。

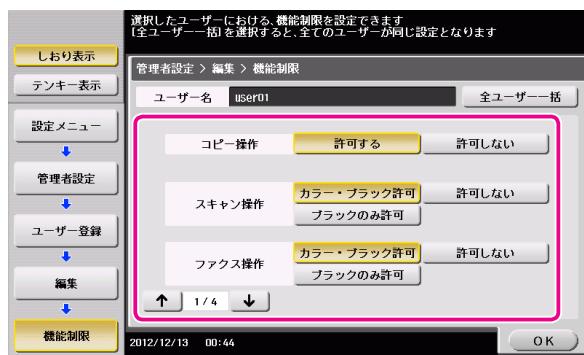

[コピー操作]	コピーを許可する場合は、[許可する] を選びます。コピーを禁止する場合は、[許可しない] を選びます。
[スキャン操作]	通常のスキャンを許可する場合は、[カラー・ブラック許可] を選びます。モノクロスキャンのみ許可する場合は、[ブラックのみ許可] を選びます。スキャンを禁止する場合は、[許可しない] を選びます。
[ファックス操作]	通常のファックス送信を許可する場合は、[カラー・ブラック許可] を選びます。モノクロのファックス送信のみ許可する場合は、[ブラックのみ許可] を選びます。ファックス送信を禁止する場合は、[許可しない] を選びます。
[プリンター印字]	印刷を許可する場合は、[許可する] を選びます。印刷を禁止する場合は、[許可しない] を選びます。
[蓄積文書操作]	ボックスに保存されているファイルの操作を許可する場合は、[許可する] を選びます。ボックスに保存されているファイルの操作を許可しない場合は、[許可しない] を選びます。
[送信文書印字]	送信するファイルの印刷を許可する場合は、[許可する] を選びます。送信するファイルの印刷を禁止する場合は、[許可しない] を選びます。
[外部メモリー保存]	外部メモリーへのデータ保存を許可する場合は、[許可する] を選びます。外部メモリーへのデータ保存を許可しない場合は、[許可しない] を選びます。

[外部メモリー文書読み込み]	外部メモリーのデータ読み込みを許可する場合は、[許可する]を選びます。外部メモリーのデータ読み込みを許可しない場合は、[許可しない]を選びます。
[手動宛先入力]	手動での宛先入力を許可する場合は、[許可する]を選びます。手動での宛先入力を許可しない場合は、[許可しない]を選びます。
[携帯電話/PDA]	Bluetooth 対応機器から本機へファイルの転送を許可する場合は、[許可する]を選びます。Bluetooth 対応機器から本機へファイルの転送を許可しない場合は、[許可しない]を選びます。
[Web ブラウザー]	Web ブラウザーの使用を許可する場合は、[許可する]を選びます。Web ブラウザーの使用を許可しない場合は、[許可しない]を選びます。

- 6 [OK] をタップします。
- 7 [OK] をタップします。
- 8 手順 4～7 を繰返して、各ユーザーが使用できる機能を制限します。

POINT

制限されている機能を実行しようとすると、禁止されている旨のメッセージが表示されます。

よくある質問

プリント

スキャナン

ファックス

メール

ボックスタイム

その他



Q3. 本機の操作音や動作音を変更できますか？




A3. タッチパネルの操作音を消したり、音の種類と大きさを調整したりできます。



[設定方法]

- 1 [ユニバーサル設定] をタップし、[音設定] を選びます。
- 2 キー操作音などを鳴らすかどうかを設定する場合は、[音出力設定] を選び、各音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。

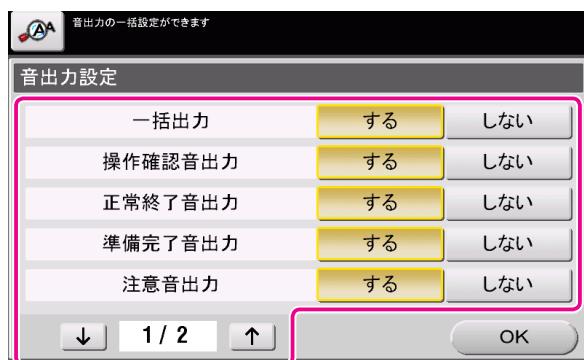

[一括出力]	すべての音を鳴らすかどうかを設定します。
[操作確認音出力]	操作パネルやタッチパネルを操作したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
[正常終了音出力]	操作が正常に終了したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
[準備完了音出力]	本機の準備が完了したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
[注意音出力]	部品交換が必要なときやエラーが発生したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
[削除音出力]	文書やジョブを削除したときに、音を鳴らすかどうかを設定します。
[認証音出力]	ログインを行ったときに認証結果に関連して、音を鳴らすかどうかを設定します。

- 3 [OK] をタップします。

よくある質問

プリント

スキヤン

ファクス

コピー

ボックス

その他

4 音の種類と大きさを設定する場合は、[音の種類 / 大きさ設定] を選びます。




[一括設定]	すべての音の種類と大きさを一括で設定します。音の種類を6種類から選択し、音量は[大] [中] [小]から選びます。
[個別設定]	それぞれ個別で音の種類と大きさを設定します。

POINT

[音出力設定] で [しない] に設定した項目は、音の種類と大きさを設定できません。

5 個別に音の種類と大きさを設定する場合は、[個別設定] – [個別設定変更] を選びます。

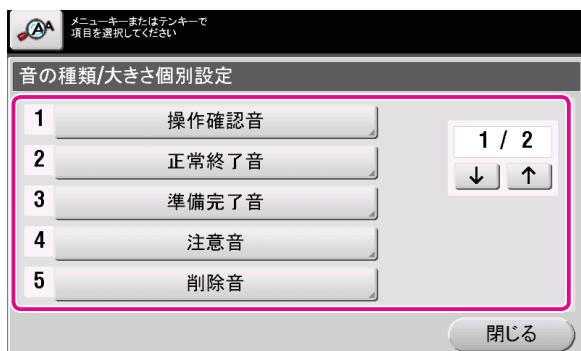

[操作確認音]	[入力確認音]	操作パネルやタッチパネルのキーを押したときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を6種類から選択し、音量は[大] [中] [小]から選びます。
	[入力無効音]	操作パネルやタッチパネルのキーを押したが無効だったときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を6種類から選択し、音量は[大] [中] [小]から選びます。
	[基点音]	切換えがローテーションする選択項目で、初期値の項目が選ばれたときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を6種類から選択し、音量は[大][中][小]から選びます。

[操作確認音]	[ウィンドウポップアップ音]	アイランドウインドウやバルーンウインドウを開いたときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を 6 種類から選択し、音量は [大] [中] [小] から選びます。
	[キーボード操作音]	キーボード画面やテンキーを操作したときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を 6 種類から選択し、音量は [大] [中] [小] から選びます。
[正常終了音]	[操作終了音]	操作が正常に終了したときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を 6 種類から選択し、音量は [大] [中] [小] から選びます。
	[通信終了音]	通信関連の操作が正常に終了したときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を 6 種類から選択し、音量は [大] [中] [小] から選びます。
	[プリンター印刷完了音]	コンピューターからの印刷が正常に終了したときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を 6 種類から選択し、音量は [大] [中] [小] から選びます。
	[ファクス受信印刷完了音]	受信したファクスの印刷が正常に終了したときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を 6 種類から選択し、音量は [大] [中] [小] から選びます。
[準備完了音]		本機の準備が完了したときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を 6 種類から選択し、音量は [大] [中] [小] から選びます。
[注意音]	[弱注意音 (Level1)]	各消耗品および交換部品が交換時期に近づき、タッチパネルにメッセージが表示されたときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を 6 種類から選択し、音量は [大] [中] [小] から選びます。
	[弱注意音 (Level2)]	誤操作を行ったときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を 6 種類から選択し、音量は [大] [中] [小] から選びます。
	[弱注意音 (Level3)]	画面のメッセージやマニュアルの参照で対処可能なエラーが発生したときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を 6 種類から選択し、音量は [大] [中] [小] から選びます。
	[強注意音]	トナーカートリッジや廃棄トナーボックスのセット不良や、サービスエンジニア対応レベルのエラーが発生したときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を 6 種類から選択し、音量は [大] [中] [小] から選びます。
[削除音]		文書やジョブを削除したときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を 6 種類から選択し、音量は [大] [中] [小] から選びます。

よくある質問

プリント

スキャン

ファックス

コピー

ボックスタイプ

その他

[認証音]	[認証成功音]	ログイン画面で「ログイン」または「ID」をタップし、ユーザー認証、部門認証が成功したときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を6種類から選択し、音量は「大」「中」「小」から選びます。
	[認証失敗音]	ログイン画面で「ログイン」または「ID」をタップし、ユーザー認証、部門認証が失敗したときの音の種類と大きさを設定します。音の種類を6種類から選択し、音量は「大」「中」「小」から選びます。

POINT

[音出力設定] で「しない」に設定した項目は、音の種類と大きさを設定できません。

6 音の種類と大きさを選び、[OK] をタップします。

**POINT**

- 本機にAndroid/iOSタブレット端末を接続してお使いの場合、音の種類の選択肢に「端末音」が表示されます。「端末音」をタップすると、タブレット端末から出力する音を端末音ファイルの一覧から指定できます。
- 「操作確認音」 - 「ウィンドウポップアップ音」を「する」に設定していても、ポップアップウィンドウをアニメーション表示しない場合は、音が鳴りません。



詳しくは、User's Guide CDをごらんください。

よくある質問

プリント

スキャナ

ファックス

コピー

ボックスタイプ

その他



Q4. ユーザー認証が設定されているようなのですが、どうすれば本機を操作できますか？



A4. 本機の登録ユーザーであるかどうかを管理者に確認してください。登録ユーザーであれば、管理者からユーザー名とパスワードを入手し、本機／プリンタードライバーのいずれかの認証方法でユーザー認証を行い、ログインしてください。
登録ユーザーでなければ、パブリックユーザーでログインしてください。



[設定方法]


● 本機でユーザー認証を行う場合

- 1 本機で登録されている[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、[ログイン]をタップします。ユーザー認証が成功すると、本機を操作できます。




● プリンタードライバーでユーザー認証を行う場合


- 1 アプリケーションソフトウェアでファイルを開き、[ファイル]をクリックしてメニューから[印刷]をクリックします。
- 2 [プリンターの選択]（または[プリンターナンバー]）で本機を選び、[詳細設定]（または[プロパティ]）をクリックします。
- 3 [基本設定]タブの[ユーザー認証 / 部門管理設定]をクリックします。

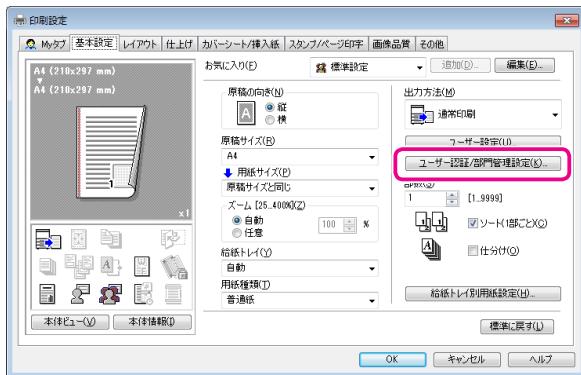

- 4 [登録ユーザー]を選び、本機で登録されている[ユーザー名]と[パスワード]を入力して、[OK]をクリックします。

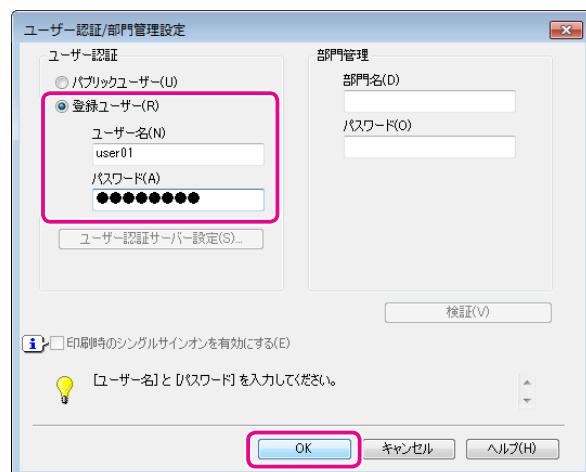

- 5 [OK]をクリックします。

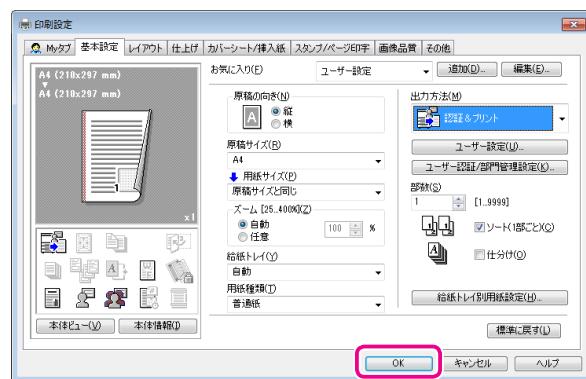

- 6 [印刷]をクリックします。
ユーザー認証が成功すると、ファイルが印刷されます。



Q5. 一日中電源を入れているので、電気代が気になります…。



- A5. 一定時間操作がないときは、自動的にパワーセーブ機能がはたらき、節電状態となります。
また、Wi-Fiクリータイマー機能を使うと、あらかじめ指定した時刻に、通常モードと節電モードを自動で切換えることができます。




Wi-Fiクリータイマー機能には、以下の機能があります。


[タイマー予約時刻設定]	節電モードに切換える時刻と、通常モードに復帰する時刻を、曜日ごとに指定します。 平日は終業時間になるとオフ、土日は使用しないために指定しない、などの運用ができます。
[動作日設定]	Wi-Fiクリータイマーを適用する日を、1つずつ指定します。 祝日が不規則な場合や、[タイマー予約時刻設定] で指定した曜日のうち、例外的に本体をオン／オフしたい日に指定する、などの運用ができます。
[曜休み OFF 機能設定]	一時的に節電モードに切換える時間帯を指定します。曜休みなどの本機を使用しない時間帯に、一時的に節電モードに切換えて節電できます。
[時間外パスワード設定]	Wi-Fiクリータイマーによって本機が節電モードのときの使用をパスワードで制限します。

[設定方法]

- [設定メニュー] をタップし、[管理者設定] を選びます。
- パスワードを入力し、[OK] をタップします。
- [環境設定] – [Wi-Fiクリータイマー設定] – [Wi-Fiクリータイマー使用設定] を選びます。
- [する] を選び、[ErP オートパワー OFF] または [スリープ] を選んで、[OK] をタップします。
節電モード時にジョブを受付ける必要がなく、より消費電力を抑えたい場合は [ErP オートパワー OFF] を選びます。
FAX キットなどを装着し、節電モード時でもジョブを受付ける必要がある場合は [スリープ] を選びます。

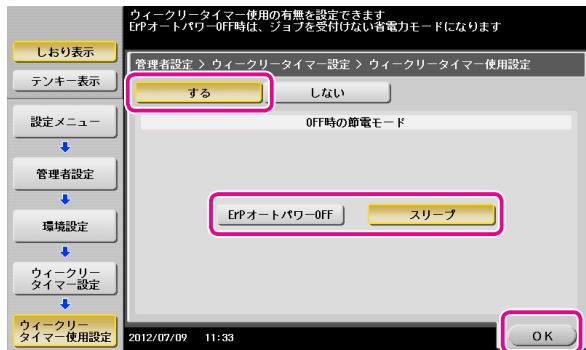

- [タイマー予約時刻設定] をタップします。
- Wi-Fiクリータイマーを設定する曜日を選び、ON 時刻と OFF 時刻をテンキーで入力して、[OK] をタップします。

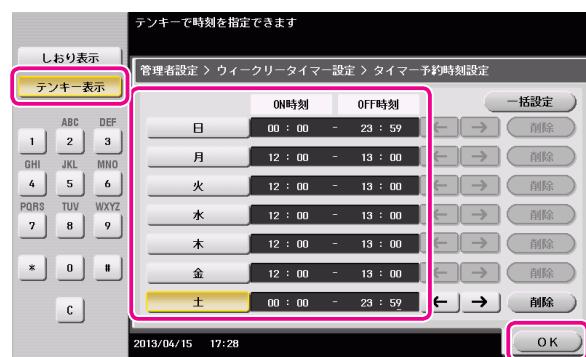

POINT

- 指定した時間を消去する場合は、[←][→]をタップして時間を選び、[削除]をタップします。
- 時刻を指定した曜日を選んで [一括設定] をタップすると、その設定が他のすべての曜日に反映されます。


- 7 タイマーを日単位で指定する場合は、[動作日設定]をタップします。
- 8 [年][月]で年月を選び、カレンダーで日付を選んで、[OK]をタップします。




POINT

曜日別一括設定の[ON][OFF]をタップして、曜日単位で一括で設定することもできます。

- 9 曜休みなどに一時的に節電モードに切換える場合は、[曜休み OFF機能設定]をタップします。
- 10 [する]を選び、節電モードに切換える時間帯をテンキーで入力して、[OK]をタップします。

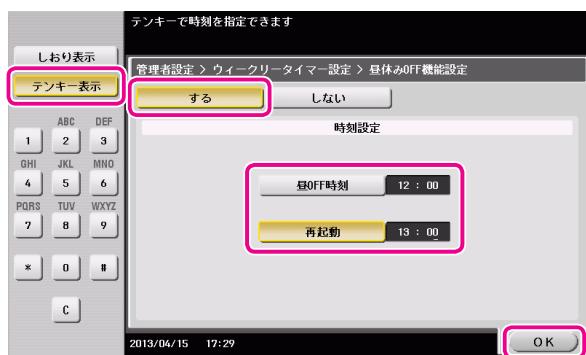

- 11 ウィークリータイマーによって本機が節電モードのときの使用をパスワードで制限する場合は、[時間外パスワード設定]をタップします。
- 12 [する]を選び、パスワードを入力して、[OK]をタップします。

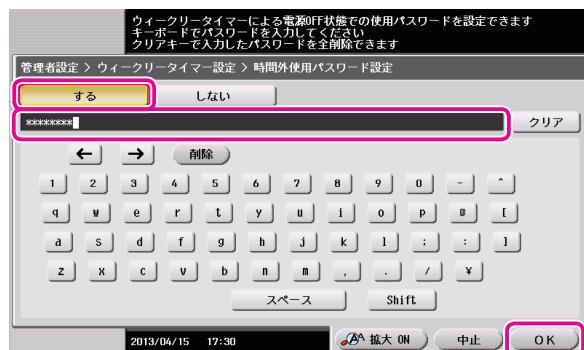



Q6. 管理者パスワードを忘れてしまった場合は、どうすればよいですか？



A6. 管理者パスワードについては、サービス実施店にお問い合わせください。



よくある質問

アシスト

スキャン

ファックス

メール

ボックスタイプ

その他

消耗品交換や清掃メンテナンスのメッセージが表示されたとき

本機で使用している消耗品が残り少なくなると、交換時期をお知らせするメッセージが表示されます。また、スリットガラスが汚れている場合にも、メッセージが表示されます。



表示された消耗品の交換や、スリットガラスの清掃を行ってください。

交換を促すメッセージが表示されたら、消耗品が少なくなってきた合図です。メッセージが表示されてもしばらくは印刷できますが、早めに消耗品を用意しましょう。

● トナーカートリッジの場合

「予備を用意してください」のあとに「交換時期です」が表示されます。保守契約に従って交換してください。

● 廃棄トナーボックス、ドラムユニット、現像ユニットの場合

「交換時期です」が表示されたら、サービス実施店にご連絡ください。

交換や清掃後もメッセージが消えない場合は、サービス実施店にご連絡ください。

紙づまりメッセージが消えないとき

タッチパネルに表示された紙づまり部分以外のところで、紙がつまっている場合があります。タッチパネルに表示されていない部分も、再度確認してください。



次の点を確認してください。


- タッチパネルに表示された番号部分の奥に紙片などが残っていないか確認してください。うまく紙が取除けない場合は、無理に取除かないでサービス実施店までご連絡ください。
- タッチパネルに表示された番号部分のドアを開け閉めしてください。この動作でメッセージが消えることがあります。

確認後も紙づまりの表示が消えない場合は、サービス実施店にご連絡ください。

トラブルメッセージが表示されたとき

トラブルが検出された場合、下図のようなメッセージが表示されます。画面のメッセージに従って、トラブルを処理してください。トラブルが処理できない場合は、[トラブルコード] を書きとめ、本機の電源プラグをコンセントから抜いた状態でサービス実施店にご連絡ください。


画面中央には、お客様ご担当のサービス実施店の電話番号とファックス番号が表示されます。

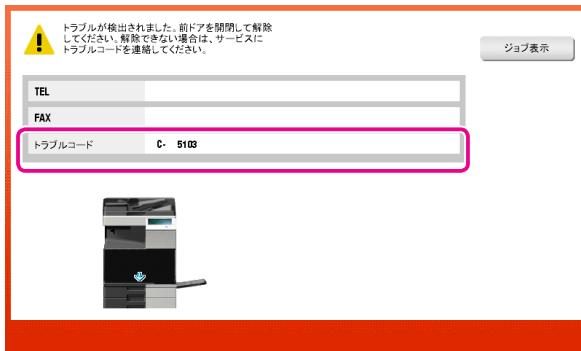

- トラブルを検出したときに、トラブル発生箇所を切り離して操作が継続可能な場合、[継続操作]または[データ復旧]が表示されます。操作を継続したい場合は、いずれかのキーを選択してください。ただし、トラブルは解消されていないため、速やかにサービス実施店にご連絡ください。

[画像安定化処理中です。]と表示されたとき

本機は色の再現を一定の状態に保つために、印刷画質を調整する機能が自動的にはたらきます。この「印刷画質の調整」を「画像安定化」と呼びます。

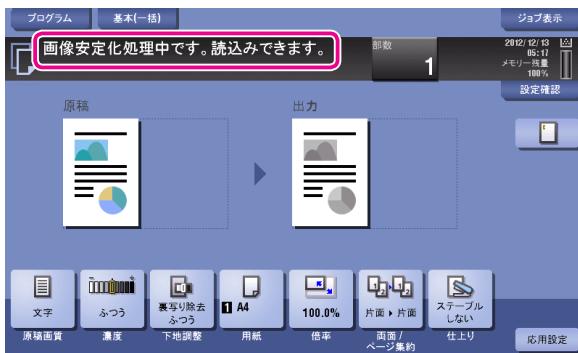

画像安定化は、たくさんの枚数を印刷しているときや機内の温度、湿度が変わったときに行われます。

画像安定化が終了すると自動的に印刷が再開されますので、そのまましばらくお待ちください。

しばらく待っても画像安定化が終了しない場合は、サービス実施店にご連絡ください。

- 画像安定化を中断したり、禁止したりすることはできません。

→ 画像安定化を任意で行う場合、詳しくは User's Guide CD をご覧ください。

お困
読みにくい
ださいメッセージ
と
処理印刷
品質


電源

タッチ
パネル消耗品
／清掃


帯電チャージャーを清掃する

帯電チャージャーが汚れると、印刷画像にスジのような汚れが出ることがあります。以下の手順に従って帯電チャージャーを清掃してください。

- 1 本機の前ドア／前下ドアを開きます。

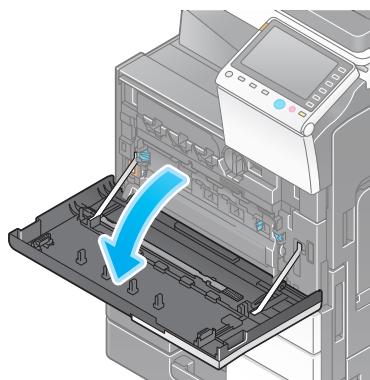

- 2 チャージャー清掃具を手前側に止まる位置までゆっくり引出します。次に奥側に当たる位置までゆっくりと押込みます。
この操作を3回程度行います。

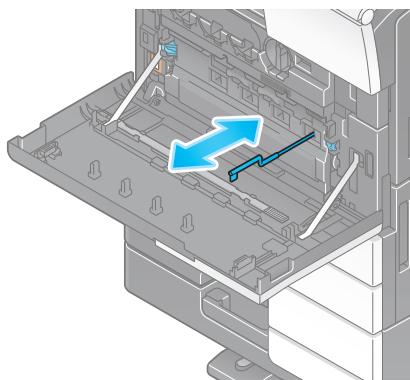


- 3 チャージャー清掃具を確実に押込み、本機の前ドア／前下ドアを閉じます。


プリントヘッドを清掃する

プリントヘッド窓が汚れると、印刷の品質が低下します。以下の手順に従って、プリントヘッド窓を清掃してください。


- 1 本機の前ドア／前下ドアを開きます。

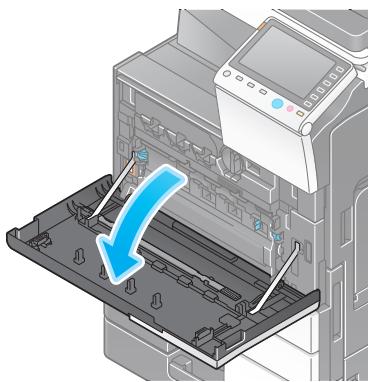


- 2 廃棄トナーボックス固定レバーを外して、廃棄トナーボックスを取り外します。

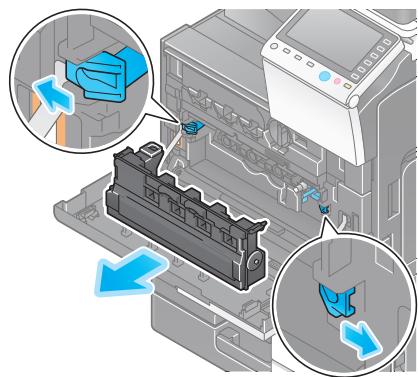

- 3 プリントヘッド窓清掃具を、本機の前ドア／前下ドアから取外します。

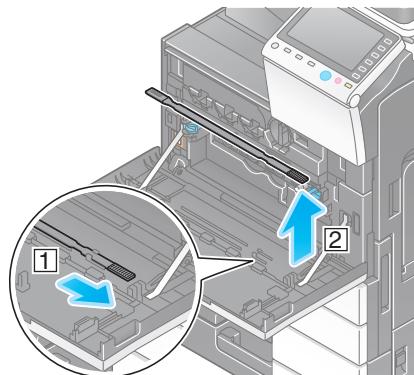

- 4 プリントヘッド窓清掃具を、プリントヘッド窓の奥側に当たる位置までゆっくりと差込んで、手前側にゆっくりと引出します。
この操作を3回程度行います。

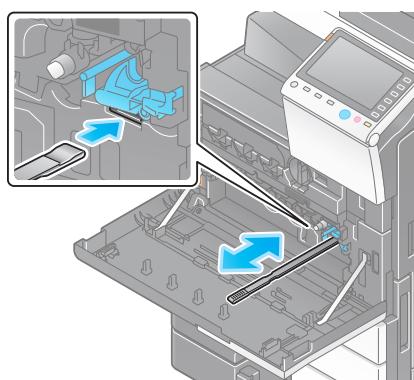

- 5 プリントヘッド窓清掃具を、本機の前ドア／前下ドアに取付けます。

- 6 廃棄トナーボックスを取付けます。

- 7 本機の前ドア／前下ドアを閉じます。

お読みください

処理マージン

印刷品質


電源

タッチパネル


消耗品／清掃

本機には2つの電源があります。主電源スイッチと電源キーの状態を確認してください。

- 本機の電源プラグがコンセントにしっかりと入っているか確認してください。またブレーカーが落ちていないか確認してください。

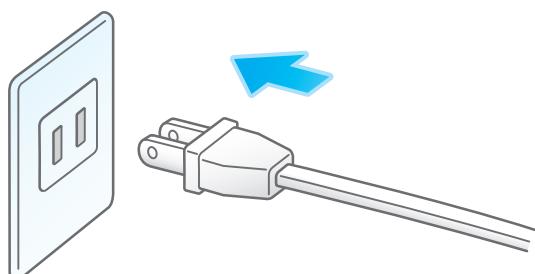

- 主電源スイッチと電源キーがONになっているか確認してください。

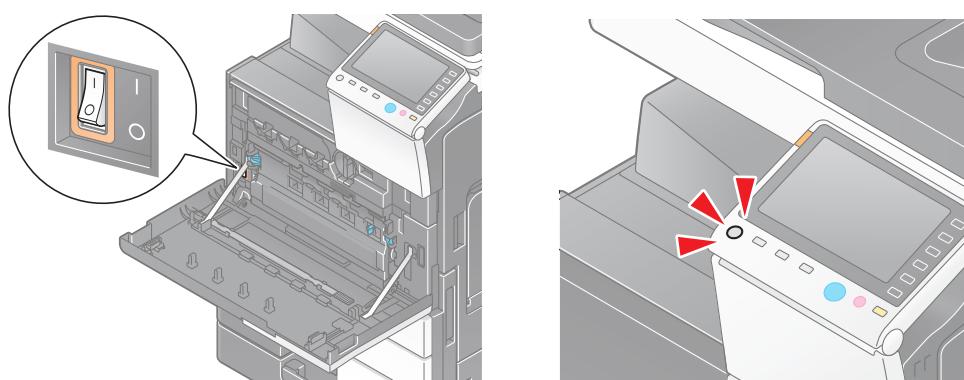

確認後も電源が入らない場合は、サービス実施店にご連絡ください。

本機を操作せずに一定時間経過した場合は、本機が節電状態になり、タッチパネルの表示が消えていることがあります。

次の点を確認してください。

- [ユニバーサル設定] をタップし、[タッチパネル輝度調整] を選んで、[低く] / [高く] でタッチパネルのコントラスト（明るさ）を調節してください。



- タッチパネルに触れてみてください。


本機がパワーセーブモード（低電力モード／スリープモード）になっている場合は、タッチパネルに触れたり操作パネル上のキーを押したりすると、パワーセーブモードから復帰し、暗くなっていたタッチパネルが表示されます。

- 操作パネルの電源キーを押してみてください。

ウェイクリータイマー設定によって ErP オートパワー OFF になっている場合は、電源キーを押すとタッチパネルが表示されます。画面に従って入力すれば、使用時間外でも使用できます。



- 主電源スイッチと電源キーが ON になっているか確認してください。

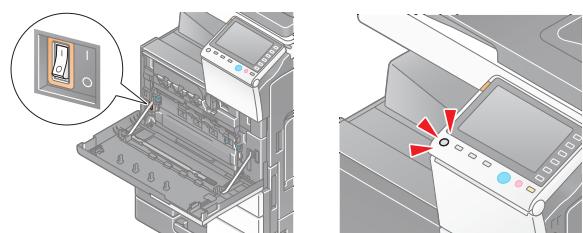

確認後もタッチパネルが表示されない場合は、サービス実施店にご連絡ください。

お困りですか
読んでください

メッセージなど

印刷品質

電源

タッチパネル

消耗品／清掃

消耗品交換や清掃メンテナンスの表示が出たとき

消耗品の交換や処理時期がくると、タッチパネル上に交換や処理を促すメッセージが表示されます。

メッセージが表示されたときは、それぞれ適切な手順で交換や処理を行ってください。



フィニッシャーのステープル針が無くなった場合は、左図のメッセージが表示されます。

本機内側のラベルを参照して、処理を行ってください。



パンチくずがいっぱいになった場合は、左図のメッセージが表示されます（ユーザー交換の場合）。

本機内側のラベルを参照して、処理を行ってください。




トナーカートリッジ内のトナーが残り少なくなった場合は、左図のメッセージが表示されます（ユーザー交換の場合）。



廃棄トナーボックスがいっぱいになった場合は、左図のメッセージが表示されます（ユーザー交換の場合）。[ガイダンススタート] をタップし、表示されるガイダンスに従って処理を行ってください。

トナーカートリッジの交換 (bizhub 554e/454e の場合)

トナーカートリッジの交換のしかたを説明します。

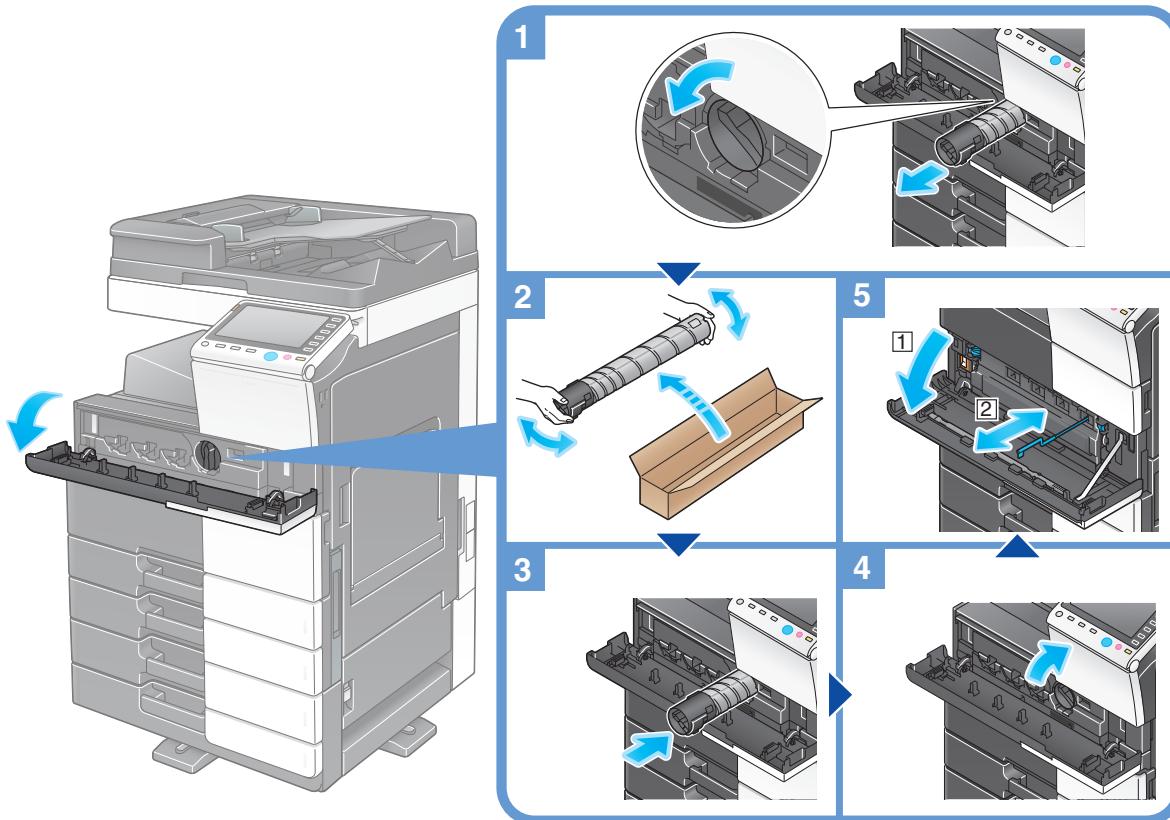

- 新しいトナーカートリッジは上下に5~10回程度よく振ってから取付けてください。
- 使用済みのトナーカートリッジはサービス実施店が回収しますので、ポリ袋に入れたのち、個装箱に入れて保管しておいてください。
- トナーカートリッジ（トナー容器）を無理に開けたり、分解したりしないでください。
- トナーカートリッジ（トナー容器）内にトナーが残っていても、無理にトナーを取出したり、捨てたりしないでください。
- トナーカートリッジを交換した場合は、必ず帯電チャージャーを清掃してください。帯電チャージャーの清掃のしかたについて詳しくは、→ P.138をごらんください。

注意

トナーおよびトナーカートリッジの取扱いについて

- ・ トナーまたはトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。
- ・ トナーで本体内や衣服または手などを汚さないように注意して取扱ってください。
- ・ トナーで手を汚してしまった場合は、水や中性洗剤などを使って洗い流してください。
- ・ 目に入ってしまった場合は、すぐ水で洗い流し、医師にご相談ください。

お読みください

処理マージ

印刷品質


電源

タッチパネル

消耗品／清掃

トナーカートリッジの交換 (bizhub 364e/284e/224e の場合)

トナーカートリッジの交換のしかたを説明します。

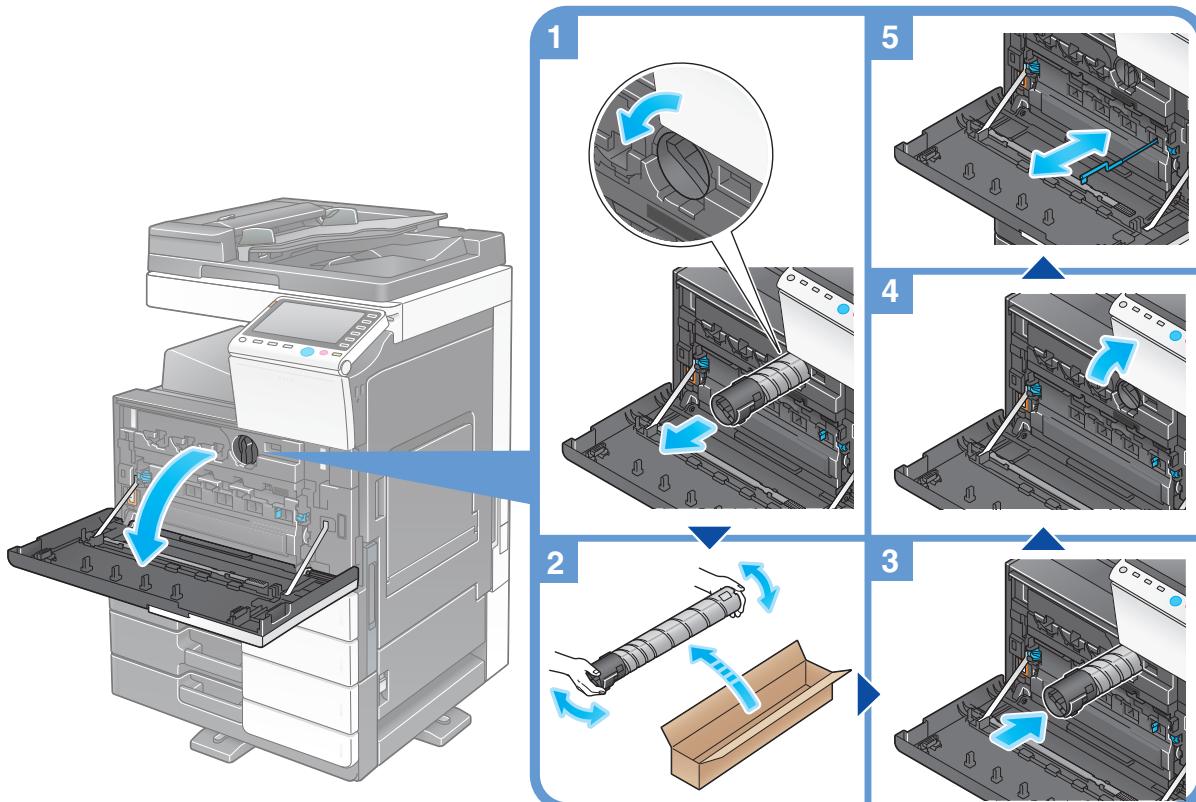

- 新しいトナーカートリッジは上下に5~10回程度よく振ってから取付けてください。
- 使用済みのトナーカートリッジはサービス実施店が回収しますので、ポリ袋に入れたのち、個装箱に入れて保管しておいてください。
- トナーカートリッジ（トナー容器）を無理に開けたり、分解したりしないでください。
- トナーカートリッジ（トナー容器）内にトナーが残っていても、無理にトナーを取出したり、捨てたりしないでください。
- トナーカートリッジを交換した場合は、必ず帯電チャージャーを清掃してください。帯電チャージャーの清掃のしかたについて詳しくは、→ P.138をごらんください。


注意

トナーおよびトナーカートリッジの取扱いについて

- ・ トナーまたはトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。
- ・ トナーで本体内や衣服または手などを汚さないように注意して取扱ってください。
- ・ トナーで手を汚してしまった場合は、水や中性洗剤などを使って洗い流してください。
- ・ 目に入ってしまった場合は、すぐ水で洗い流し、医師にご相談ください。

廃棄トナー ボックスの交換 (bizhub 554e/454e の場合)

廃棄トナー ボックスの交換のしかたを説明します。

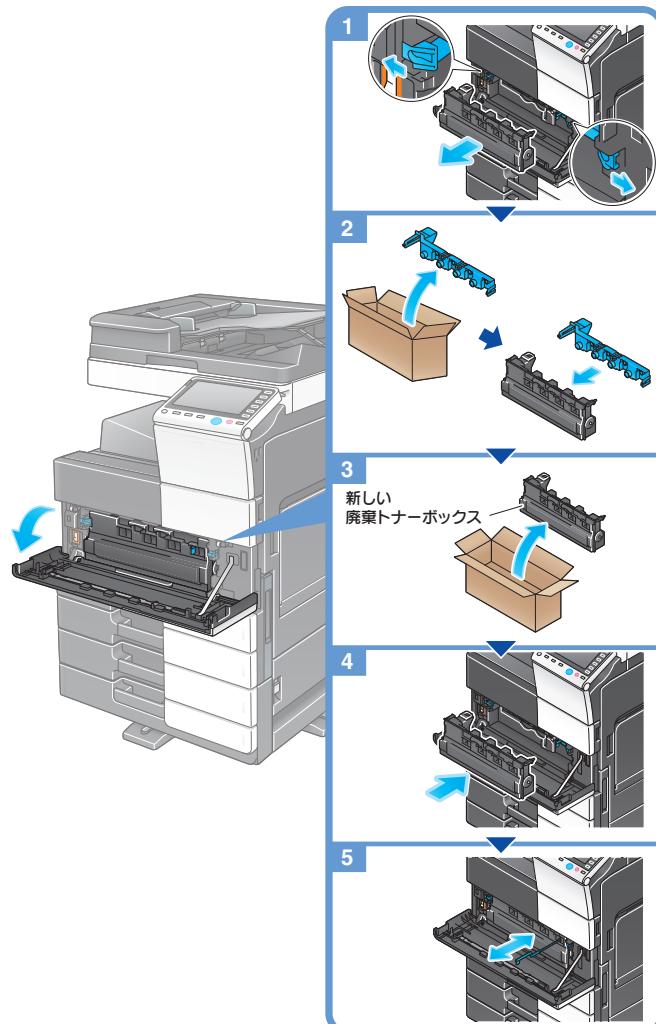

- 使用済みの廃棄トナー ボックスはサービス実施店が回収しますので、カバーを取付けてポリ袋に入れたのち、個装箱に入れて保管しておいてください。
- 廃棄トナー ボックスを交換した場合は、必ず帯電チャージャーを清掃してください。帯電チャージャーの清掃のしかたについて詳しくは、→ P.138をごらんください。

⚠ 注意

トナーおよび廃棄トナー ボックスの取扱いについて

- ・ トナーまたは廃棄トナー ボックスを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。
- ・ トナーで本体内や衣服または手などを汚さないように注意して取扱ってください。
- ・ トナーで手を汚してしまった場合は、水や中性洗剤などを使って洗い流してください。
- ・ 目に入ってしまった場合は、すぐ水で洗い流し、医師にご相談ください。

お読みください

処理マニュアル

印刷品質


電源

タッチパネル

消耗品／清掃

廃棄トナー ボックスの交換 (bizhub 364e/284e/224e の場合)

廃棄トナー ボックスの交換のしかたを説明します。

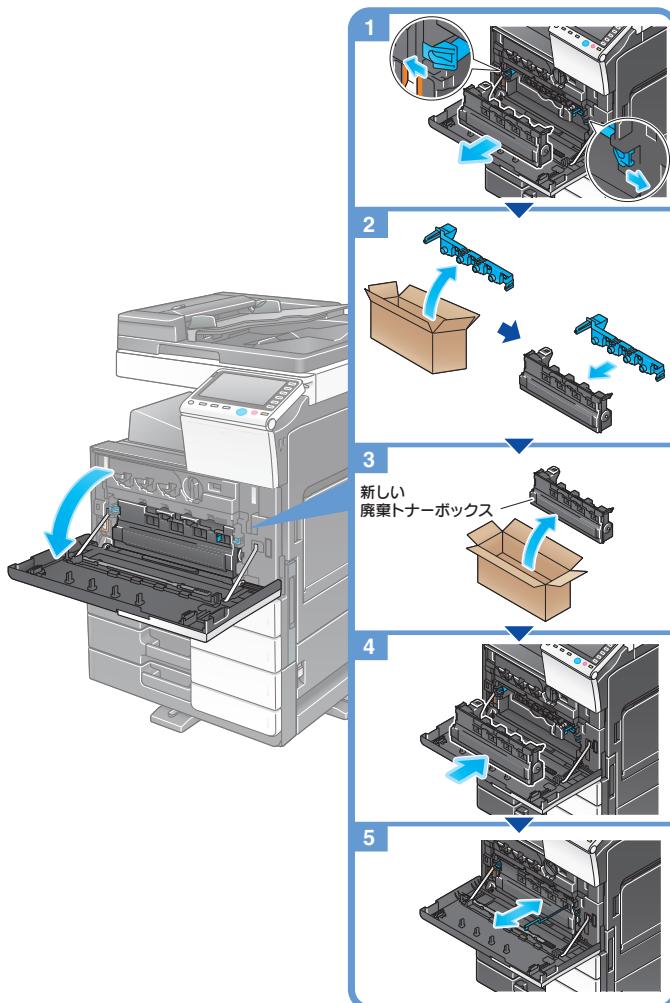

- 使用済みの廃棄トナー ボックスはサービス実施店が回収しますので、カバーを取付けてポリ袋に入れたのち、個装箱に入れて保管しておいてください。
- 廃棄トナー ボックスを交換した場合は、必ず帯電チャージャーを清掃してください。帯電チャージャーの清掃のしかたについて詳しくは、→ P.138 をごらんください。


⚠ 注意

トナーおよび廃棄トナー ボックスの取扱いについて


- ・ トナーまたは廃棄トナー ボックスを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。
- ・ トナーで本体内や衣服または手などを汚さないように注意して取扱ってください。
- ・ トナーで手を汚してしまった場合は、水や中性洗剤などを使って洗い流してください。
- ・ 目に入ってしまった場合は、すぐ水で洗い流し、医師にご相談ください。

ドラムユニットの交換 (bizhub 554e/454e の場合)

ドラムユニットの交換のしかたを説明します。

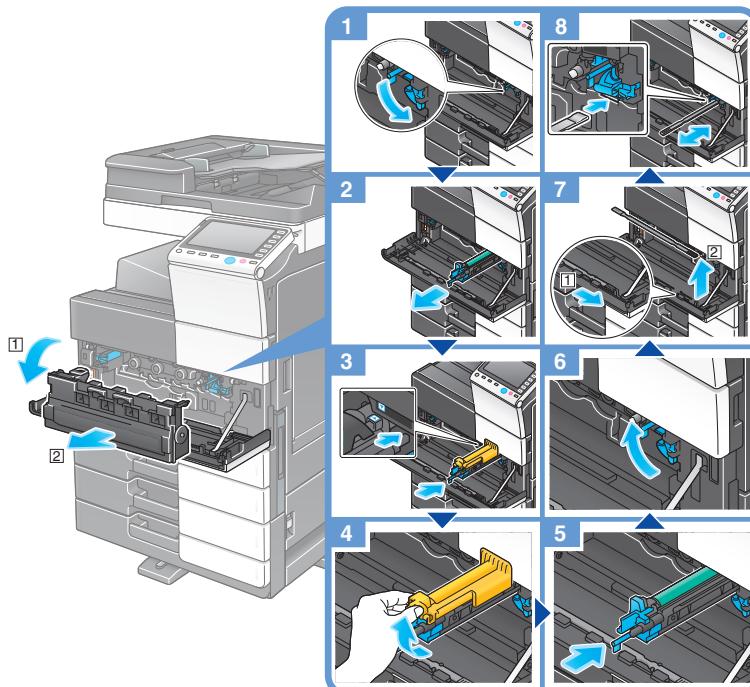

ドラムユニットの開梱

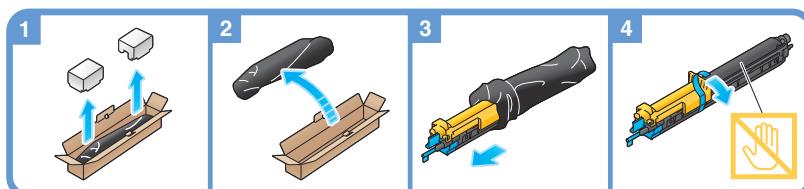

- 使用済みのドラムユニットはサービス実施店が回収しますので、黒色のポリ袋に入れたのち、個装箱に入れて保管しておいてください。
- ドラムユニットは光によるダメージを受けることがあります。取付ける直前まで黒色のポリ袋から出さないでください。
- ドラムユニットを交換した場合は、必ずプリントヘッド窓を清掃してください。プリントヘッド窓の清掃のしかたについて詳しくは、→ P.139 をごらんください。

⚠ 注意

トナーおよびドラムユニットの取扱いについて

- ・ ドラムユニットを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。
- ・ トナーで本体内や衣服または手などを汚さないように注意して取扱ってください。
- ・ トナーで手を汚してしまった場合は、水や中性洗剤などを使って洗い流してください。
- ・ 目に入ってしまった場合は、すぐ水で洗い流し、医師にご相談ください。

お読みください

処理マニュアル

印刷品質


電源

タッチパネル


消耗品／清掃

ドラムユニットの交換 (bizhub 364e/284e/224e の場合)

ドラムユニットの交換のしかたを説明します。

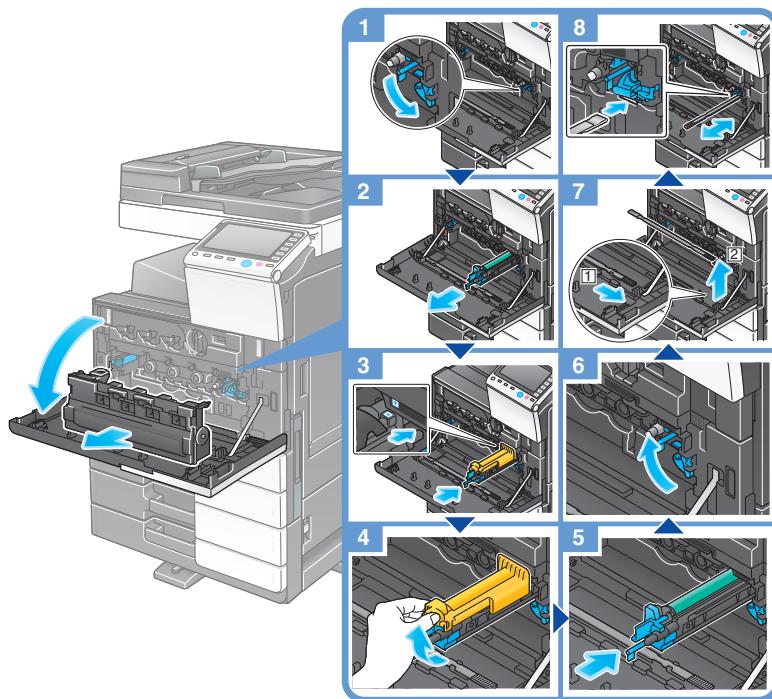

ドラムユニットの開梱

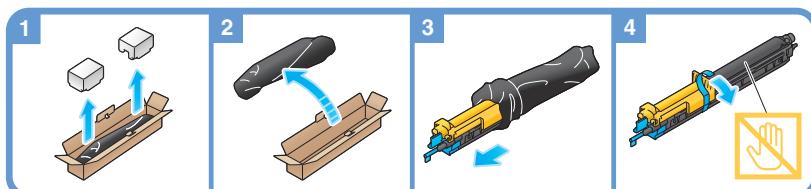

- 使用済みのドラムユニットはサービス実施店が回収しますので、黒色のポリ袋に入れたのち、個装箱に入れて保管しておいてください。
- ドラムユニットは光によるダメージを受けることがあります。取付ける直前まで黒色のポリ袋から出さないでください。
- ドラムユニットを交換した場合は、必ずプリントヘッド窓を清掃してください。プリントヘッド窓の清掃のしかたについて詳しくは、**P.139**をごらんください。

⚠ 注意

トナーおよびドラムユニットの取扱いについて

- ・ ドラムユニットを火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。
- ・ トナーで本体内や衣服または手などを汚さないように注意して取扱ってください。
- ・ トナーで手を汚してしまった場合は、水や中性洗剤などを使って洗い流してください。
- ・ 目に入ってしまった場合は、すぐ水で洗い流し、医師にご相談ください。



MEMO

索引

アルファベット

E-mail 送信	58
ErP オートパワー OFF	21
i-Option	86
PC-FAX 送信	66
PCL	39
PS	39
SMB 送信	46, 52
USB メモリーからの印刷	78
XPS	39

あ行

宛先検索	77
オプション	4, 6, 14
音声ガイド	89

か行

ガイド機能	81
拡張機能	85
簡単セキュリティ	84
グループ宛先	76
コピー機能	70

さ行

ジョブ	30
スキャンデータの保存	79
スリープモード	21
操作パネル	22

た行

ダイアル方式	64
タッチパネル	24, 25
短縮宛先	72
低電力モード	21
テンキー	27
トークン証明書	87
トップメニュー	24
ドライバーのインストール	38, 42, 68

は行

発信元設定	63
パワーセーブモード	21
ファクス ID 設定	63
ファクス送信	62
副電源 OFF	20
プリント機能	36, 40
ヘルプメニュー	81, 82
本体	10, 12

ま行

マルチジョブ	30
文字入力	28

や行

ユーザー認証	70
用紙のセット	31, 32, 33, 34

ら行

ライセンス管理サーバー (LMS)	87
リクエストコード	87

お問い合わせは

■ 販売店連絡先

《販売店 連絡先》

販売店名

電話番号

担当部門

担当者

■ 保守・操作・修理・サポートのお問い合わせ

この商品の保守・操作方法・修理・サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、サービス実施店にご連絡ください。

《保守・操作・修理・サポートのお問い合わせ先》

TEL

コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 <http://bj.konicaminolta.jp>

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。
お客様相談室電話番号 フリーダイヤル：0120-805039（受付時間：土、日、祝日を除く9:00～12:00 / 13:00～17:00）



KONICA MINOLTA



国内総販売元
コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社

製造元
コニカミノルタ株式会社