


【HTML形式ユーザーズガイドのご説明・動作環境について】

ユーザーズガイド CD は本機に同梱されています。

トップページ(ホーム)から、ご覧になりたい機能を選んで、詳しい内容を確認してください。

トップページ(ホーム)の[はじめに]を選ぶと、ユーザーズガイドの詳しい使い方をご覧いただけます。

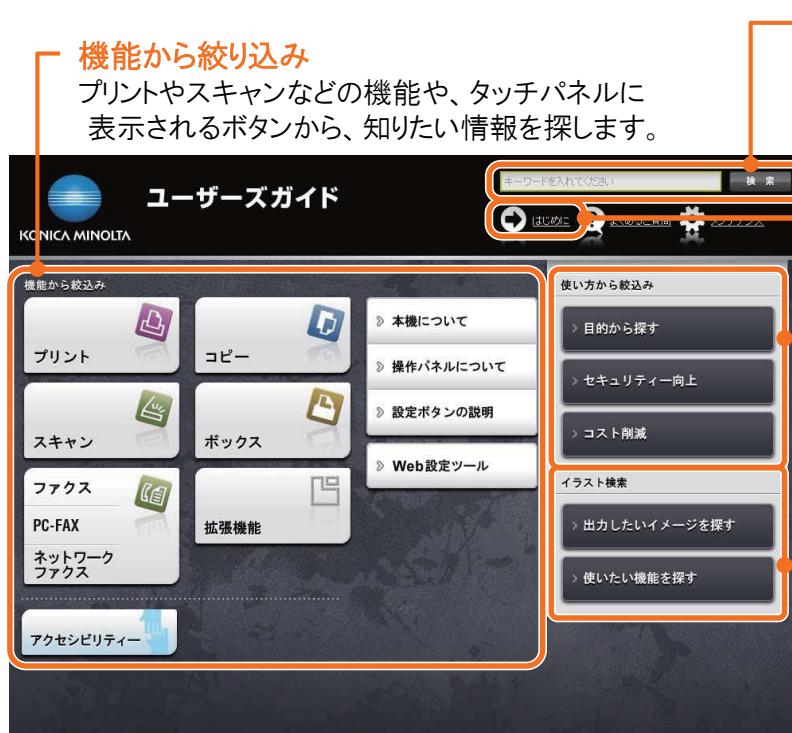

検索

1つまたは複数のキーワードを入力し、ユーザーズガイド内を検索できます。(一部のページは検索対象外となります。)

はじめに

ユーザーズガイドの詳しい使い方をご覧いただけます。

使い方から絞込み

「～したい」という発想で、本機の使い方を検索します。また、様々な場面でのセキュリティ対策やコスト削減の方法をご提案します。

イラスト検索

出力結果、機能、利用シーンのイメージから、本機の使い方を検索します。

動作環境

●対応 OS

Microsoft Windows Vista (SP2)/Windows 7 (SP1)/Windows 8.1/Windows 10
Apple Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11

●対応ブラウザー

Windows : Microsoft Internet Explorer 9.x/10.x(デスクトップ版)/11.x(デスクトップ版)、
Microsoft Edge、
Firefox 20 以降、
Google Chrome 26 以降

Mac OS : Safari 6.0.3 ~ 9.x

- より快適なご利用のために、お使いの OS に対応する、最新のブラウザーをお使いいただくことをおすすめします。
- お使いのブラウザーの JavaScript が有効になっていることを確認してください。ユーザーズガイドは、画面表示や検索機能で JavaScript を使用しています。

●ディスプレー解像度

1024 × 768 ピクセル以上

トップページの表示のしかた

Windows の場合

コンピューターの CD-ROM ドライブにユーザーズガイド CD を入れると自動再生に関するメッセージが表示されます。[rundll32.exe の実行] をクリックすると、機種選択画面が表示されます。表示された機種選択画面でお使いの機種を選ぶとトップページが表示されます。

機種選択画面が表示されない場合は、[コンピュータ] または [コンピューター] から [Users_Guide_CD] アイコンを右クリックし、[開く] をクリックします。フォルダ内の [index.html] をダブルクリックすると、機種選択画面が表示されます。表示された機種選択画面でお使いの機種を選ぶとトップページが表示されます。

Macintosh の場合

デスクトップ上の CD アイコン、[index.html] の順にダブルクリックすると機種選択画面が表示されます。表示された機種選択画面でお使いの機種を選ぶとトップページが表示されます。