



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

# プリンタードライバー インストールガイド


- Windows 7 -



※本ガイドは、複合機「bizhub C368」を例に説明をしています。

他の機種の場合も操作方法は同じです。

本書では、Windows 7 で複合機を利用するため必要なプリンタードライバーのインストール方法を説明します。他の OS の場合は、『ユーザーズガイド』を参照してください。

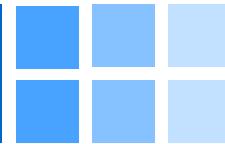

# 1. インストールする前に

プリンタードライバーをインストールする前に、下記の事項を確認してください。

## □ 複合機が正しく接続されている

### ネットワーク接続の場合

複合機を社内 LAN などのネットワークにつなげて使用する場合は、複合機が正しくネットワークに接続されていることをネットワーク管理者に確認してください。

### ローカル接続の場合

ローカル接続とは、ネットワークを介さず、複合機とパソコンを直接 USB ケーブルで接続して使用することです。USB ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

**！注意** USB ケーブルの接続時、新しいハードウェアを追加するメッセージがパソコンの画面に表示されたら、キャンセルしてください。

## □ 複合機の電源が ON になっている

複合機の電源が OFF になっていると、パソコンが複合機を認識できません。


## □ 管理者権限のあるユーザーでログオンしている

プリンタードライバーをインストールできるのは、管理者権限のあるユーザーのみです。現在ログオンしているユーザーの権限は、以下の方法で確認できます。

- 1 [スタート] メニューから [コントロールパネル] をクリックします。
- 2 [ユーザーアカウントと家族のための安全設定] をクリックします。
- 3 [ユーザーアカウント] をクリックします。
- 4 ユーザー名の下に「Administrator」と表示されていることを確認します。



「Administrator」と表示されていれば、管理者権限があります。「Administrator」以外が表示されている場合は、管理者権限のあるユーザーで再度ログオンしてください。

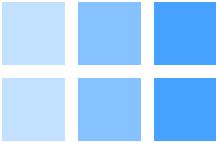



## 1. インストールする前に

### □ Windows 7 が 32bit 版か 64bit 版かを確認する

ご使用の Windows 7 が 32bit 版か 64bit 版かによって、インストールするプリンタードライバーが異なります。以下の方法で確認してください。

- 1 [スタート] メニューから [コンピューター] を右クリックし、[プロパティ] を選択します。
- 2 [システムの種類] の表示内容を確認します。

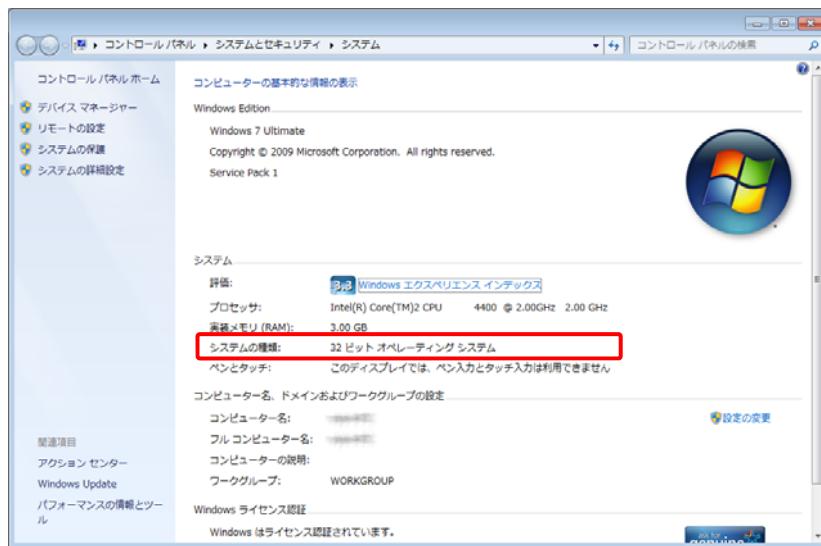

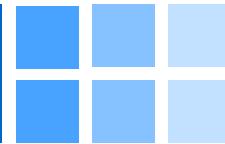

## 2. ダウンロードする

プリンタードライバーをコニカミノルタ HP からダウンロードします。

お使いの複合機に合わせたプリンタードライバー（例：C386）弊社 HP からダウンロードしてください。

- 1 弊社 HP ([www.konicaminolta.com](http://www.konicaminolta.com)) にアクセスします。
- 2 トップページ上部ロゴマークの右に「サポート・ダウンロード」の項目がありますので、クリックします。
- 3 「サポート・ダウンロード」ページが開きますので、「ビジネスソリューション」の「ダウンロード」をクリックします。
- 4 「ダウンロードナビ」が表示されますので、お使いの機種に対応する製品を選択（例；製品シリーズ ⇒ フルカラー複合機 ⇒ C368）をクリックして選択します。
- 5 「ダウンロードページへ」と案内が表示されますので、クリックしてダウンロードページへ移動します。
- 6 「ドライバー」の中から、ご使用の Windows バージョンに対応するドライバーを選択して、ダウンロードします。

ダウンロードが完了するまでお待ちください。

## 3. インストールする

プリンタードライバーのインストールについて説明します。

 **メモ** 以下の説明は、複合機「bizhub C368」を例にします。他の機種の場合も操作方法は同じです。

### インストールできるプリンタードライバー

インストールできるプリンタードライバーは、以下のとおりです。以下の説明を参考に、必要なプリンタードライバーを確認してください。

プリンタードライバー	説明
PCL	Microsoft Office などの一般的なアプリケーションからの印刷に適しています。
PS	グラフィックや DTP に使用する、PostScript に準拠したアプリケーション (Adobe Systems 社製品など) からの印刷に適しています。Microsoft Office などの一般的なアプリケーションからも印刷できます。
FAX	紙に出力せず、パソコンからの操作だけで FAX を送信できます。

 **メモ** P7 手順 4 [プリンター/複合機の選択/指定] ウィンドウで [高度な設定] を選択して、インストールするドライバーの種類を選択、設定することができます。

### インストールの手順

プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。

 **メモ** ネットワーク接続の場合も、ローカル接続の場合も、手順は同じです。


#### 1 ダウンロードした [c759s\_c658s\_c368s\_c287s\_c3851\_ps\_pcl\_fax\_vXXXX.zip]

ファイルを右クリックし、[すべて展開] を選択します。


[c759s\_c658s\_c368s\_c287s\_c3851\_ps\_pcl\_fax\_vXXXX] フォルダーが展開されます。

ファイル名およびフォルダ名の「xxxx」は、プリンタードライバーのバージョンを表します。表示される数字は、バージョンによって異なります。

### 3. インストールする

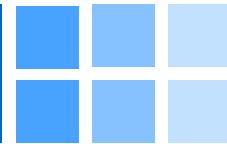


2 展開した [c759s\_c658s\_c368s\_c287s\_c3851\_ps\_pcl\_fax\_vXXXX.zip] フォルダーから、[Setup.exe]（32bit 版の場合）、または [Setup64.exe]（64bit 版の場合）をダブルクリックします。

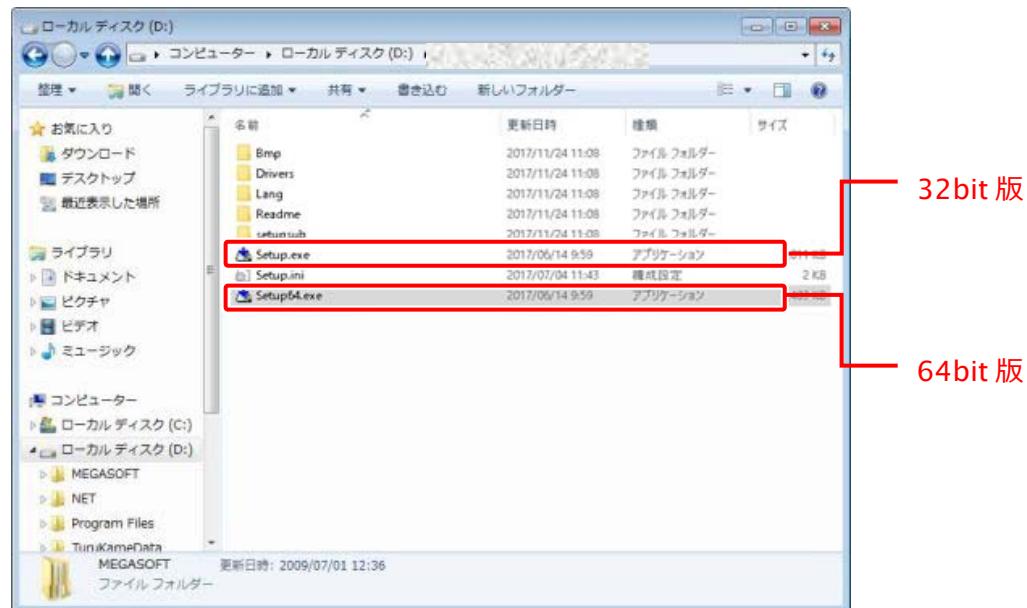

### 3 [ソフトウェア使用許諾契約書] ウィンドウが表示されます。

[ソフトウェア使用許諾契約書に同意します] ⇒ [プリンターのインストール]  
⇒ [次へ]と選択します。

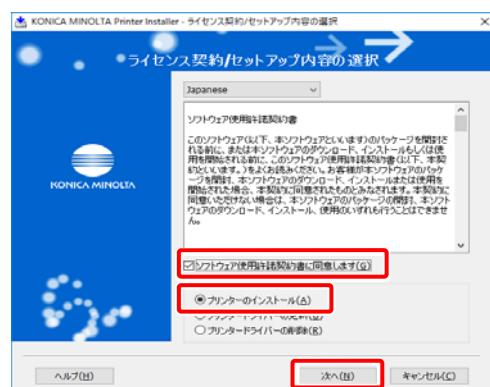

 メモ 不要、あるいは古いバージョンのプリンタードライバーが残っている場合には、インストールを開始する前に P11 “4. アンインストールする”を参照して削除してください。


### 3. インストールする

 メモ [ユーザー アカウント制御] ウィンドウが表示された場合は、[はい] ボタンをクリックします。




### 4 [プリンター/複合機の選択/指定] ウィンドウが表示されます。

接続されているプリンターが自動的に検出され、表示されます。  
ドライバーをインストールするプリンター（C368）を選択して、[次へ]をクリックします。

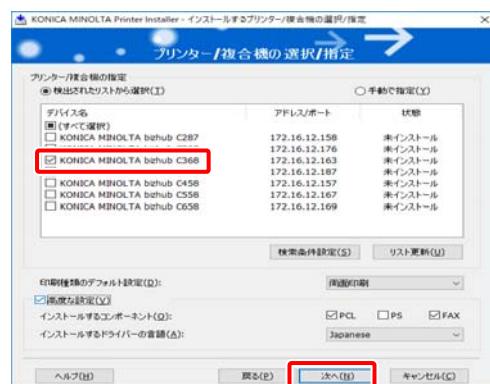


 メモ • 同じ機種の複合機がネットワーク上に複数台ある場合は、プリンタードライバーをインストールしたい対象の複合機をアドレス/ポートから判断し、チェックを付けます。  
• 複数台の複合機を選択できます。  
• 印刷種類のデフォルト設定を変更することで「片面印刷」が標準のプリンタードライバーをインストールすることができます。  
• 高度な設定にて、インストールするドライバーを変更することができます。  
• お使いのパソコンのセキュリティー設定や複合機のファームのバージョン等で、使用したい複合機がリストに表示されない場合は、P9 [手動でインストールする] を参照してインストールを行ってください。

### 3. インストールする

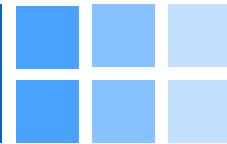


#### 1 [インストール内容の確認] ウィンドウが表示されます。

内容を確認した後、[インストール]をクリックします。

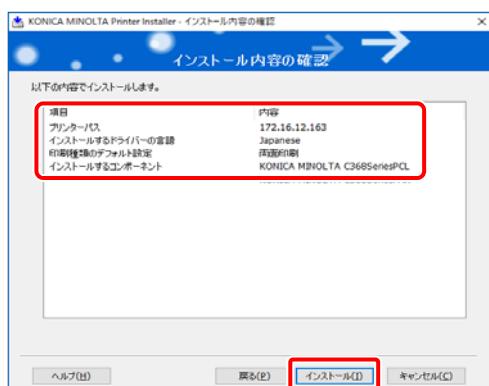


#### 2 プログレスバーが表示され、インストールが開始されます。

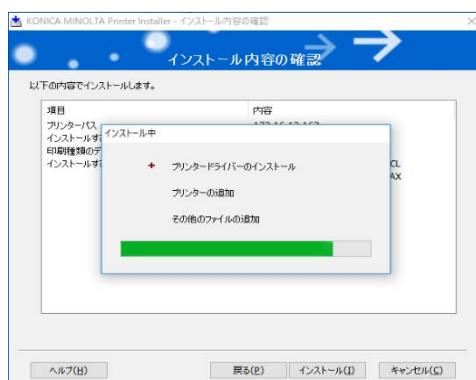

#### 3 インストールが完了すると[インストールの完了]ウィンドウが表示されます。

「追加されたプリンター」欄に C368 が追加されていることを確認します。  
「通常使うプリンターの設定」で C368 を選択します。

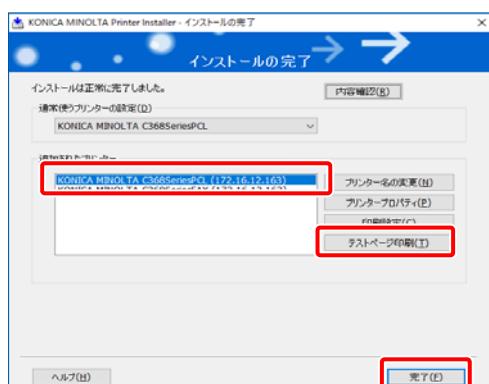


以上で、プリンタードライバーのインストールは完了です。引き続き、[テストページ印刷]をクリックして、テストページが正しく印刷されるかを確認します。テストページを印刷しない場合は [完了] ボタンをクリックします。

## 手動でインストールする


複合機を手動で選択し、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。

- 1 [プリンター/複合機の選択/指定] ウィンドウで[手動で指定]を選択します。

[Ipv4,Ipv6 アドレス/IP ホスト名]に、C368 のアドレスを入力します。

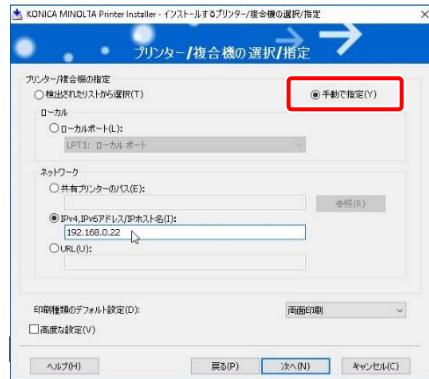


- 2 「製品/モデルの選択」ウィンドウが表示されます。

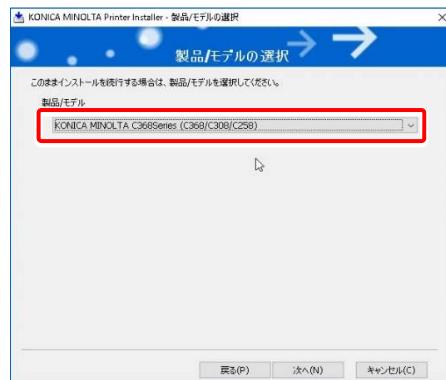


C368 を選択して、[次へ]をクリックします。

### 3. インストールする

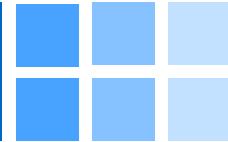


#### ③ [インストール内容の確認] ウィンドウが表示されます。

内容を確認した後、[インストール] をクリックします。

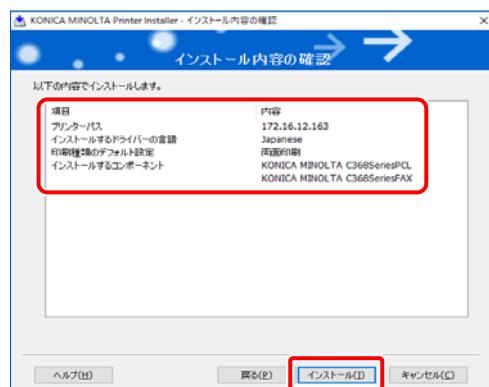

メモ [Windows セキュリティ] の発行元検証に関するウィンドウが表示された場合は、[インストール] をクリックします。



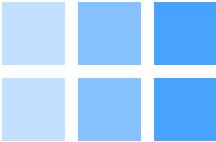


## 4. アンインストールする

プリンタードライバーをアンインストールする手順について説明します。


**！注意** アンインストールを完了するためには、パソコンの再起動が必要です。あらかじめ他のアプリケーションを閉じてからアンインストールを行ってください。

- 1 インストール手順に従って【ソフトウェア使用許諾契約書】ウィンドウを表示します。【プリンタードライバーの削除】を選択して、【次へ】をクリックします。

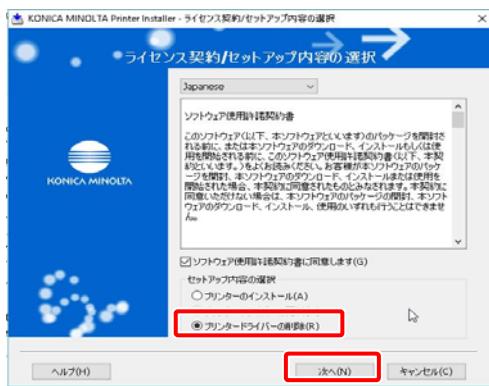


【削除するドライバーの選択】ウィンドウが表示されます。


- 2 削除するプリンタードライバーにチェックを付けると、【削除】ボタンが有効となりますので、クリックします。

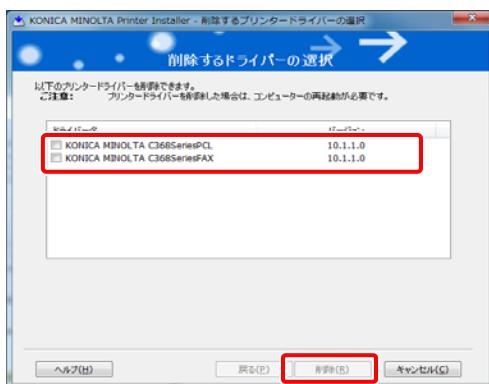

## 4. アンインストールする

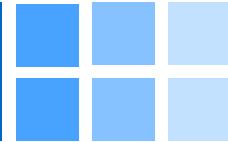


### 3 内容を確認して、[削除] ボタンをクリックします。

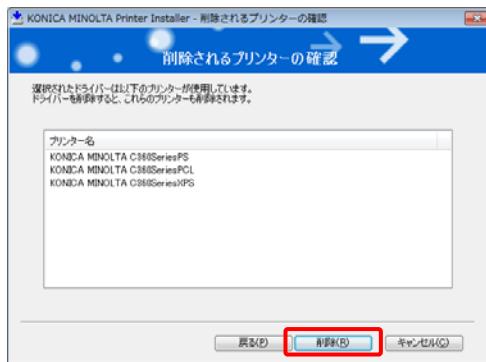

プリンタードライバーの削除が開始されます。


**➡メモ** 通常使う複合機のプリンタードライバーを削除した場合、「通常使うプリンターが削除されました」というメッセージが表示されます。通常使う複合機は、自動で他の複合機に変更されます。

### 4 再起動を促すウィンドウが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

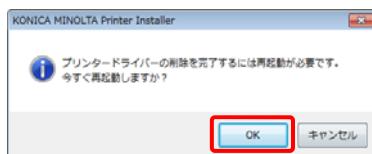

パソコンが再起動されます。

**➡メモ** [コントロールパネル] ⇒ [デバイスとプリンターの表示]と開いて、プリンタードライバーを削除することもできます。

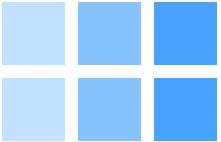

### □ IP アドレスの確認方法

ご使用になりたい複合機の IP アドレスは、本体のパネルの操作で表示されます。

- 1 トップメニューにて [設定メニュー] ボタンを押します。
- 2 [設定メニュー] の [装置情報表示] をタップします。
- 3 使用中の [IP アドレス] が表示されます。