

Macintosh OS X(10.5)のネットワーク設定

1. ネットワーク設定を行う


1-1. [アップルメニュー] を開き

[システム環境設定] をクリックし、
起動します。




1-2. [システム環境設定] ダイアログボックス
が表示されます。

[ネットワーク] アイコンをクリックし、
ネットワーク設定を行います。

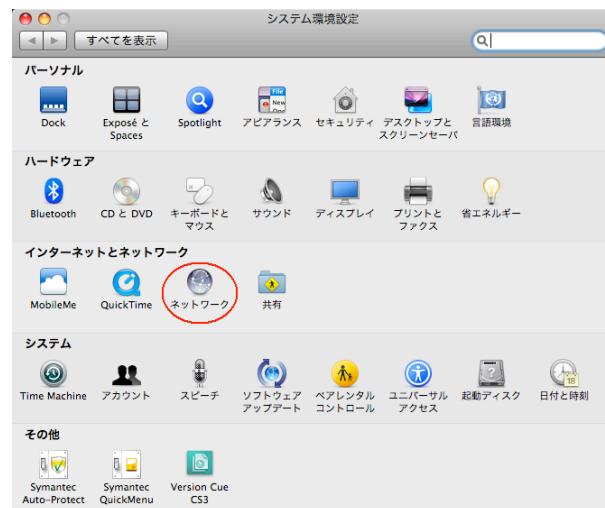


1-3. [ネットワーク] ダイアログボックスが
表示されます。

ネットワーク環境：ネットワーク環境を編集
を選びます。

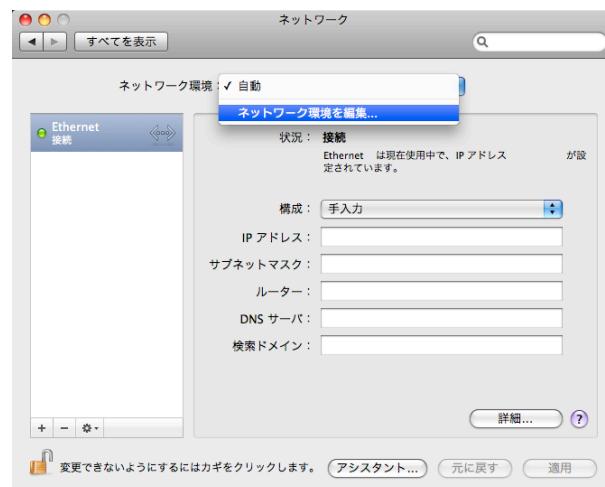


[ネットワーク環境] ダイアログボックスが表示されます。[+] ボタンをクリックして、新しいネットワーク環境を作成します。

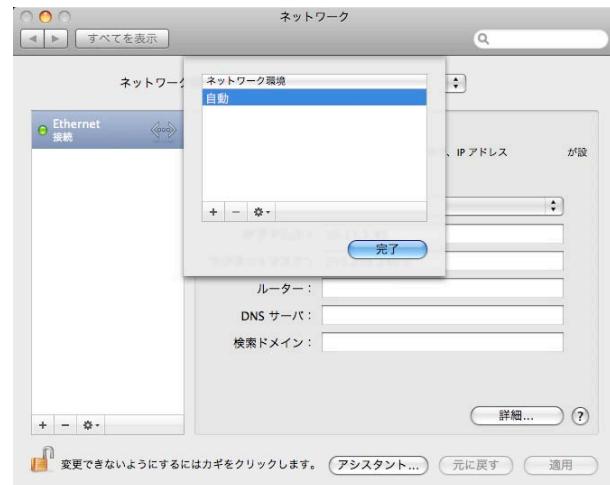


任意の名前を入力し、新しいネットワーク環境を作成し、[完了] ボタンをクリックします。

例) : TEST

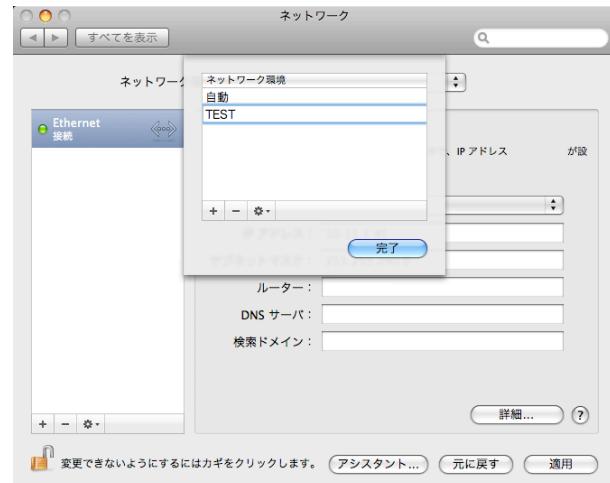


1-4.[ネットワーク環境] に新しく作成した、TEST を選択し、有効な [Ethernet] を選択します。

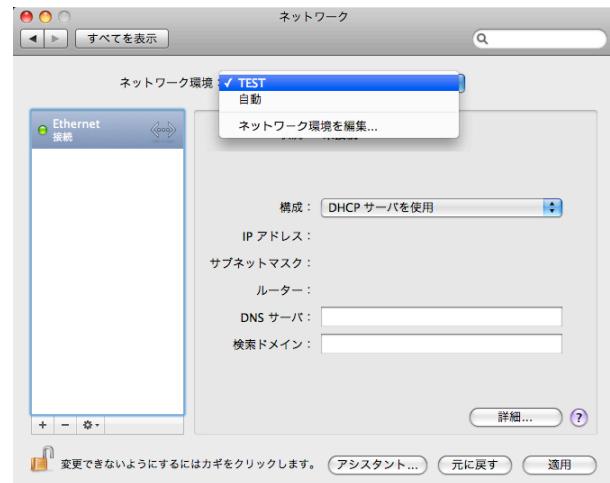

1-5. ネットワーク

1-5-1. 固定IP運用の場合

[ネットワーク]ダイアログボックス内の、
構成：手入力
に設定し、ネットワーク管理者の指示
の元、ネットワーク設定を行います。
ネットワーク設定が完了したら、
[今すぐ適用] ボタンをクリックし、
設定を適用させます。

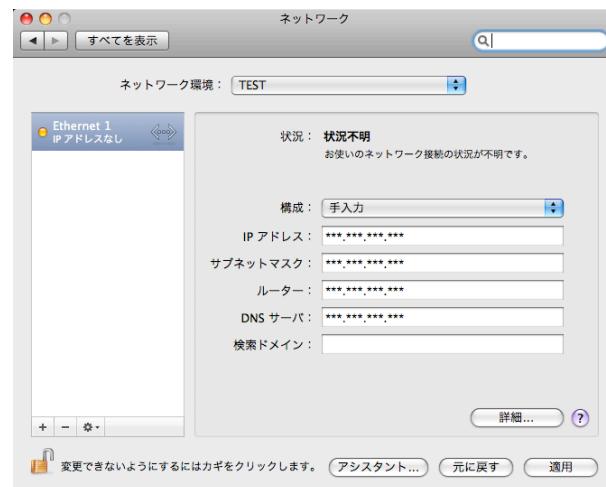

※ サブネットマスク、ルーター、DNS サーバ
の設定は同じネットワーク上ではすべて共通
です。(別紙「Pagemaster RIP 6500 のネット
ワーク設定」で設定した値と同じ設定です。)
ルーターに別紙「Pagemaster RIP 6500 の
ネットワーク設定」で設定したデフォルト
ゲートウェイを、DNS サーバに優先 DNS サー
バと代替 DNS サーバを、"で区切り設定し
ます。

1-5-2. DHCP運用の場合

[ネットワーク]ダイアログボックス内の、
構成：DHCP サーバを使用
に設定し、[今すぐ適用] ボタンを
クリックし、設定を適用させます。

※ DNS サーバの設定は同じネットワーク上で
はすべて共通です。(別紙「Pagemaster RIP
6500 のネットワーク設定」で設定した値と
同じ設定です。)
DNS サーバに優先 DNS サーバと代替 DNS
サーバを、"で区切り設定します。



1-6. [ネットワーク] ダイアログボックスの
[詳細..] ボタンをクリックし、[AppleTalk]
タブを開き、AppleTalk の設定を行います。

AppleTalk を有効にする


AppleTalk ゾーン：別紙「Pagemaster
RIP 6500 のネットワーク設定」：2-3.で設定
したゾーンに設定し、[OK] ボタンをクリ
ックし、設定を適用させ閉じます。

※ AppleTalk ネットワークでゾーン構築して
いない場合、リストには何も表示
されません。
AppleTalk ゾーン設定は不要です。



2.ネットワーク接続確認を行う

- 2-1. デスクトップのメニューから [移動] をクリックし、リストの[サーバへ接続...]を起動します。

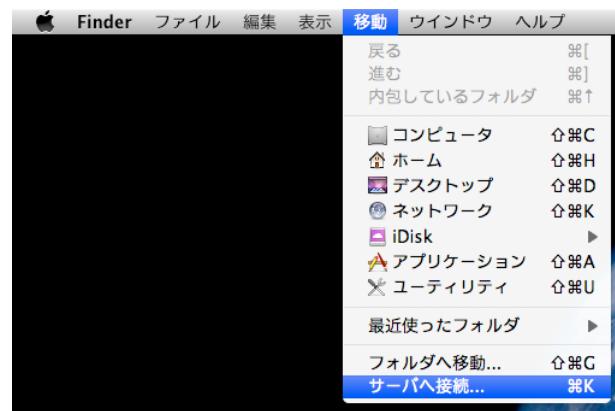


2-2.サーバへ接続

2-2-1.ブラウズ機能で接続する場合

[サーバへ接続] ダイアログボックスが表示されます。


[ブラウズ] ボタンをクリックします。

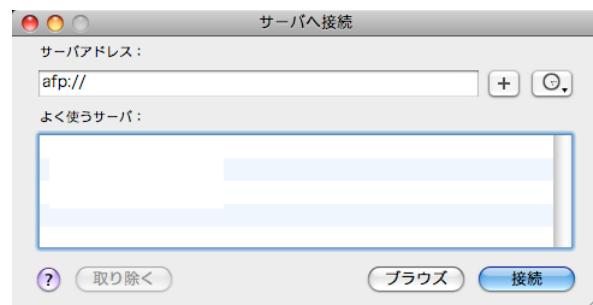

接続されているネットワークブラウズダイアログボックスが表示されます。
[ネットワーク]→[WORKGROUP]→[PMP6500]をクリックし、[接続] ボタンをクリックします。

[WORKGROUP]は別紙「Pagemaster RIP 6500 のネットワーク設定」：1-1.で設定した名前を指定します。

※ [WORKGROUP]または、[PMP6500]が表示されない場合は 2-2-2.からの手順を行って確認してください。

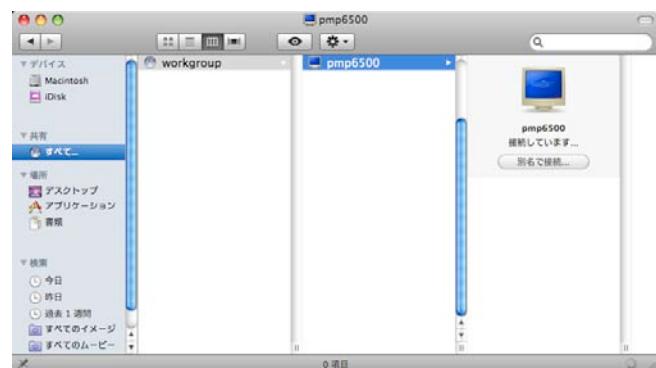

※ 認証画面が表示された場合、


名前 : lws

パスワード : &lws!lws

を入力して [OK] ボタンをクリックして
ログインして下さい。




認証に成功すると PagemasterRIP6500 の共有
フォルダが表示されます。
[pmp-e]をクリックします。

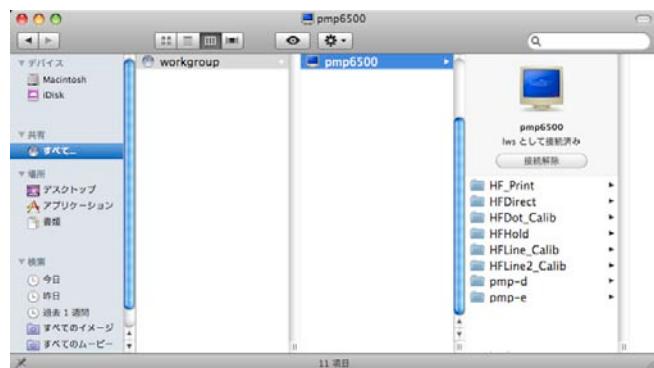

[PMP-E]ダイアログボックスが表示されます。

※ ここまでにネットワーク接続が完了した
場合、ネットワーク設定確認は正常です。
2-3.の手順を行ってください。
接続できない場合は 2-2-2.からの手順を
行って確認してください。

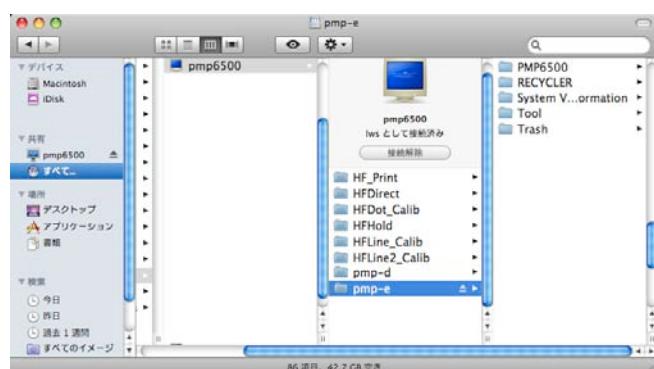

2-2-2. IPアドレスを入力して接続する場合


[サーバへ接続] ダイアログボックスが表示されます。

[サーバアドレス] 欄に別紙「Pagemaster RIP 6500 のネットワーク設定」: 2-4.で設定した PMP6500 の IPアドレスを入力し、[接続] ボタンをクリックします。

例) PMP6500 アドレス:192.168.1.2 の場合

afp://192.168.1.2

と入力します。

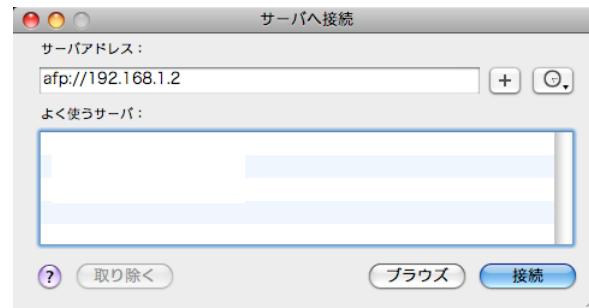


※ サーバへ接続認証画面が表示された場合、

次のユーザとして接続：登録ユーザ

名前：lws

パスワード：&lws&lws

を入力して [接続] ボタンをクリックしてログインして下さい。

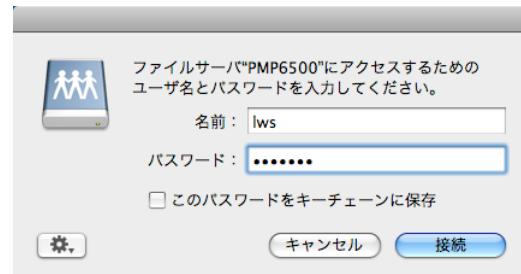

ボリュームに PMP-E を選び [OK] ボタン
をクリックしてください。



デスクトップに [PMP-E] アイコンが作成され、
[PMP-E] ダイアログボックスが表示されます。

