

# Macintosh OS X(10.6)のネットワーク設定

## 1. ネットワーク設定を行う


1-1. [アップルメニュー] を開き

[システム環境設定] をクリックし、  
起動します。




1-2. [システム環境設定] ダイアログボックス  
が表示されます。

[ネットワーク] アイコンをクリックし、  
ネットワーク設定を行います。

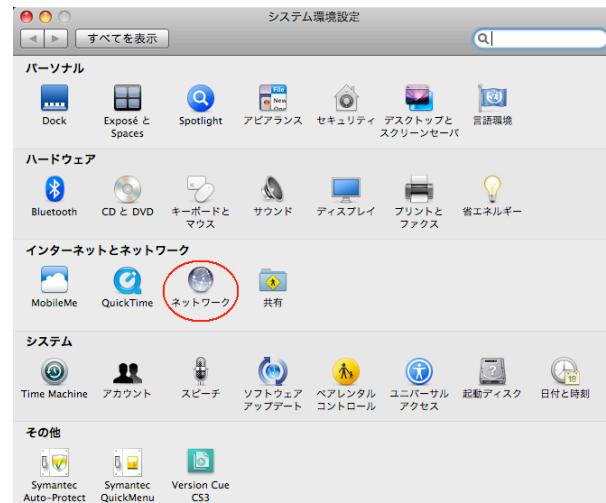


1-3. [ネットワーク] ダイアログボックスが  
表示されます。

ネットワーク環境：ネットワーク環境を編集  
を選びます。

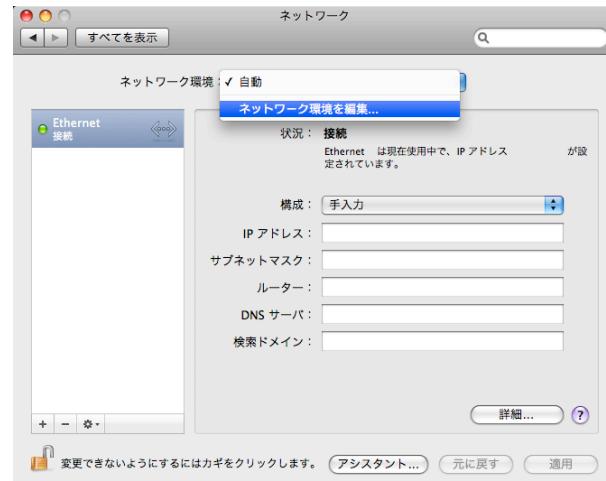


[ネットワーク環境] ダイアログボックスが表示されます。[+] ボタンをクリックして、新しいネットワーク環境を作成します。

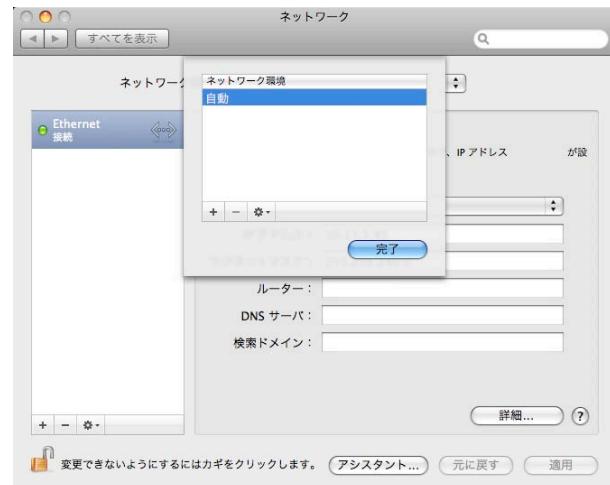


任意の名前を入力し、新しいネットワーク環境を作成し、[完了] ボタンをクリックします。

例) : TEST

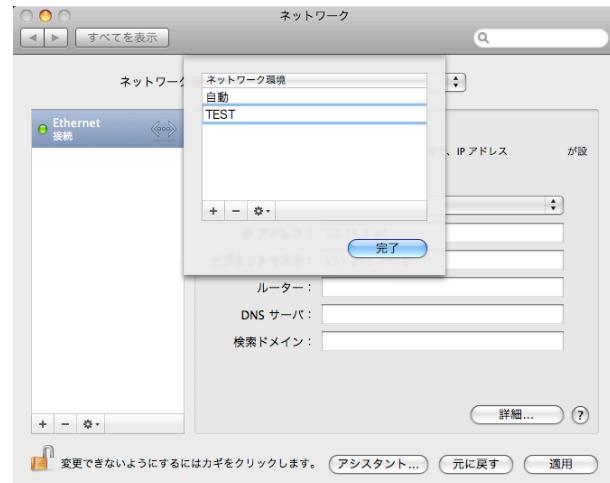

1-4.[ネットワーク環境] に新しく作成した、TEST を選択し、有効な [Ethernet] を選択します。

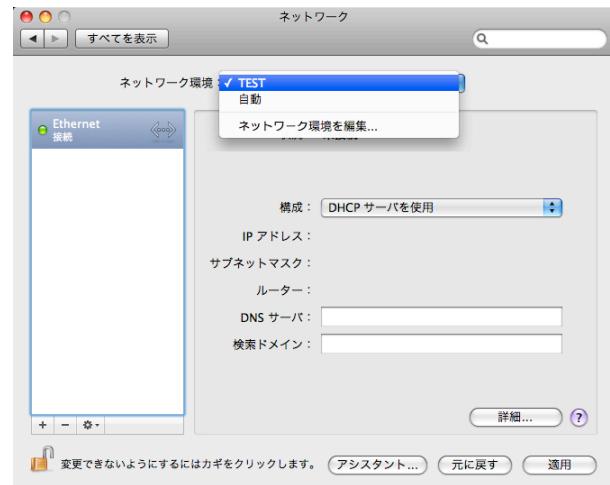

## 1-5. ネットワーク

### 1-5-1. 固定IP運用の場合

[ネットワーク]ダイアログボックス内の、  
構成：手入力  
に設定し、ネットワーク管理者の指示  
の元、ネットワーク設定を行います。  
ネットワーク設定が完了したら、  
[今すぐ適用] ボタンをクリックし、  
設定を適用させます。




※ サブネットマスク、ルーター、DNS サーバ  
の設定は同じネットワーク上ではすべて共通  
です。(別紙「Pagemaster RIP 6500 で設定  
した値と同じ設定です。)

ルーターに別紙「Pagemaster RIP 6500 の  
ネットワーク設定」で設定したデフォルト  
ゲートウェイを、DNS サーバに優先 DNS サー  
バと代替 DNS サーバを、"で区切り設定します。

### 1-5-2. DHCP運用の場合 (推奨できません)

[ネットワーク]ダイアログボックス内の、  
構成：DHCP サーバを使用  
に設定し、[今すぐ適用] ボタンを  
クリックし、設定を適用させます。

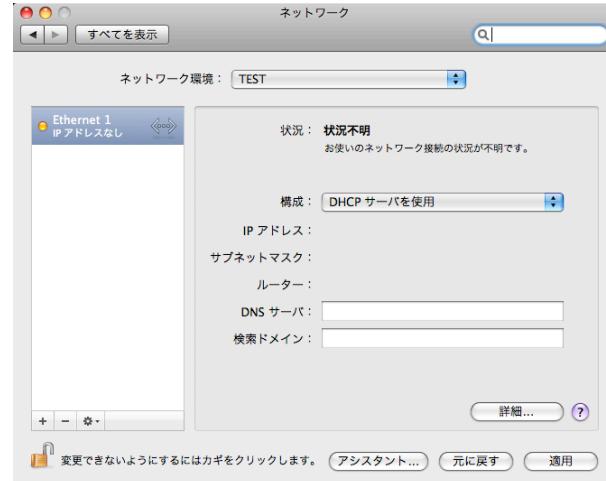


※ OSX10.6 のネットワークを DHCP に  
設定し、他の PC (Windows, Mac) を  
固定 IP に設定すると、OSX10.6 から  
プリンター接続ができません。  
OSX10.6 を DHCP 設定される場合は  
全ての PC を DHCP に設定してください。

※ DNS サーバの設定は同じネットワーク上で  
はすべて共通です。(別紙「Pagemaster RIP  
6500 のネットワーク設定」で設定した値と  
同じ設定です。)  
DNS サーバに優先 DNS サーバと代替 DNS  
サーバを、"で区切り設定します。

## 2. ネットワーク接続確認を行う

- 2-1. デスクトップのメニューから [移動] をクリックし、リストの[サーバへ接続...]を起動します。

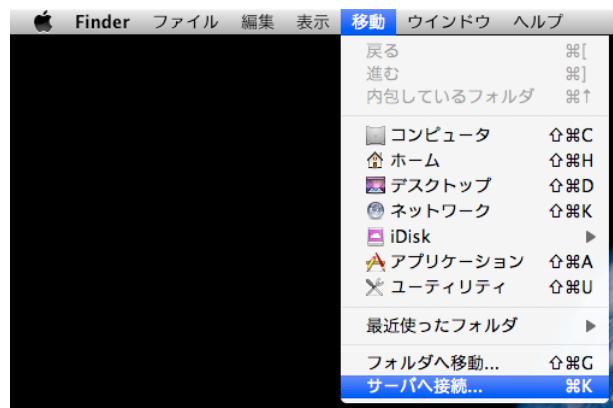


### 2-2. サーバへ接続

#### 2-2-1. ブラウズ機能で接続する場合

[サーバへ接続] ダイアログボックスが表示されます。


[ブラウズ] ボタンをクリックします。

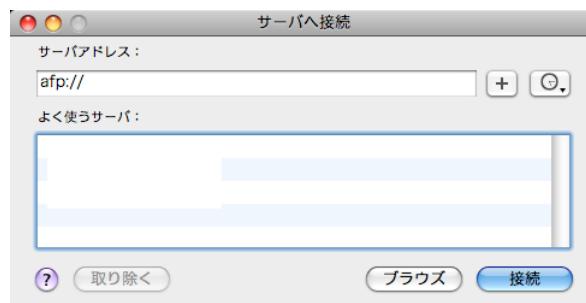

接続されているネットワークブラウズダイアログボックスが表示されます。

[ネットワーク]→[WORKGROUP]→[PMP6500]をクリックし、[接続] ボタンをクリックします。

- ※ [WORKGROUP]は別紙「Pagemaster RIP 6500 のネットワーク設定」：1-1.で設定した名前を指定します。
- ※ [WORKGROUP]または、[PMP6500]が表示されない場合は 2-2-2.からの手順を行って確認してください。

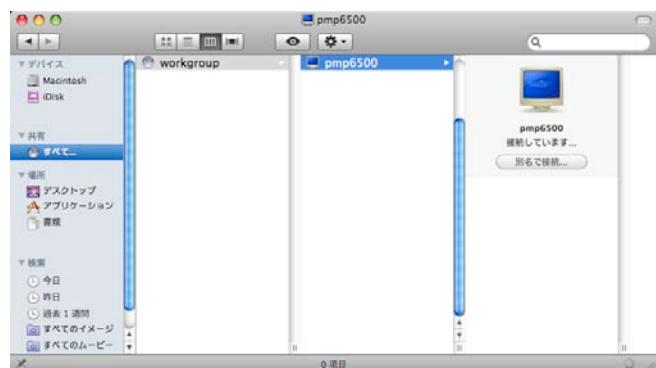


※ 認証画面が表示された場合、


名前 : lws

パスワード : &lws!lws

を入力して [OK] ボタンをクリックして  
ログインして下さい。

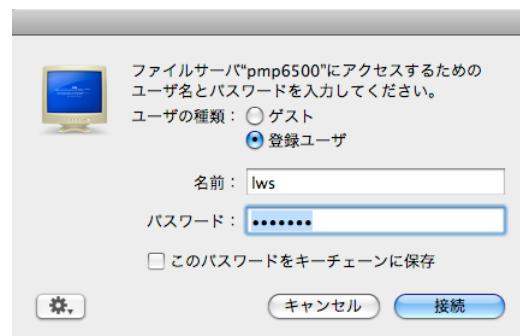


認証に成功すると PagemasterRIP6500 の共有  
フォルダが表示されます。  
[pmp-e]をクリックしてます。

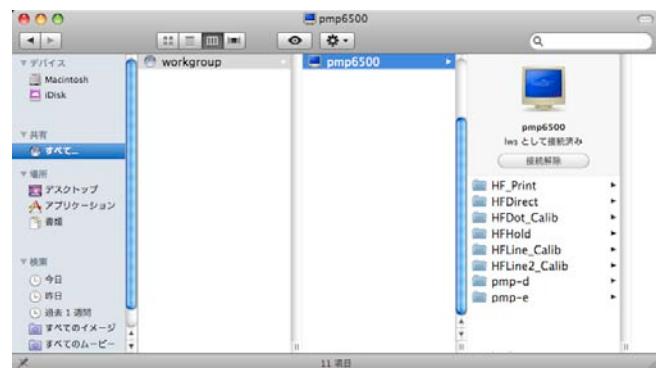

[PMP-E]ダイアログボックスが表示されます。

※ ここまでにネットワーク接続が完了した  
場合、ネットワーク設定確認は正常です。  
2-3.の手順を行ってください。  
接続できない場合は 2-2-2.からの手順を  
行って確認してください。

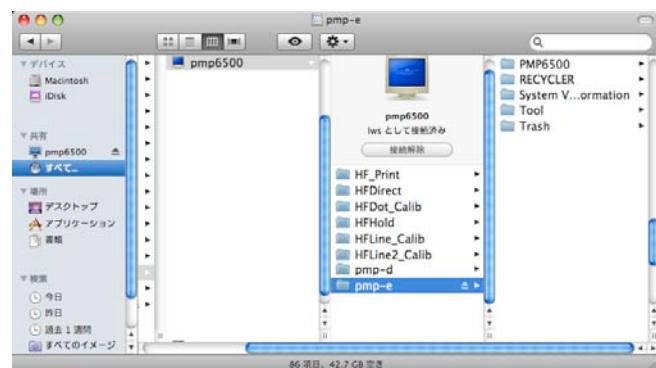

## 2-2-2. IPアドレスを入力して接続する場合

[サーバへ接続] ダイアログボックスが表示されます。

[サーバアドレス] 欄に 1-2-4.で設定した PMP6500 の IPアドレスを入力し、[接続] ボタンをクリックします。

例) PMP6500 アドレス:192.168.1.2 の場合

afp://192.168.1.2

と入力します。



※ サーバへ接続認証画面が表示された場合、

次のユーザとして接続：登録ユーザ

名前：lws

パスワード：&lws&lws

を入力して [接続] ボタンをクリックしてログインして下さい。



ボリュームに PMP-E を選び [OK] ボタン  
をクリックしてください。



デスクトップに [PMP-E] アイコンが作成され、  
[PMP-E] ダイアログボックスが表示されます。

