


Pagemaster RIP 6500(Windows 2003 Server)のネットワーク設定

1. ワークグループ設定を行う

1-1. デスクトップ上の【マイコンピュータ】

アイコンを右クリックし、リストから
【プロパティ】をクリックします。

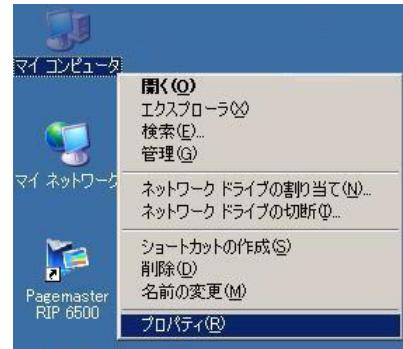


1-2. 【システムのプロパティ】ダイアログ

ボックスが表示されます。

【コンピュータ名】タブをクリックし、
【変更】ボタンを押します。


- ※ 出荷時設定では WORKGROUP になっています。
変更の必要が無い場合は【キャンセル】ボタンをクリックします。

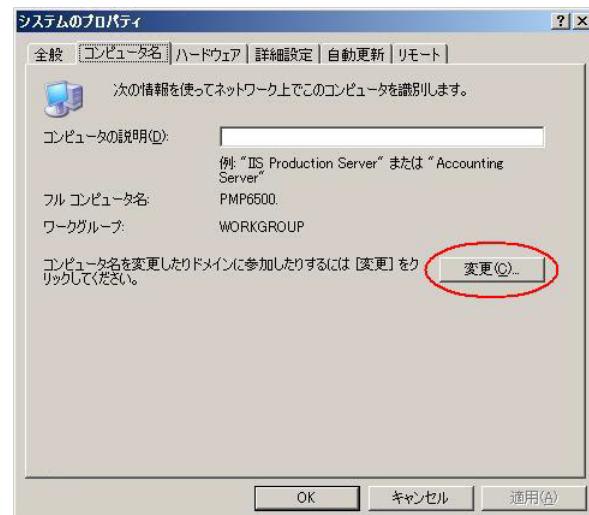

1-3. 【コンピュータ名の変更】ダイアログボックス

が表示されます。【次のメンバ】項目の
ワークグループを指定し、ネットワーク
管理者の指示の元、ワークグループを指定
し【OK】ボタンをクリックします。

- ※ 【ワークグループ】にはクライアント PC
が所属している【ワークグループ】を設定
することを推奨します。(本書では[DTP]
というワークグループ名を設定します。)


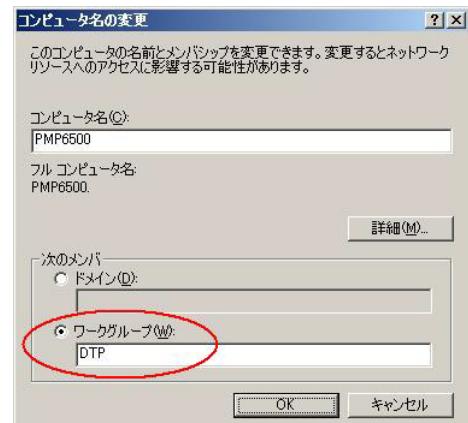


- ※ 【次のメンバ】項目の【ドメイン】が設定されている場合は【ワークグループ】の設定は
行わないでネットワーク管理者の指示の元、ワークグループを設定してください。

1-4. [ワークグループ] の変更を確認し、
変更を有効にするためにコンピュータの
再起動を行います。




※ [OK] ボタンをクリックし [システム設定の変更] ダイアログボックスの [はい] ボタンをクリックし再起動を行って下さい。

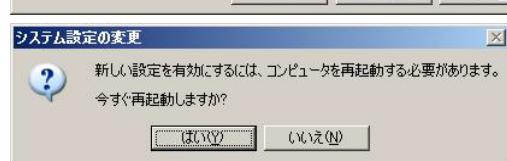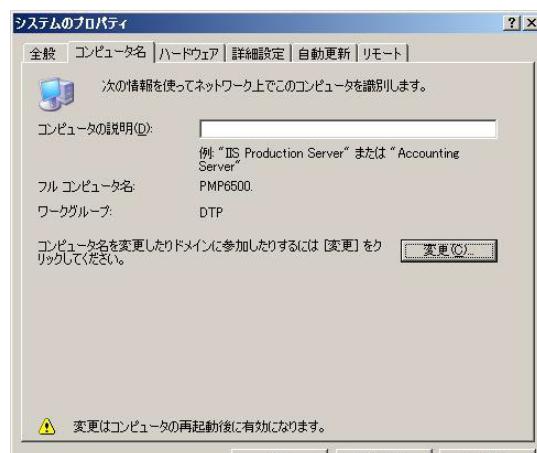

2. ネットワーク設定を行う

2-1. デスクトップ上の [マイネットワーク]

アイコンを右クリックし、リストから [プロパティ] をクリックします。

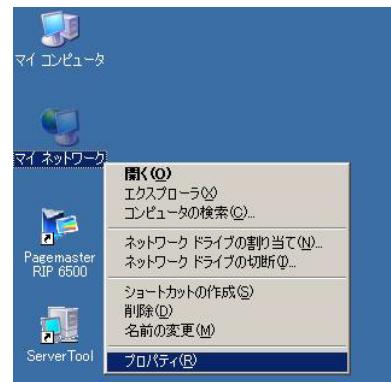

2-2. [ネットワーク接続] ダイアログボックスが表示されます。[ローカルエリア接続]

アイコンを右クリックし、リストから [プロパティ] をクリックします。



2-3. [ローカルエリア接続のプロパティ]


ダイアログボックスが表示されます。
[AppleTalk プロトコル] を選択状態にし、
[プロパティ] ボタンをクリックします。



[AppleTalk プロトコルのプロパティ]
 ダイアログボックスが表示されます。
 ネットワーク管理者の指示の元、表示されているリストから Pagemaster RIP 6500 で使用するゾーンを指定し[OK]ボタンをクリックします。
 ※ AppleTalk ネットワークでゾーン構築していない場合、リストには何も表示されません。
 設定は不要です。



2-4. [ローカルエリア接続のプロパティ]
 ダイアログボックスが表示されます。
 [インターネットプロトコル(TCP/IP)] を選択状態にして [プロパティ] ボタンをクリックします。

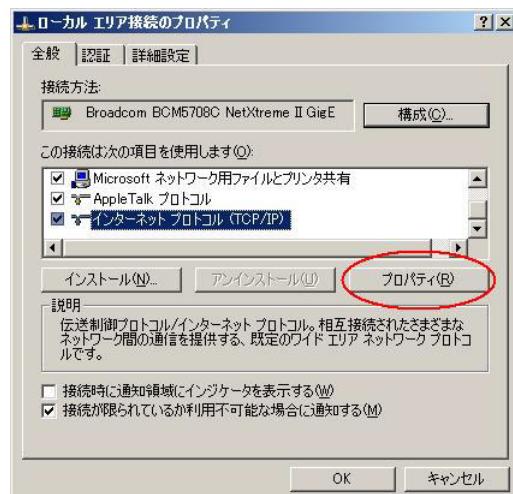

2-5. IPアドレス設定.

2-5-1. 固定IP運用の場合

[インターネットプロトコル(TCP/IP)]

ダイアログボックスが表示されます。

[次のIPアドレスを使う]に設定し、

ネットワーク管理者の指示の元、ネットワーク設定を行います。


※ 出荷時

IPアドレス : 192.168.1.1

サブネット : 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ : なし

に設定されています。

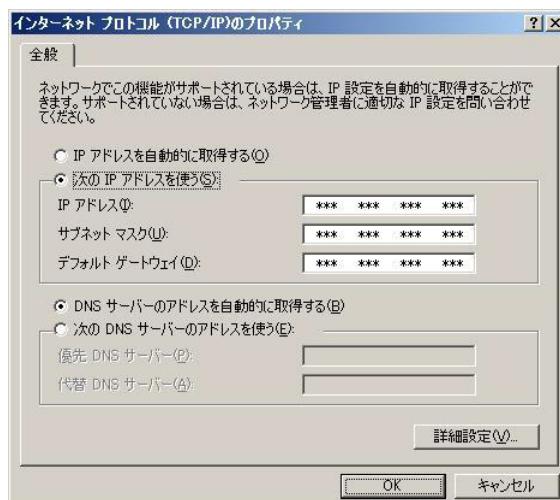

2-5-2. DHCP運用の場合

[インターネットプロトコル(TCP/IP)]

ダイアログボックスが表示されます。

[IPアドレスを自動的に取得する]に設定します。[デフォルトゲートウェイ]の設定が必要な場合、[詳細設定]ボタンをクリックします。

※ PageMasterRIP6500では、DHCP運用の場合、仮想プリンタが使用できなくなる場合があります。固定IPでの運用を推奨します。



※ [デフォルトゲートウェイ]の設定の必要がない場合は、2-6.DNS設定を行ってください。

[TCP/IP詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。

[IP設定]タブの[デフォルトゲートウェイ]項目から[追加]ボタンをクリックします。

ネットワーク管理者の指示の元、

[デフォルトゲートウェイ]の設定を行います。

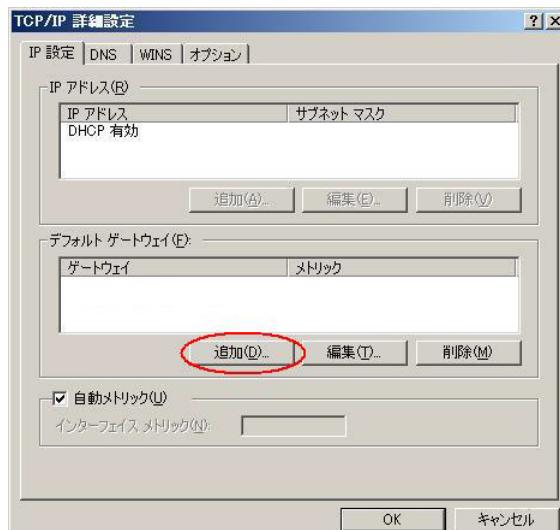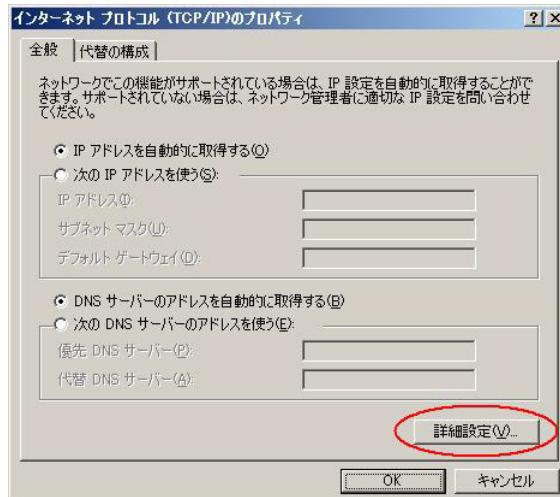

- 〔TCP/IPゲートウェイアドレス〕
ダイアログボックスが表示されます。
- ネットワーク管理者の指示の元、
〔デフォルトゲートウェイ〕の設定を行い、
〔追加〕ボタンをクリックします。




[デフォルトゲートウェイ] に設定したアドレスが表示されます。[OK] ボタンをクリックします。



【デフォルトゲートウェイ】に設定したアドレスが表示されます。

※ 設定が完了したら 2-6.DNS 設定を行ってください。

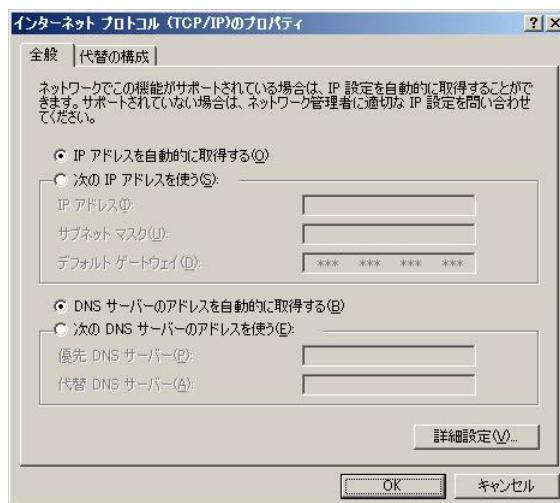


2-6.DNS設定

2-6-1. [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] の場合

[インターネットプロトコル(TCP/IP)]
ダイアログボックスの [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] に設定し、
[OK] ボタンをクリックします。


※2-6-2.の設定を行う必要はありません。

2-7.に進んでください。

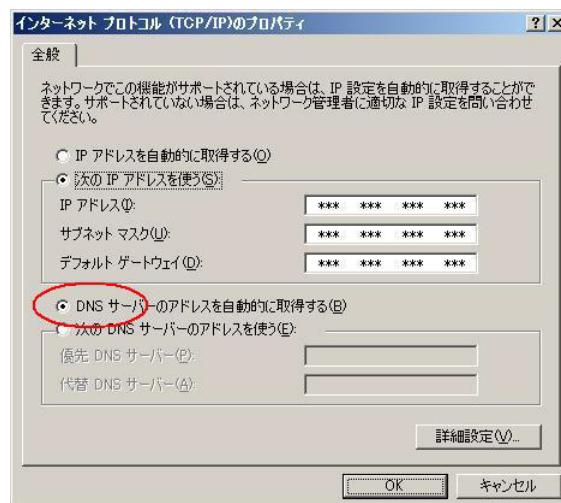

2-6-2. [次のDNSサーバーのアドレスを使う] の場合

[インターネットプロトコル(TCP/IP)]
ダイアログボックスの [次のDNSサーバーのアドレスを使う] に設定し、ネットワーク
管理者の指示の元、ネットワーク設定を行
[OK] ボタンをクリックします。

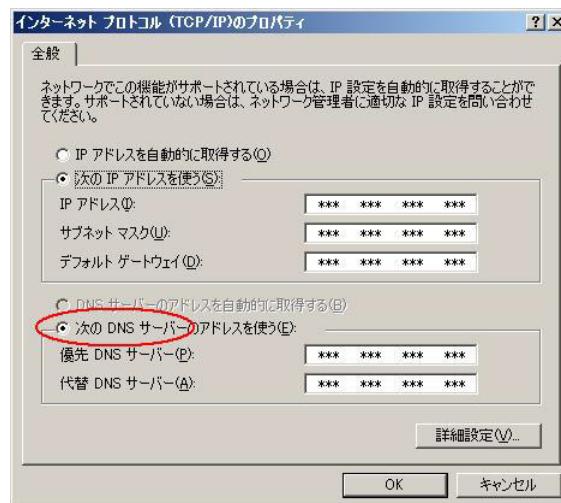

2-7. [ローカルエリア接続のプロパティ]

ダイアログが表示されます。

[閉じる] ボタンをクリックし、設定変更
を完了させます。

