
オプションの
取り付け




9

はじめに

ご注意


本プリンターは、純正品／推奨品以外のオプションの使用は保証の対象外となります。

この章では、以下のオプションについて説明します。

オプション名	説明
給紙ユニット (トレイ 2)	500 枚給紙トレイ付
両面プリントユニット	自動で用紙の両面に印刷することができます。  両面プリントユニットを装着するには、プリンターにトレイ 2 が装着されている必要があります。
両面プリントユニット およびアタッチメント	自動で用紙の両面に印刷することができます。  アタッチメントは、プリンターに両面プリントユニットを装着するためのインターフェースユニットです。  取り付けの順番は、最初にアタッチメントを取り付け、次に両面プリントユニットを取り付けます。

ご注意

オプションを取り付ける際は、必ずプリンターの電源を切り、電源ケーブルを抜いてから作業をしてください。


 オプションについて詳しくは、<http://printer.konicaminolta.jp> にアクセスしてご確認ください。

給紙ユニット（トレイ 2）の取り付け

オプションの給紙ユニットを装着すると、給紙容量が増加します。
給紙ユニットは、A4 サイズの普通紙を最大 500 枚セットできます。

給紙ユニットの構成

- 給紙ユニット（500 枚給紙トレイ付き）

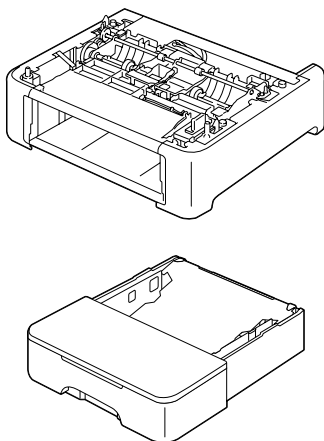


給紙ユニットの取り付けかた

ご注意

プリンターには消耗品が取り付けられているため、プリンターを動かすときは、トナーがこぼれないようプリンターを水平にして運んでください。

- 1 プリンターの電源を切り、全てのケーブルを取り外します。

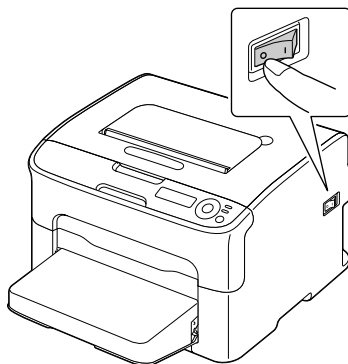


- 2 トレイ1のダストカバーを取り外します。
トレイ1と排紙トレイををたたみます。
- 3 給紙ユニットを用意します。



給紙ユニットは必ず平らな場所に置いてください。

- 4 プリンターを持ち上げ、給紙ユニットの位置決めピンをプリンターの底の受け穴にあわせ正しくセットします。

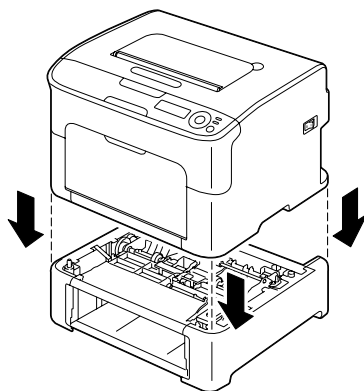


警告

プリンターの質量は消耗品を含めて約 15.1kg です。


- 5 トレイ1を開けて、ダストカバーを取り付けます。
- 6 トレイ2に用紙をセットします。
用紙のセット方法は、「トレイ2（オプションの給紙ユニット）」(p.125)をごらんください。

- 7 トレイ 2 をプリンターに差し込みます。

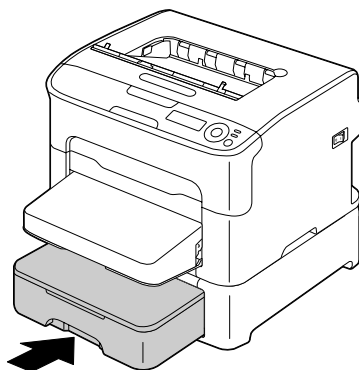

- 8 インターフェースケーブルを接続します。

- 9 電源ケーブルを接続し、プリンターの電源を入れます。

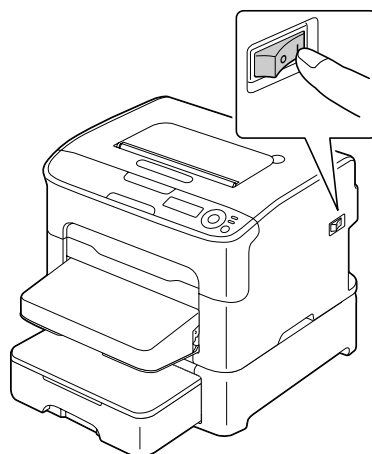

- 10 プリンタードライバーのプロパティ画面の「装置情報」タブで給紙ユニット 2 を「あり」に設定します。設定方法については、「プリンタードライバーの初期設定／オプションの設定 (Windows)」(p.32) をご覧ください。

両面プリントユニットの取り付け

両面プリントユニットを装着すると、両面印刷を行うことが可能です。


詳しくは、「両面印刷」(p.128)をごらんください。

両面プリントユニットを取り付けるには、次のいずれかが本機に装着されている必要があります。


- 給紙ユニット (トレイ 2)
- アタッチメント

両面プリントユニットの構成

両面プリントユニット

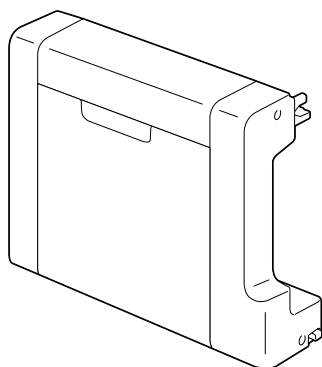

アタッチメント

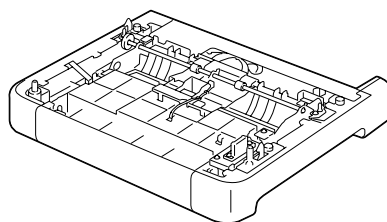


給紙ユニット (トレイ 2) を装着している場合は、アタッチメントを取り付ける必要はありません。この場合は、「アタッチメントの取り付けかた」とばして、「両面プリントユニットの取り付けかた」(p.219)に進んでください。

アタッチメントの取り付けかた

アタッチメントを取り付けると、両面プリントユニットを装着できるようになります。


(アタッチメントは単体では使用せず、両面プリントユニットと一緒に使用します)

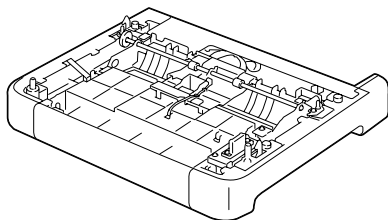


ご注意

プリンターには消耗品が取り付けられているため、本機を動かすときは、トナーがこぼれないようプリンターを水平にして運んでください。


- 1 プリンターの電源を切り、すべてのケーブルを取り外します。

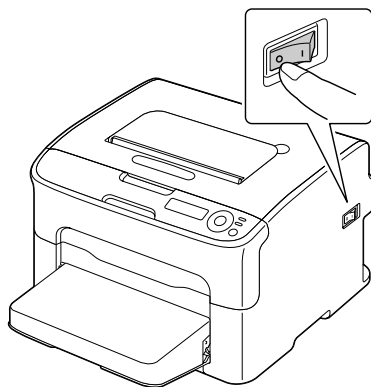

- 2 トレイ1のダストカバーを取り外します。
トレイ1と排紙トレイををたたみます。
- 3 アタッチメントを用意します。

 アタッチメントは必ず平らな場所に置いてください。

- 4 プリンターを持ち上げ、アタッチメントの位置決めピンを本機の底の受け穴にあわせて正しくセットします。

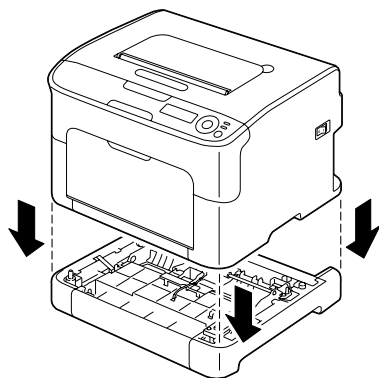

警告

プリンターの質量は消耗品を含めて約 15.1kg です。

- 5 トレイ 1 を開けて、ダストカバーを取り付けます。


引き続き、両面プリントユニットを取り付けてください。

両面プリントユニットの取り付けかた




以下の取り付け手順のイラストは、プリンターに給紙ユニット（トレイ 2）を装着した状態のイラストですが、アタッチメントを装着している場合も取り付けの手順は同じです。

- 1 プリンターの電源を切り、すべてのケーブルを取り外します。

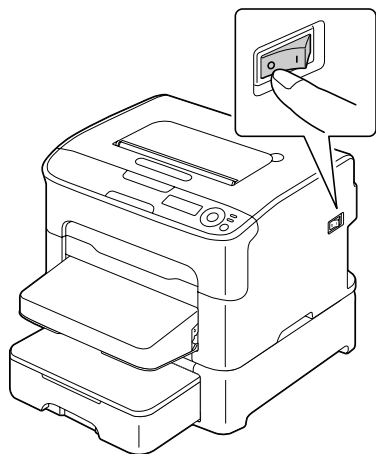


- 2 プリンターの背面にはられているテープをはがします。

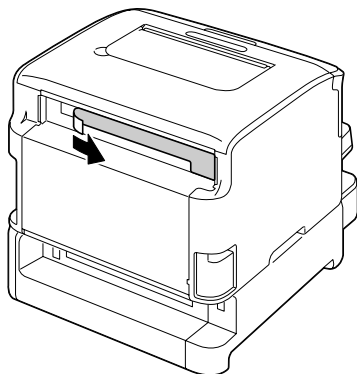

- 3 両面プリントユニットを用意します。


- 4 両面プリントユニットを取り付けます。
両面プリントユニットを装着位置に合わせ、両面プリントユニットの下側をカチッと音がするまで押し込みます。

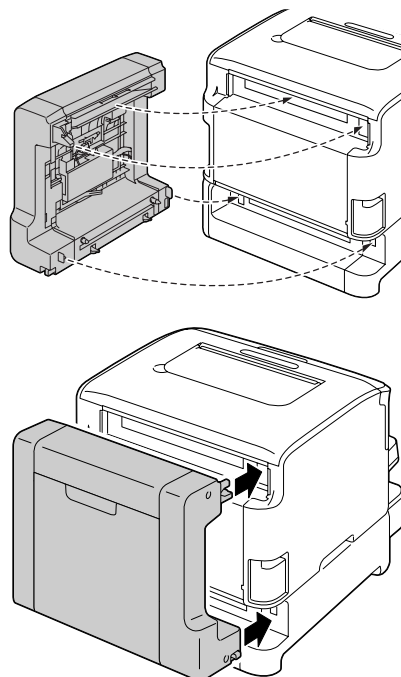


ご注意

両面プリントユニットの取り付けは、最初にユニット下部の2つの爪を取り付け口に差し込んでください。装着位置が合っていないと、両面プリントユニットが破損するおそれがあります。

- 5 両面プリントユニットのカバーを開けます。
両面プリントユニットを押さえながら、カバー内部のネジを回して、両面プリントユニットの取り付けを完了します。

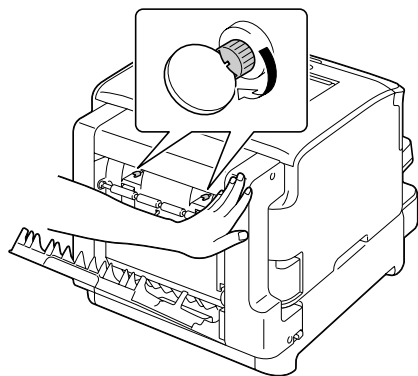

- 6 インターフェースケーブルを接続します。
- 7 電源ケーブルを接続し、本機の電源を入れます。

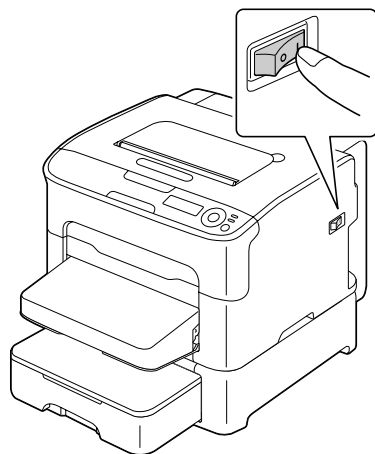

- 8 プリンタードライバーのプロパティ画面の「装置情報」タブで両面プリントユニットを「あり」に設定します。設定方法については、「プリンタードライバーの初期設定／オプションの設定 (Windows)」(p.32) をごらんください。

