


PagePro15/15e 本体ファームウェアバージョンアップ手順について

【注意事項】

- ・ ファームウェアの書換えは十分注意して行うようにして下さい。
- ・ 作業途中で電源が切れたりパソコンとの接続が解除されるとファームウェアを破損する恐れがございます。
- ・ 本ソフトウェアのご利用に付随あるいは関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等の責任は一切負いかねますので、何卒ご了承願います。
- ・ ファームウェア書換え失敗に伴うコントローラボード破損の修理に関しましては有償扱いとなります。修理に関する詳細はお近くのサービス会社各支店/営業所にお問合せ願います。
- ・ プリンタ本体 ファームウェアアップにはパラレル接続のパソコンが必要です。

【本体ファームウェアバージョン確認方法】


- ① 前面トレイに用紙を縦置きにセットしてください。

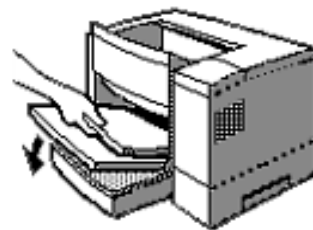

- ② 表示パネルのReady LEDが点灯、その他のLEDが消えていることを確認します。 (表示パネル)


- ③ リセットボタンを約15秒間押し続けます。

- ④ 中央のPaper Empty LEDのみが点滅し始めたら、リセットボタンから手を離します。

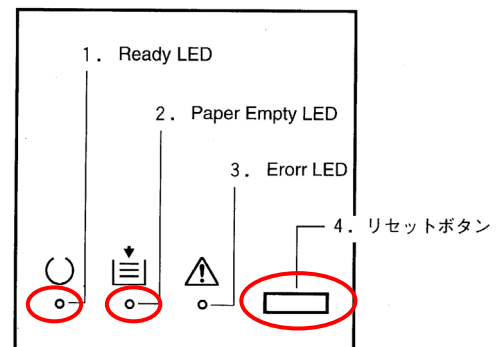

- ⑤ テストプリントが印刷されますので、確認して下さい。

(テストプリント)

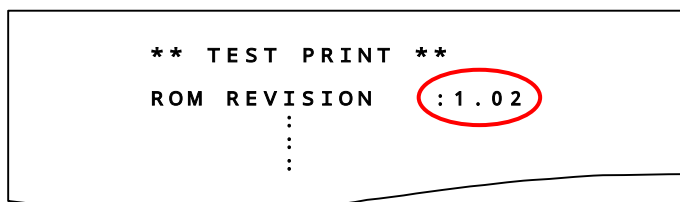


※ 最新のファームウェアバージョン「1.14」でなければ、次項のバージョンアップ手順に進んで下さい。


【バージョンアップ手順】

※ 作業はPagePro15 とパソコン を**パラレル接続**した状態で以下の内容を行ってください。
また、OSがWindows95/98/MeでPagePro15プリントマネージャを使用されている場合は、終了させて下さい。

- ① 最新のファームウェア“fw114.EXE”をホームページよりダウンロードします。
以下、例ではWindowsXPのCドライブ上にPP15フォルダを作成し、ここにダウンロードします。
- ② ダウンロードした“fw114.EXE”ファイルをダブルクリックすると解凍先のフォルダを聞いてきますので、そのまま“OK”ボタンを押して下さい。解凍されてUpdata フォルダが作成されます。

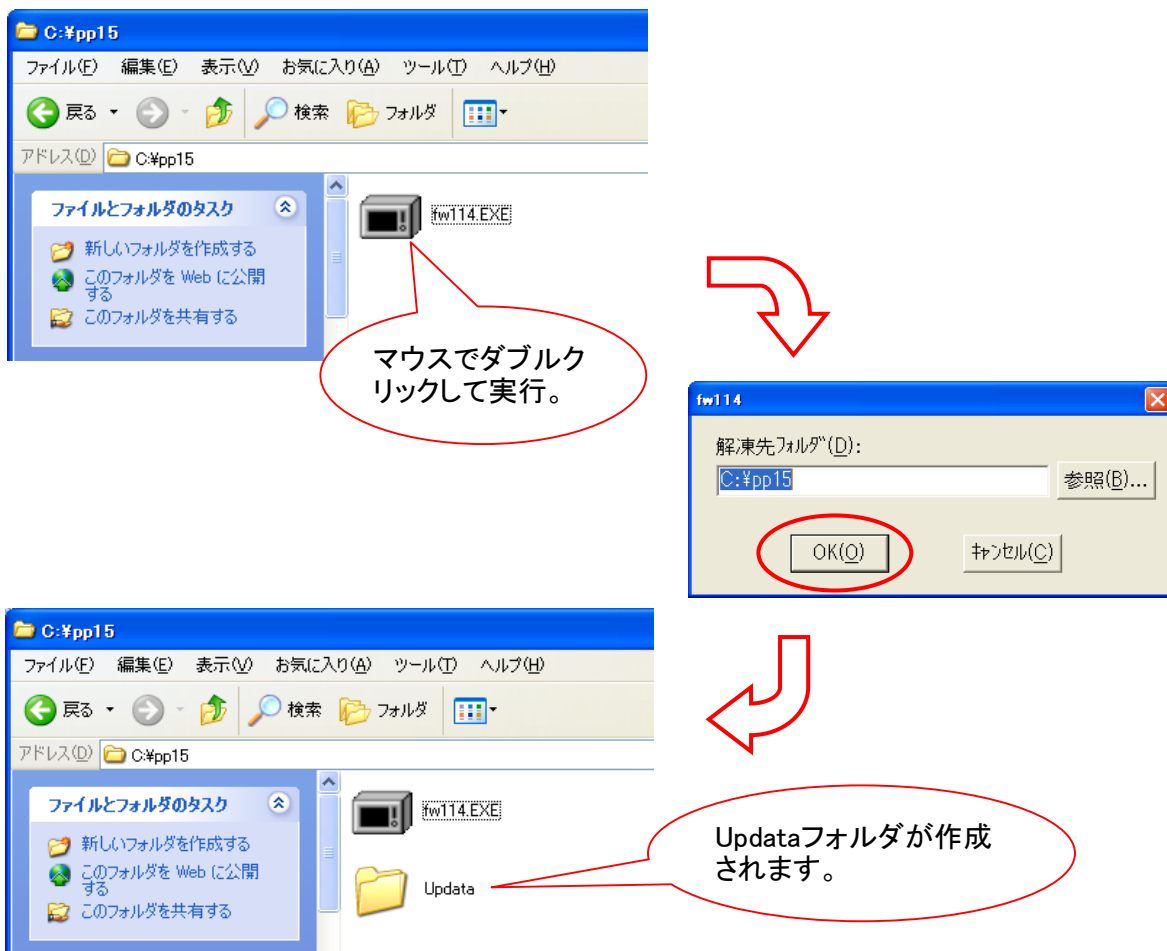


- ③ Updataフォルダを開き、フォルダ内の「mtp114.hex」を「Mkdat.exe」上にドラッグ＆ドロップして下さい。

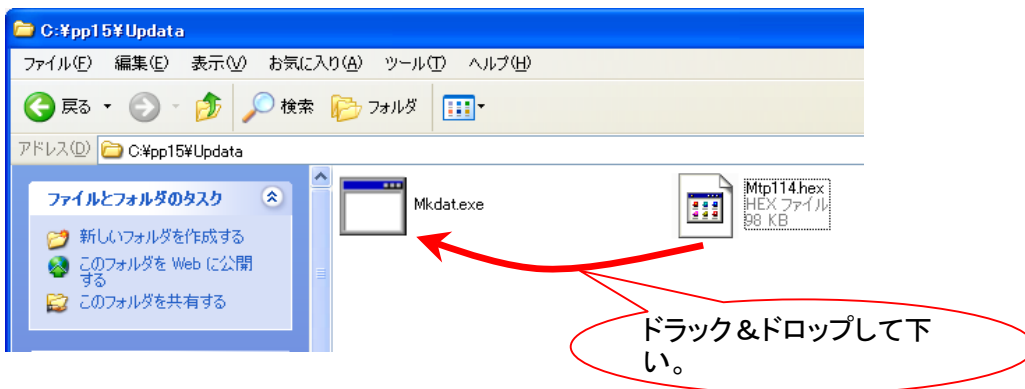


- ④ デスクトップ上にDOS プロンプト画面が現れ“ESC で終了「Y」で書き込み開始”というメッセージが表示されます。
“Y”キーを押下し書き込みを開始します。

(WindowsXPの場合の画面表示)

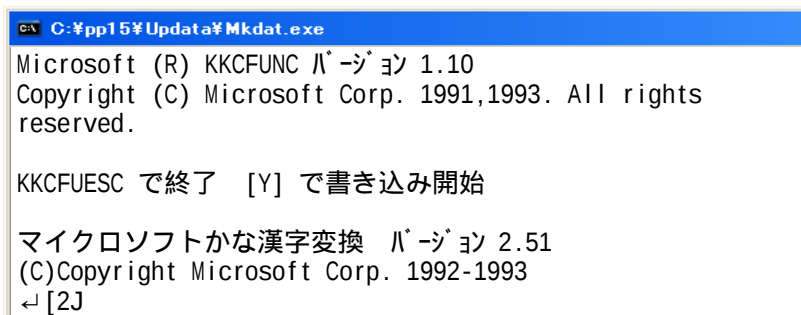

(Windows98の場合の画面表示)

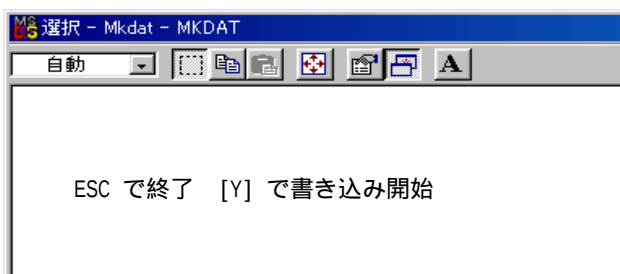

※表示される画面が、各OSにより若干異なりますが、操作については変わりません。

- ⑤ 書き込みが始まると、画面の数字が自動的に進みます。
この時PagePro15 の表示パネルのLEDは以下の様になります。
- ・書き込みが開始されると左右のLED が点灯し、中央のLED が点滅します。
↓
 - ・書き込みが終了すると、全てのLED が点灯した後、全て消灯します。
↓
 - ・その後左のLED が暫く点滅した後、点灯します。
- 以上のような表示であれば、書き込みが成功しています。
- ⑥ DOS プロンプトの画面が再び“ESC で終了「Y」で書き込み開始”に戻ったら「ESC」キーを一度押下し、DOS プロンプト画面を閉じてください。
- ⑦ PagePro15の電源をOFF/ONし、再度、【本体ファームウェアバージョン確認方法】で、“ROM REVISION”が“1.14”であることを確認してください。
- ⑧ 解凍前後のファイル及びフォルダを全て削除してください。

※ 以上で、本体ファームウェアのバージョンアップは終了です。