




KONICA MINOLTA

magicolor® 2430 DL

インストレーションガイド

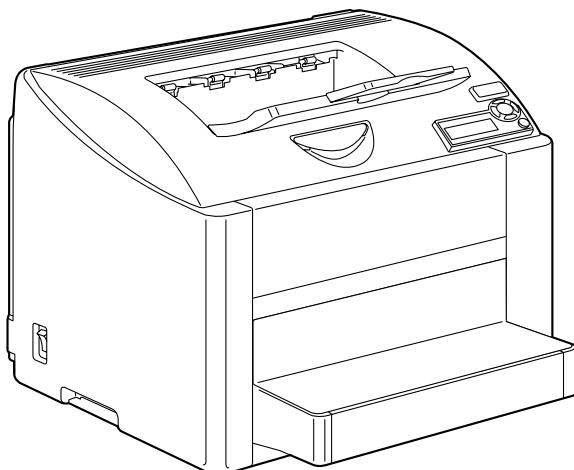

**4139-7701-13
1800768-014C**

はじめに

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 2430 DL は、Windows、Macintosh、TCP/IP ネットワーク環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。

ユーザー登録について

プリンタ本体には、ユーザー登録申込書が入っています。必要事項をご記入の上、弊社にご返送ください。

ユーザー登録の情報をもとに保証書を発行致しますので、かならずユーザー登録申込書をご返送頂けますようお願いいたします。

弊社の Web からもユーザー登録を行うことができます。

登録商標および商標

KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴおよび PageScope は、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標または、登録商標です。magicolor は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標または、登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2004 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

もくじ

お使いになる前に	1
内容物の確認	1
設置スペース	1
プリンタの設置	2
電源の投入	6
用紙のセット	7
CD-ROM の起動	9
CD-ROM の構成	10
必要なシステム	11
ネットワーク接続の場合の準備	12
DHCP を使用する場合	12
アドレスを手動設定する場合	13
プリンタドライバのインストール	16
ネットワーク接続の場合	18
USB 接続の場合	22
Windows XP/Server 2003 をお使いの場合	24
Windows 2000 をお使いの場合	26
Windows Me をお使いの場合	30
Windows 98SE をお使いの場合	35
印刷環境の設定と確認	41

マニュアル	42
消耗品の注文	43
ユーザー登録（オンライン登録）	44
英語のプリントドライバについて	45
初期設定	46
プリントドライバの設定	46
Windows XP Home Edition をお使いの場合	46
Windows XP Professional/Server 2003 をお使いの場合	46
Windows 2000 をお使いの場合	47
Windows Me/98SE をお使いの場合	47
Windows NT4.0 をお使いの場合	47
ステータスディスプレイの表示	48
Windows XP/Server 2003 をお使いの場合	48
Windows 2000/Me/98SE/NT4.0 をお使いの場合	48
ステータスディスプレイの終了のしかた	48

お使いになる前に

内容物の確認

内容物がすべて揃っていることを確認してください。

- プリンタ (トナーカートリッジ、ドラムカートリッジが装着済み)
- 電源ケーブル
- ダストカバー
- magicolor 2430 DL Utilities & Documentation CD-ROM
- ユーザー登録申込書
- ジェネラルインフォメーションガイド
- インストレーションガイド (本書)




コンピュータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店またはコンピュータショップにてお買い求めください。


設置スペース

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。

正面図

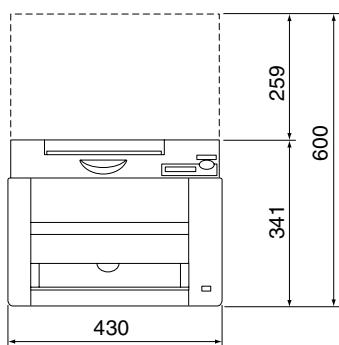

左側面図

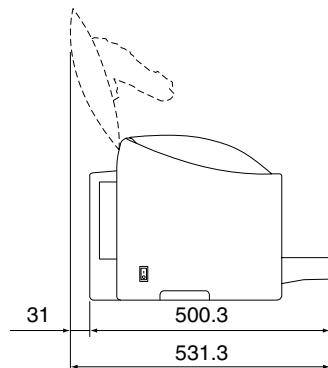

単位:mm

プリンタの設置


 プリンタを移動または輸送するときのために、梱包材や保護材は保管しておくことをお薦めします。

- 1 梱包箱の上フタを開いて、magicolor 2430 DL Utilities & Documentation CD-ROM、電源ケーブル、本書、保護材などの内容物を取り出します。
- 2 ピニールの保護カバーをプリンタから取り外します。
- 3 図に示す位置に手をかけ、プリンタを箱から持ち上げて、水平で頑丈な場所に置きます。




ご注意


必ず正しい位置に手をかけてプリンタを持ち上げてください。指定位置以外を持ち上げた場合、プリンタの損傷や落下の危険があります。

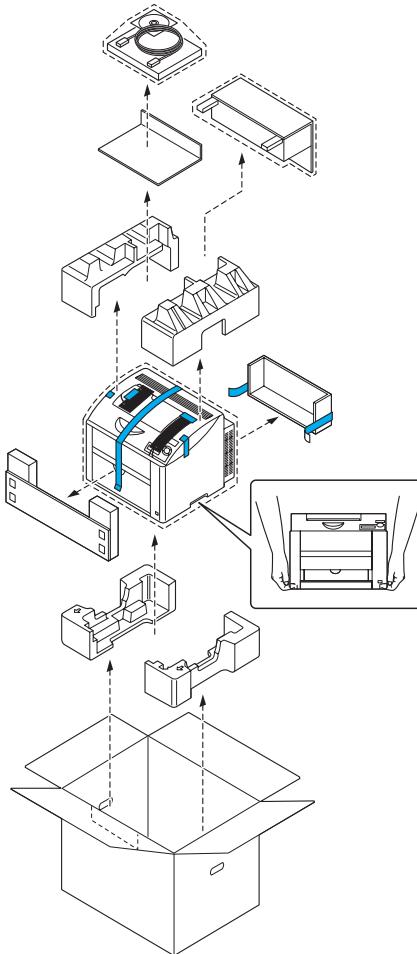

- 4 プリンタの外装部を固定している保護テープをすべて取り外します。

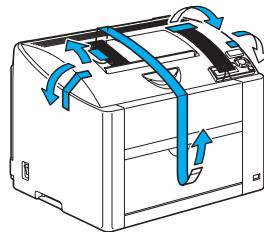


- 5 排紙トレイとトレイ1を開きます。

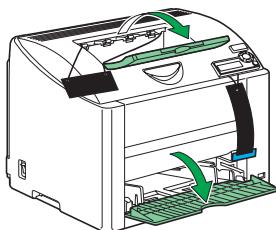



- 6 ラベルを引き抜きます。

 ラベルの先には保護材が取り付けられており、ラベルを引き抜くと保護材も外れるようになっています。

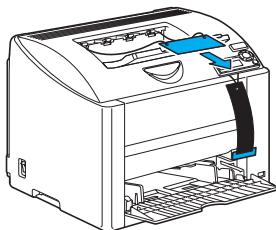


- 7 レバーを引き、トップカバーを開きます。


 排紙トレイをたたんでからトップカバーを開けてください。

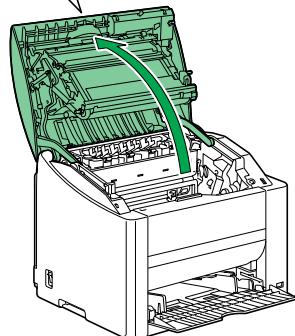


8 定着離間レバーが浮き上がった状態になっていないことを確認します。

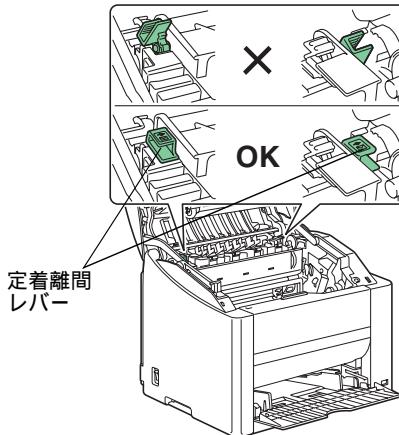



9 テープ、離間材の順に取り外します。

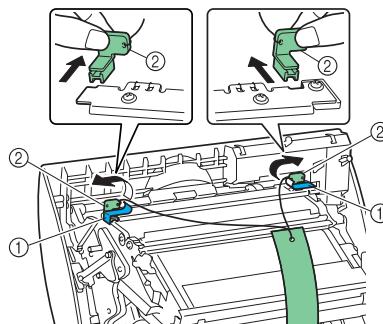


10 トップカバーを閉めます。

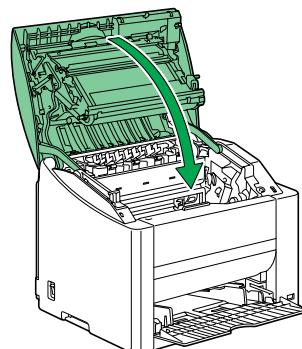


11 排紙トレイを開き、補助トレイを引き出します。

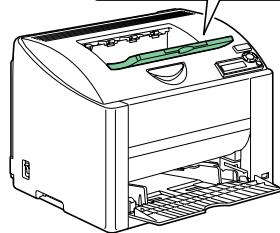

12 ダストカバーを取り付けます。

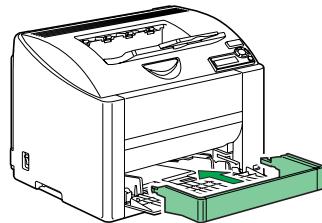


13 ダストカバーのふたを取り付けます。

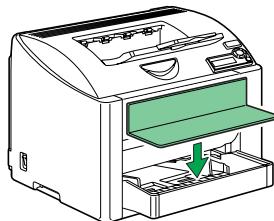

電源の投入

- 1 プリンタの電源がオフになっていることを確認します。
- 2 プリンタの電源ケーブルを
プリンタに接続します。

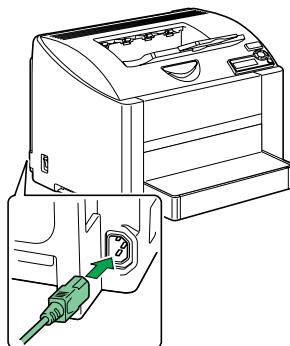

- 3 電源ケーブルをコンセントに接続します。

- 4 プリンタの電源をオンにし
ます。

ウォームアップ（平均 45
秒）の後、操作パネルの
[印刷可] ランプが点灯しま
す。

プリンタの電源を入れて
ウォームアップ終了後でも
[印刷可] ランプが点灯しな
い場合は、電源ケーブルの
接続をもう一度確認してく
ださい。




- 5 プリンタドライバをインストールするため、プリンタの電源をオフにし
ます。




プリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの電源を
必ずオフしてください。プリンタドライバのインストールについ
ては、「プリンタドライバのインストール」(p.16)をごらんくだ
さい。

用紙のセット

- 1 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2 ダストカバーのふたを外し
() 前ドアを開きます
()

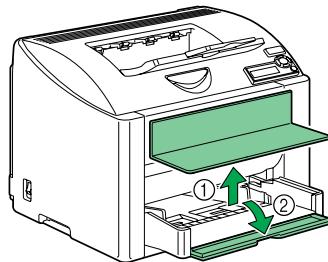


- 3 用紙ガイドを広げます。

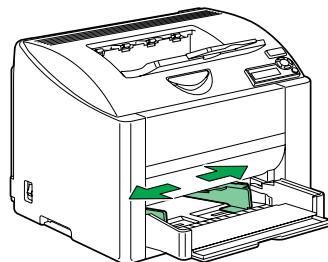


- 4 印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

 用紙は▼マークを超えないようにセットしてください。
普通紙は一度に 200 枚までセットできます。

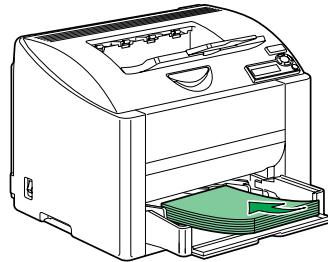


 封筒は一度に 10 枚まで、ラベル紙、はがき、厚紙、光沢紙、OHP フィルムは一度に 50 枚までセットできます。

5 用紙のサイズに用紙ガイド
を合わせます。

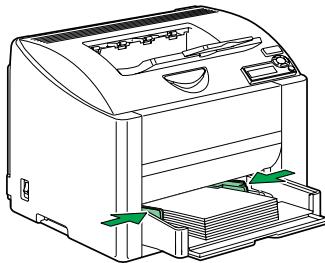

6 前ドアを閉じ() ふたを
取り付けます()。

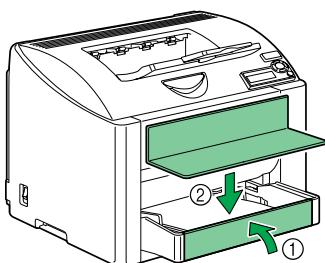

CD-ROM の起動

- 1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。
- 2 magicolor 2430 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。
- 3 ○ で囲んであるボタンをクリックして次の画面(メインメニュー画面)に進みます。

インストールプログラムで使用するボタンは次のとあります。

-  : 次の画面に進みます
-  : インストールプログラムを終了します
-  : メインメニュー画面を表示します
-  : 前の画面に戻ります



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM の中の setup アイコンをダブルクリックしてください。

- 4 メインメニュー画面から好みの項目を選択します。各メニューの内容は、「CD-ROM の構成」(p.10)をごらんください。

 **KONICA MINOLTA**

イントロダクション

お客様各位
KONICA MINOLTA プリンタをお買上げ頂いた
方へようこそ。お使い下さい。機器のセットアップ
および保証のためには、プリンタのユーザー
登録をお願いします。

インストールを継続するにはアドミニストレーター権限が必要です

magicolor 2430DL

printer.konicaminolta.com

 **KONICA MINOLTA**

メインメニュー

-  プリンタのセットアップ
-  マニュアル
-  消耗品の注文
-  ユーザー登録

magicolor 2430DL

printer.konicaminolta.com

CD-ROM の構成

CD-ROM 構成の項目	説明
プリンタのセットアップ	プリンタドライバをインストールできます。詳細は「プリンタドライバのインストール」(p.16) をごらんください。
マニュアル	各種マニュアル(インストレーションガイド、ユーザーズガイド、リファレンスガイド) Readme を参照できます。詳細は「マニュアル」(p.42) をごらんください。
消耗品の注文	コンピュータの Web ブラウザから消耗品を注文できます。詳細は「消耗品の注文」(p.43) をごらんください。
ユーザー登録	コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を行うことができます。詳細は「ユーザー登録(オンライン登録)」(p.44) をごらんください。

必要なシステム

■ コンピュータ :

- Pentium 2 : 400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機
(Pentium 3 : 500 MHz 以上を推奨)
- Power Mac G3 以降 (G4 以降を推奨)

■ オペレーティングシステム :

- Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE, Windows NT4.0
- Mac OS X 10.2 以降 (最新のパッチの適用を推奨)



Macintosh のプリンタドライバについては、「magicolor 2430 DL リファレンスガイド」(CD-ROM 内の PDF マニュアル) をご覧ください。

■ 空きハードディスク容量 :

- 約 20 MB (プリンタドライバとステータスディスプレイ)
- 約 128 MB (画像処理)

■ メモリ :

OS が推奨する以上

■ CD-ROM/DVD ドライブ

■ インターフェース :

- 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) イーサネット (Ethernet) インターフェースポート
- USB 2.0 準拠インターフェースポート



USB 接続でお使いの場合、以下の条件を満たしている必要があります。
お使いのコンピュータに、Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE がインストールされていること。

ネットワーク接続の場合の準備

プリンタをネットワークに接続してお使いになる場合、プリンタに IP アドレスが割り当てられている必要があります。2 種類の方法のいずれかで設定を行います。詳しくは「magicolor 2430 DL リファレンスガイド」(CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

- DHCP を使用する場合
- アドレスを手動設定する場合

DHCP を使用する場合

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、DHCP サーバによってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。



プリンタの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください
(ハードウェア / プリンタ トウケイ - タブ)。DHCP が使用可能になっていない場合は、「ネットワーク / DHCP BOOTP」メニューで設定を「オ」にしてください。

1 プリンタをネットワークに接続します。

10Base-T/100Base-TX ケーブルのコネクタ (RJ45) を、プリンタのインターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンタをネットワークに接続します。

2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。

プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されます。

アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手動で設定変更することができます。



手動でIPを設定する場合は、「ネットワーク/DHCP BOOTP」メニューで設定を「オ」にしてください。

ご注意

プリンタのIPアドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡してください。

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイは、DHCPとBOOTP両方がオフ設定の時のみ表示されます。

- 1 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。
プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されます。
- 2 IPアドレスの設定を行います。

押すキー	ディスプレイ(このように表示されるまで)
	レディ
メニュー選択	メニュー ネットワーク
▶	メニュー ネットワーク
メニュー選択	IPアドレス 192.168.1.2
メニュー選択	IPアドレス 192.168.1.2
◀、▶	◀、▶キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。 (各3桁中の上位桁の0は表示されません。例えば、“001”は“1”と表示されます。)
△、▽	△、▽キーを押して各桁の数値を増減させます。
メニュー選択	IPアドレス xxx.xxx.xxx.xxx

3 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順 5 にすすんでください。

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順 4 にすすんでください。

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)
	サブネットマスク 255.255.255.0
メニュー選択 	サブネットマスク 255.255.255.0
<p>、 キーを押して 3 行の数値 4 つの間を移動させます。 (各 3 行中の上位桁の 0 は表示されません。例えば、“001”は“1”と表示されます。)</p>	
<p>、 キーを押して各桁の数値を増減させます。</p>	
メニュー選択 	サブネットマスク XXX.XXX.XXX.XXX

4 ゲートウェイを設定しない場合は、手順 5 にすすんでください。

ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)
	ゲートウェイ 192.168.1.1
メニュー選択 	ゲートウェイ 192.168.1.1
<p>、 キーを押して 3 行の数値 4 つの間を移動させます。 (各 3 行中の上位桁の 0 は表示されません。例えば、“001”は“1”と表示されます。)</p>	
<p>、 キーを押して各桁の数値を増減させます。</p>	
メニュー選択 	ゲートウェイ XXX.XXX.XXX.XXX

5 設定変更を保存し、プリンタを印刷可能な状態に戻します。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	 キーを 2 回押して、以下の表示に戻します。 レディ

6 トウケイデータページ（Configuration Page）を印刷し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているかを確認します。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	レディ
	メニュー 選択 メニュー 選択 メニュー 選択
	メニュー 選択 メニュー 選択 メニュー 選択

プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されます。

プリンタドライバのインストール



ご注意

USB 接続の場合は画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないでください。

お使いの OS にあわせて、プリンタドライバをインストールします。ここでは、Windows をお使いの場合の操作を説明します。Macintosh をお使いの場合は、「magicolor 2430 DL リファレンスガイド」(CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

2 magicolor 2430 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。


インストールプログラムが自動的に起動し、**イントロダクション**画面が表示されます。

3 ○ で囲んであるボタンをクリックして次の画面(メインメニュー画面)に進みます。

4 メインメニュー画面から「**プリンタのセットアップ**」をクリックします。



ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読みください。「受諾する」を選択して [次へ] ボタンをクリックします。

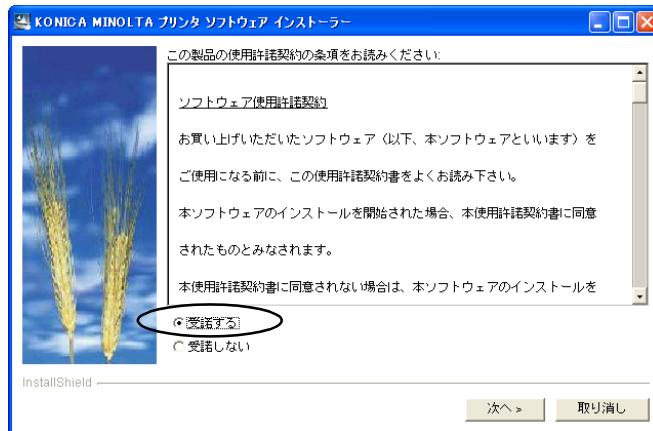

 「受諾しない」を選択した場合、メインメニュー画面に戻ります。

5 プリンタを使用する環境や OS にあわせて接続タイプを選択します。


ネットワーク接続の場合	p. 18 へ
USB 接続の場合	p. 22 へ

 プリンタドライバのインストール後に「プリンタオプション」が表示されます (p. 41)。


ネットワーク接続の場合

 ネットワークに接続してお使いになる場合、あらかじめ、10Base-T/100Base-TXケーブルをイーサネットポートに接続し、プリンタにIPアドレスが割り当てられている必要があります。

1 「ネットワーク」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

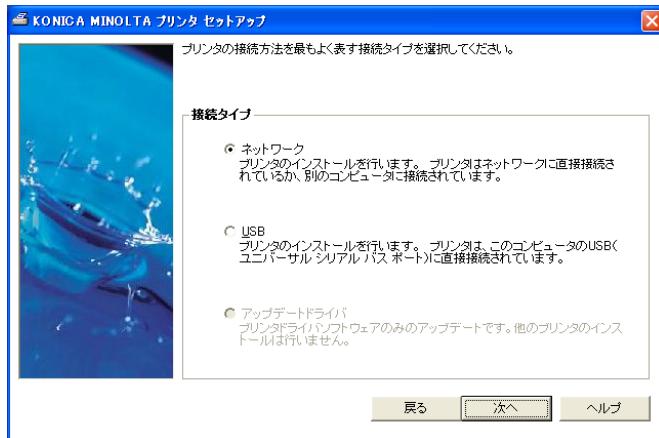


2 「ネットワーク接続可能プリンタ」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

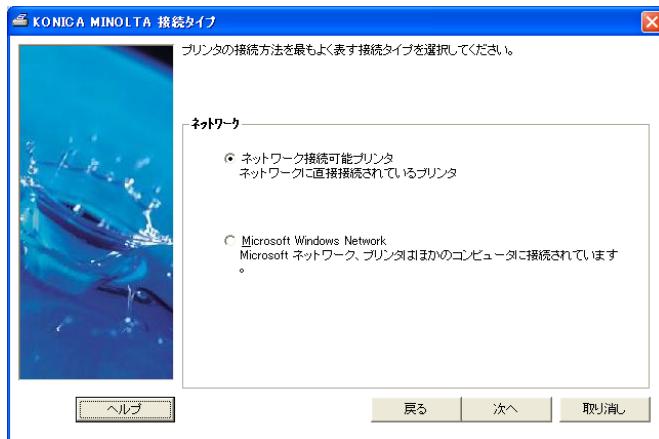


 すでにプリンタがネットワーク上で共有設定されている場合、「Microsoft Windows Network」を選択します。

3 プリンタの検索方法を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

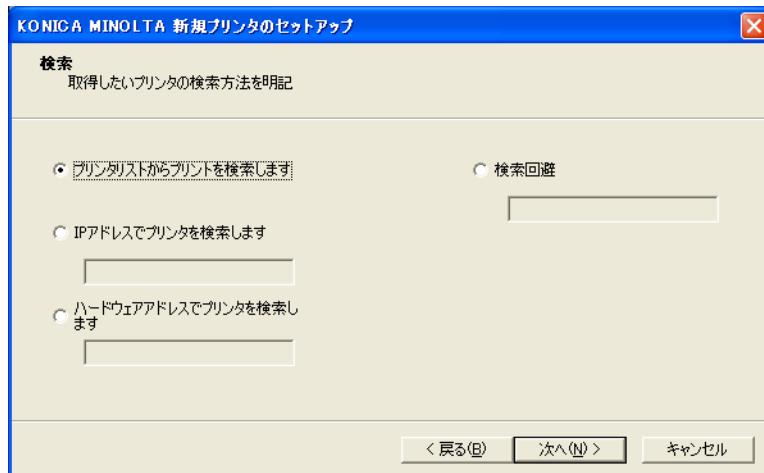

- プリンタの IP アドレスやハードウェアアドレスが不明の場合、「**プリンタリストからプリンタを検索します**」を選択します。
通常この検索方法を選択します。
- プリンタの IP アドレスが分かっている場合、「**IP アドレスでプリンタを検索します**」を選択し、IP アドレスを入力します。
- プリンタのハードウェアアドレス (MAC アドレス) が分かっている場合、「**ハードウェアアドレスでプリンタを検索します**」を選択し、ハードウェアアドレスを入力します。
 ハードウェアアドレスは、トウケイデータページ (Configuration Page) で確認できます。
トウケイデータページ (Configuration Page) の印刷方法については、15 ページの手順 6 をごらんください。
- 一時的にプリンタがネットワークに接続されていない場合、「**検索回避**」を選択し、任意に設定した IP アドレスを入力します。
 「**検索回避**」を使用する場合、プリンタの検索は行われず、設定した IP アドレスからプリンタが特定されます。手順 4 のデバイスリストは表示されませんので、手順 5 へ進みます。

- 4 デバイスリストからプリンタを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

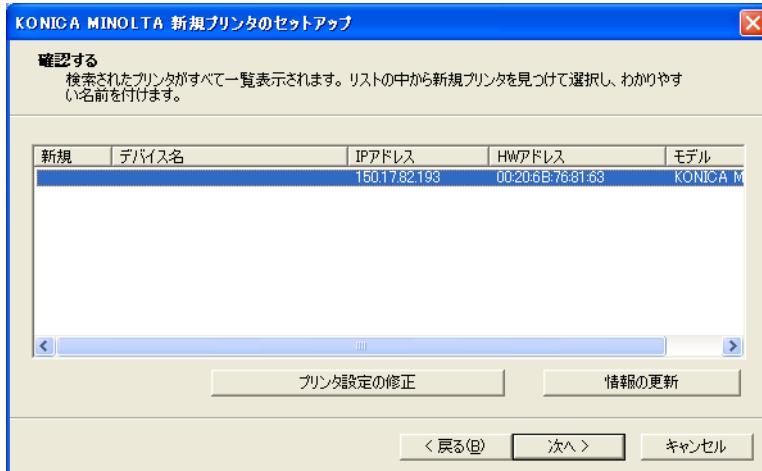


- [情報の更新] ボタンをクリックすると、検索されたプリンタの情報が最新のものに更新されます。
- デバイスリストからプリンタを選択し、[プリンタ設定の修正] ボタンをクリックすると、下記の画面が表示され、プリンタの設定を変更できます。設定変更後 [変更の送信] ボタンをクリックしてください。



ここでは、「プリンタ名」、「IP アドレス」、「デフォルトルーター」、「サブネットマスク」の設定を変更できます。

5 プリンタドライバリストからモデル名を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

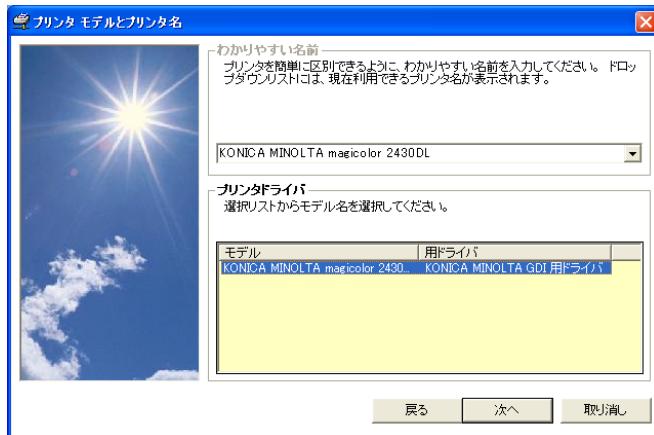

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.41) に進みます。


USB 接続の場合




ご注意

画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないでください。


1 「USB」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

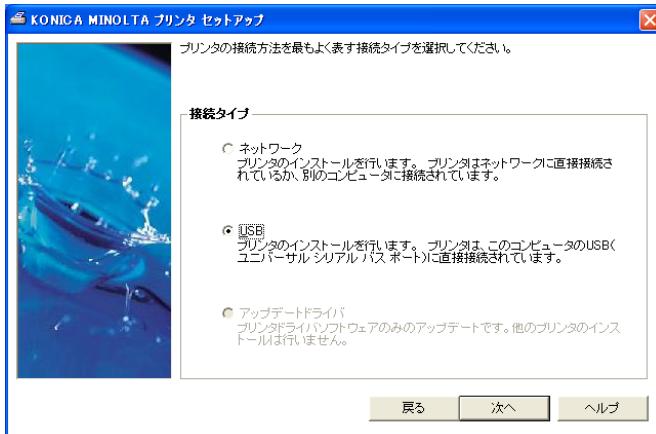


2 プリンタドライバリストから「KONICA MINOLTA magicolor 2430DL」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

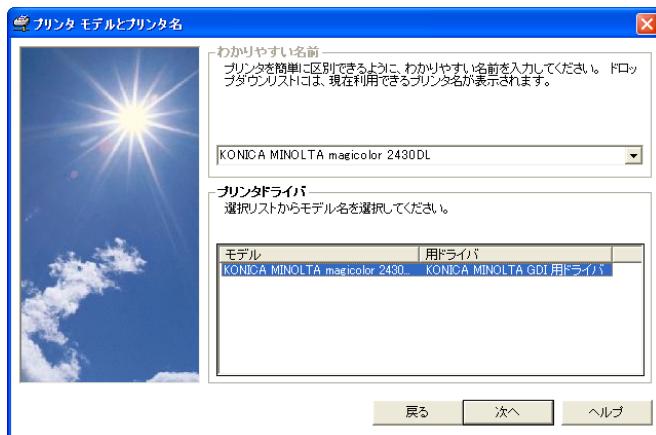

3 プリンタドライバのインストール手順が表示されますので、内容をお読みください。

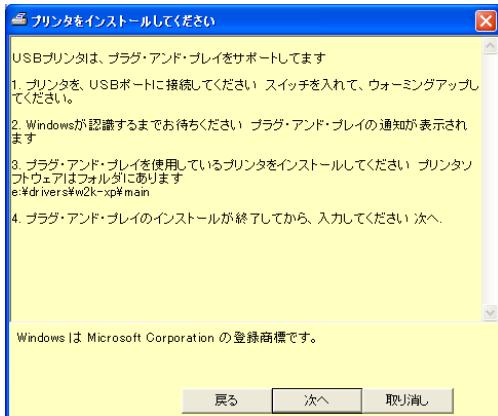

4 プリンタとコンピュータを接続します。USB ケーブルの一方をコンピュータの USB ポートに、もう一方をプリンタの USB ポートに接続します。

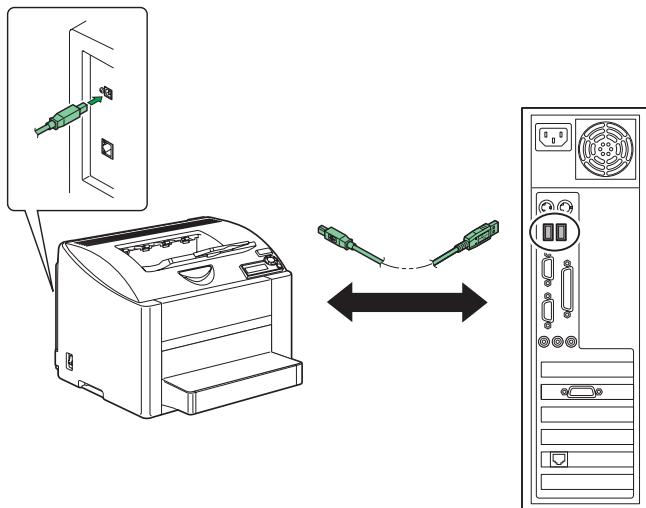


5 お使いの OS にあわせて、それぞれのインストール方法に進みます。


Windows XP/Server 2003 をお使いの場合	p. 24 へ
Windows 2000 をお使いの場合	p. 26 へ
Windows Me をお使いの場合	p. 30 へ
Windows 98SE をお使いの場合	p. 35 へ

Windows XP/Server 2003 をお使いの場合

- 1 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

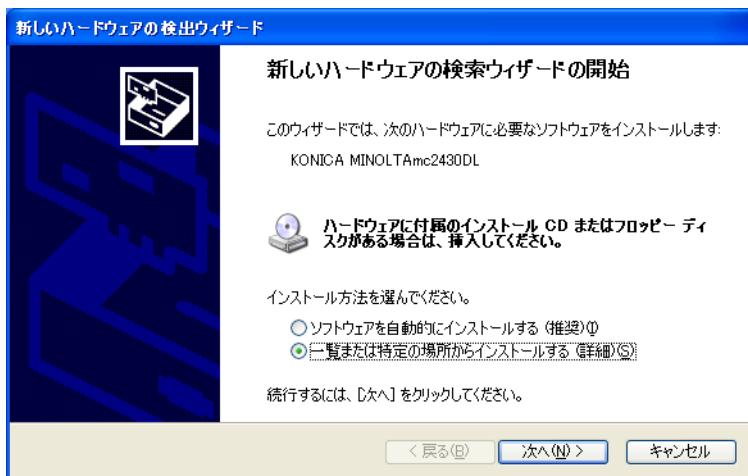

- 2 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」を選択します。

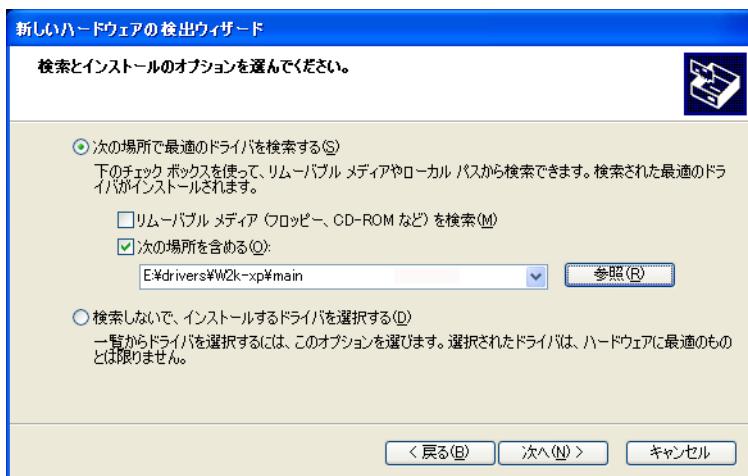


- 3 [参照] ボタンをクリックします。CD-ROM を参照し、「drivers\W2k-xp\main」を指定し、[次へ] ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。

4 [完了] ボタンをクリックします。




5 [次へ] ボタンをクリックします。

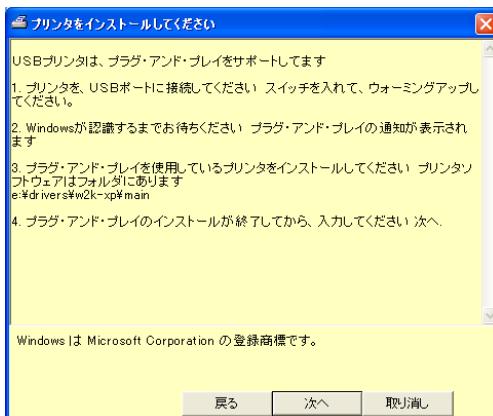


プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.41)に進みます。

Windows 2000 をお使いの場合

- 1 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。

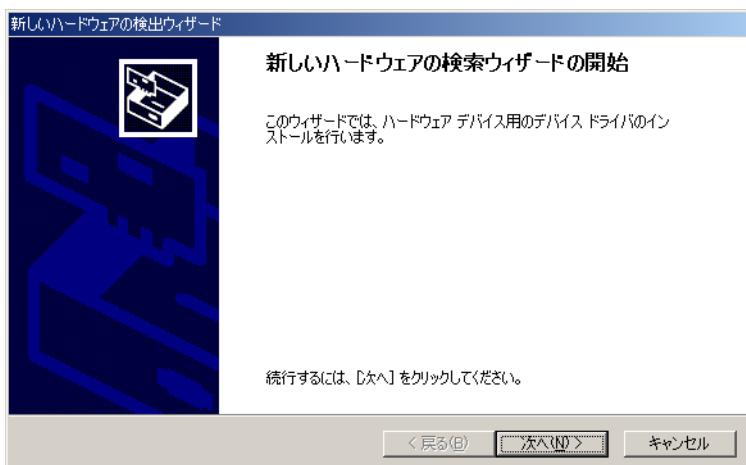


- 2 「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

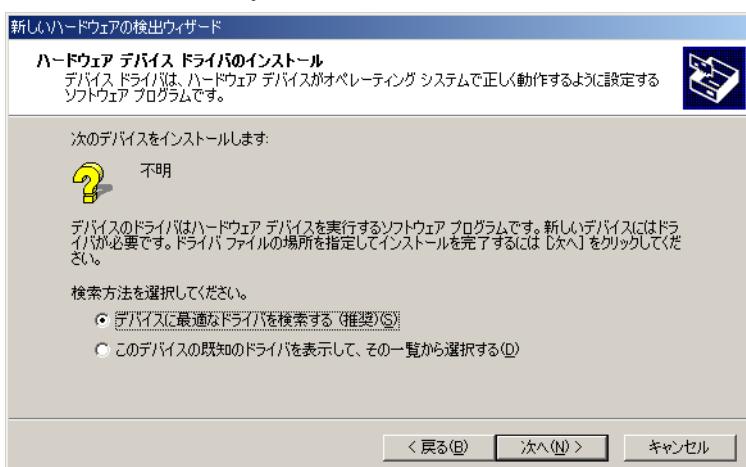


3 「場所を指定」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



4 [参照] ボタンをクリックします。CD-ROM を参照し、「drivers¥W2k-xp¥main」を指定し、[OK] ボタンをクリックします。

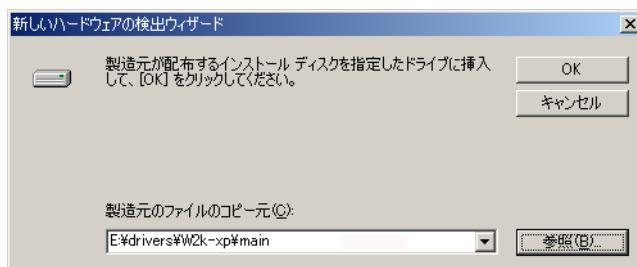


5 [次へ] ボタンをクリックします。

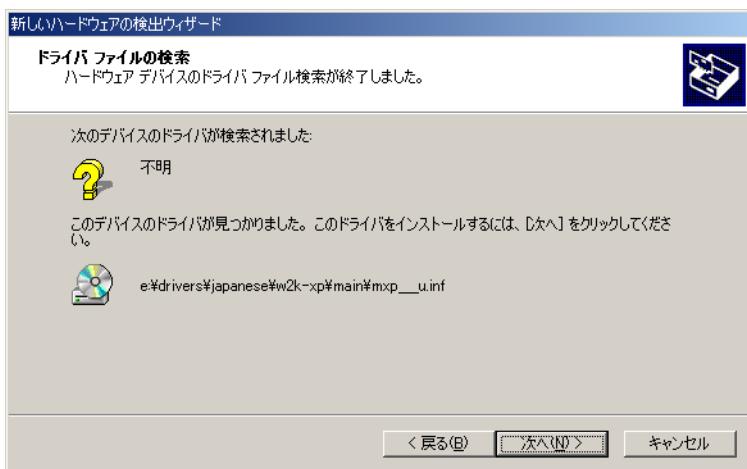


インストールが開始されます。

6 [完了] ボタンをクリックします。

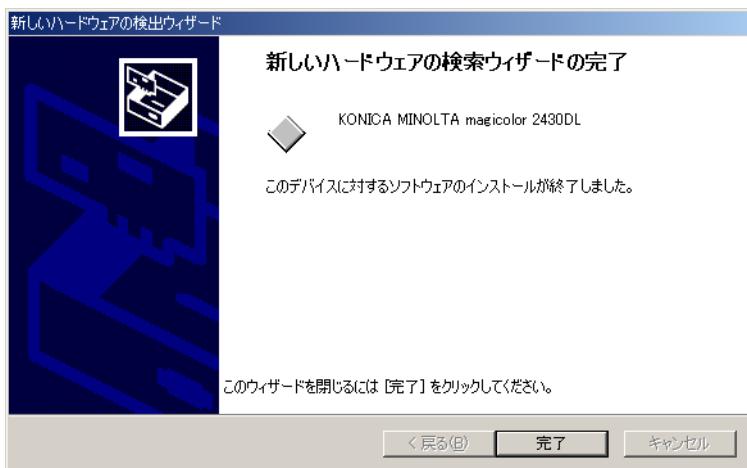

7 [次へ] ボタンをクリックします。

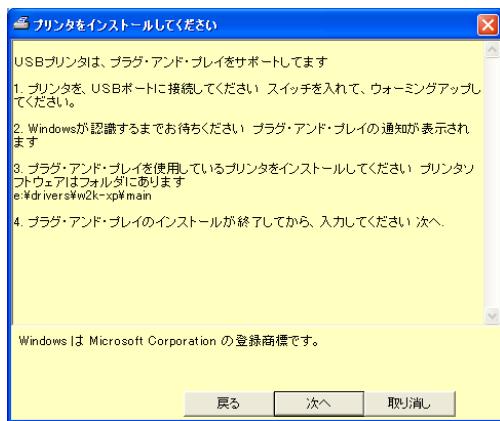

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.41)に進みます。

Windows Me をお使いの場合

 Windows Me をお使いの場合、プリンタドライバをインストールする前に、USB デバイスドライバをインストールする必要があります。

USB デバイスドライバのインストール

- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



- 2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「検索場所の指定」を選択します。



- 3 [参照] ボタンをクリックします。CD-ROM を参照し、「drivers\Win9x\japanese」を指定し、[次へ] ボタンをクリックします。

4 [次へ] ボタンをクリックします。



5 [完了] ボタンをクリックします。



USB デバイスドライバ（プリンタドライバではない）がインストールされ、プリンタドライバのインストールに続きます。

プリンタドライバのインストール

- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」がもう一度表示されます。「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



- 2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「検索場所の指定」を選択します。




- 3 [参照] ボタンをクリックします。CD-ROM を参照し、「drivers\Win9x\japanese」を指定し、[次へ] ボタンをクリックします。

4 [次へ] ボタンをクリックします。



5 プリンタ名を入力し、[完了] ボタンをクリックします。

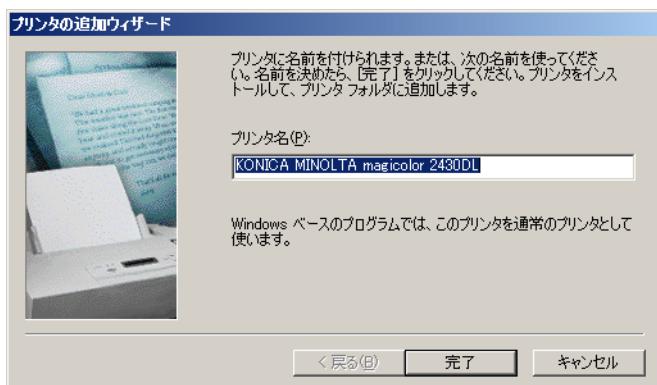


インストールが開始されます。

6 [完了] ボタンをクリックします。



7 [次へ] ボタンをクリックします。

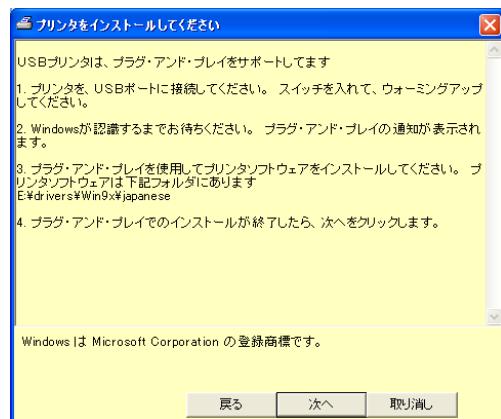

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.41)に進みます。

Windows 98SE をお使いの場合



Windows 98SE をお使いの場合、プリンタドライバをインストールする前に、USB デバイスドライバをインストールする必要があります。

USB デバイスドライバのインストール

- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。



- 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



- 3 「検索場所の指定」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。
CD-ROM を参照し、「drivers¥Win9x¥japanese」を指定し、[次へ] ボタンをクリックします。



- 4 [次へ] ボタンをクリックします。



5 [完了] ボタンをクリックします。



USB デバイスドライバ（プリンタドライバではない）がインストールされ、プリンタドライバのインストールに続きます。

プリンタドライバのインストール

1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」がもう一度表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。



2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。




3 「検索場所の指定」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。
CD-ROM を参照し、「drivers¥Win9x¥japanese」を指定し、[次へ] ボタンをクリックします。



4 [次へ] ボタンをクリックします。



5 プリンタ名を入力し、[完了] ボタンをクリックします。

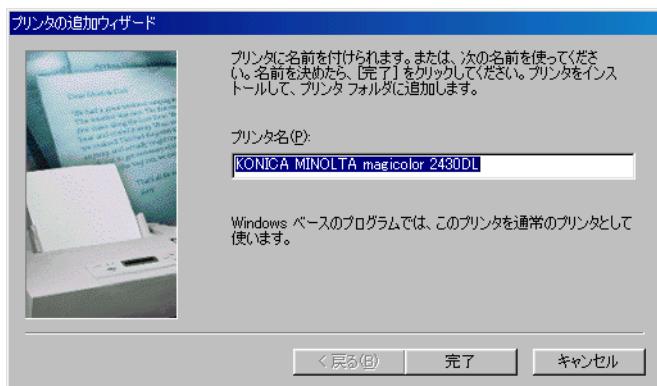


インストールが開始されます。

6 [完了] ボタンをクリックします。



7 [次へ] ボタンをクリックします。

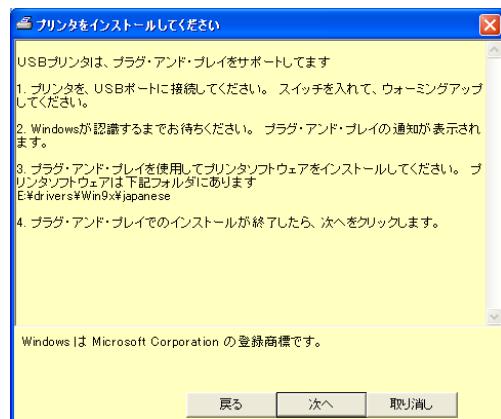


プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.41)に進みます。

印刷環境の設定と確認

プリンタドライバのインストール後に、印刷環境の設定と確認を行います。

- 1 「プリンタオプション」が表示されます。必要に応じてチェックボックスを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

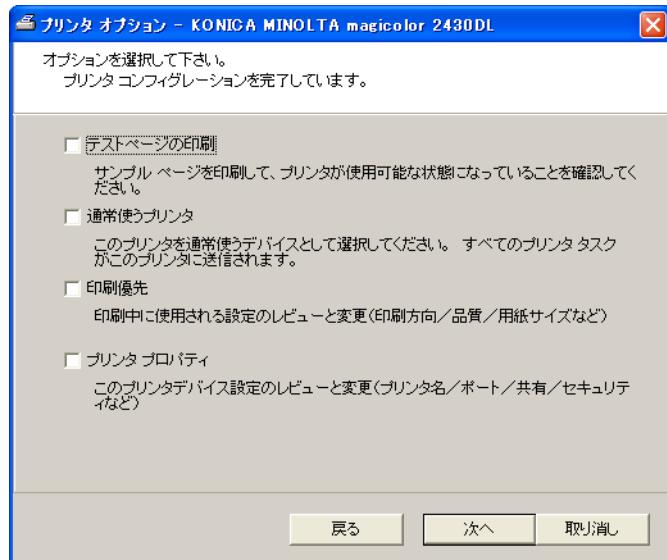

- 2 ボタンをクリックします。

インストールプログラムが終了します。

magicolor 2430 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。



マニュアル

各種マニュアルをごらんいただけます。

- 1 magicolor 2430 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、**イントロダクション**画面が表示されます。

- 2 ○で囲んであるボタンをクリックして次の画面（メインメニュー画面）に進みます。

- 3 メインメニュー画面から「マニュアル」をクリックします。

右の画面が表示されます。



KONICA MINOLTA リンクをクリックしてお買い上げいた
るときの登録のためには、弊社のサポート
登録をお願いします。

インストールを続行するにはアドミニストレー
タ権限が必要です

magicolor 2430DL

printer.konicaminolta.com



マニュアル

インストレーションガイド
ユーザーズガイド
リファレンスガイド
Readme

magicolor 2430DL

printer.konicaminolta.com



Acrobat Reader/Adobe Readerをお持ちでない場合、
Adobe Reader 6.0 インストール画面が表示されます。画面に
したがってインストールを行ってください。

- 4 下記のマニュアルの中から参照したいマニュアル（PDF ファイル）を選択します。

■ インストレーションガイド

プリンタの設置方法やプリンタドライバのインストール方法など、
最初の設置や設定についてのマニュアル（本書）です。

■ ユーザーズガイド

プリンタドライバの使いかたや消耗品の交換方法など、日常の使い
かた全般についてのマニュアルです。

■ リファレンスガイド

ネットワークの設定など、管理者向けのマニュアルです。



「Readme」をクリックするとメモ帳が起動し、補足情報をごら
んいただけます。なお、「Readme」につきましてはご使用前に
必ずお読みください。

消耗品の注文

インターネットがご使用いただける場合、**メインメニュー**画面から「**消耗品の注文**」をクリックすると、magicolor 2430 DL の消耗品がご購入できる Q-SHOP のページが開きます。

 **KONICA MINOLTA**

メインメニュー

-  プリンタのセットアップ
-  マニュアル
-  **消耗品の注文**
-  ユーザー登録



  **magicolor 2430DL**

printer.konicaminolta.com

ユーザー登録（オンライン登録）

インターネットがご使用いただける場合、**メインメニュー**画面から「**ユーザー登録**」をクリックすると、弊社ホームページ内の「オンラインユーザー登録」ページが開きます。「レーザープリンタ、magicolor シリーズ」をクリック後、必要事項を入力し、ユーザー登録を行ってください。



英語のプリンタドライバについて

英語のプリンタドライバは、以下のフォルダへ収録されています。

Windows XP/Server 2003/2000 をお使いの場合


「￥drivers￥W2k-xp￥main￥english」

Windows Me/98SE をお使いの場合

「￥drivers￥Win9x￥english」

Windows NT4.0 をお使いの場合

「￥drivers￥WinNT4￥english」

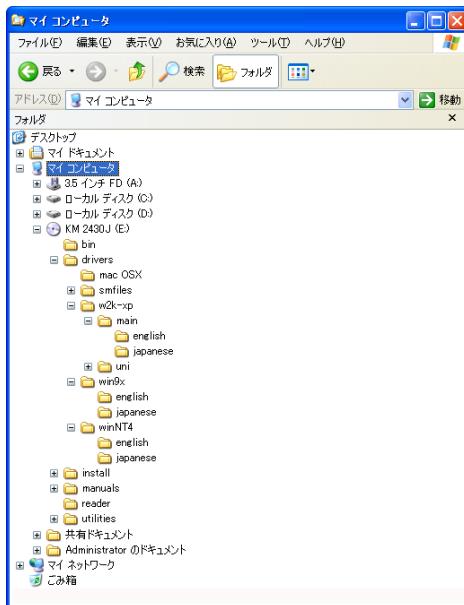


英語のプリンタドライバをインストールする場合は「english」フォルダ内の setup アイコンをダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールしてください。

初期設定

プリンタドライバの設定

プリンタドライバ設定画面でプリンタの初期設定をします。ここでは、Windowsをお使いの場合の操作を説明します。Macintoshをお使いの場合は、「magicolor 2430 DL リファレンスガイド」(CD-ROM内のPDFマニュアル)をごらんください。

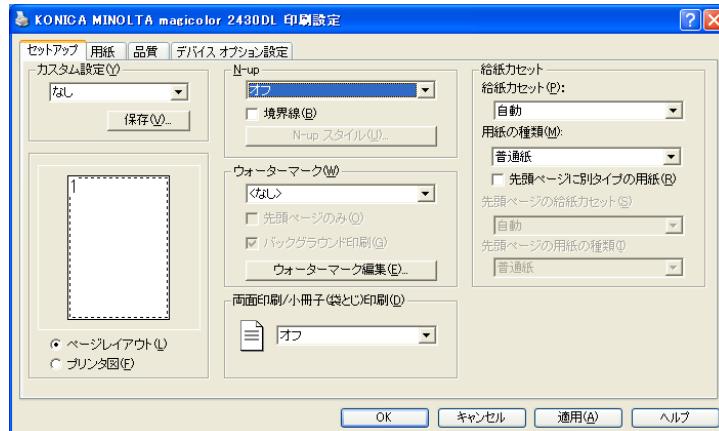

Windows XP Home Editionをお使いの場合

- 1 [スタート] 「コントロールパネル」 「プリンタとその他のハードウェア」 「プリンタとFAX」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA magicolor 2430DL」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「印刷設定」をクリックし、「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、[適用]ボタンをクリックします。
- 5 [OK]ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

Windows XP Professional/Server 2003をお使いの場合

- 1 [スタート] 「プリンタとFAX」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA magicolor 2430DL」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「印刷設定」をクリックし、「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、[適用]ボタンをクリックします。

5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

Windows 2000 をお使いの場合

- 1 [スタート] 「設定」 「プリンタ」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA magicolor 2430DL」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「印刷設定」をクリックし、「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、[適用] ボタンをクリックします。
- 5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

Windows Me/98SE をお使いの場合


- 1 [スタート] 「設定」 「プリンタ」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA magicolor 2430DL」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「Printer Properties」 「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、[適用] ボタンをクリックします。
- 5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

Windows NT4.0 をお使いの場合

- 1 [スタート] 「設定」 「プリンタ」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA magicolor 2430DL」アイコンを右クリックし、「ドキュメントの既定値」を選択します。
- 3 「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定します。
- 5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

ステータスディスプレイの表示

ステータスディスプレイでは、プリンタと接続しているコンピュータからプリンタの状態を確認できます。ステータスディスプレイの使いかたについては、「magicolor 2430DL ユーザーズガイド」(CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。

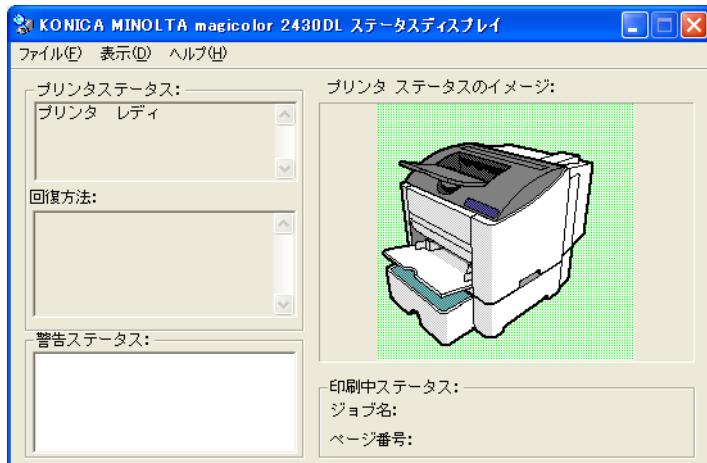

Windows XP/Server 2003 をお使いの場合

[スタート] 「すべてのプログラム」 「KONICA MINOLTA」
「magicolor 2430DL」 「ステータス」を選択します。

Windows 2000/Me/98SE/NT4.0 をお使いの場合

[スタート] 「プログラム」 「KONICA MINOLTA」 「magicolor 2430DL」 「ステータス」を選択します。

 ステータスディスプレイウィンドウ右上の  ボタンをクリックすると、ステータスディスプレイを閉じることができます(ステータスディスプレイアイコンは Windows のタスクバーに残ります)。

ステータスディスプレイの終了のしかた

ステータスディスプレイ画面より、「ファイル」 「終了」を選択します。

本書は大豆油インキで印刷しています。

