




KONICA MINOLTA

magicolor® 2530 DL

インストレーションガイド

はじめにお読みください

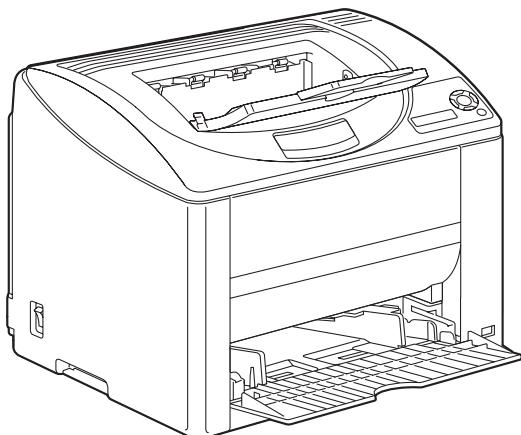

A00V-9575-00
1800817-014A

はじめに

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 2530 DL は、Windows、Macintosh、TCP/IP ネットワーク環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。

ユーザー登録について

プリンタ本体には、ユーザー登録申込書が入っています。必要事項をご記入の上、弊社にご返送ください。

ユーザー登録の情報をもとに保証書を発行致しますので、かならずユーザー登録申込書をご返送頂けますようお願いいたします。

弊社の Web からもユーザー登録を行うことができます。

登録商標および商標

KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴおよび PageScope は、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標または、登録商標です。magicolor は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標または、登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2006 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以下、「KMBT」）より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア（以下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。


本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスをKMBTにより付与いたします。

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
2. 上記1.に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリントイングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。
3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリントイングソフトウェアが実行されているプリントイングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。
4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに対する権利及び所有権を第三者（以下、譲受人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する権利および所有権その他の権利は全てKMBT及びそのライセンサーに帰属します。
8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
10. KMBT及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT及びそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付隨的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
11. Notice to Government End Users（本規定に関して：本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。）The Software is a “commercial

item,” as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。



もくじ

お使いになる前に	9
内容物の確認	9
設置スペース	10
設置場所	10
プリンタの設置	12
電源の投入	17
用紙のセット	18
CD-ROM の起動	20
CD-ROM の構成	21
必要なシステム	22
ネットワーク接続の場合の準備	23
DHCP を使用する場合	23
アドレスを手動設定する場合	24
プリンタ ドライバのインストール	27
ネットワーク接続の場合	29
USB 接続の場合	33
Windows XP/Server 2003 をお使いの場合	35
Windows 2000 をお使いの場合	39
Windows Me をお使いの場合	43
Windows 98SE をお使いの場合	50


印刷環境の設定と確認	58
マニュアル	59
消耗品の注文	60
ユーザー登録（オンライン登録）	61
英語のプリンタドライバについて	62
プリンタドライバの初期設定／オプションの設定（Windows）	63
ステータスディスプレイの表示	66
Windows XP/Server 2003 をお使いの場合	66
Windows 2000/Me/98SE/NT4.0 をお使いの場合	66
ステータスディスプレイの終了のしかた	66

お使いになる前に

内容物の確認

内容物がすべて揃っていることを確認してください。

- 1 プリンタ（トナーカートリッジ、ドラムカートリッジが装着済み）
- 2 電源ケーブル
- 3 ダストカバー
- 4 magicolor 2530 DL Utilities & Documentation CD-ROM
- 5 ユーザー登録申込書
- 6 セーフティインフォメーションガイド
- 7 インストレーションガイド（本書）

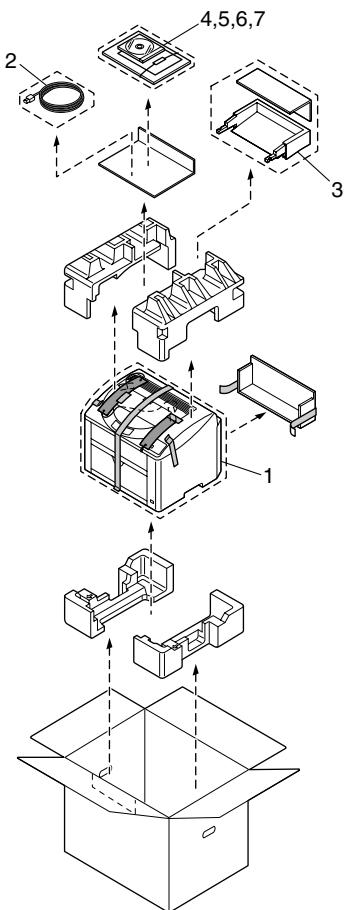


コンピュータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店またはコンピュータショップにてお買い求めください。


設置スペース

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。

正面図

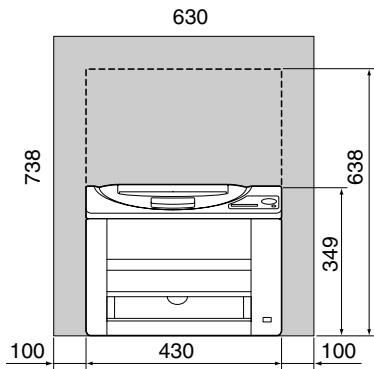

左側面図

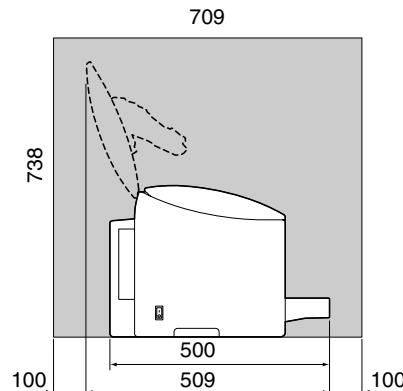

単位:mm

設置場所

- プリンタ（消耗品、用紙を含む）の重量に耐えられる場所に設置してください。

構成	質量
プリンタ本体	約 17.1 kg
消耗品（トナーカートリッジやドラムカートリッジなど）を含むプリンタ本体	約 20.4kg

次のような場所に設置してください。

- 表面が固く、平らで、安定して、水平な（本体周辺がすべて1°以下の傾きの）場所。
- アース接地されている専用のコンセントに近い場所。
- お使いのコンピュータに近い場所。
- 使いやすさと適度な換気のため、十分に広い場所。
- 周囲の温度が10°C～35°C、湿度が15%～85%。

次のような場所には設置しないでください。

- 直射日光の当たる場所。
- 暖房機や冷房機が近くにあり、温度差、湿度の差が激しい場所。
- 風の吹く場所やほこりの多い場所。
- 直火のある場所や燃えやすい場所。
- 高電流の機器と同じコンセントに接続しないでください。
- コピー機やエアコンなどノイズが発生する機器や、冷蔵庫など強い磁力や電磁力の発生する機器に近い場所。
- 水、水道管、液体（飲物）の入った容器類、腐食性薬品や腐食性ガス（アンモニアなど）に近い場所。
- クリップやホッチキスの針などの細かい金属物が散らばっている場所。
- 激しい振動が起こる場所。



■ 設置場所が水平かどうかは、普通の丸い鉛筆で確認できます。

鉛筆が転がれば、その場所は水平ではないということです。ケーブルなどの障害物がプリンタの下にはさまらないように注意し、プリンタが水平になるようにしてください。

- 温度差の激しい環境にプリンタを設置または移動した場合、プリンタ内部で結露が起り、印刷品質が低下する可能性があります。結露が起った場合は、使用する前に約1時間置いてその環境に適応させてください。
- プリンタが設置してある部屋で、加湿器や蒸発機を利用する場合は、精製した水または蒸留水を使用してください。水の中の不純物が空気中に放出されると、プリンタ内部に溜まり、印刷品質低下の原因になります。

プリンタの設置


 プリンタを移動または輸送するときのために、梱包材や保護材は保管しておくことをお薦めします。

- 1 梱包箱の上フタを開いて、magicolor 2530 DL Utilities & Documentation CD-ROM、電源ケーブル、本書、保護材などの内容物を取り出します。
- 2 ビニールの保護カバーをプリンタから取り外します。
- 3 図に示す位置に手をかけて、プリンタを箱から持ち上げて、水平で頑丈な場所に置きます。




ご注意


必ず正しい位置に手をかけてプリンタを持ち上げてください。指定位置以外を持ち上げた場合、プリンタの損傷や落下の危険があります。

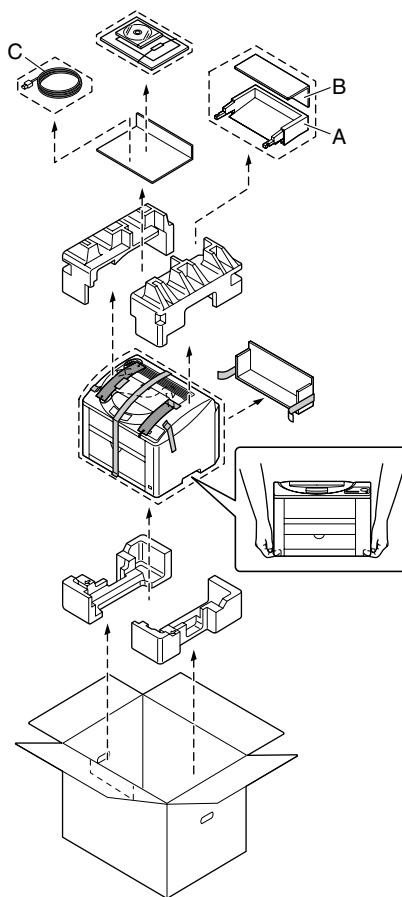


- 4** プリンタの外装部を固定している保護テープをすべて取り外します。

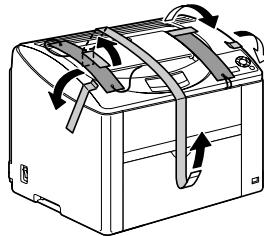

- 5** 排紙トレイとトレイ1を開けます。

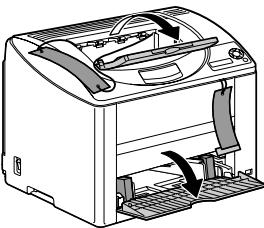


- 6** トレイ1より用紙ガイド固定部材(2個)を取り外します。

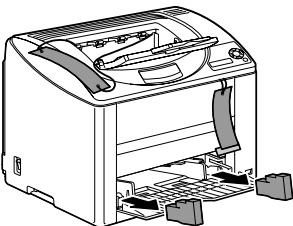

- 7** ラベルを引き抜きます。





ラベルの先には保護材が取り付けられており、ラベルを引き抜くと保護材も外れるようになっています。

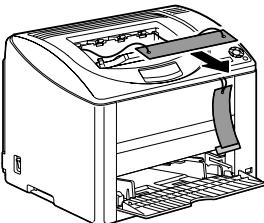


8 レバーを引き、トップカバーを開きます。


 排紙トレイをたたんでからトップカバーを開けてください。

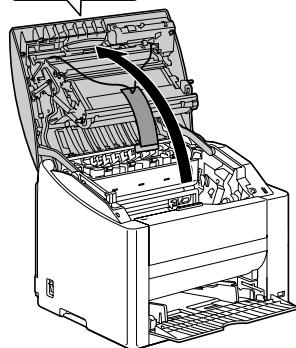


9 左右の定着離間レバーが起き上がった状態（封筒印刷位置）になっていないことを確認します。

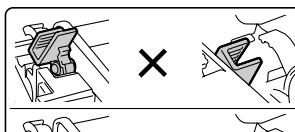



定着離間
レバー

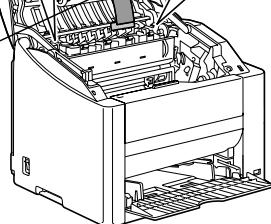


10 テープをはがします。

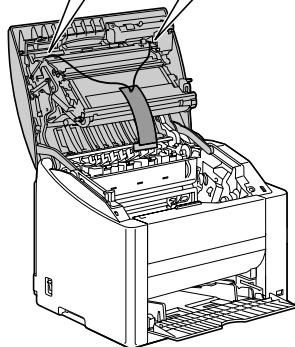



11 離間材を取り外します。

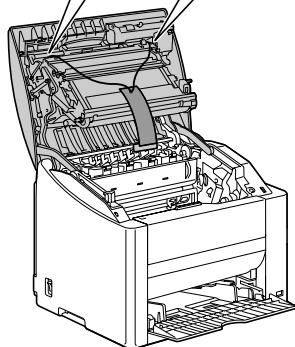


12 トップカバーを閉めます。

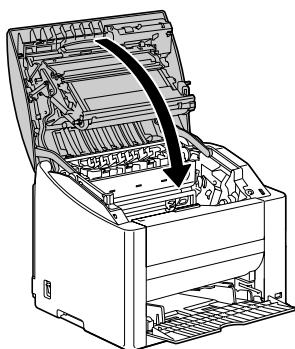


13 排紙トレイを開き、補助トレイを引き出します。

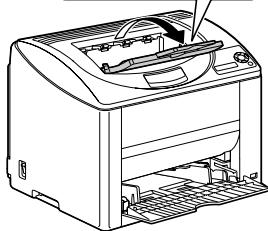

14 ダストカバーを取り付けます。

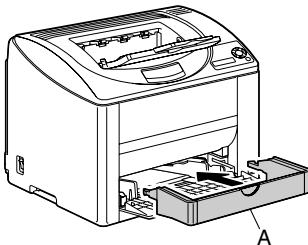


15 ダストカバーのふたを取り付けます。

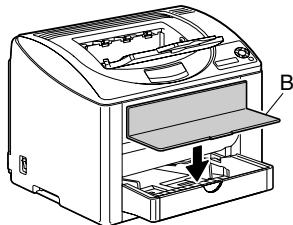

電源の投入


- 1 プリンタの電源がオフになっていることを確認します。
- 2 プリンタの電源ケーブルをプリンタに接続します。

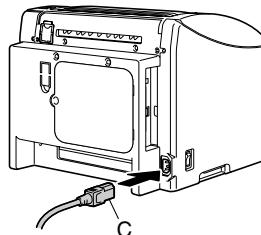

- 3 電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 4 プリンタの電源をオンにします。

ウォームアップ（平均 45 秒）の後、操作パネルの [印刷可] ランプが点灯します。

プリンタの電源を入れてウォームアップ終了後でも [印刷可] ランプが点灯しない場合は、電源ケーブルの接続をもう一度確認してください。

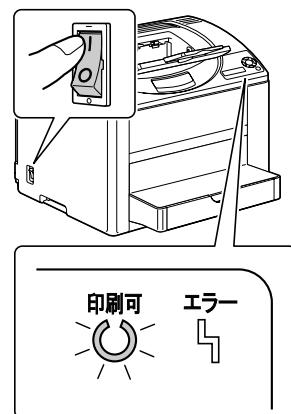


- 5 プリンタドライバをインストールするため、プリンタの電源をオフにします。




プリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの電源を必ずオフしてください。プリンタドライバのインストールについては、「プリンタドライバのインストール」(p.27) をごらんください。

用紙のセット

- 1 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2 ダストカバーのふたを外し
(①)、前ドアを開きます
(②)。

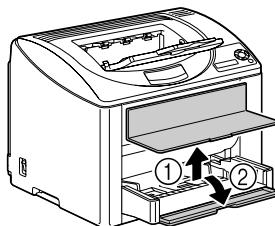


- 3 用紙ガイドを広げます。

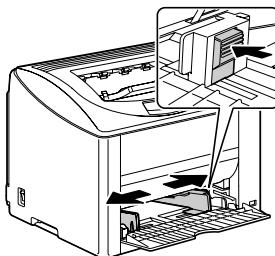


- 4 印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

 用紙は ▼ マークを超えないようにセットしてください。
普通紙は一度に 200 枚までセットできます。

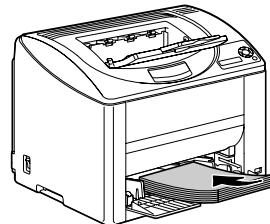


 封筒は一度に 10 枚まで、ラベル紙、はがき、厚紙、光沢紙、OHP フィルムは一度に 50 枚までセットできます。

- 5 用紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。

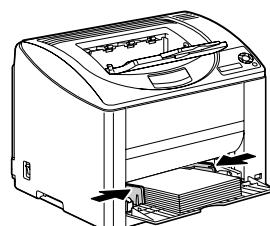

6 前ドアを閉じ (①)、ふたを取り付けます (②)。

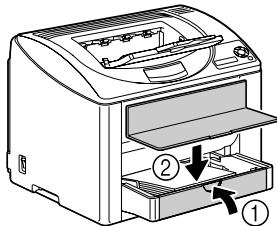

CD-ROM の起動

- 1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。
- 2 magicolor 2530 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、**イントロダクション**画面が表示されます。

- 3  ボタンをクリックして次の画面（**メインメニュー**画面）に進みます。

インストールプログラムで使用するボタンは次のとおりです。



- : 次の画面に進みます
- : インストールプログラムを終了します
- : メインメニュー画面を表示します
- : 前の画面に戻ります



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 中の setup アイコンをダブルクリックしてください。

- 4 メインメニュー画面からお好みの項目を選択します。各メニューの内容は、「CD-ROM の構成」(p.21)をごらんください。



CD-ROM の構成

CD-ROM 構成の項目	説明
プリンタのセットアップ	プリンタドライバをインストールできます。詳細は「プリンタドライバのインストール」(p.27) をごらんください。
マニュアル	各種マニュアル（インストレーションガイド、ユーザーズガイド、リファレンスガイド）、Readme を参照できます。詳細は「マニュアル」(p.59) をごらんください。
消耗品の注文	コンピュータの Web ブラウザから消耗品を注文できます。詳細は「消耗品の注文」(p.60) をごらんください。
ユーザー登録	コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を行うことができます。詳細は「ユーザー登録（オンライン登録）」(p.61) をごらんください。

必要なシステム

■ コンピュータ :

- Pentium 2 : 400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機 (Pentium 3 : 500 MHz 以上を推奨)
- Power Mac G3 以降 (G4 以降を推奨)
- Intel Core Duo (iMac or MacBook Pro) 以降

■ オペレーティングシステム :

- 32bit
Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 2003, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98SE, Windows NT4.0
- 64bit
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition



64bit ドライバは、AMD64 プロセッサまたは、EM64T 搭載の Intel Pentium4 が稼動する x64 オペレーティングシステムに対応しています。

64bit ドライバは、弊社ホームページより入手することができます。

- Mac OS X 10.2 以降 (最新のパッチの適用を推奨)



Macintosh のプリンタ ドライバについては、「magicolor 2530 DL リファレンスガイド」(CD-ROM 内の PDF マニュアル) をご覧ください。

■ 空きハードディスク容量 :

- 約 256 MB 以上

■ メモリ :

- OS が推奨する以上

■ CD-ROM/DVD ドライブ

■ インターフェース :

- 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) イーサネット (Ethernet) インターフェースポート
- USB 2.0 準拠インターフェースポート



USB 接続でお使いの場合、以下の条件を満たしている必要があります。

お使いのコンピュータに、Windows XP Home Edition/Professional, Windows Server 2003, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98SE がインストールされていること。

ネットワーク接続の場合の準備

プリンタをネットワークに接続してお使いになる場合、プリンタにIPアドレスが割り当てられている必要があります。2種類の方法のいずれかで設定を行います。詳しくは「magicolor 2530 DL リファレンスガイド」(CD-ROM内のPDFマニュアル)をごらんください。

- DHCPを使用する場合
- アドレスを手動設定する場合


DHCPを使用する場合

お使いのネットワークでDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)を使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、DHCPサーバによってプリンタのIPアドレスが自動的に割り当てられます。



プリンタのIPアドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの設定でDHCPが使用可能になっているかを確認してください(スペシャルページ/プリントトケンデータページ)。DHCPが使用可能になっていない場合は、「ネットワーク/DHCP BOOTP」メニューで設定を「オン」にしてください。

- 1 プリンタをネットワークに接続します。
10Base-T/100Base-TXケーブルのコネクタ(RJ45)を、プリンタのインターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンタをネットワークに接続します。

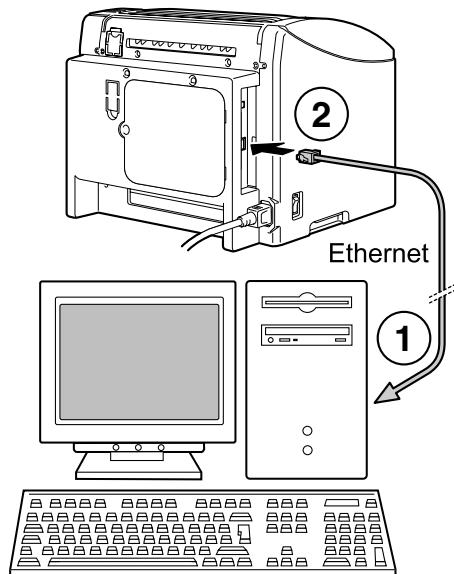

- 2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。
プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されます。

アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手動で設定変更することができます。



手動でIPを設定する場合は、「ネットワーク/DHCP BOOTP」メニューで設定を「オフ」にしてください。

ご注意

プリンタのIPアドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡してください。

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイは、DHCPとBOOTP両方がオフ設定の時のみ表示されます。

- 1 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。

プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されます。

- 2 IPアドレスの設定を行います。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	レディ
メニュー選択 ◀▶	メニュー スペシャルページ
△	メニュー ネットワーク
メニュー選択 ◀▶	IPアドレス 192.168.1.2
メニュー選択 ◀▶	IPアドレス 192.168.1.2
◀▶、△、▽ キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。 (各3桁中の上位桁の0は表示されません。例えば、“001”は“1”と表示されます。)	
△、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。	
メニュー選択 ◀▶	IPアドレス xxx.xxx.xxx.xxx

3 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすんでください。

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順4にすすんでください。

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	サブネットマスク 255.255.255.0
	サブネットマスク 2 <u>5</u> 5.255.255.0

◀、▶ キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。
(各3桁中の上位桁の0は表示されません。例えば、“001”は“1”と表示されます。)

△、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。

メニュー選択	サブネットマスク XXX.XXX.XXX.XXX
--------	-----------------------------

4 ゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすんでください。

ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	ゲートウェイ 192.168.1.1
	ゲートウェイ 1 <u>9</u> 2.168.1.1

◀、▶ キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。
(各3桁中の上位桁の0は表示されません。例えば、“001”は“1”と表示されます。)

△、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。

メニュー選択	ゲートウェイ xxx.xxx.xxx.xxx
--------	---------------------------

- 5 設定変更を保存し、プリンタを印刷可能な状態に戻します。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	△ キーを 2 回押して、以下の表示に戻します。 レディ

- 6 トウケイデータページ（Configuration Page）を印刷し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているかを確認します。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	レディ
メニュー選択 	メニュー スペシャル ヘンジ
メニュー選択 	プリント トウケイデータ ヘンジ
メニュー選択 	

プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されます。

プリンタ ドライバのインストール



ご注意

USB 接続の場合は画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないでください。

お使いの OS にあわせて、プリンタ ドライバをインストールします。ここでは、Windows をお使いの場合の操作を説明します。Macintosh をお使いの場合は、「magicolor 2530 DL リファレンスガイド」(CD-ROM 内の PDF マニュアル) をご覧ください。

1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

2 magicolor 2530 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、**イントロダクション**画面が表示されます。

3 ボタンをクリックして次の画面（**メインメニュー**画面）に進みます。

4 メインメニュー画面から「**プリンタのセットアップ**」をクリックします。

KONICA MINOLTA

イントロダクション

お客様各位
KONICA MINOLTA プリンタをお買い上げいた
だたありがとうございます。便利なサポート
および保証のためには、プリンタのユーザー
登録をお勧めします。

インストールを继续するにはアドミニストレー
タ権限が必要です

magicolor 2530DL

printer.konicaminolta.com

KONICA MINOLTA


メインメニュー

プリンタのセットアップ
 マニュアル
 消耗品の注文
 ユーザー登録

magicolor 2530DL

printer.konicaminolta.com

ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読みください。「受諾する」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

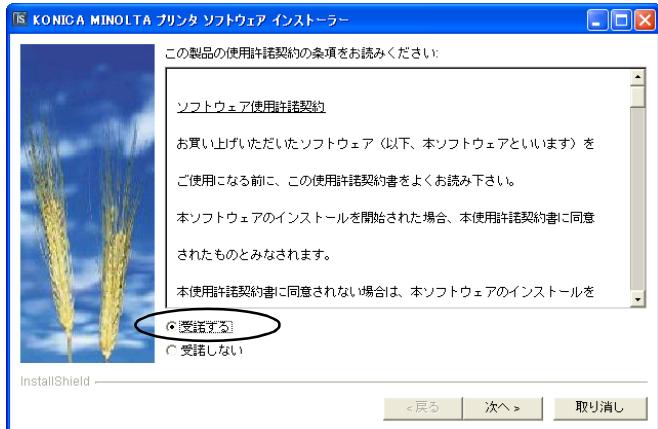

「受諾しない」を選択した場合、メインメニュー画面に戻ります。

- 5 プリンタを使用する環境やOSにあわせて接続タイプを選択します。

ネットワーク接続の場合	p. 29 へ
USB 接続の場合	p. 33 へ


プリンタドライバのインストール後に「プリンタオプション」が表示されます (p. 58)。

ネットワーク接続の場合




ネットワークに接続してお使いになる場合、あらかじめ、10Base-T/100Base-TX ケーブルをイーサネットポートに接続し、プリンタに IP アドレスが割り当てられている必要があります。

1 「ネットワーク」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

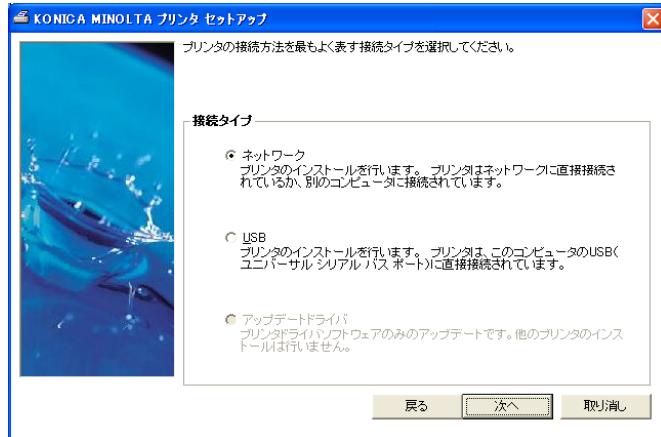


2 「ネットワーク接続可能プリンタ」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

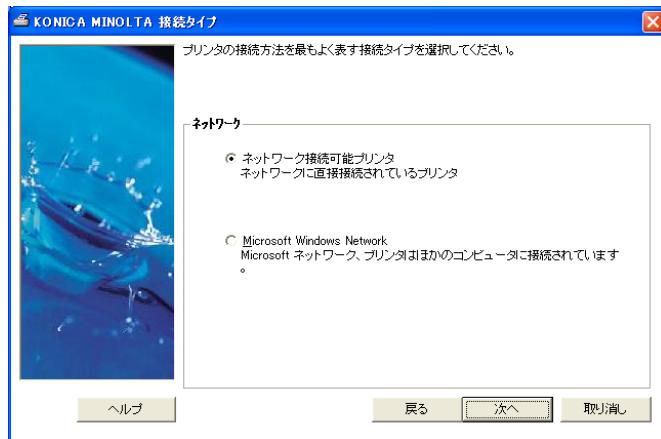


すでにプリンタがネットワーク上で共有設定されている場合、「Microsoft Windows Network」を選択します。

3 プリンタの検索方法を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

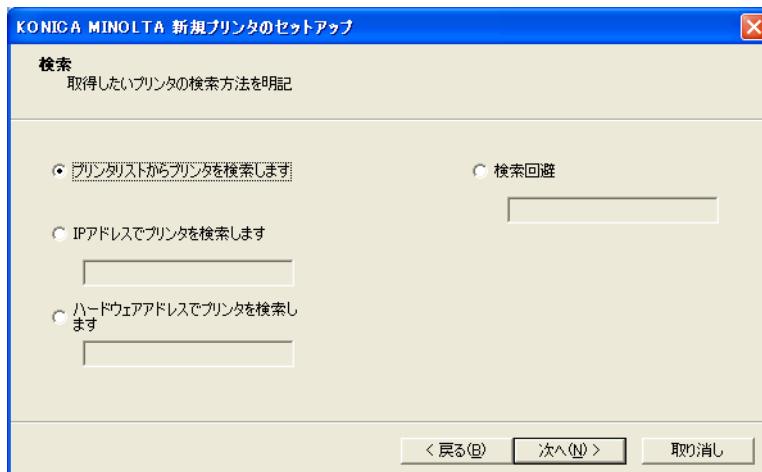

- プリンタの IP アドレスやハードウェアアドレスが不明の場合、「**プリンタリストからプリンタを検索します**」を選択します。
通常この検索方法を選択します。
 - プリンタの IP アドレスが分かっている場合、「**IP アドレスでプリンタを検索します**」を選択し、IP アドレスを入力します。
 - プリンタのハードウェアアドレス（MAC アドレス）が分かっている場合、「**ハードウェアアドレスでプリンタを検索します**」を選択し、ハードウェアアドレスを入力します。
- ハードウェアアドレスは、トウケイデータページ (Configuration Page) で確認できます。
トウケイデータページ (Configuration Page) の印刷方法については、25 ページの手順 6 をごらんください。
- 一時的にプリンタがネットワークに接続されていない場合、「**検索回避**」を選択し、任意に設定した IP アドレスを入力します。
- 「**検索回避**」を使用する場合、プリンタの検索は行われず、設定した IP アドレスからプリンタが特定されます。手順 4 のデバイスリストは表示されませんので、手順 5 へ進みます。

- 4 デバイスリストからプリンタを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

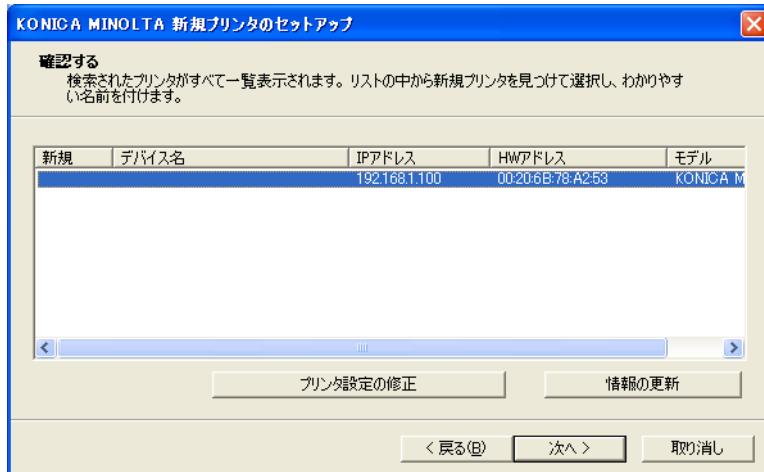


- [情報の更新] ボタンをクリックすると、検索されたプリンタの情報が最新のものに更新されます。
- デバイスリストからプリンタを選択し、[プリンタ設定の修正] ボタンをクリックすると、下記の画面が表示され、プリンタの設定を変更できます。設定変更後 [変更の送信] ボタンをクリックしてください。



ここでは、「プリンタ名」、「IP アドレス」、「デフォルトルータ」、「サブネットマスク」の設定を変更できます。

- 5 プリンタドライバリストからモデル名を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

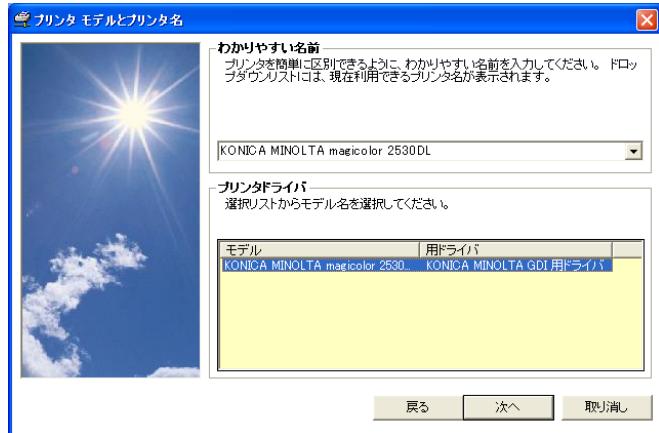


プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.58)に進みます。

USB 接続の場合


⚠ ご注意

画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないでください。


- 「USB」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

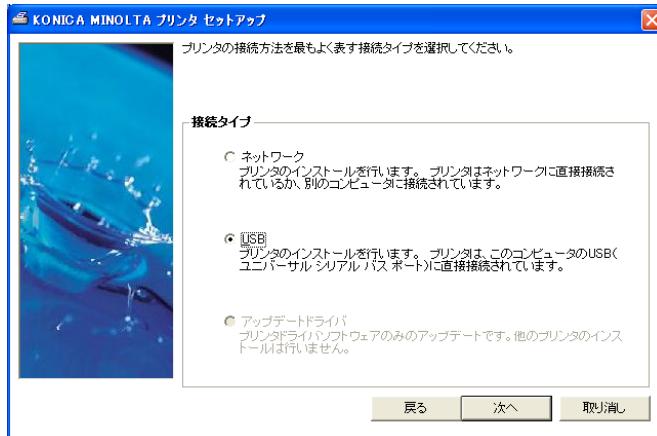


- 2 プリンタドライバリストから「KONICA MINOLTA magicolor 2530DL」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

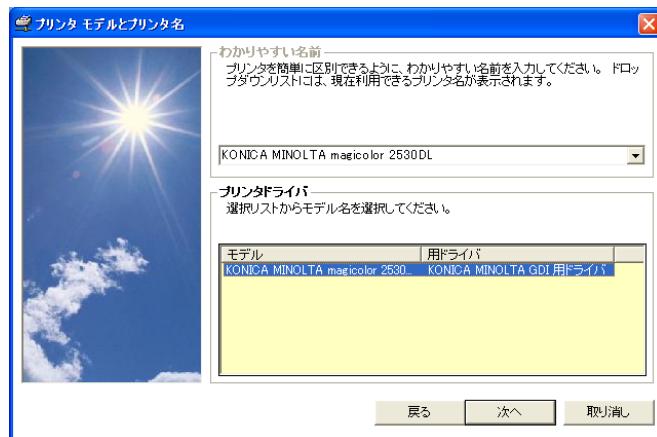

3 プリンタドライバのインストール手順が表示されますので、内容をお読みください。

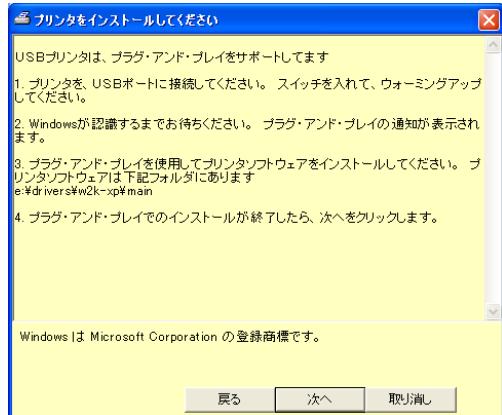

4 プリンタとコンピュータを接続します。USB ケーブルの一方をコンピュータの USB ポートに、もう一方をプリンタの USB ポートに接続します。

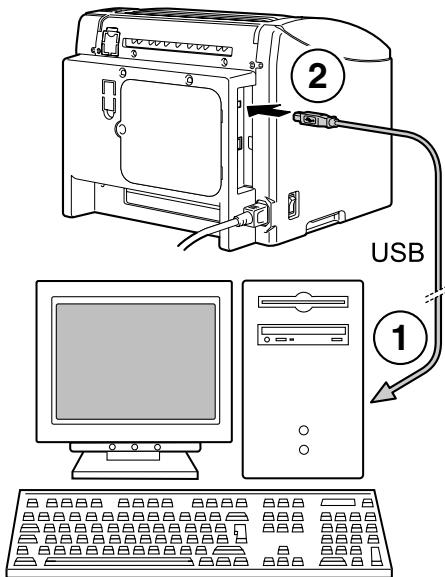




USB接続でインストール後は、PCのUSBポートの差し口を変更せずにご使用ください。PCのUSBポートの差し口を別の差し口に変更した場合は、元の差し口に接続してください。元の差し口に接続しない場合は、インストール済みのプリンタドライバを一旦削除し、プリンタドライバの再インストール、インストール手順については、本書および「magicolor 2530 DL ユーザーズガイド」(CD-ROM内のPDFマニュアル)を参照してください。

5 お使いのOSにあわせて、それぞれのインストール方法に進みます。


Windows XP/Server 2003をお使いの場合	p. 35 へ
Windows 2000をお使いの場合	p. 39 へ
Windows Meをお使いの場合	p. 43 へ
Windows 98SEをお使いの場合	p. 50 へ

Windows XP/Server 2003をお使いの場合


- 1 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。「いいえ、今は接続しません」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

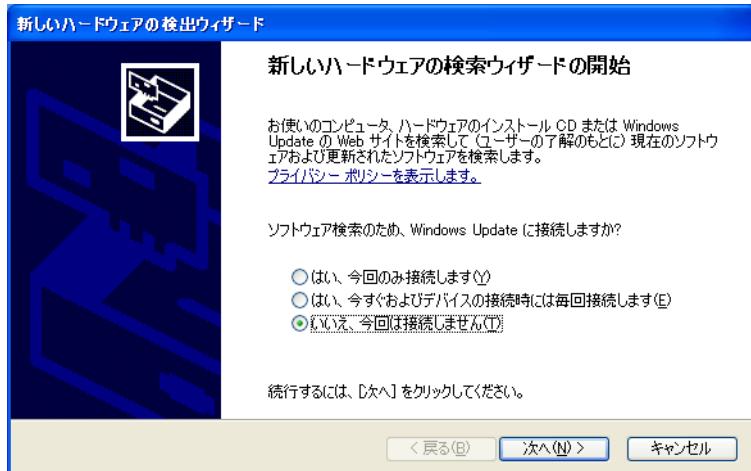

- 2 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

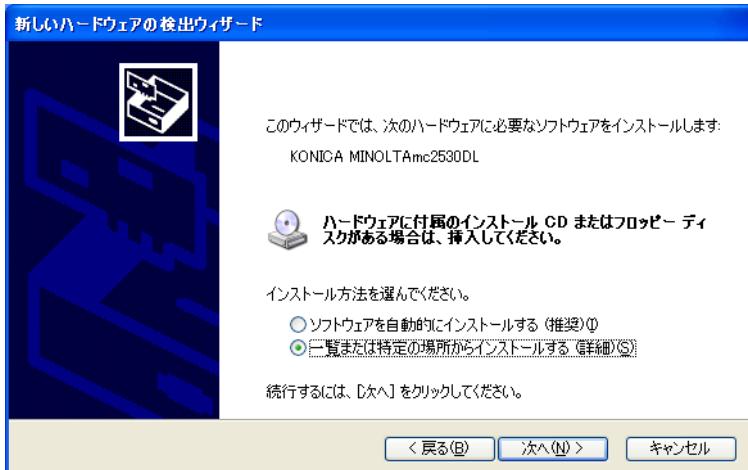

- 3 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択します。「次の場所を含める」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。

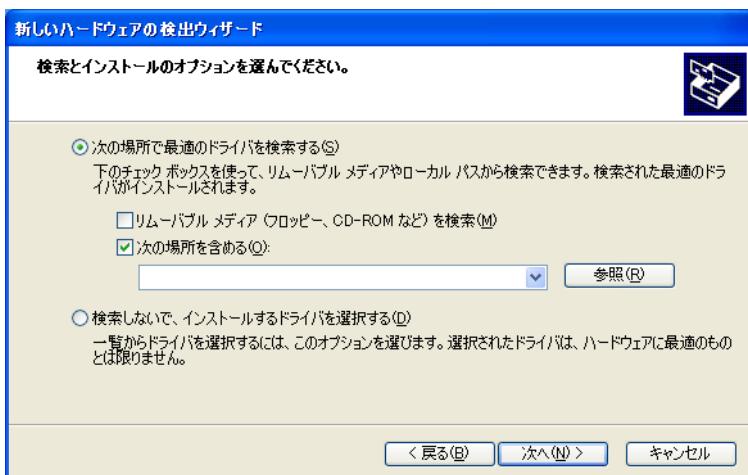


4 CD-ROM を参照し、「drivers¥W2k-xp¥Main」を指定し、[OK] ボタンをクリックします。



5 「次へ」ボタンをクリックします。


インストールが開始されます。

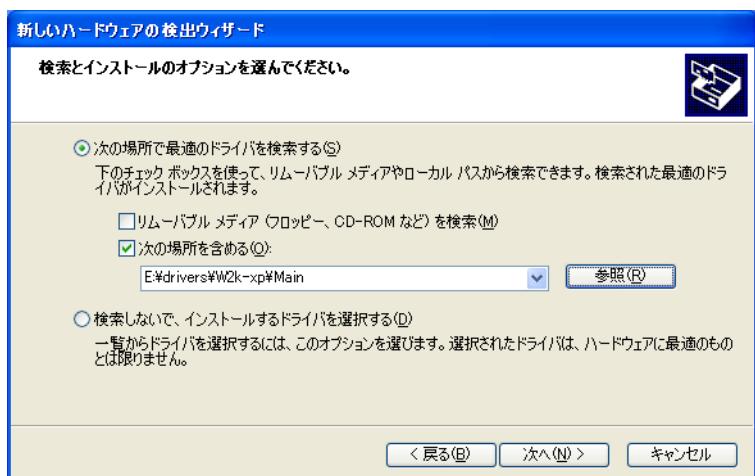

6 [完了] ボタンをクリックします。




7 [次へ] ボタンをクリックします。

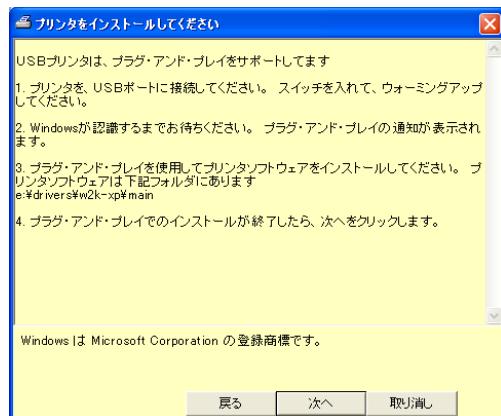


プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.58)に進みます。

Windows 2000 をお使いの場合

- 1 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。

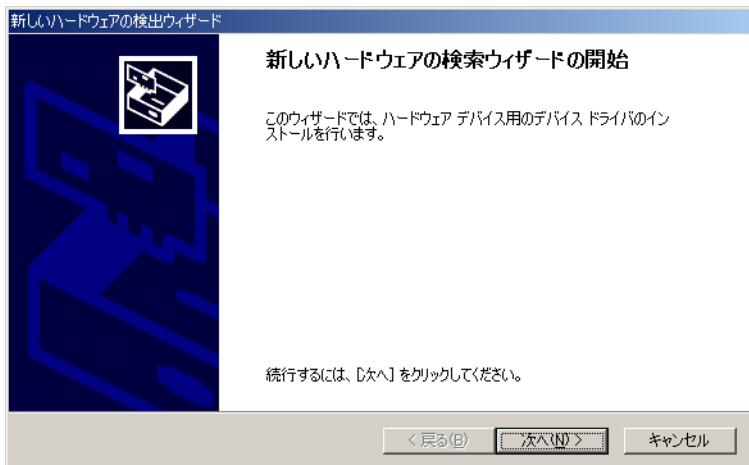


- 2 「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

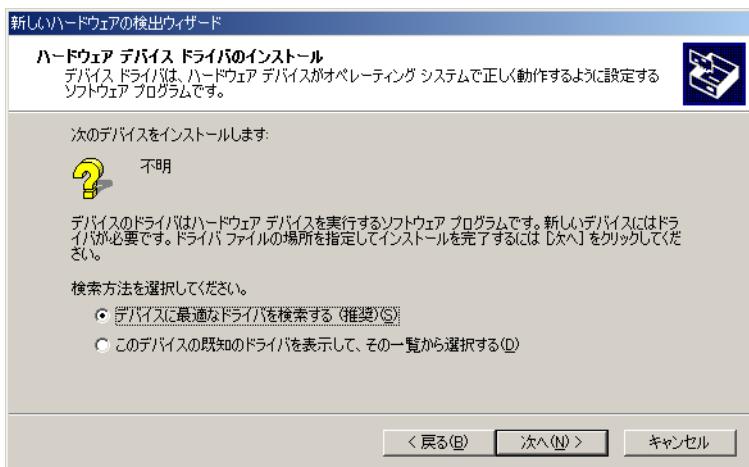

3 「場所を指定」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。




4 [参照] ボタンをクリックします。

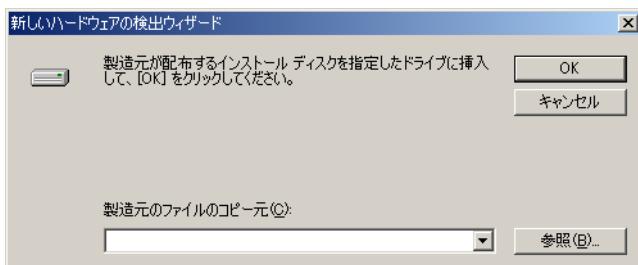

5 CD-ROM を参照し、「drivers\W2k-xp\Main」を指定し、[開く] ボタンをクリックします。



6 [OK] ボタンをクリックします。

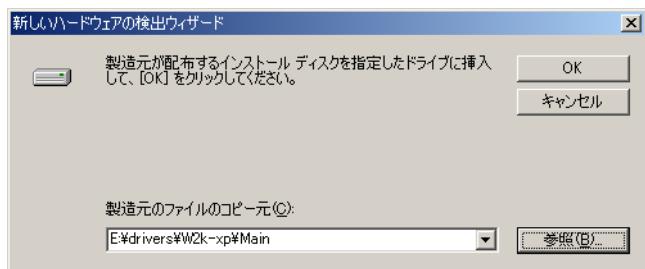


7 [次へ] ボタンをクリックします。


インストールが開始されます。



8 [完了] ボタンをクリックします。

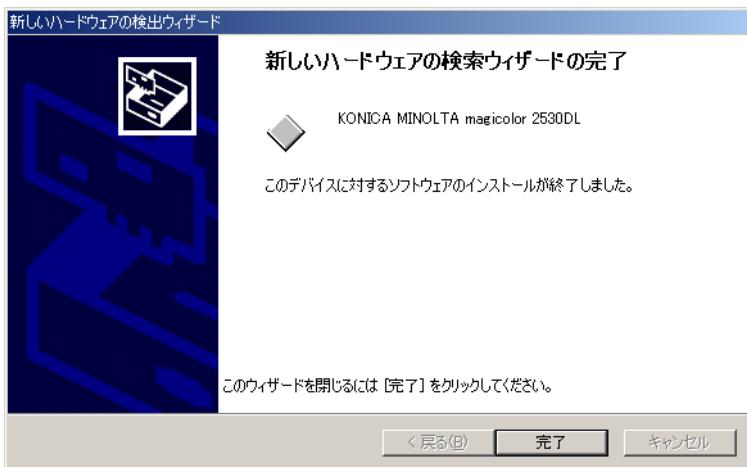

9 [次へ] ボタンをクリックします。

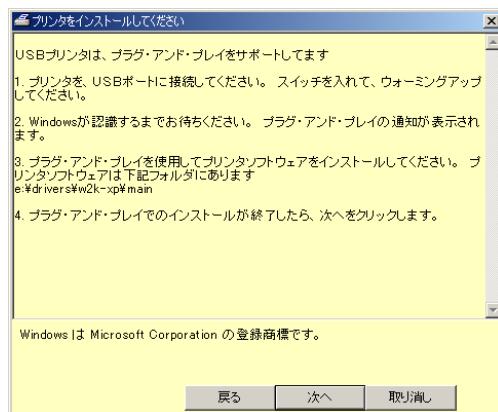

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.58)に進みます。

Windows Me をお使いの場合



Windows Me をお使いの場合、プリンタ ドライバをインストールする前に、USB デバイスドライバをインストールする必要があります。

USB デバイスドライバのインストール

- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



- 2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択します。「検索場所の指定」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。



3 CD-ROM を参照し、「drivers\Win9x\JAPANESE」を指定し、[OK] ボタンをクリックします。



4 [次へ] ボタンをクリックします。



5 [次へ] ボタンをクリックします。



6 [完了] ボタンをクリックします。



USB デバイス ドライバ（プリンタ ドライバではない）がインストールされ、プリンタ ドライバのインストールに続きます。

プリンタ ドライバのインストール


- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」がもう一度表示されます。「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



- 2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択します。「検索場所の指定」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。



3 CD-ROM を参照し、「drivers¥Win9x¥JAPANESE」を指定し、[OK] ボタンをクリックします。

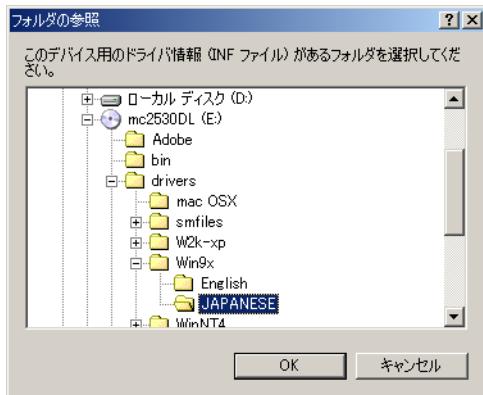

4 [次へ] ボタンをクリックします。




5 [次へ] ボタンをクリックします。



6 プリンタ名を入力し、[完了] ボタンをクリックします。


インストールが開始されます。

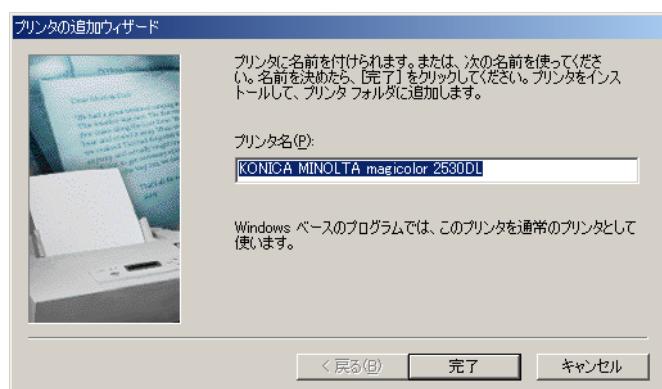

7 [完了] ボタンをクリックします。



8 [次へ] ボタンをクリックします。

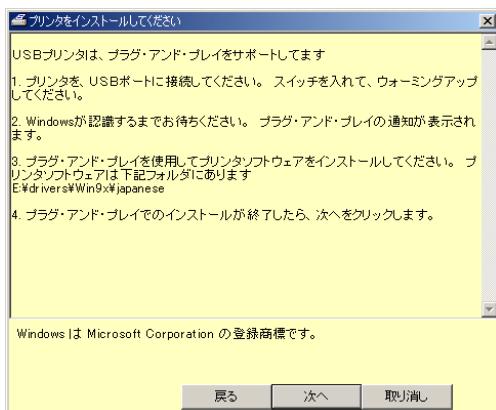

プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.58)に進みます。

Windows 98SE をお使いの場合

Windows 98SE をお使いの場合、プリンタ ドライバをインストールする前に、USB デバイスドライバをインストールする必要があります。

USB デバイスドライバのインストール

- 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。



- 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



3 「検索場所の指定」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。



4 CD-ROM を参照し、「drivers\Win9x\JAPANESE」を指定し、[OK] ボタンをクリックします。



5 [次へ] ボタンをクリックします。



6 [次へ] ボタンをクリックします。



7 [完了] ボタンをクリックします。



USB デバイスドライバ（プリンタ ドライバではない）がインストールされ、プリンタ ドライバのインストールに続きます。

プリンタ ドライバのインストール

- 1 「新しいハードウェアの追加ウィザード」がもう一度表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。



2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



3 「検索場所の指定」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。



4 CD-ROM を参照し、「drivers¥Win9x¥JAPANESE」を指定し、[OK] ボタンをクリックします。



5 [次へ] ボタンをクリックします。




6 [次へ] ボタンをクリックします。



7 プリンタ名を入力し、[完了] ボタンをクリックします。


インストールが開始されます。

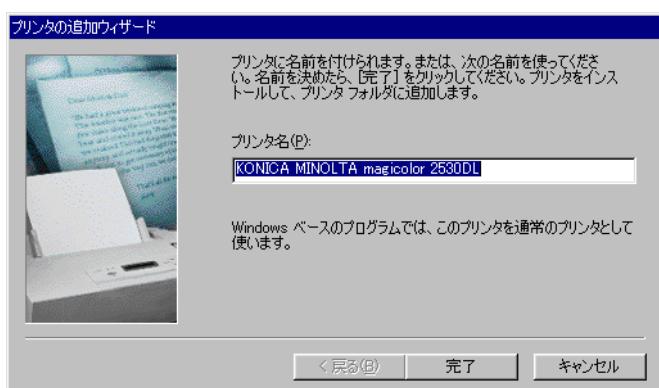

8 [完了] ボタンをクリックします。



9 [次へ] ボタンをクリックします。

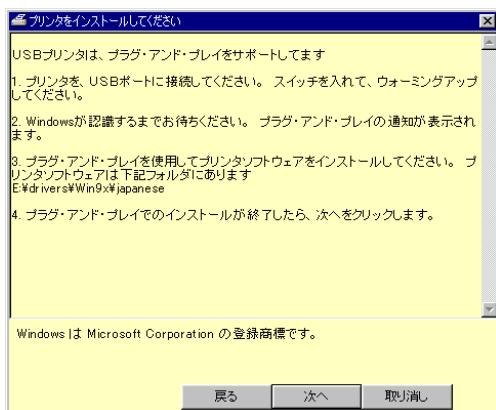


プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」(p.58)に進みます。

印刷環境の設定と確認

プリンタ ドライバのインストール後に、印刷環境の設定と確認を行います。

- 1 「プリンタオプション」が表示されます。必要に応じてチェックボックスを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

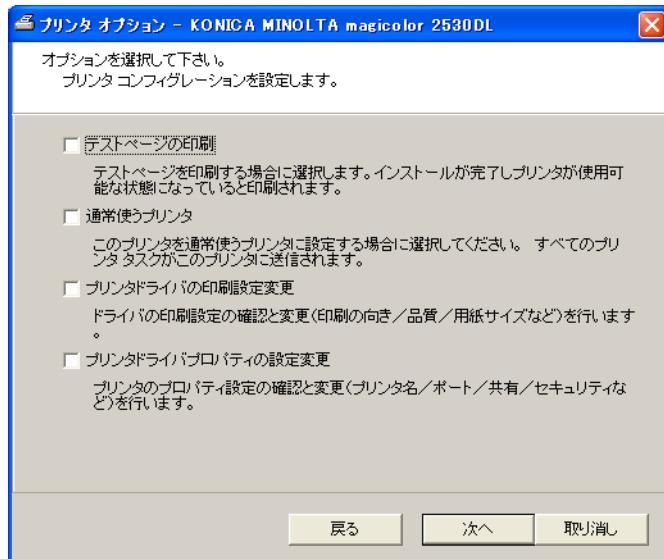

- 2 ボタンをクリックします。

インストールプログラムが終了します。

magicolor 2530 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。



マニュアル

各種マニュアルをごらんいただけます。

- 1 magicolor 2530 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、**イントロダクション**画面が表示されます。

- 2 ボタンをクリックして次の画面（メインメニュー画面）に進みます。

- 3 メインメニュー画面から「マニュアル」をクリックします。

右の画面が表示されます。

 **KONICA MINOLTA**

イントロダクション

お客様各位
KONICA MINOLTA プリンタをお買い上げいた
た方へお読み下さい。まずは簡単な操作手
順説をお読み下さい。
インストールを继续するにはアドミニストレー
タ権限が必要です



magicolor 2530DL

printer.konicaminolta.com



 **KONICA MINOLTA**

マニュアル

 インストレーションガイド
 ユーザーズガイド
 リファレンスガイド
 Readme



magicolor 2530DL

printer.konicaminolta.com



 Acrobat Reader/Adobe Readerをお持ちでない場合、
Adobe Reader 7.0 インストール画面が表示されます。画面にし
たがってインストールを行ってください。

- 4 下記のマニュアルの中から参照したいマニュアル（PDF ファイル）を選
択します。

- インストレーションガイド
プリンタの設置方法やプリンタドライバのインストール方法など、最初の設置や設定についてのマニュアル（本書）です。
- ユーザーズガイド
プリンタドライバの使いかたや消耗品の交換方法など、日常の使いかた全般についてのマニュアルです。
- リファレンスガイド
ネットワークの設定など、管理者向けのマニュアルです。

 「Readme」をクリックするとメモ帳が起動し、ご使用に関する
の制限や注意事項等の情報をごらんいただけます。ご使用の前に
必ずお読みください。

消耗品の注文

インターネットがご使用いただける場合、メインメニュー画面から「消耗品の注文」をクリックすると、magicolor 2530 DL の消耗品がご購入できる Q-SHOP のページが開きます。



ユーザー登録（オンライン登録）

インターネットをご使用いただける場合、メインメニュー画面から「ユーザー登録」をクリックすると、弊社ホームページ内の「オンラインユーザー登録」ページが開きます。「レーザープリンタ、magicolor シリーズ」をクリック後、必要事項を入力し、ユーザー登録を行ってください。



オンラインユーザー登録 | コニカミノルタ - Microsoft Internet Explorer

ファイル(?) 編集(?) 表示(?) お気に入り(?) ツール(?) ヘルプ(?)

戻る 前へ 次へ 後へ 検索 検索 お気に入り ホーム メール ブックマーク リンク

アドレス(?) http://konicaminolta.jp/support/registration/index.html 移動 リンク

KONICA MINOLTA JAPAN | Global site 検索

ホーム 製品情報 サポート お問い合わせ プレスリリース コニカミノルタについて 株主・投資家の皆様へ 採用情報 おたのしみ

ホーム > サポート / お問い合わせ : オンラインユーザー登録

オンラインユーザー登録

▶ ページショット製品 PageScope Workware

▶ レーザープリンタ、magicolorシリーズ

▶ MFDドライブ

▶ 計測機器製品

カメラ事業は2006年3月31日を持ちまして終了させていただきました。デジタルカメラ、フィルムスキヤナ、フィルムカメラ、双眼鏡等の情報を Camera Access でご覧いただけます。

▶ Camera Access

▲ このページのトップへ戻る

サイトのご利用について | サイトマップ | コピーライト | プライバシーポリシー

https://ank1.konicaminolta.net/wcf3/tm/bpi/printers インターネット

英語のプリンタ ドライバについて

英語のプリンタ ドライバは、以下のフォルダへ収録されています。

Windows XP/Server 2003/2000 をお使いの場合


「¥drivers¥W2k-xp¥Main¥English」

Windows Me/98SE をお使いの場合

「¥drivers¥Win9x¥English」

Windows NT4.0 をお使いの場合

「¥drivers¥WinNT4¥English」

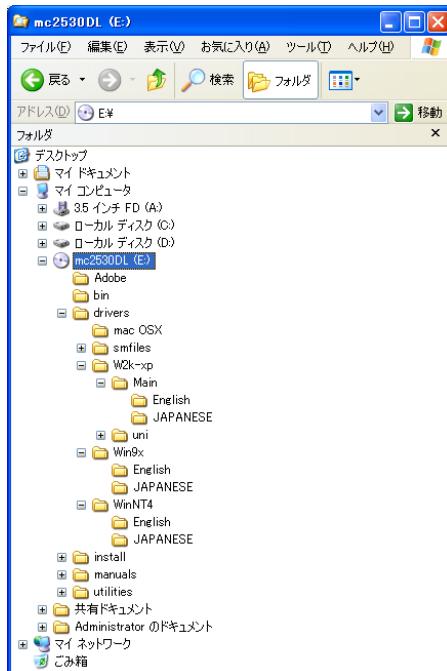

英語のプリンタ ドライバをインストールする場合は「English」フォルダ内の setup アイコンをダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールしてください。

プリンタ ドライバの初期設定／オプションの設定 (Windows)

プリンタを使い始める前に、プリンタ ドライバの初期設定を確認／変更しておくことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリンタ ドライバでそのオプションを設定しておいてください。



以降の説明は、特別な記述がない限り 32bit ドライバと 64bit ドライバで共通の情報を含みます。Windows XP および Windows Server 2003 に関する項目は、同様に Windows XP Professional x64 Edition および Windows Server 2003 x64 Edition にも共通です。

1 以下の手順でプリンタ ドライバの設定画面を表示します。

- Windows XP/Server 2003 の場合

「スタート」メニューから「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 2530DL」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

- Windows 2000 の場合

「スタート」メニューから「設定」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 2530DL」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

- Windows Me/98SE の場合

「スタート」メニューから「設定」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 2530DL」プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。プロパティ画面で「プロパティ」タブをクリックします。

- Windows NT 4.0 の場合

「スタート」メニューから「設定」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 2530DL」プリンタアイコンを右クリックし、「ドキュメントの既定値」をクリックします。

2 オプションを装着している場合は、手順 3 へ進んでください。

オプションを装着していない場合は、手順 8 へ進んでください。

3 「デバイスオプション設定」タブをクリックします。



4 オプションが正しく認識されているか確認します。

本ドライバでは、初期設定でオプションの自動認識が設定されていますので装着済みのオプションは自動的に認識されます。何らかの理由で、オプションが正しく認識されていない場合は、手順5から7を行ってください。

5 「自動オプション設定」のチェックを外します。

6 「デバイスオプション」から装着しているオプションを選択し（一度に1つ）、[設定]リストを「未インストール」から「インストール済み」に変更します。



「デバイスオプション」の設定は、[適用]をクリックすることで有効となります。




間違って装着していないオプションを追加した場合は「デバイスオプション」リストからそのオプションを選択し、「設定」リストを「インストール済み」から「未インストール」に戻してください。

- 7 装着しているオプションをすべて設定したら、[適用] をクリックします。



お使いの OS によっては、[適用] ボタンが表示されません。
その場合はそのまま次の手順へ進んでください。

- 8 「基本設定」タブをクリックします。
使用する用紙の種類やサイズなど、プリンタの初期設定を変更します。

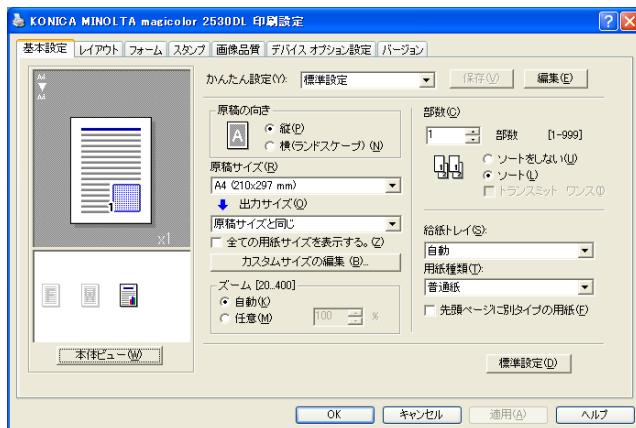

各タブの設定項目については「magicolor 2530 DL ユーザーズガイド」(CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

- 9 各初期設定を変更したら、[適用] をクリックします。



お使いの OS によっては、[適用] ボタンが表示されません。
その場合はそのまま次の手順へ進んでください。

- 10 [OK] をクリックし、プリンタの設定画面を閉じます。

ステータスディスプレイの表示

ステータスディスプレイでは、プリンタと接続しているコンピュータからプリンタの状態を確認できます。ステータスディスプレイの使いかたについては、「magicolor 2530DL ユーザーズガイド」(CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。



Windows XP/Server 2003 をお使いの場合

[スタート] — 「すべてのプログラム」 — 「KONICA MINOLTA」 — 「magicolor 2530DL」 — 「ステータス」を選択します。

Windows 2000/Me/98SE/NT4.0 をお使いの場合

[スタート] — 「プログラム」 — 「KONICA MINOLTA」 — 「magicolor 2530DL」 — 「ステータス」を選択します。



ステータスディスプレイウィンドウ右上の ボタンをクリックすると、ステータスディスプレイを閉じることができます（ステータスディスプレイアイコンは Windows のタスクバーに残ります）。

ステータスディスプレイの終了のしかた

ステータスディスプレイ画面より、「ファイル」 — 「終了」を選択します。

● 本文には古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

R100

● 本書は大豆油インキで印刷しています。

