




KONICA MINOLTA

# magicolor 2590MF / インストレーションガイド

はじめにお読みください

プリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド、ファクスユーザーズガイド、リファレンスガイドはDrivers and Documentation CD-ROMに収録しています。

第1章	お使いになる前に	13
第2章	必要なシステム	39
第3章	ドライバのインストール	45
第4章	マニュアル	57
第5章	ユーザー登録 (オンライン登録)	59
第6章	消耗品の注文	60
第7章	各言語(英語を含む) の ドライバについて	60
第8章	アプリケーションの インストール	61
第9章	プリンタドライバの初期 設定／オプションの設定	71
第10章	プリンタセッティリスト (Configuration Page) について	74

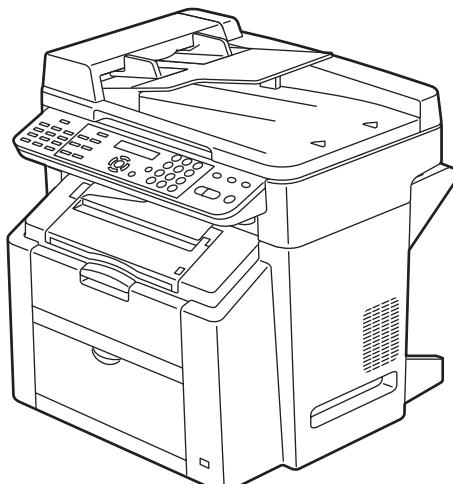

4556-9698-00  
1800836-014A

## はじめに

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 2590MF は、Windows と Macintosh 環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。

## ユーザー登録について

アフターサービスをスムーズにお受けいただくために、お客様のユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録はインターネットのオンライン登録にて受け付けております。

<http://printer.konicaminolta.jp> より“サポート”を選び、“オンラインユーザー登録”にお進みください。

製品に同梱のユーザー登録申し込みはがきに必要事項を記入して投函いただくことでもユーザー登録ができます。(製品によってはユーザー登録後に保証書を発行させていただく機種がございます。)

## 登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標および登録商標です。magicolor および PageScope は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標および登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

## 著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2007 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

## 本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

## ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以下、「KMBT」）より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア（以下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

---

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用するとのできる非独占的、譲渡不可のライセンスをKMBTにより付与いたします。

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
2. 上記1.に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。
3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されることを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。
4. 本契約の元、お客様はライセンサーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに対する権利及び所有権を第三者（以下、譲受人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する権利および所有権その他の権利は全てKMBT及びそのライセンサーに帰属します。
8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用的記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
10. KMBT及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT及びそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付隨的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
11. Notice to Government End Users（本規定に関して：本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。）The Software is a “commercial item,” as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。

## 安全にお使いいただくために

製品を安全にお使いいただくために、必ず以下の「取扱上の注意」をよくお読みになってください。また、この説明書の内容を十分理解してから、プリンタの電源を入れるようにしてください。

- このインストレーションガイドはいつでも見られる場所に大切に保管ください。

## 絵記号の意味

このインストレーションガイドおよび製品への表示では、製品をただしくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を追う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



△ 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

## ⚠ 警告

	<ul style="list-style-type: none"><li>● 本製品を改造しないでください。火災・感電のおそれがあります。また、レーザーを使用している機器にはレーザー光源があり、失明のおそれがあります。</li><li>● 本製品の固定されているカバーやパネルなどは外さないでください。製品によっては、内部で高電圧の部分やレーザー光源を使用しているものがあり、感電や失明のおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 同梱されている電源コード以外は使用しないでください。不適切な電源コードを使用すると火災・感電のおそれがあります。</li><li>● この製品の電源コードを他の製品に転用しないでください。火災・感電のおそれがあります。</li><li>● 電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを載せたり、加熱したり、無理にねじったり、曲げたり、引っ張ったりして破損させないでください。傷んだ電源コード（芯線の露出、断線等）を使用すると火災のおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。</li><li>● タコ足配線をしないでください。コンセントに表示された電流値を超えて使用すると、火災、感電のおそれがあります。</li><li>● 原則的に延長コードは使用しないで下さい。火災、感電のおそれがあります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご相談ください。</li></ul>
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
	電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。火災、感電のおそれがあります。



必ずアース接続してください。アース接続しないで、万一漏電した場合は火災、感電のおそれがあります。

- アースを接続する場合は必ず電源プラグを電源に取り付ける前に行ってください。
- アース接続を取り外す場合は必ず電源プラグを電源から取り外してから行ってください。

アース線を接続する場合は、以下のいずれかの場所に取り付けるようにしてください。

- コンセントのアース端子
- 接地工事を施してある接地端子（第D種）

次のような所には絶対にアース線を取り付けないでください。

- ガス管（ガス爆発の原因になります）
- 電話専用アース（落雷時に大きな電流が流れ、火災・感電のおそれがあります）
- 水道管（途中が樹脂になっていて、アースの役目を果たさない場合があります）



本製品の上に水などの入った花瓶等の容器や、クリップ等の小さな金属物などを置かないでください。こぼれて製品内に入った場合、火災、感電のおそれがあります。万一、金属片、水、液体等の異物が本製品の内部に入った場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。



- 本製品が異常に熱くなったり、煙、異臭、異音が発生するなどの異常が発生した場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。
- 本製品を落としたり、カバーを破損した場合は、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。そのまま使用しますと、火災・感電のおそれがあります。



トナーまたはトナーの入った容器を火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。

## ⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品をほこりの多い場所や調理台・風呂場・加湿器の側など油煙や湯気の当たる場所には置かないで下さい。火災・感電の原因となることがあります。</li><li>本製品を不安定な台の上や傾いたところ、振動・衝撺の多いところに置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品を設置したら固定脚を使用して固定してください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。インストレーションガイドで固定脚を使用するよう指示がある製品については、固定脚で本体を固定してください。動いたり、倒れたりして怪我の原因になることがあります。</li></ul>
	<p>本製品の内部にはやけどの原因となる高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品の通風口をふさがないで下さい。内部に熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。</li><li>本製品の周囲で引火性のスプレー液や液体、ガス等を使用しないで下さい。火災の原因となります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>トナーユニットや感光体ユニットは、フロッピーディスクや時計等磁気に弱いものの近くには保管しないで下さい。これら製品の機能に障害を与える可能性があります。</li><li>トナーカートリッジや感光体等を子供の手の届くところに放置しないで下さい。なめたり食べたりすると健康に障害を来す原因になることがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>プラグを抜くときは電源コードを引っ張らないで下さい。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。</li><li>電源プラグのまわりに物を置かないで下さい。非常時に電源プラグを抜けなくなります。</li></ul>

	<p>本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本製品を移動する際は必ず使用書等で指定された場所を持って移動してください。製品が落下してけがの原因となります。</li> <li>● 本製品を狭い部屋等で使用される場合は、定期的に部屋の換気をしてください。換気の悪い状態で長期間使用すると健康に障害を与える可能性があります。</li> <li>● 電源プラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因となることがあります。</li> </ul>

---



---

# もくじ

---

お使いになる前に .....	13
内容物の確認 .....	13
設置スペース .....	14
設置場所 .....	15
本機の設置 .....	16
電話回線の接続 .....	28
電源の投入 .....	29
ファックスの初期設定 .....	32
回線の設定 .....	32
ダイアル種別の設定 .....	33
ファックス番号の設定 .....	34
発信元名の設定 .....	35
CD-ROM の起動 .....	36
CD-ROM の構成 .....	37
Drivers and Documentation .....	37
Applications .....	38
必要なシステム .....	39
ネットワーク接続の場合の準備 .....	40
DHCP を使用する場合 .....	40
アドレスを手動設定する場合 .....	41

ドライバのインストール .....	45
接続方法によるインストール手順 .....	45
ネットワーク接続の場合 .....	49
USB 接続の場合 .....	53
マニュアル .....	57
ユーザー登録（オンライン登録） .....	59
消耗品の注文 .....	60
各言語（英語を含む）のドライバについて .....	60
アプリケーションのインストール .....	61
LSU のインストール .....	61
LinkMagic のインストール .....	63
PageScope Net Care のインストール .....	67
PageScope Network Setup のインストール .....	68
PaperPort のインストール .....	69
プリンタドライバの初期設定／オプションの設定 .....	71
プリンタセッティリスト（Configuration Page）について .....	74
プリンタセッティリスト（Configuration Page）の印刷のしかた .....	74

# お使いになる前に



## ご注意

本機は約 33 kg あります（消耗品を含む）。本機を持ち上げて移動するときは、必ず 2 人以上で行ってください。

## 内容物の確認

内容物がすべて揃っていることを確認してください。


- 1 本機
- 2 電源ケーブル
- 3 ダストカバー
- 4 magicolor 2590MF Drivers and Documentation CD-ROM  
(プリンタドライバ、スキャナドライバ、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド、ファクスユーザーズガイド、リファレンスガイド)
- 5 magicolor 2590MF Applications CD-ROM  
(LSU (Local Setup Utility)、LinkMagic、PageScope Net Care、PageScope Network Setup、PaperPort)
- 6 クイックガイドホルダー
- 7 ユーザー登録申込書
- 8 クイックガイド
- 9 インストレーションガイド（本書）
- 10 電話機コード（6 極 2 芯 : 3m）
- 11 セーフティインフォメーションガイド
- 12 製品サポートとサービスのご案内



コンピュータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店またはコンピュータショップにてお買い求めください。




magicolor 2590MF Drivers and Documentation CD-ROM に収録されている PDF マニュアルについて詳しくは、「マニュアル」(p.57) をご覧ください。

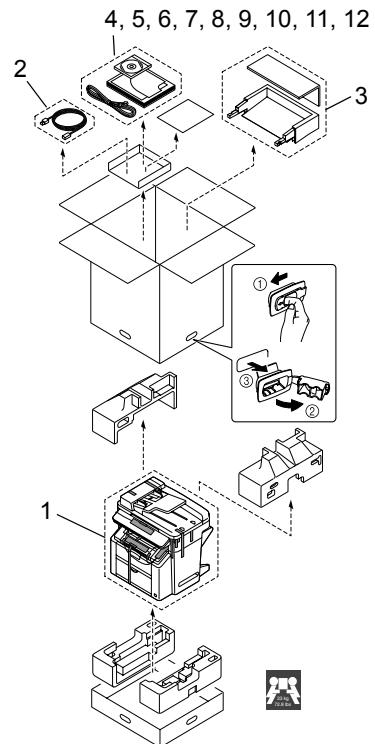


## 設置スペース

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。

正面図

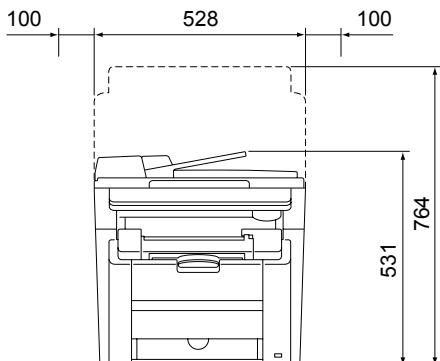

右側面図

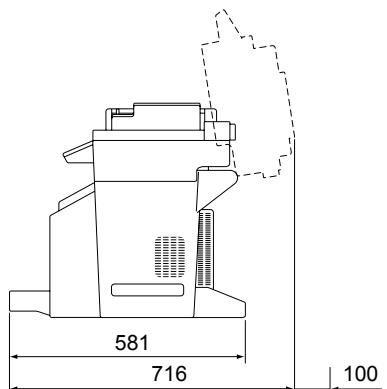

単位:mm

## 設置場所

- 本機（消耗品、用紙を含む）の重量に耐えられる場所に設置してください。

構成	質量
消耗品（トナーカートリッジやドラムカートリッジなど）を含む本体	約 33 kg

次のような場所に設置してください。

- 表面が固く、平らで、安定して、水平な（本体周辺がすべて1°以下の傾きの）場所。
- アース接地されている専用のコンセントに近い場所。
- お使いのコンピュータに近い場所。
- 使いやすさと適度な換気のため、十分に広い場所。
- 周囲の温度が10°C～35°C、湿度が15%～85%。

次のような場所には設置しないでください。

- 直射日光の当たる場所。
- 暖房機や冷房機が近くにあり、温度差、湿度の差が激しい場所。
- 風の吹く場所やほこりの多い場所。
- 直火のある場所や燃えやすい場所。
- 高電流の機器と同じコンセントに接続しないでください。
- コピー機やエアコンなどノイズが発生する機器や、冷蔵庫など強い磁力や電磁力の発生する機器に近い場所。
- 水、水道管、液体（飲物）の入った容器類、腐食性薬品や腐食性ガス（アンモニアなど）に近い場所。
- クリップやホッチキスの針などの細かい金属物が散らばっている場所。
- 激しい振動が起こる場所。



■ 設置場所が水平かどうかは、普通の丸い鉛筆で確認できます。


鉛筆が転がれば、その場所は水平ではないということです。ケーブルなどの障害物が本機の下にはさまらないように注意し、本機が水平になるようにしてください。

- 温度差の激しい環境に本機を設置または移動した場合、本機内部で結露が起り、印刷品質が低下する可能性があります。結露が起った場合は、使用する前に約1時間置いてその環境に適応させてください。
- 本機が設置してある部屋で、加湿器や蒸発機を利用する場合は、精製した水または蒸留水を使用してください。水の中の不純物が空気中に放出されると、本機内部に溜まり、印刷品質低下の原因になります。

## 本機の設置

 本機を移動または発送するときのために、梱包材や保護材は保管しておくことをお薦めします。

- 1 梱包箱の上フタを開いて、電源ケーブル、ダストカバー、magicolor 2590MF Drivers and Documentation CD-ROM、magicolor 2590MF Applications CD-ROM、クイックガイドホルダー、本書、保護材などの内容物を取り出します。梱包箱を上へ引き上げて取り外します。
- 2 ポリエチレン袋を本機から取り外します。



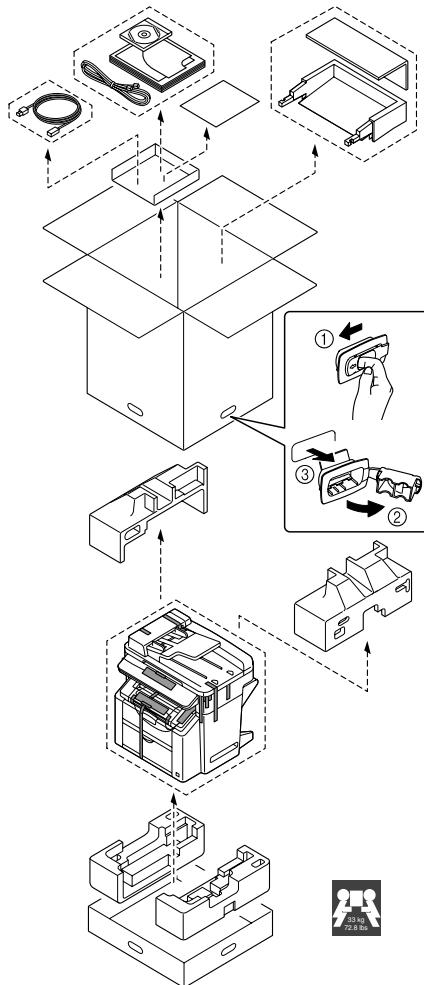


**3** 図に示す位置に手をかけ、2人以上で本機を箱から持ち上げ、水平で頑丈な場所に置きます。




**ご注意**


必ず正しい位置に手をかけて本機を持ち上げてください。  
指定位置以外を持ち上げた場合、本機の損傷や落下の危険があります。

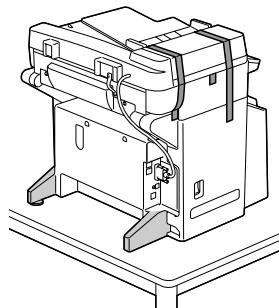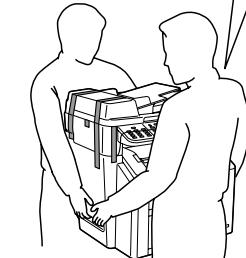


**4** 本機の外装部を固定している保護テープをすべて取り外します。

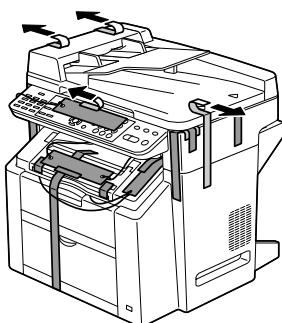



**5** ADF（自動原稿送り装置）  
を開き、保護テープと保護  
材を取り外します。

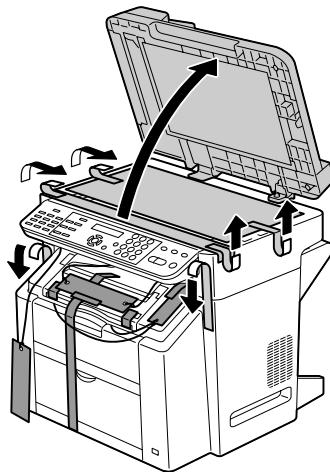



**6** ADF を閉じます。

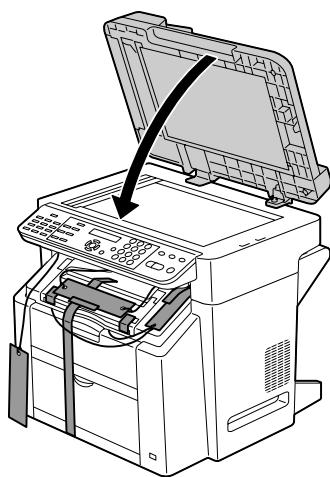


7 スキャナユニット解除レバーを引き、スキャナユニットを開きます。

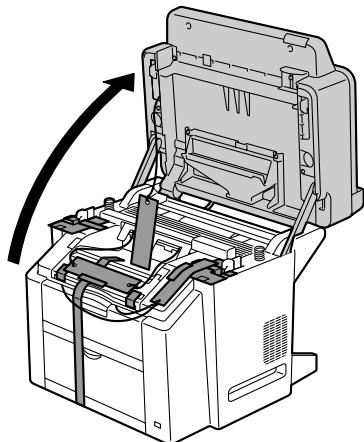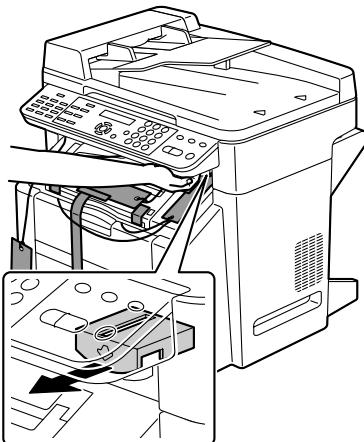


**8** スキャナロックを上げ、保護材を取り外します。

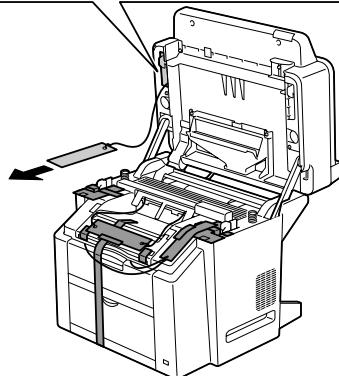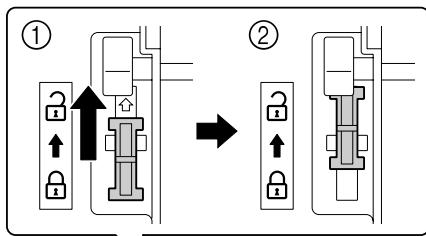


**9** 正面の保護材を取り外し、右側の保護材を移動します。

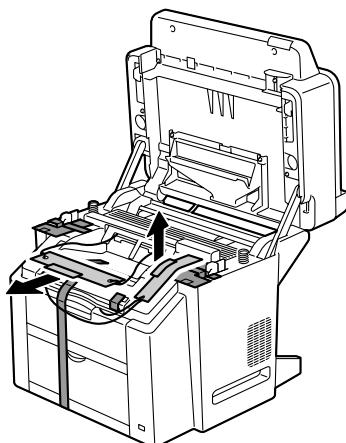


**10** 保護テープと保護材を取り外します。

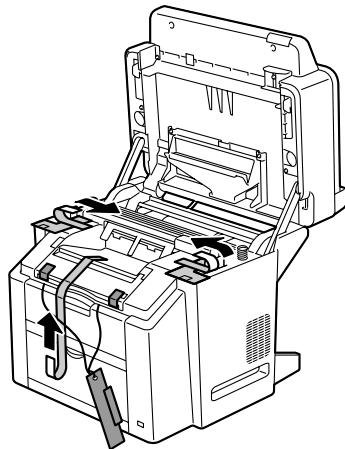


**11** レバーを引き、トップカバーを開きます。

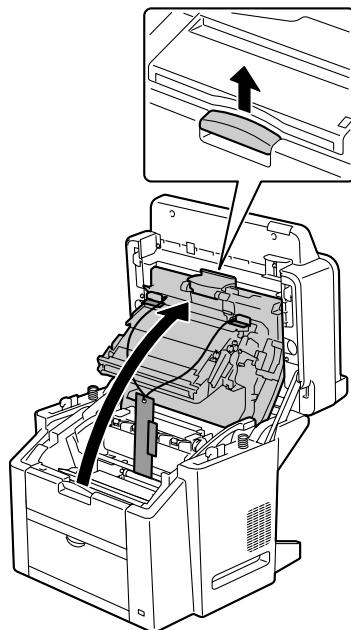


**12** 左右の定着ユニット解除レバーが浮き上がった状態（封筒モード）になっていないことを確認します。

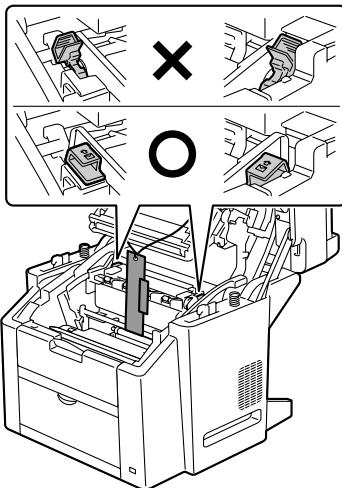


**13** 離間材を固定している保護テープを取り外します。

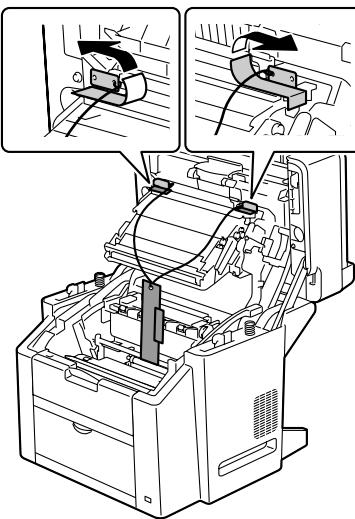


14 離間材を取り外します。

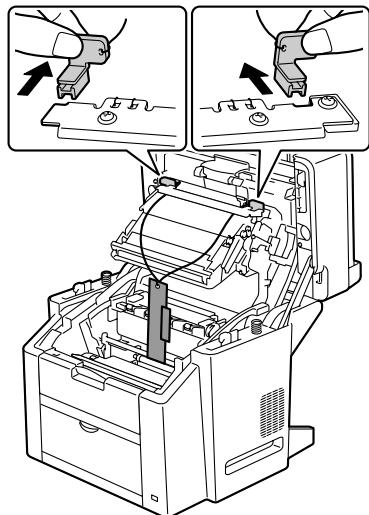



15 トップカバーを閉じます。

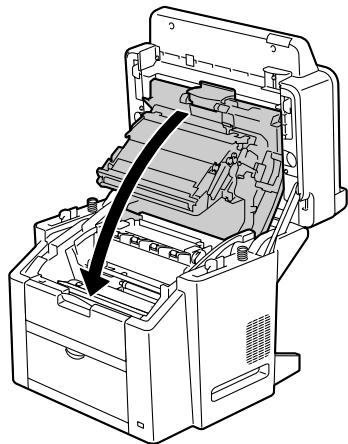


**16** スキャナユニットを閉じます。

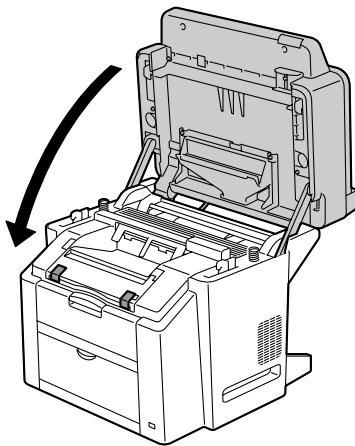


**17** 排紙トレイを開き、保護テープを取り外して引き出します。

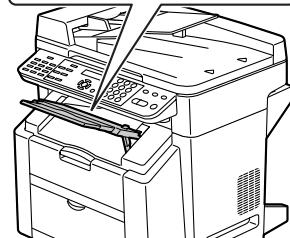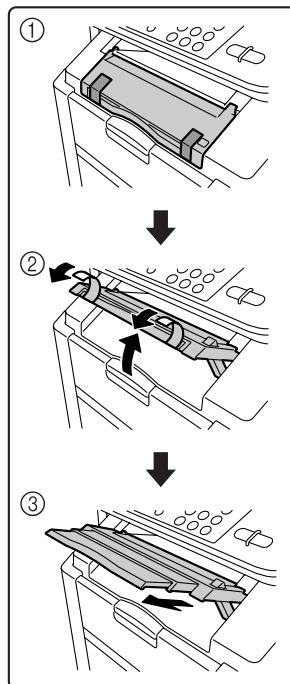



**18** トレイ 1 を開き、保護材（2箇所）を取り外します。

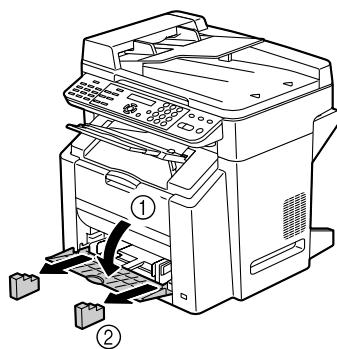


**19** ダストカバーを取り付けます。

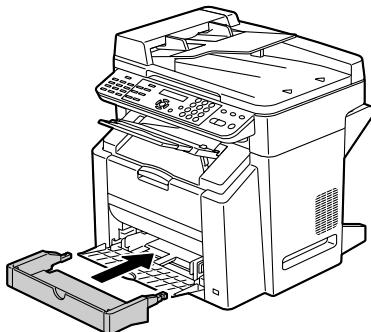


**20** クイックガイドホルダーを本機左側面に貼付します。  
クイックガイドを貼付した  
クイックガイドホルダーに  
指し込みます。

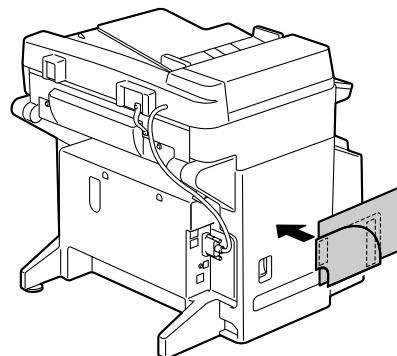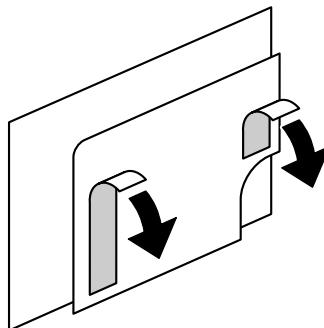


**21** 用紙ガイドを広げます。

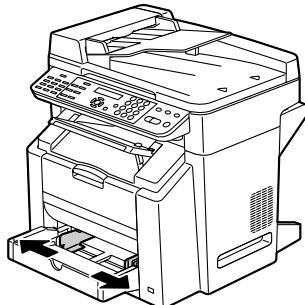


**22** 印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

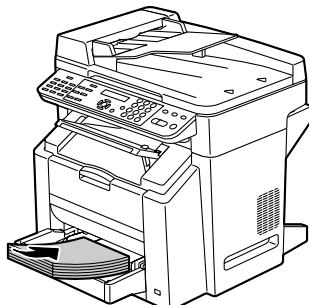

**23** 用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。

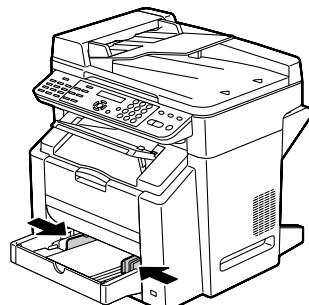

**24** ダストカバーのふたを取り付けます。

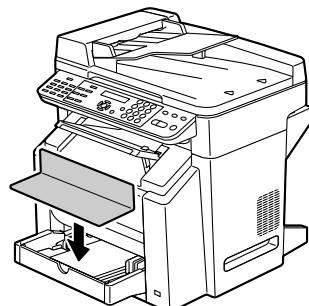


## 電話回線の接続


本機に電話回線を接続します。

- 1 電話回線を本機左側面の回線コネクタ（LINE）に接続します。


ファックスで送信、受信するための設定については、「**ファックスの初期設定**」(p.32) をごらんください。

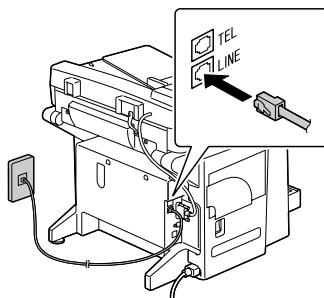

電話機を本機に接続して使用する場合、電話機は本機左側面の外付け電話機接続用コネクタ（TEL）に接続します。

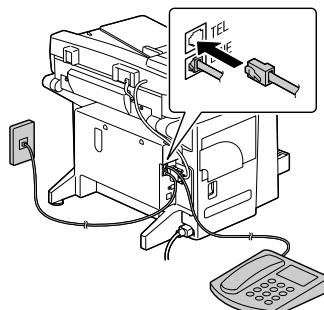

右図のように、ブランチ接続（並列接続）はしないでください。  
ブランチ接続した場合、ファックスの送受信、電話の着信、電話の各サービスなどが、正常に動作できない場合があります。

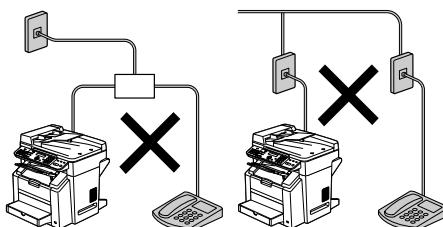


## 電源の投入



### ご注意


本機のオプション（給紙ユニット、両面プリントユニット）をご購入いただいた場合は必ず、本機の電源を入れる前に装着してください。装着方法については「magicolor 2590MF プリンタ／コピー／スキャナ ユーザーズガイド」（Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

- 1 本機の電源がオフになっていることを確認します。
- 2 本機の電源ケーブルを本機に接続します。
- 3 電源ケーブルをコンセントに接続します。

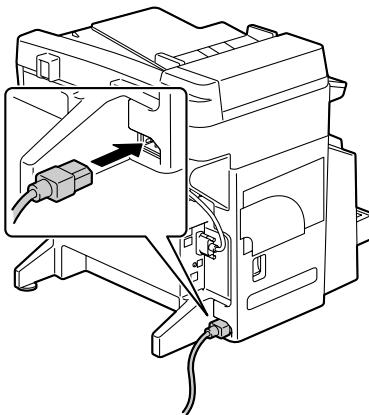

4 本機の電源をオンにします。

ウォームアップ（平均 45 秒）の後、操作パネルのコピーキーが点灯します。

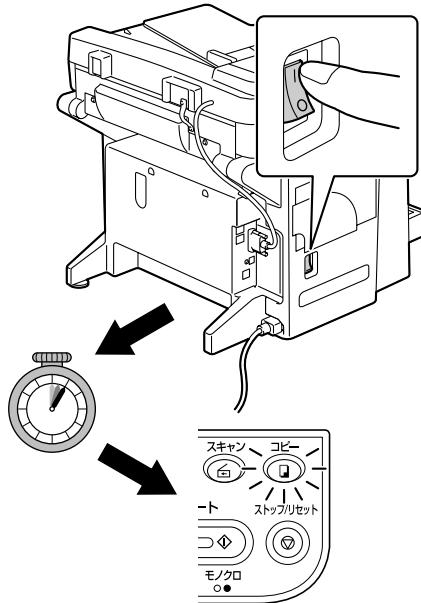

5 「\*シハラク オマチクタサイ!\*」が表示された後、「ファクス PTT セッティ」画面が表示されます。  
▲または▼キーで「Japan」を選択し、メニュー選択キーを押します。

\*シハラク オマチクタサイ!\*

ファクス PTT セッティ

Japan?  
OK=センタク

- 6 「ニチジ セッティ」が表示されたら、テンキーで時刻と日付を入力し、メニュー選択キーを押します。

ニチジ セッティ

例) 午後4時の場合は「1」「6」を押します。

16:\_1 , 00 01 01  
フン ノ セッティ OK=センタク

例) 5分の場合は「0」「5」を押します。

16:05 , \_0 01 01  
ネン ノ セッティ OK=センタク

例) 2007年の場合は「0」「7」を押します。

16:05 , 07 \_1 01  
ツキ ノ セッティ OK=センタク

例) 12月の場合は「1」「2」を押します。

16:05 , 07 12 \_1  
ヒ ノ セッティ OK=センタク

例) 3日の場合は「0」「3」を押します。

16:05 , 07 12 03  
シ カンノ セッティ OK=センタク

## ファクスの初期設定

ファクスで送信、受信するための設定を行います。



ファクス送信、受信のしかた、各機能設定について詳しくは、「magicolor 2590MF ファクスユーザーズガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

### 回線の設定

1 メニュー選択キーを押します。

2 ▲または▼キーで「ツウシ  
セッティ」を選択し、メニュー  
選択キーを押します。

3 「テンワセンノタイプ」が表示さ  
れるので、メニュー選択  
キーを押します。

4 ◀または▶キーで「トーン」  
または「パルス」を選択しま  
す。  
「トーン」を選択した場合は、  
手順 6 に進んでください。



「トーン」または「パルス」は、回線に合わせて選択してください。  
「トーン」：「ピッポッパッ」という音がする回線の場合に選択してくだ  
さい。  
「パルス」：ダイアル回線の場合に選択してください。

5 メニュー選択キーを押した  
後、◀または▶キーで  
「10pps」または「20pps」  
を選択します。



「10pps」または「20pps」の選択は、電話利用時の契約内容を確認  
してください。

6 メニュー選択キーを押します。  
メイン画面表示に戻ります。  
引き続き、「ダイアル種別の設定」を行います。

ツウシン セッティ?

OK=センタク / マタハ1-6

1 テンワセンノタイプ?

OK=センタク

\*トーン ハルス

◀, ▶ & センタク

\*10pps 20pps

◀, ▶ & センタク

## ダイアル種別の設定

1 メニュー選択キーを押します。

2 ▲または▼キーで「ツウシンセッティ」を選択し、メニュー選択キーを押します。

ツウシン セッティ?  
OK=センタク / マタハ1-6

3 ▲または▼キーで「PSTN/PBX」を選択し、メニュー選択キーを押します。

3 PSTN/PBX?  
OK=センタク

4 ◀または▶キーで「PSTN」または「PBX」を選択します。  
「PSTN」を選択した場合は、手順6に進んでください。

\*PSTN PBX  
◀, ▶ & センタク



「PSTN」または「PBX」は、ご利用の環境に合わせて選択してください。

「PSTN」：ご利用の環境に電話交換機などがない場合に選択してください。

「PBX」：ご利用の環境に電話交換機などがあり、内線電話システムなどを用いている場合に選択してください。

5 メニュー選択キーを押した後、テンキーで外線発信番号を入力します。

ガ イセンハッシンNo. =  
OK=センタク

6 メニュー選択キーを押します。

メイン画面表示に戻ります。

引き続き、「ファックス番号の設定」を行います。

## ファックス番号の設定



設定したファックス番号が送信先の文書のヘッダに印刷されます。

1 メニュー選択キーを押します。

2 ▲または▼キーで「ユーザー セッティ」を選択し、メニュー選択キーを押します。

1-サ^ - セッティ?  
OK=センタク / マタハ1-6

3 ▲または▼キーで「ファクス バンコウ」を選択し、メニュー選択キーを押します。

5 ファクス バンコウ?  
OK=センタク

4 テンキーで本機のファックス番号を入力します。

0K=センタク [1]



テンキーを使っての文字入力については、「magicolor 2590MF ファクスユーザーズガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

5 メニュー選択キーを押します。

メイン画面表示に戻ります。  
引き続き、「発信元名の設定」を行います。

## 発信元名の設定



設定した発信元名が送信先の文書のヘッダに印刷されます。

1 メニュー選択キーを押します。

2 ▲または▼キーで「ユーザー セッティ」を選択し、メニュー選択キーを押します。

ユーザー セッティ?

OK=センタク / マタハ1-6



3 ▲または▼キーで「ハッシュ モト」を選択し、メニュー選択キーを押します。

6 ハッシュ モト?

OK=センタク



4 テンキーで発信元名を入力します。

ナマエ=

OK=センタク

[A]



テンキーを使っての文字入力については、「magicolor 2590MF ファクスユーザーズガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

5 メニュー選択キーを押します。

メイン画面表示に戻ります。

ファックスの初期設定は終了しました。



プリンタドライバの機能、コピーのしかた、スキャンのしかたについて詳しくは、「magicolor 2590MF プリンタ / コピー / スキャナユーザーズガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

## CD-ROM の起動

- 1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。
- 2 magicolor 2590MF Drivers and Documentation CD-ROMをCD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、**言語選択**画面が表示されます。



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM の中の「setup」アイコンをダブルクリックしてください。

- 3 「日本語」を選択し、[OK]をクリックします。  
イントロダクション画面が表示されます。
- 4 ボタンをクリックして次の画面（メインメニュー画面）に進みます。



インストールプログラムで使用するボタンは次のとおりです。



- : 次の画面に進みます
- : 前の画面に戻ります



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM の中の setup アイコンをダブルクリックしてください。

- 5 メインメニュー**画面からお好みの項目を選択します。  
各メニューの内容は、「CD-ROM の構成」(p.37)をごらんください。



## CD-ROM の構成

### Drivers and Documentation

CD-ROM 構成の項目	説明
ドライバのインストール	スキャナ ドライバとプリンタ ドライバをインストールできます。詳細は「ドライバのインストール」(p.45) をごらんください。
マニュアル	各種マニュアル（インストレーションガイド（本書）、クイックガイド、プリンタ / コピー / スキャナ ユーザーズガイド、ファクスユーザーズガイド、リファレンスガイド）、Readme を参照できます。また、Acrobat Reader/Adobe Reader をお持ちでない場合、Adobe Reader をダウンロードできます。詳細は「マニュアル」(p.57) をごらんください。
ユーザー登録（オンライン登録）	コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を行うことができます。詳細は「ユーザー登録（オンライン登録）」(p.59) をごらんください。
消耗品の注文	コンピュータの Web ブラウザから消耗品を注文できます。詳細は「消耗品の注文」(p.60) をごらんください。

## Applications

CD-ROM 構成の項目	説明
アプリケーションのインストール	<p>各種ソフトウェア (LSU、LinkMagic、PageScope Net Care、PageScope Network Setup、PaperPort) をインストールできます。</p> <p>LSU および LinkMagic の機能や使い方について詳しくは、「magicolor 2590MF リファレンスガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。</p> <p>PageScope Net Care の機能や使い方について詳しくは、「PageScope Net Care クイックガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。</p> <p>PageScope Network Setup の機能や使い方について詳しくは、「PageScope Network Setup 取扱説明書」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。</p> <p>PaperPort の機能や使い方について詳しくは、プログラムと共にインストールされるユーザーズガイドまたはオンラインヘルプをごらんください。</p>

# 必要なシステム

- コンピュータ：
  - Windows 用
    - Pentium 2 : 400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機
  - Macintosh 用
    - PowerPC G3 以降 (G4 以降を推奨)
    - Intel プロセッサ
- オペレーティングシステム：
  - Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate(32 ビット /64 ビット)
  - Mac OS X (10.2.8 以降 ; 最新パッチの適用を推奨)
- 空きハードディスク容量：
  - 約 256 MB 以上
- メモリ：
  - OS が推奨する以上の RAM
- CD-ROM/DVD ドライブ
- インターフェース：
  - USB 2.0 準拠インターフェースポート
  - 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) イーサネット (Ethernet) インターフェースポート

## ネットワーク接続の場合の準備

本機をネットワークに接続してお使いになる場合、本機に IP アドレスが割り当てられている必要があります。2 種類の方法のいずれかで設定を行います。詳しくは「magicolor 2590MF リファレンスガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をご覧ください。

- DHCP を使用する場合
- アドレスを手動設定する場合


### DHCP を使用する場合

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用している場合は、本機の電源をオンにすると、DHCP サーバによって本機の IP アドレスが自動的に割り当てられます。

 DHCP が使用可能になっていない場合は、本機の IP アドレスが自動的に設定されません。「ネットワーク セティ / IP アドレス」で設定を「ジド ウシト」にしてください。

- 1 本機をネットワークに接続します。

10Base-T/100Base-TX ケーブルのコネクタ (RJ45) を、本機のインターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、本機をネットワークに接続します。

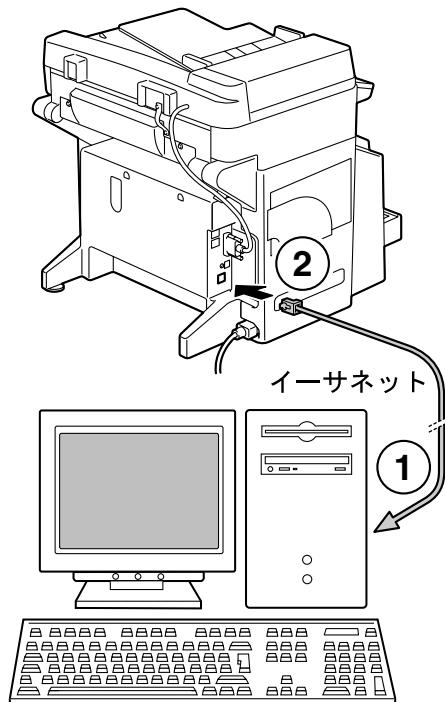

- 2 コンピュータと本機の電源をオンにします。

## アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、本機の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手動で設定変更することができます。




手動で IP を設定する場合は、「ネットワーク セッティ / IP アドレス」で設定を「コティ」にしてください。

### ご注意

本機の IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡してください。

- 1 本機をネットワークに接続します。

10Base-T/100Base-TX ケーブルのコネクタ (RJ45) を、本機のインターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、本機をネットワークに接続します。

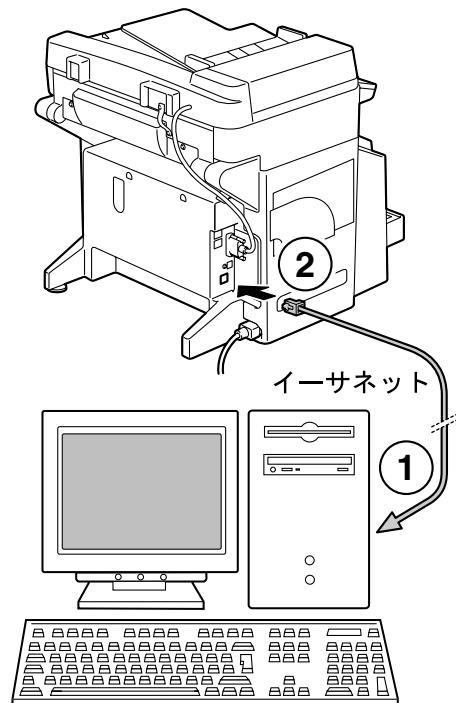

- 2 コンピュータと本機の電源をオンにします。

### 3 IP アドレスの設定を行います。

押すキー	メッセージウィンドウ
	メイン画面
メニュー 選択 ◀▶	ホンタイセッティ? OK=センタク / マタハ 1-9
▲ キー × 3	ネットワークセッティ? OK=センタク / マタハ 1-5
メニュー 選択 ◀▶	1 IP アドレス? OK=センタク
メニュー 選択 ◀▶	*ジドウシュトク コトイ ◀▶ & センタク
▶ キー	ジドウシュトク *コトイ ◀▶ & センタク
メニュー 選択 ◀▶	ADDR=. . . OK=センタク

IP アドレスの入力はテンキーを使用してください。

▶、◀キーを押して 1 ~ 3 行の数値 4 つの間を移動させます。

「.001」のような入力はできません。「.1」として ◀ / ▶ キーで移動させます。

キャンセル/C キーは、削除に使用します。IP アドレスメニューをキャンセルするには、1 秒間以上キャンセル/C キーを長押しして、全ての設定をクリアした後に、再度キャンセル/C キーを押してください。

メニュー 選択 ◀▶	メイン画面
------------------	-------

**4** サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすんでください。

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順5にすすんでください。

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	メッセージウィンドウ
	メイン画面
メニュー 選択 ◀	ホンタイセッティ? OK=センタク / マタハ 1-9
▲ キー × 3	ネットワークセッティ? OK=センタク / マタハ 1-5
メニュー 選択 ◀	1 IPアドレス? OK=センタク
▼ キー	2 サブネットマスク? OK=センタク
メニュー 選択 ◀	SUB=. . . OK=センタク
IP アドレスの入力はテンキーを使用してください。	
▶、◀キーを押して 1 ~ 3 衡の数値 4 つの間を移動させます。	
「.001」のような入力はできません。「.1」として◀/▶キーで移動させます。	
キャンセル/C キーは、削除に使用します。サブネットマスクメニューをキャンセルするには、1秒間以上キャンセル/C キーを長押しして、全ての設定をクリアした後に、再度キャンセル/C キーを押してください。	
メニュー 選択 ◀	メイン画面

## 5 ゲートウェイを設定しない場合は、手順 6 にすすんでください。

ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	メッセージウィンドウ
	メイン画面
メニュー 選択 ◀	ホンタイセッティ? OK=センタク / マタハ 1-9
▲ キー × 3	ネットワークセッティ? OK=センタク / マタハ 1-5
メニュー 選択 ◀	1 IP アドレス? OK=センタク
▼ キー × 2	3 ゲートウェイ? OK=センタク
メニュー 選択 ◀	ADDR=. . . OK=センタク

IP アドレスの入力はテンキーを使用してください。

▶、◀キーを押して 1 ~ 3 行の数値 4 つの間を移動させます。

「.001」のような入力はできません。「.1」として ◀ / ▶ キーで移動させます。

キャンセル/C キーは、削除に使用します。ゲートウェイメニューをキャンセルするには、1 秒間以上キャンセル/C キーを長押しして、全ての設定をクリアした後に、再度キャンセル/C キーを押してください。

メニュー 選択 ◀	メイン画面
-----------------	-------


## 6 本機を再起動します。

7 本機のプリンタセッティリストを印刷し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているかを確認します。

プリンタセッティリストの印刷のしかたについて詳しくは、「プリンタセッティリスト (Configuration Page) の印刷のしかた」(p.74) をごらんください。

# ドライバのインストール

## 接続方法によるインストール手順

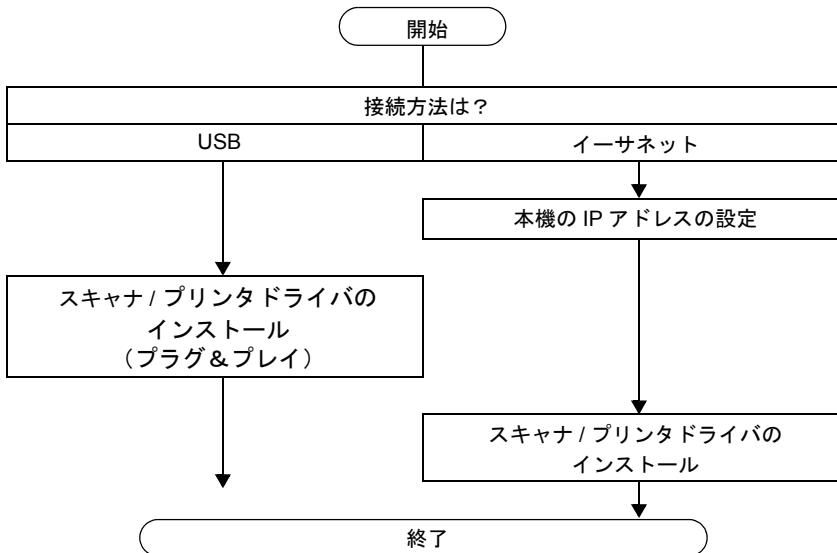

- 上図は、初めて magicolor 2590MF 用のドライバをインストールする場合の手順を示しています。



### ご注意

USB 接続の場合は画面の指示があるまで、本機とコンピュータをケーブルで接続しないでください。

お使いの OS にあわせて、プリンタドライバとスキャナドライバをインストールします。

- 1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。
- 2 magicolor 2590MF Drivers and Documentation CD-ROM をCD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、**言語選択**画面が表示されます。



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM の中の「setup」アイコンをダブルクリックしてください。



- 3 「日本語」を選択し、[OK] をクリックします。  
イントロダクション画面が表示されます。
- 4  ボタンをクリックして次の画面（メインメニュー画面）に進みます。




- 5 メインメニュー画面から「ドライバのインストール」をクリックします。  
ドライバのインストール画面が表示されます。



## 6 「インストール開始」をクリックします。




## 7 ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読みください。「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。

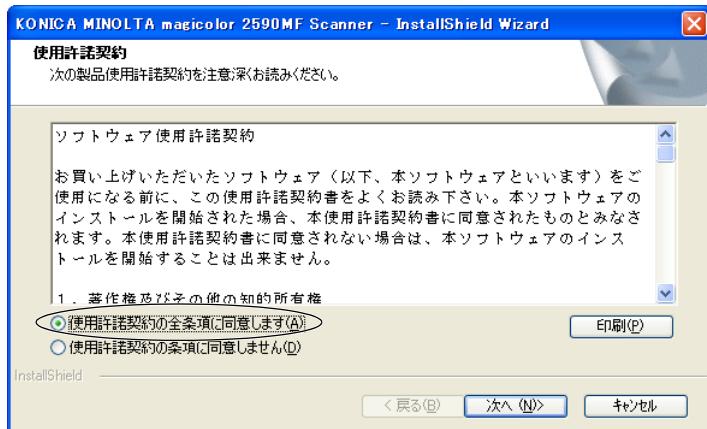

 「使用許諾契約の条項に同意しません」を選択した場合、「次へ」ボタンをクリックできません。

 既に別のプリンタが設定されている場合、「印刷」ボタンをクリックすると、ソフトウェア使用許諾契約をプリントできます。

**8 [完了] ボタンをクリックします。**

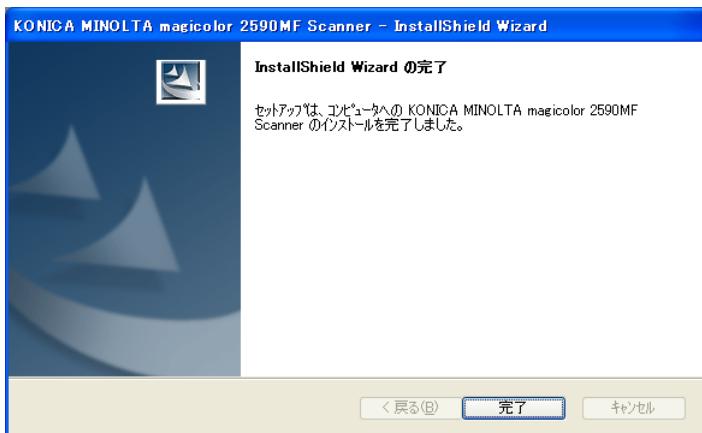

**9 プリンタを使用する環境や OS に合わせて、接続タイプを選択します。**


ネットワーク接続の場合	p. 49 へ
USB 接続の場合	p. 53 へ

## ネットワーク接続の場合

- 1 [OK] ボタンをクリックします。




- 2 ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読みください。「仕様許諾同意書に同意します。」を選択して [OK] ボタンをクリックします。

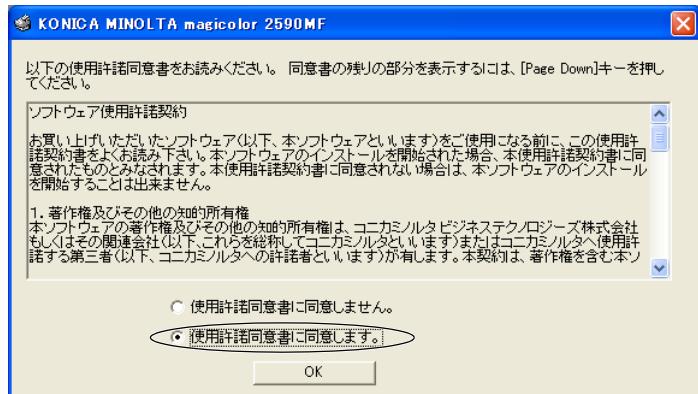


- 3 ポート選択で「新規 TCP/IP ポートを作成。」を選択して [OK] ボタンをクリックします。




4 「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの開始」ダイアログが表示されますので「次へ」をクリックしてください。

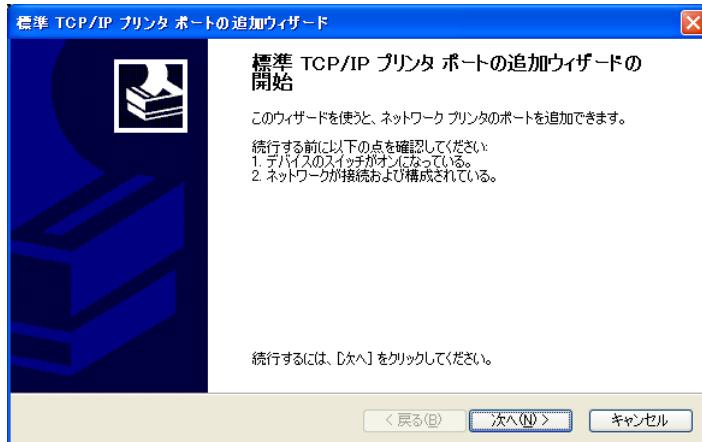

5 IP アドレスを入力して「次へ」をクリックください。

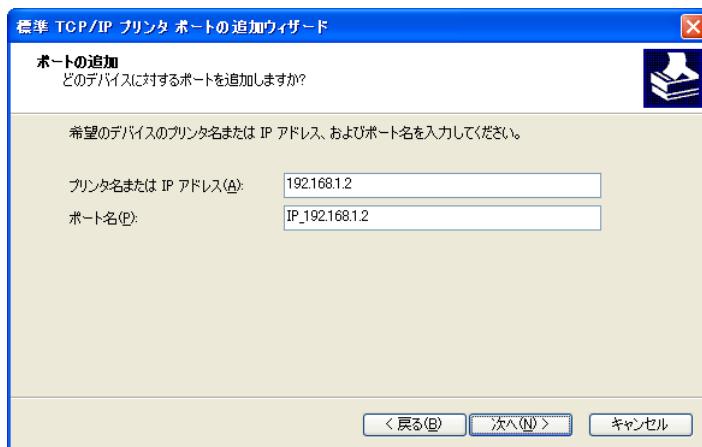

**6** デバイスの種類より「Generic Network Printer」を選択して「次へ」をクリックしてください。

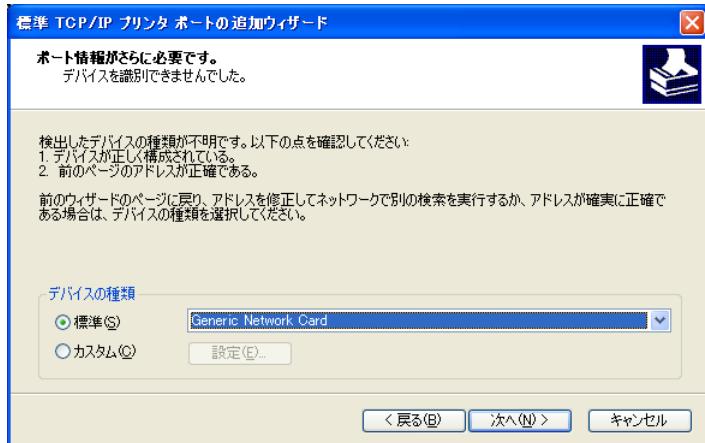

**7** 完了画面が表示されますので「完了」をクリックしてください。



**8** プリンタ名を入力して [OK] ボタンをクリックしてください。



9 [OK] ボタンをクリックします。



10 ドライバのインストール後、**X**ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。magicolor 2590MF Drivers & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。




## USB 接続の場合

1 [OK] ボタンをクリックします。



2 ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読みください。「**使用許諾同意書に同意します。**」を選択して [OK] ボタンをクリックします。

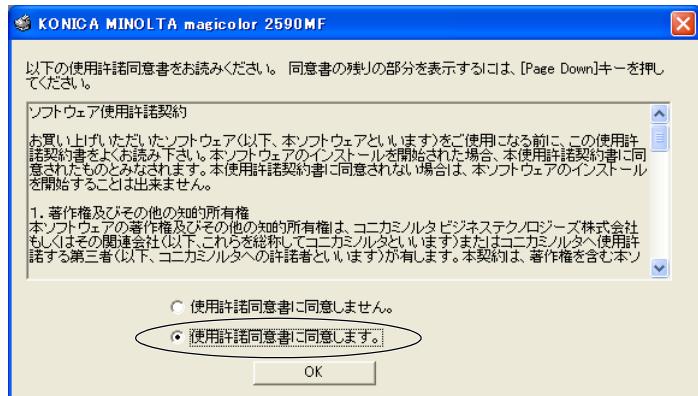

3 ポート選択で「USB」を選択して [OK] ボタンをクリックします。






通常使用するプリンタに設定する場合は、「通常使用するプリンタに設定しますか？」を選択します。


- 4 プリンタ名を入力して [OK] ボタンをクリックします。



本機とコンピュータの接続確認画面が表示されます。

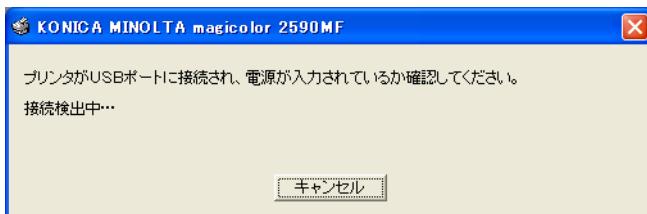

- 5** 本機とコンピュータを接続します。USB ケーブルの一方をコンピュータの USB ポートに、もう一方を本機の USB ポートに接続します。

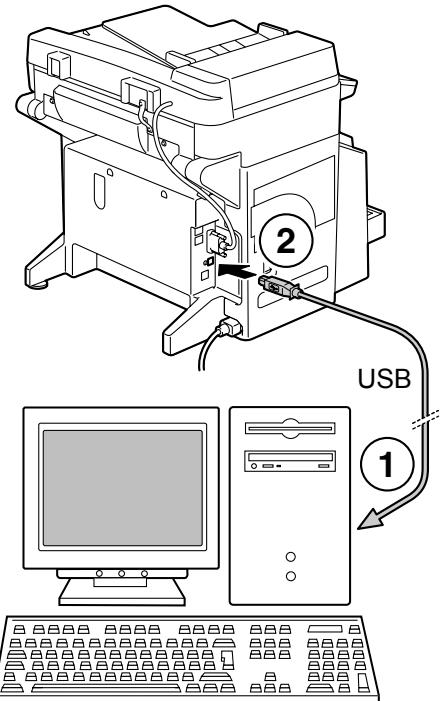

#### ご注意

USB 接続でインストール後は、コンピュータの USB ポートの差し口を変更せずにご使用ください。コンピュータの USB ポートの差し口を別の差し口に変更した場合は、元の差し口に接続してください。  
元の差し口に接続しない場合は、インストール済みのプリンタドライバを一旦削除し、プリンタドライバの再インストールを行ってください。  
プリンタドライバのアンインストール、インストール手順については、インストレーションガイド（本書）および「magicolor 2590MF プリンタ／コピー／スキャナ ユーザーズガイド」（Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

- 6** 本機の電源をオンにします。  
**7** [OK] ボタンをクリックします。



8 ドライバのインストール後、  
ボタンをクリックします。

インストールプログラムが  
終了します。

magicolor 2590MF Drivers  
and Documentation

CD-ROM を CD-ROM/DVD  
ドライブから取り出し大切  
に保管してください。



# マニュアル

各種マニュアルをごらんいただけます。

- 1 magicolor 2590MF Drivers and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、言語選択画面が表示されます。「日本語」を選択し [OK] をクリックするとイントロダクション画面が表示されます。

- 2 ボタンをクリックして次の画面（メインメニュー画面）に進みます。

- 3 メインメニュー画面から「マニュアル」をクリックします。



Acrobat Reader/Adobe Readerをお持ちでない場合、「**Adobe Readerをダウンロードする**」をクリックして Adobe Reader をダウンロードしてください。

- 4 以下のマニュアルの中から参照したいマニュアルを選択します。



## ■ インストレーションガイド

本機の設置方法やドライバのインストール方法など、最初の設置や設定についてのマニュアル（本書）です。

## ■ プリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド

ドライバの使いかたや消耗品の交換方法、操作パネルの使いかたなど、日常の使いかた全般についてのマニュアルです。

## ■ ファクスユーザーズガイド

ファックスの送受信方法、操作パネルの使い方など、ファックスの使い方全般についてのマニュアルです。

- リファレンスガイド  
Macintosh ドライバのインストール、LinkMagic、Local Setup Utility (LSU)、ネットワークの設定、プリンタ管理ユーティリティなど、より詳細な設定についてのマニュアルです。
- クイックガイド  
コピー、ファクス、スキャナの使用手順や消耗品の交換方法が確認できる簡易マニュアルです。
- Readme（お読みください）  
ご使用に関しての制限や注意事項等の情報を記載しております。ご使用の前に必ずお読みください。

# ユーザー登録（オンライン登録）

インターネットをご使用いただける場合、メインメニュー画面から「ユーザー登録（オンライン登録）」をクリックすると、弊社ホームページ内の「サポート」ページが開きます。「オンラインユーザー登録」をクリック後、必要事項を入力し、ユーザー登録を行ってください。



The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the 'User Registration (Online)' form. The page has a header 'The essentials of imaging' and a sub-header 'ユーザー登録 (オンライン)'. The form fields include:

- 製品名 [必選] [必選]: A dropdown menu showing '選択して下さい' (Select).
- 製品本体の製造番号 [必選]: A text input field.
- ご購入日 [必選] [必選]: A date input field with dropdown menus for year, month, and day.
- オプション [必選]: A dropdown menu with radio buttons for 'あり' (Yes) and 'なし' (No).
- オプションの内容: A text input field with the note '※ オプションありの方のみご記入下さい' (Please enter only if you have an option).
- オプションの製造番号: A text input field.
- お名前(ご担当者) [必選]: Text input fields for '姓' (Last name) and '名' (First name), with a note '(記入例: ニコニルタ太郎)' (Example: NIKONICURITA Tarou).
- (フリガナ) [必選]: Text input fields for 'セイ' (Family name) and 'メイ' (Given name), with a note '(記入例: ニコニルタタロウ)' (Example: NIKONICURITA Tarou).
- 会社名: A text input field with notes '(個人でご使用の場合は) [必選]' (If used personally) and '(個人用どうぞ) [必選]' (Personal use only).

At the bottom left, there is a note '(記入例: ニコニシルタプリントイングソリューションズ株式会社)' (Example: NIKONICURITA Print Solutions Co., Ltd.). The bottom right corner of the browser window shows the message 'ページが表示されました' (Page has been displayed) and 'インターネット' (Internet).

# 消耗品の注文

インターネットがご使用いただける場合、メインメニュー画面から「消耗品の注文」をクリックすると、magicolor 2590MF の消耗品がご購入できる Q-SHOP のページが開きます。



## 各言語（英語を含む）のドライバについて

magicolor 2590MF Drivers and Documentation CD-ROM の初期画面でインストーラの言語を選択することにより、インストールしたい言語のプリンタドライバとスキャナドライバをインストールすることができます。



# アプリケーションのインストール

本機に接続されたコンピュータに、LSU (Local Setup Utility)、LinkMagic、PageScope Net Care、PageScope Network Setup、PaperPort をインストールすることができます。

## LSU のインストール




インストールする前にお使いのコンピュータに本機のプリンタドライバと TWAIN ドライバがインストールされている必要があります。

- 1 Application CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 アプリケーションのインストール画面で、LSU を選択します。

インストーラが起動します。



3 [次へ] ボタンをクリックし、画面の指示に従って操作してください。

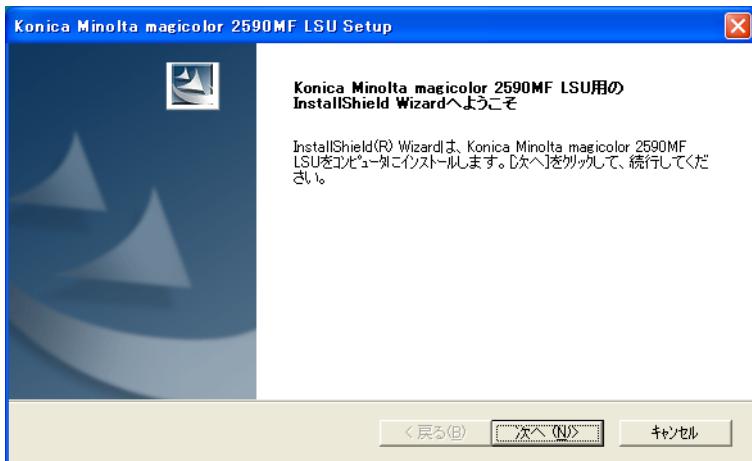

4 インストールの完了です。[完了] ボタンをクリックします。



5  ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。  
magicolor 2590MF Applications CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。

 LSU (Local Setup Utility) を起動する場合は、「スタート」メニューから「すべてのプログラム」(Windows 2000 :「プログラム」) – 「KONICA MINOLTA」 – 「magicolor 2590MF」 – 「LSU」 – 「Konica Minolta magicolor 2590MF LSU」をクリックします。LSU 画面が表示されます。



LSU の機能や使い方について詳しくは、「magicolor 2590MF リファレンスガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

## LinkMagic のインストール




インストールする前にお使いのコンピュータに本機のプリンタドライバと TWAIN ドライバがインストールされている必要があります。


- 1 Application CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 アプリケーションのインストール画面で、LinkMagic を選択します。  
インストーラが起動します。



3 [次へ] ボタンをクリックし、画面の指示に従って操作してください。

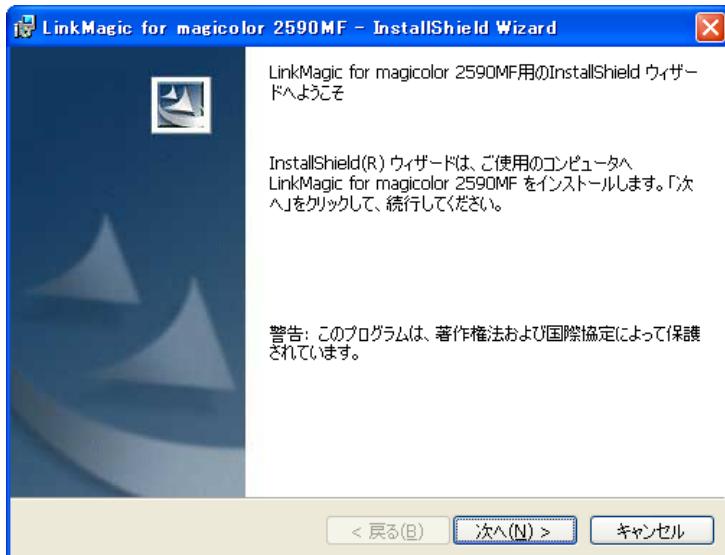

4 使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読みください。「使用許諾契約書の条項に同意します」を選択して [次へ] ボタンをクリックします。

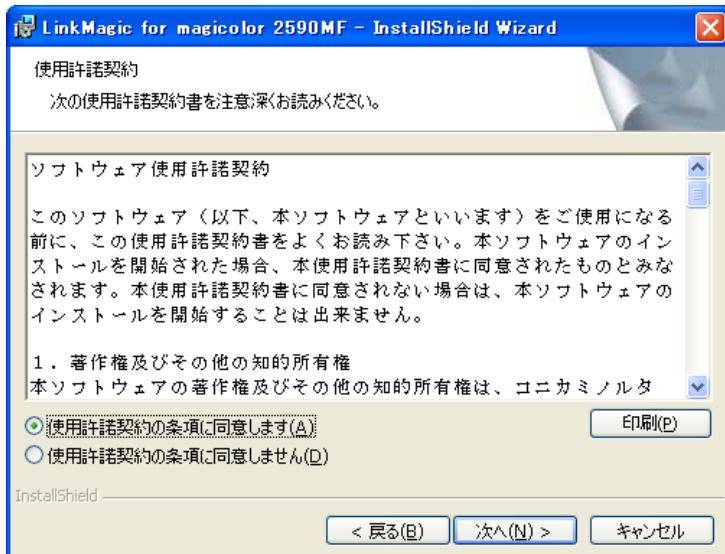


「使用許諾契約書の条項に同意しません」を選択した場合は、[ 次へ ] ボタンをクリックできません。

- 5 インストール先のフォルダを指定します。[ 次へ ] ボタンをクリックします。



- 6 [ インストール ] ボタンをクリックします。

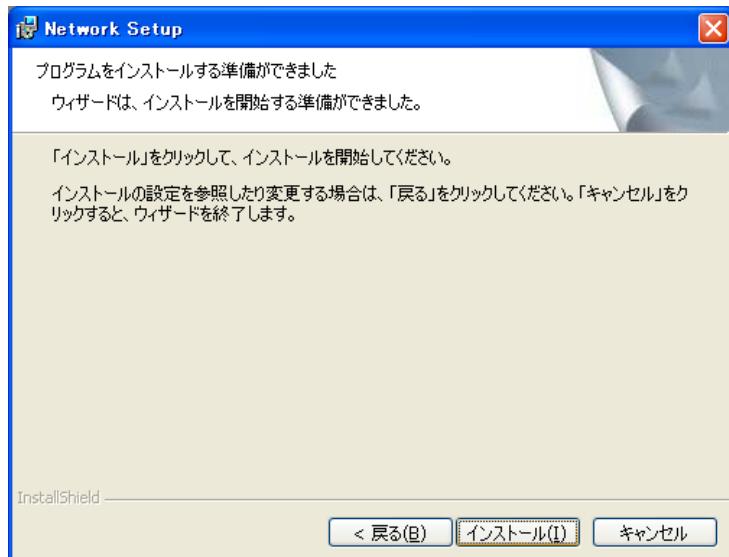

7 インストールの完了です。[完了] ボタンをクリックします。



8 ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。  
magicolor 2590MF Applications CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。

LinkMagic を起動する場合は、「スタート」メニューから「すべてのプログラム」(Windows 2000 : 「プログラム」) — 「KONICA MINOLTA」 — 「magicolor 2590MF」 — 「LinkMagic for magicolor 2590MF」 — 「LinkMagic for magicolor 2590MF」をクリックします。LinkMagic 画面が表示されます。

LinkMagic の機能や使い方について詳しくは、「magicolor 2590MF リファレンスガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。

## PageScope Net Care のインストール

- 1 Application CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 アプリケーションのインストール画面で、PageScope Net Care を選択します。



- 3 セットアップ言語選択の画面が表示されます。「日本語」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- 4 画面の指示に従い、インストールを完了させます。
- 5  ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。  
magicolor 2590MF Applications CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。



PageScope Net Care の機能や使い方について詳しくは、「PageScope Net Care クイックガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

## PageScope Network Setup のインストール

- 1 Application CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 アプリケーションのインストール画面で、PageScope Network Setup を選択します。



- 3 画面の指示に従い、インストールを完了させます。
- 4  ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。  
magicolor 2590MF Applications CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。



PageScope Network Setup の機能や使い方について詳しくは、「PageScope Network Setup 取扱説明書」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。

## PaperPort のインストール

 PaperPort SE は無償バンドル版のため、製品版 PaperPort シリーズとは異なります。製品版 PaperPort シリーズをご購入いただきますと、機能アップと共に Nuance 社よりサポートをお受けいただくことができます。


製品版について詳しくは、<http://japan.nuance.com/paperport> をごらんください。

製品版との機能の違いについては下記の URL をごらんください。

<http://konicaminolta.jp/business/products/printers/mfp/magicolor2590mf/scan.html>

Paper Port は、パソコン上でドキュメントや画像ファイルの整理、アクセス、共有、および管理ができる文書管理ソフトウェアです。

- 1 Applications CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 デスクトップ上にあるマイコンピュータから mc2590MF アイコンを右クリックしてフォルダを開き、「PaperPort」フォルダ、「2byte」フォルダを開きます。
- 3 AutoRun.exe を起動し、Paper Port11 の画面で [インストール開始] ボタンをクリックします。

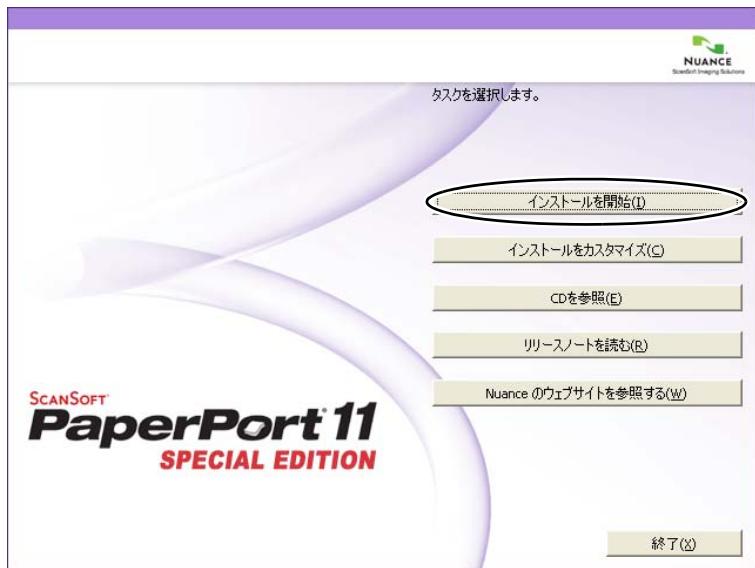

- 4 画面の指示に従ってインストールを完了させます。
- 5  ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。  
magicolor 2590MF Applications CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し大切に保管してください。

 PaperPort を起動する場合は、「スタート」メニューから「すべてのプログラム」(Windows 2000 :「プログラム」) — 「ScanSoft PaperPort 11.0」 — 「PaperPort」をクリックします。PaperPort 画面が表示されます。

 PaperPort の機能や使い方は、プログラムと共にインストールされるユーザーズガイドまたはオンラインヘルプをごらんください。

# プリンタ ドライバの初期設定／オプションの設定

本機を使い始める前に、プリンタ ドライバの初期設定を確認／変更しておくことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリンタ ドライバでそのオプションを設定しておいてください。

## 1 以下の手順でプリンタ ドライバの設定画面を表示します。

- Windows XP Home Edition の場合

「スタート」メニューから「コントロールパネル」—「プリンタとその他のハードウェア」—「プリンタとFAX」をクリックし、プリンタとFAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 2590MF」 プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

- Windows XP Professional Server 2003 の場合

「スタート」メニューから「プリンタとFAX」をクリックし、プリンタとFAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 2590MF」 プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

- Windows 2000 の場合

「スタート」メニューから「設定」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 2590MF」 プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」を選択します。


- Windows Vista の場合

「スタート」メニューから「コントロールパネル」—「ハードウェアとサウンド」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA magicolor 2590MF」 プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」を選択します。

## 2 オプションを装着している場合は、手順 3 へ進んでください。

オプションを装着していない場合は、手順 6 へ進んでください。

### 3 「デバイス オプション設定」タブをクリックします。

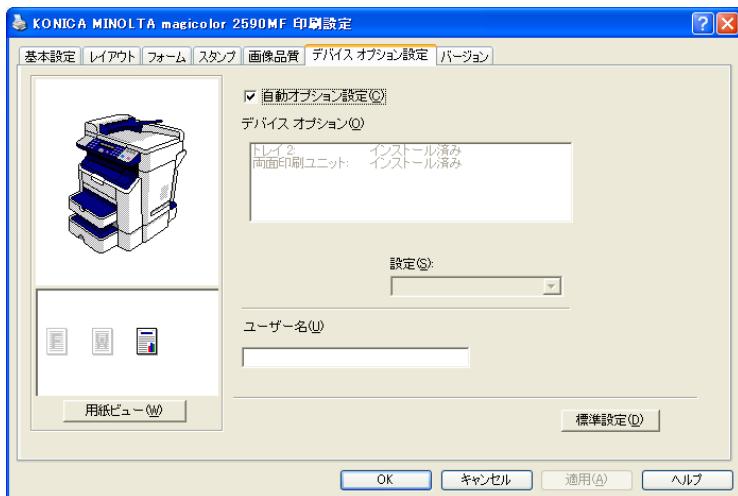

### 4 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。

「自動オプション設定」チェックボックスをクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識されます。

正しく認識されない場合は、手順 5~7 を行ってください。


### 5 「自動オプション設定」チェックボックスのチェックを外します。

### 6 「デバイスオプション」リストから、装着したオプションを一つずつ選択して、「設定」から「インストール済み」を選択します。

### 7 [適用] をクリックします。

お使いの OS によっては、[適用] ボタンが表示されません。  
その場合はそのまま次の手順へ進んでください。

**8** 「基本設定」タブをクリックし使用する用紙のサイズなど、本機の初期設定を変更します。

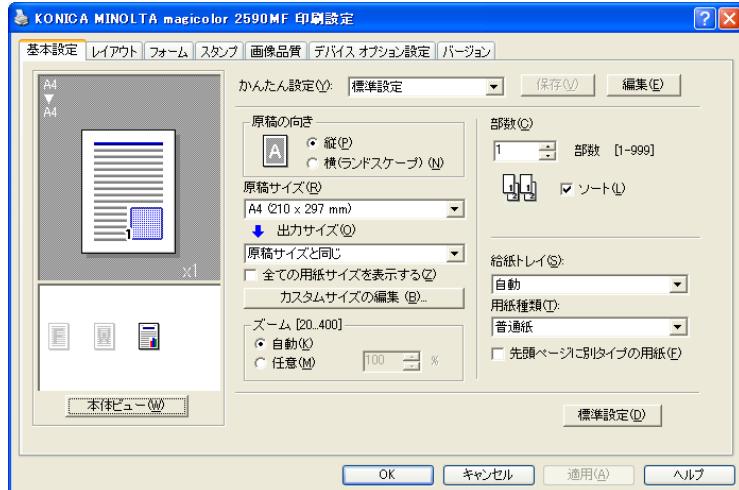

各タブの設定項目については、「magicolor 2590MF プリンタ / コピー / スキャナ ユーザーズガイド」(Drivers and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をご覧ください。

- 9** [適用] をクリックします。  
**10** [OK] をクリックし、印刷の設定画面を閉じます。

# プリンタセッティリスト（Configuration Page）について

プリンタセッティリスト（Configuration Page）を印刷することにより、現在の設定値、ファームウェアのバージョン、印刷 / スキャン枚数、消耗品の残量などを確認することができます。

## プリンタセッティリスト（Configuration Page）の印刷のしかた

押すキー	メッセージウィンドウ
表示切換キー	トナーザンリョウ画面
▲キー	レポート? OK=センタク
メニュー 選択 ↔	ソウシソ ケッカ レポート? OK=センタク
▲キー×2	プリント セッティ リスト? OK=センタク
メニュー 選択 ↔	プリンタセッティリストが印刷され、メイン画面に戻ります。

Configuration Page				Product Name: KONICA MINOLTA magicolor 2590MF
DATE : JUL.24.2007 17:47	Status	Remaining %	Cartridge Type	
- Supplies Status -				
Toner Cartridge Cyan	Ready	96%	Standard	
Toner Cartridge Magenta	Ready	96%	Standard	
Toner Cartridge Yellow	Ready	98%	Standard	
Toner Cartridge Black	Ready	76%	Standard	
Drum Cartridge	Ready	84%	--	
- Coverage Information -	Normalization: All sizes converted to A4 equivalent.			
Normalized Total Faces Counter				
Color Faces Printed	000128			
Monochrome Faces Printed	000688			
Total	000616			
Current Toner Cartridge Coverage				
Average % C	2	Average % Y	1	
Average % M	1	Average % K	3	
- Counter -				
Total Faces Counter:	000485	Total Duplex Counter:	000003	Fax Counter
Color Faces Counter		Color Sheets Counter:		TX Counter 000101
Copy	000027	Copy	000000	RX Counter 000019
Printer	000085	Printer	000000	Scan Counter 000456
Monochrome Faces Counter		Monochrome Sheets Counter:		Sheets Printed by Paper Tray
Copy	000068	Copy	000003	Tray1 000450
Printer	000009	Printer	000000	Tray2 000053
Fax	000296			
- Machine Setting -		- Network Setting -		
Controller Serial Number N/A		Network Interface	Ethernet 10Base T/100Base TX	
Engine Serial Number	8351341037	DHCP	OFF	
Auto Panel Reset(min)	1	BOOTP	OFF	
Battery Save Mode(min)		IP Address	192.168.1.2	
Language	JAPANESE	Subnet Mask	255.255.255.0	
Lamp Off Time	MDS 1	Gateway Address	192.168.1.1	
Auto Continue	OFF	MAC Address	00:00:AA:9C:F5:B4	
Toner Near Stop	CN	DNS Server	DISABLE	
Toner Near Empty	OFF	DNS	DISABLE	
Remote Monitor	OFF	SMTP Server	0.0.0.0	
- Firmware Version -		- Fax Maintenance -		
Engine	4139-5002-1500	TX Speed	33.6 kbps	
Controller	4139-V407-A1	RX Speed	33.6 kbps	
NIC	4139-V320-A1	TX Level	-9 dBm	
FRQA code	V1.3	RX Level	-43 dBm	
NAND code	V1.12	DTR Level	-9 dBm	
CMD Level		CMD Level	-11 dBm	
CBD Level		CBD Level	-11 dBm	
- Options -		ECM Mode	ON	
Tray2	Installed	Codecs Scheme	JBIG	
Duplex	Installed	T/C Error Report	OFF	
		Protocol Report	OFF	
		TAD timeout	20	
		CNG Detect (TAD)	40	
- Fax Setting -				
Fax Number				
Scan Density	0			
Resolution	STANDARD			
Header	CN			
No. of Rings	3			
Post	OFF			
Tone/Pulse	TONE			
Liner Monitor Volume	LOW			
TX Report	ON(ERORR)			
RX Report	ON(ERORR)			
	0/ 5/ 0/18/ 0/ 0/ 0/ 0/100/ 0/100/ 0			



2007.10

Printed in China