




KONICA MINOLTA

magicolor 2590MF










クイックガイド

1760602-014A

4556-9701-00

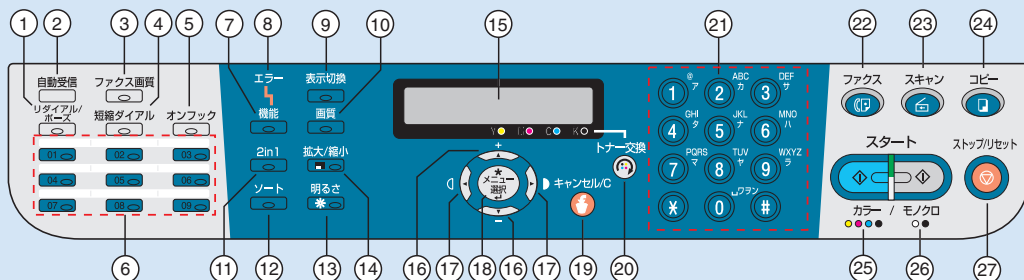




No.	名称	機能
1	リダイヤル/ポーズキー	最後に送信したファクス番号を表示します。 送信するファクス番号にポーズを入れます。
2	自動受信ランプ	自動受信に設定されているときに点灯します。
3	ファクス画質キー	送信の解像度を設定します。
4	短縮ダイヤルキー	3桁の数字を組み合わせて、あらかじめ登録されている相手先にダイヤルします。
5	オンフックキー	受話器をとった状態にします。もう一度キーを押すと受話器を置いた状態に戻ります。
6	ワンタッチダイヤルキー	ワンタッチダイヤルに送信先を登録したり、登録した相手先を表示したりします。
7	機能キー	給紙トレイ、両面コピー、IDカードコピーを設定します。
8	エラーランプ	操作が必要であるとき点灯します。
9	表示切換キー	本機の状態や設定内容を印刷します。 例) プリンタ セッテイ リストの印刷のしかた 1. 表示切換キーを押した後、▲キーまたは▼キーで「レポート」を選択し、メニュー選択キーを押す。 2. ▲キーまたは▼キーで「プリンタ セッテイ リスト」を選択し、メニュー選択キーを押す。
10	画質キー	原稿の種類や解像度を設定します。
11	2in1キー	2in1コピーを設定します。
12	ソートキー	複数枚コピーの並べかえを設定します。
13	明るさキー	コピー濃度を調整します。
14	拡大/縮小キー	コピー倍率を調整します。
15	メッセージウィンドウ	設定メニュー項目やメッセージが表示されます。
16	▲/▼キー	設定メニュー項目の変更(上下の階層)や、コピー倍率の変更などができます。
17	◀/▶キー	設定メニュー項目の変更(左右の階層)や、コピー濃度の変更などができます。
18	メニュー選択キー	設定メニューの表示や、表示されている設定の決定ができます。
19	キャンセル/Cキー	コピー部数の取り消しや、設定メニュー画面からメイン画面への切り換えができます。
20	トナー交換キー	トナー交換するときに押します。
21	テンキー	コピー部数を入力します。また、ファクス番号、Eメールアドレス、名前などを入力します。
22	ファクスキー	ファクスができる状態にします。
23	スキャンキー	スキャンができる状態にします。(スキャンしたデータをメールで送信する場合)
24	コピーキー	コピーができる状態にします。
25	スタート(カラー) キー/ランプ	カラーコピーを開始します。
26	スタート(モノクロ) キー/ランプ	モノクロコピーまたはファクスを開始します。
27	ストップ/リセットキー	変更した設定を取り消したり、機能を停止したりします。

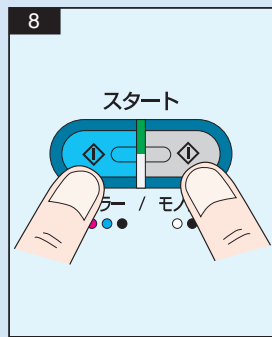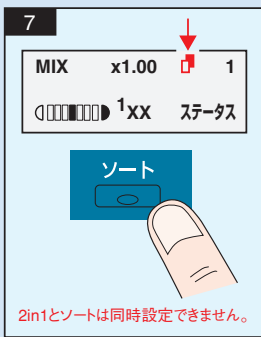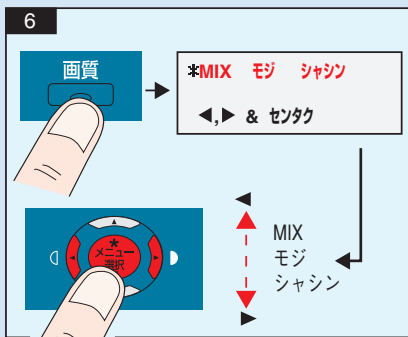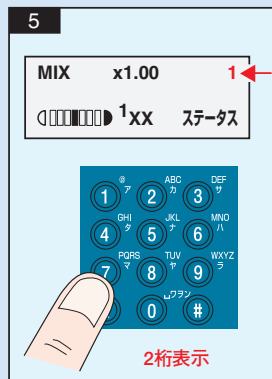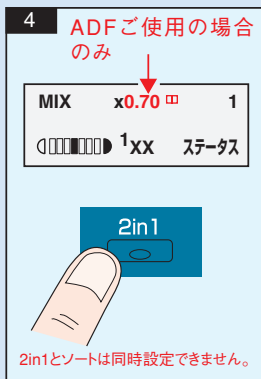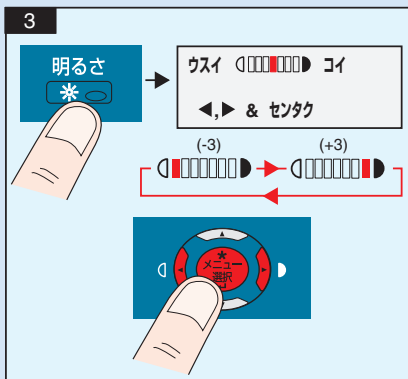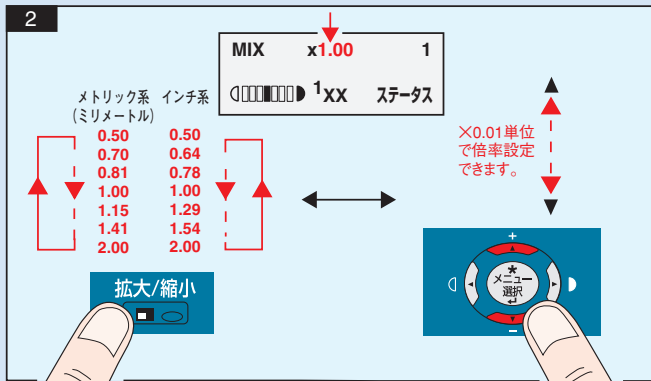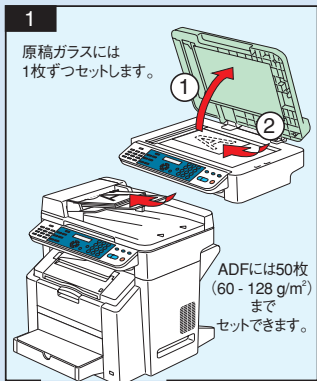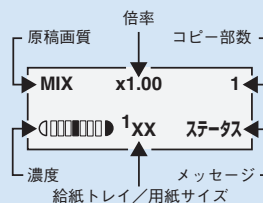

ご注意: コピー機能についてはプリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド (Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をご覧ください。



TWAINスキャン (Windows)

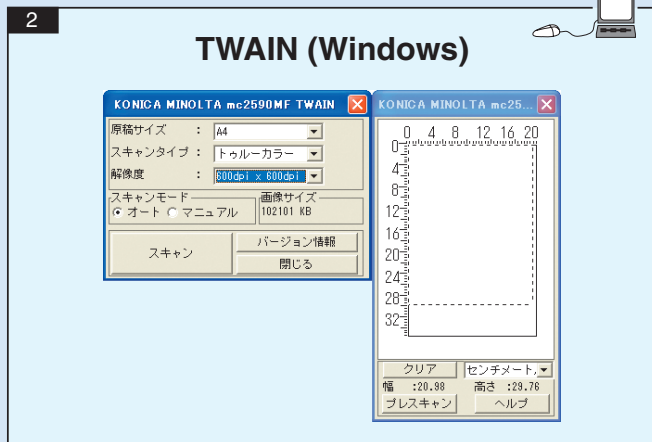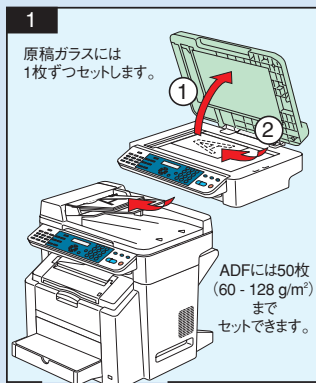
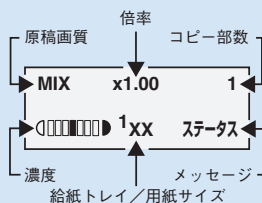


ご注意: スキャナドライバのインストールについてはインストールガイドをごらんください。

スキャナドライバの使いかたやスキャン機能については、プリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド (Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。




WIAスキャン (Windows)

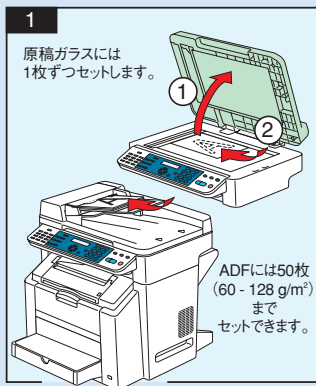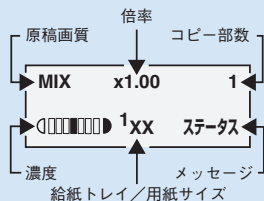


2

WIA (Windows)



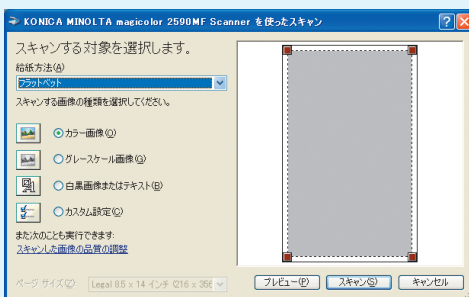


ご注意: スキャナドライバのインストールについてはインストールガイドをごらんください。

スキャナドライバの使いかたやスキャン機能については、プリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド (Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。

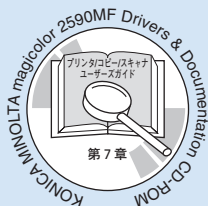

TWAINスキャン (Macintosh)

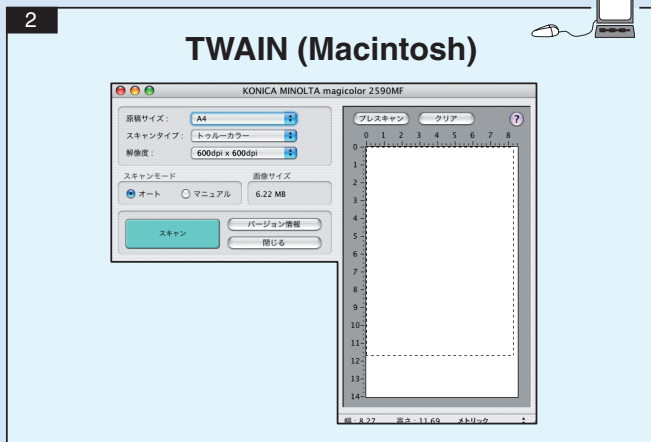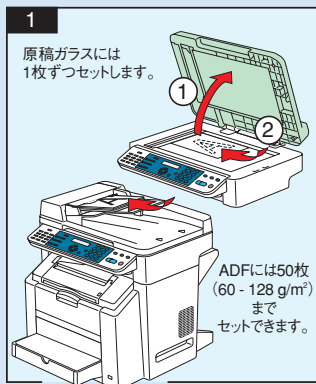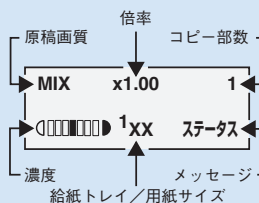

ご注意: スキャナドライバのインストールについてはリファレンスガイドをごらんください。

スキャナドライバの使いかたやスキャン機能については、プリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイドおよびリファレンスガイド (Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。

メール送信



メール ソウシン

ーゲンコウ ヲ セットシテクダサイ

1

原稿ガラスには1枚ずつセットします。

ADFには50枚 (60 - 128 g/m²) までセットできます。

2a 直接入力

TO=XXX@XX.XX.XX
OK=> [A]

※ キーで文字と数字の入力モードを切替えます。

2b ワンタッチダイヤル

TO=XXXXX
OK=センタク ソウシン=スタート

2c 短縮ダイヤル

タンシュク ダイヤル=XXX

短縮ダイヤル

3桁表示

2d 電話帳

※リスト ケンサク
◀, ▶ & センタク

短縮ダイヤル

2回押します。

3

ケンメイ=XXXXXX
OK=センタク [A]

CC 001=XXX@XX.XX.XX
OK=> [A]

4

※カラー グレー シロクロ
◀, ▶ & センタク

※150x150 300x300 ▶
OK=センタク セッテイ=▼

5a カラー

5b グレーまたはシロクロ
ADF 手順 6 へ
ブック (原稿ガラス)

6


スタート

カラー / モノ

ご注意: スキャンしたデータをメールで送信する操作についてはプリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド (Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をご覧ください。



PCへ送信




PCへソウシン ▲

—ゲンコウ ヲ セットシテクダサイ ▼

1

メール ソウシン ▲

—ゲンコウ ヲ セットシテクダサイ ▼




PCへソウシン ▲

—ゲンコウ ヲ セットシテクダサイ ▼

2


原稿ガラスには
1枚ずつセットします。

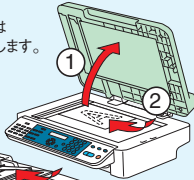

ADFには50枚
(60 - 128 g/m²)
まで
セットできます。











3

スタート

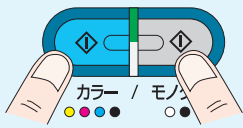

カラー / モノクロ


ご注意: スキャンしたデータをコンピューターに送るには、TWAINスキャン、プリンタドライバ、LinkMagic (Windowsのみの対応) がインストールされ、起動していることを確認してください。
LinkMagicの使い方や機能については、リファレンスガイド (Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。

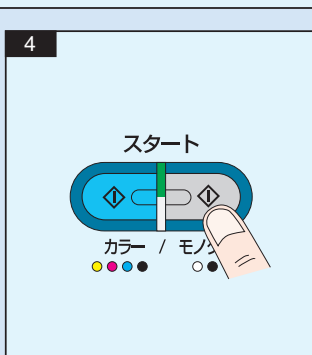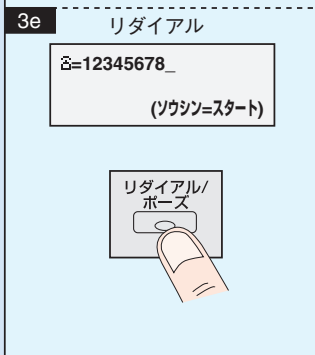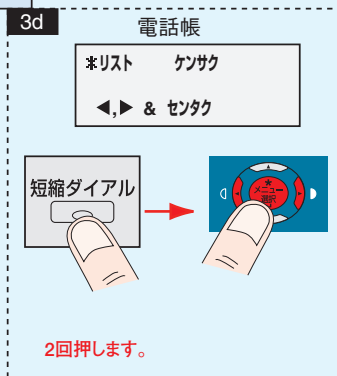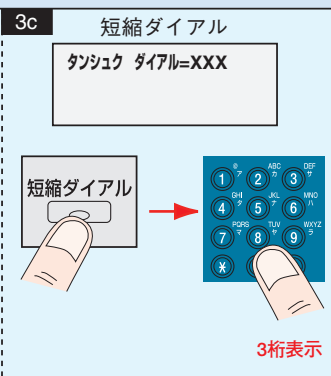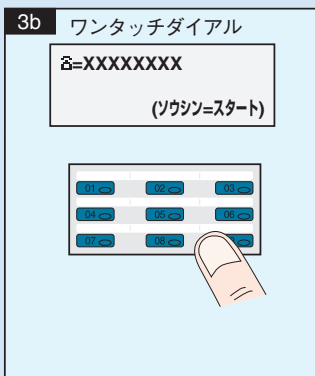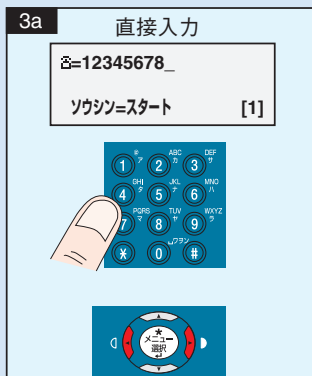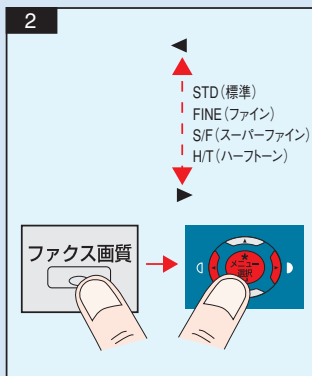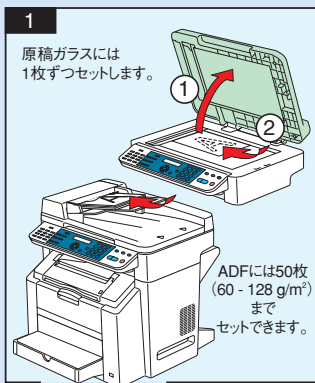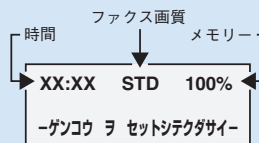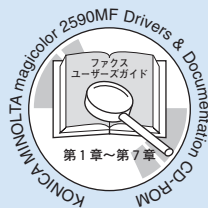










ご注意: ファクス機能についてはファクスユーザーズガイド (Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。



消耗品の交換

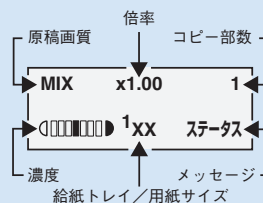







トナーカートリッジ

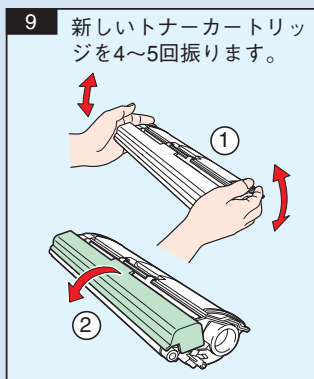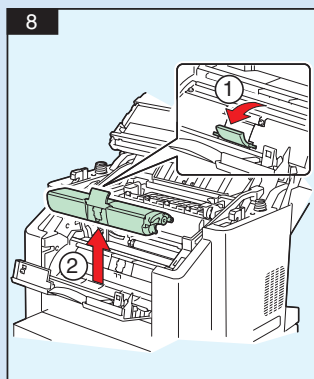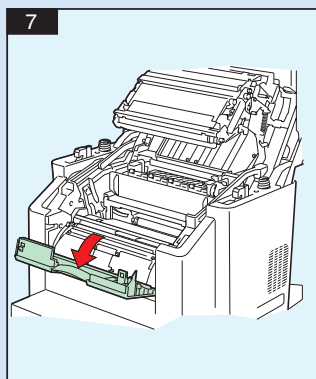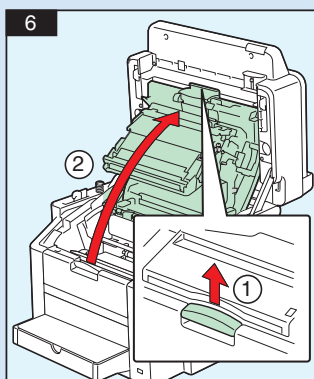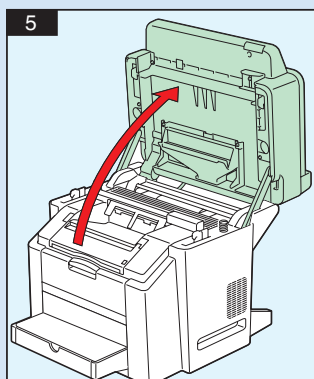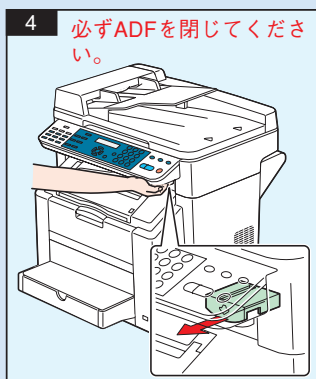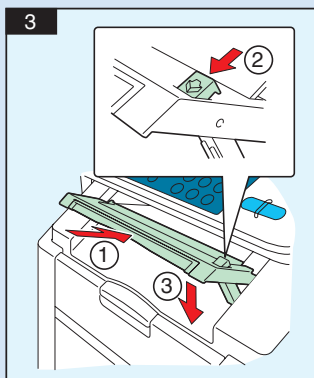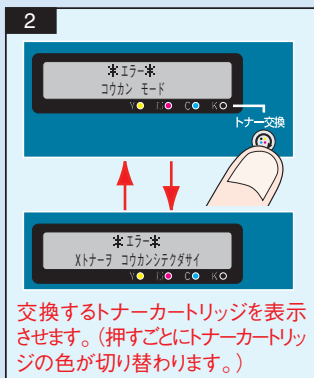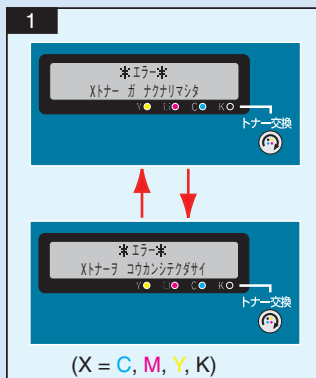



消耗品の交換


トナーカートリッジ(続き)

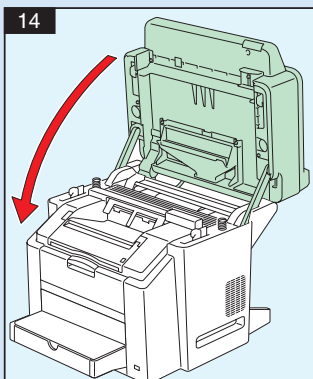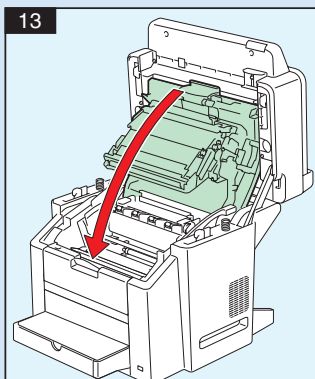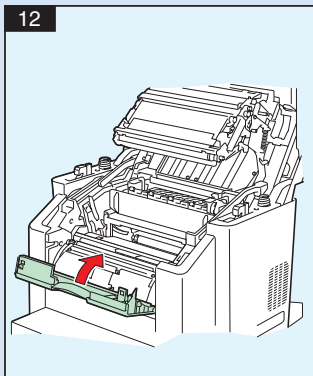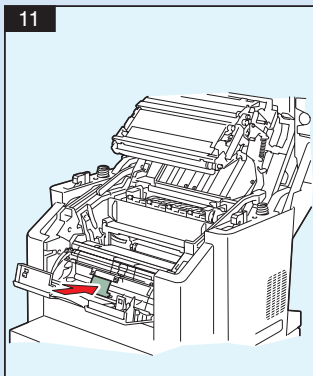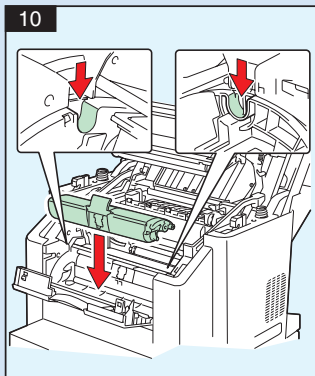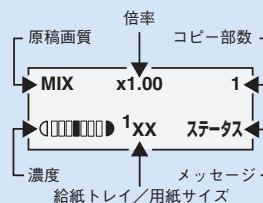










ご注意: トナーカートリッジの交換についてはプリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド (Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。



消耗品の交換

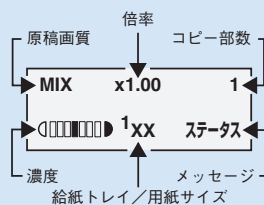

ドラムカートリッジ

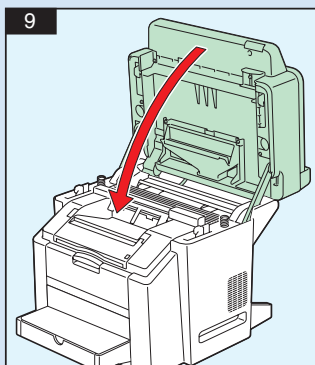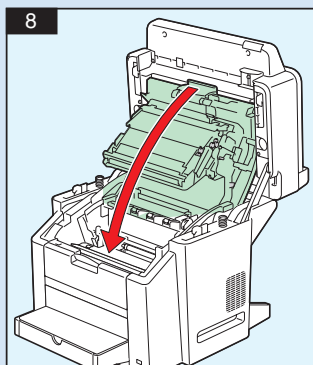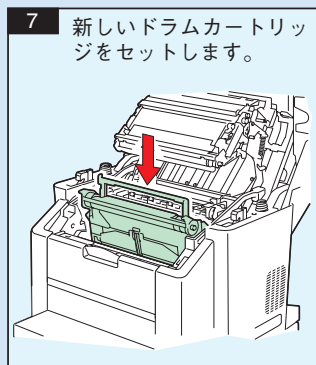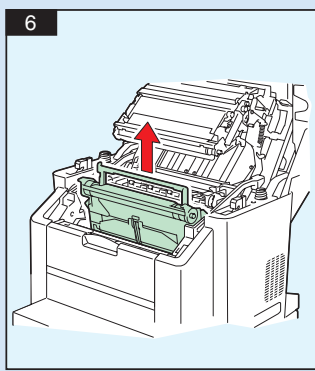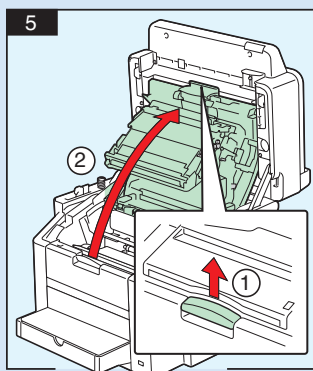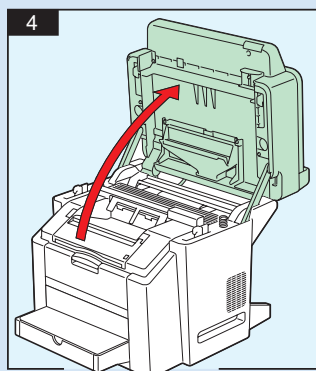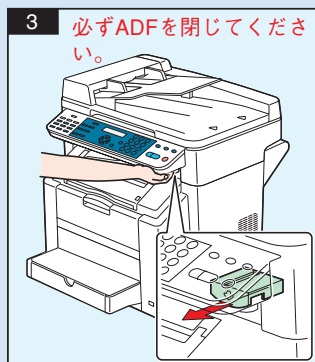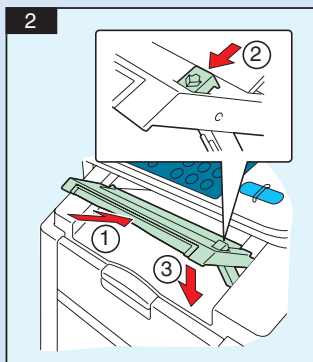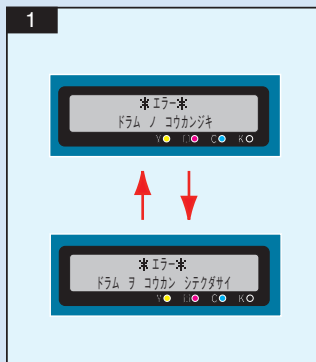

ご注意: ドラムカートリッジの交換についてはプリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド (Drivers and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。

