






















magicolor 4690MFマニュアルの一部に誤記がありました。
 お詫び申し上げるとともに、下記に訂正させていただきます。
変更文を太字で示します。






マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
インストレー ションガイド	29	7 「PLEASE WAIT!」が表示された後、「ファクス PTT セッティ」画面が表示されます。  VIETNUM 	7 「シバラク オマチクタ・サイ!」が表示された後、「ファクス PTT セッティ」画面が表示されます。  Vietnam 
	30	Select 	センタク 
クイックガイド	2	2 MIX Select   	2 ミックス センタク   
	3	5 画質 MIX FINE/MIX FINE/モジ FINE/シャシン Select モード MIX モジ シャシン FINE/MIX モジ シャシン FINE/MIX FINE/モジ FINE/ シャシン 10 部数 MIX Select 	5 画質 ミックス ファイン/ミックス ファイン/モジ ファイン/シャシン センタク モード ミックス モジ シャシン ファイン/ミックス ファイン/モジ ファイン/シャシン 10 部数 ミックス センタク 









マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
クイックガイド	5	<p>2 MIX Select</p> <p>PDF ヨミトリチュウ:100% MIX 150x150dpi ■>Select</p> <p>カタメン サイズ: A4 カラー/グレー ■>Select</p> <p>ケンメイ ヨヤク キャンセル セッティ(UTILITY) ■>Select</p>	<p>2 ミックス センタク</p> <p>PDF ヨミトリチュウ:100% ミックス 150x150dpi ■>センタク</p> <p>カタメン サイズ: A4 カラー/グレー ■>センタク</p> <p>ケンメイ ヨヤク キャンセル セッティ(UTILITY) ■>センタク</p>
	4	<p>ノウト(MIX) MIX</p> <p>ノウト (MIX) ■>センタク</p> <p>モード ■>MIX モジ シャシン</p>	<p>4 ノウト(ミックス) ミックス</p> <p>ノウト (ミックス) ■>センタク</p> <p>モード ■>ミックス モジ シャシン</p>
	7	<p>2 MIX Select</p> <p>PDF ヨミトリチュウ:100% MIX 150x150dpi ■>Select</p>	<p>2 ミックス センタク</p> <p>PDF ヨミトリチュウ:100% ミックス 150x150dpi ■>センタク</p>
	8	<p>2 STD/モジ FAX ソウシン サキ Select</p> <p>XX:XX メモリ:100% STD/モジ ■>FAX ソウシン サキ ■>Select</p> <p>XX:XX メモリ:100% ■>シ・コク シテイ ソウシン メモリ ソウシン ■>Select</p> <p>XX:XX メモリ:100% ■>カタメン ヨヤク キャンセル ■>Select</p>	<p>2 フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク</p> <p>XX:XX メモリ:100% フツウ/モジ ■>ファクス ソウシン サキ ■>センタク</p> <p>XX:XX メモリ:100% ■>シ・コク シテイ ソウシン メモリ ソウシン ■>センタク</p> <p>XX:XX メモリ:100% ■>カタメン ヨヤク キャンセル ■>センタク</p>
	3 画質	<p>STD/モジ FINE/モジ S-FINE/モジ STD/シャシン FINE/シャシン S-FINE/シャシン</p> <p>カ・シツ(ケンコウ) ■>STD/モジ ■>FINE/モジ ■>S-FINE/モジ</p> <p>フツウ/モジ ■>ファイン/モジ ■>S-ファイン/モジ</p> <p>ファイン/シャシン ■>S-ファイン/シャシン</p> <p>フツウ/シャシン ■>ファイン/シャシン ■>S-ファイン/シャシン</p>	<p>3 画質</p> <p>フツウ/モジ ファイン/モジ S-ファイン/モジ フツウ/シャシン ファイン/シャシン S-ファイン/シャシン</p>
	9	<p>10 STD/モジ</p> <p>XX:XX メモリ:99% STD/モジ ■>ソウシン=スタート</p>	<p>10 フツウ/モジ</p> <p>XX:XX メモリ:99% フツウ/モジ ■>ソウシン=スタート</p>







マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
プリンタ/ コピー/ スキャナ ユーザーズ ガイド	52	メイン画面(コピーモード) MIX Select 	メイン画面(コピーモード) ミックス センタク 
	53	コピー設定 MIX Select   	コピー設定 ミックス センタク   
	55	メイン画面(スキャンモード) MIX Select 	メイン画面(スキャンモード) ミックス センタク 
	56	スキャン設定 MIX Select    	スキャン設定 ミックス センタク    
	58	メイン画面(ファクスモード) STD/モジ FAX ソウシン サキ Select 	メイン画面(ファクスモード) ツツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク 

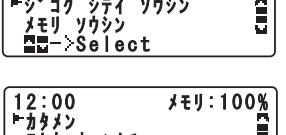
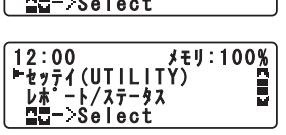

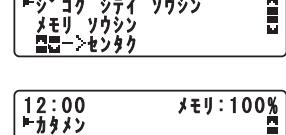
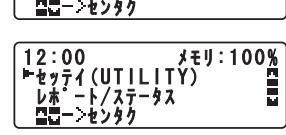
マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
プリンタ/ コピー/ スキャナ ユーザーズ ガイド	59	<p>ファクス設定</p> <p>STD/モジ FAX ソウシン サキ Select</p>     	<p>ファクス設定</p> <p>フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク</p>     
	60	<p>ファクス送信先</p> <p>送信先が設定されていない場合は 「FAX ソウシン サキ」と表示されます。</p>	<p>ファクス送信先</p> <p>送信先が設定されていない場合は 「ファクス ソウシン サキ」と表示されます。</p>
	67	ケンゴ(LANGUAGE) SLOVAK	ケンゴ(LANGUAGE) Slovak
	71	SPEED/DUPLEX ^{*1}	SPEED/DUPLEX
	73	ツウシン セッティ TEL/FAXジドウキリカエ	ツウシン セッティ テンワ/ファクス モード
	74	<p>^{*2} この項目は「カンリシャセッティ／ネットワーク セッティ／POP BEFORE SMTP／キンシ／キヨカが「キヨカ」に設定されている場合に表示されます。</p> <p>^{*3} この項目は「カンリシャセッティ／ネットワーク セッティ／SMTP AUTH.／キンシ／キヨカが「キヨカ」に設定されている場合に表示されます。</p> <p>^{*4} この項目は「カンリシャセッティ／ネットワーク セッティ／LDAP セッティ／キンシ／キヨカが「キヨカ」に設定されている場合に表示されます。</p>	<p>^{*2} この項目は「カンリシャセッティ／メール セッティ／POP BEFORE SMTP／キンシ／キヨカが「キヨカ」に設定されている場合に表示されます。</p> <p>^{*3} この項目は「カンリシャセッティ／メール セッティ／SMTP AUTH.／キンシ／キヨカが「キヨカ」に設定されている場合に表示されます。</p> <p>^{*4} この項目は「カンリシャセッティ／LDAP セッティ／キンシ／キヨカが「キヨカ」に設定されている場合に表示されます。</p>
	76	ネットワーク セッティ／IPP 「HTTP」を「キンシ」に設定している場合は、 「センタクデキマセン」と表示されます。	ネットワーク セッティ／IPP 「HTTP」を「キンシ」に設定している場合は、 「カクニンシテクダサイ」と表示されます。
	81	<p>ツウシンセッティ／TEL/FAXジドウキリカエ</p> <p>ツウシンセッティ／テンワ ヨビダシ ジカン 「TEL/FAXジドウキリカエ」を「オン」に設定している 場合のみ、この設定が有効になります。</p> <p>ツウシンセッティ／ルスバン テンワ セツゾク この機能を使用するには「ジュシン セッティ／ ジュシン モード」を「オートジュシン」に設定し、 「TEL/FAXジドウキリカエ」を「オフ」に設定して ください。</p>	<p>ツウシンセッティ／テンワ/ファクス モード</p> <p>ツウシンセッティ／テンワ ヨビダシ ジカン 「テンワ/ファクス モード」を「オン」に設定している 場合のみ、この設定が有効になります。</p> <p>ツウシンセッティ／ルスバン テンワ セツゾク この機能を使用するには「ジュシン セッティ／ ジュシン モード」を「オートジュシン」に設定し、 「テンワ/ファクス モード」を「オフ」に設定して ください。</p>
	82	ユーザー セッティ／ファクス PTT セッティ VIETNAM	ユーザー セッティ／ファクス PTT セッティ Vietnam
	84	ユウセン ガシツ MIX/モジ／シャシン／FINE/MIX／FINE/モジ／ FINE/シャシン 「MIX」または「FINE/MIX」を選択した場合は、 コピー濃度のセッティを「AUTO ON」または 「AUTO OFF」のいずれかに設定してください。	ユウセン ガシツ ミックス/モジ／シャシン／ファイン/ミックス／ファイン/モジ／ ファイン/シャシン 「ミックス」または「ファイン/ミックス」を選択した場合 は、コピー濃度のセッティを「AUTO ON」または 「AUTO OFF」のいずれかに設定してください。





マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
プリンタ/ コピー/ スキャナ ユーザーズ ガイド	84	ユウセン リョウメン コピー オフ／チョウヘン／タンペン 「チョウヘン」に設定した場合は、通常両面コピーが オンになり、長辺とじで出力されます。 「タンペン」に設定した場合は、通常両面コピーが オンになり、短辺とじで出力されます。	ユウセン リョウメン コピー オフ／チョウヘントジ／タンペントジ 「チョウヘントジ」に設定した場合は、通常両面 コピーがオンになり、長辺とじで出力されます。 「タンペントジ」に設定した場合は、通常両面 コピーがオンになり、短辺とじで出力されます。
	86	ユウセン ガシツ STD／モジ／FINE／モジ／S-FINE／モジ／ STD／シャシン／FINE／シャシン／S-FINE／シャシン 「STD／モジ」：手書き原稿や、コンピュータによる 印刷物などをファクスする場合に設定します。 「FINE／モジ」：小さい文字を含む原稿をファクス する場合に設定します。 「S-FINE／モジ」：新聞などの小さい文字や、 精密図などを含む原稿をファクスする場合に 設定します。 「STD／シャシン」：標準的な品質の画像をファクス する場合に設定します。 「FINE／シャシン」：品質が高い画像をファクスする 場合に設定します。 「S-FINE／シャシン」：とても品質が高い画像を ファクスする場合に設定します。	ユウセン ガシツ フツウ／モジ／ファイン／モジ／S-ファイン／モジ／ フツウ／シャシン／ファイン／シャシン／S-ファイン／シャシン 「フツウ／モジ」：手書き原稿や、コンピュータによる 印刷物などをファクスする場合に設定します。 「ファイン／モジ」：小さい文字を含む原稿をファクス する場合に設定します。 「S-ファイン／モジ」：新聞などの小さい文字や、 精密図などを含む原稿をファクスする場合に 設定します。 「フツウ／シャシン」：標準的な品質の画像をファクス する場合に設定します。 「ファイン／シャシン」：品質が高い画像をファクスする 場合に設定します。 「S-ファイン／シャシン」：とても品質が高い画像を ファクスする場合に設定します。
	87	ユウセン ソウシン モード 「メモリ ソウシン」：相手局との通信シーケンスに したがって、即時に送信する方法です。 ます。	ユウセン ソウシン モード 「クイック ソウシン」：相手局との通信シーケンスに したがって、即時に送信する方法です。 ます。
	93	ユウセン ガシツ MIX／モジ／シャシン	ユウセン ガシツ ミックス／モジ／シャシン
	131	コピーモードを選択する 3 ▲、▼キーを押して、「MIX」、「モジ」、 「シャシン」、「FINE/MIX」、「FINE/モジ」、 「FINE/シャシン」のいずれかを選択し、選択キーを 押します。	コピーモードを選択する 3 ▲、▼キーを押して、「ミックス」、「モジ」、 「シャシン」、「ファイン/MIX」、「ファイン/モジ」、 「ファイン/シャシン」のいずれかを選択し、選択キーを 押します。
	132	コピー濃度を設定する コピーモードで「モジ」または「FINE/モジ」を選択 している場合は、手順3で「シドウシュトク」または 「マニュアル」を選択します。	コピー濃度を設定する コピーモードで「モジ」または「ファイン/モジ」を選択 している場合は、手順3で「シドウシュトク」または 「マニュアル」を選択します。
	139	ADFを使用した両面コピー 3 ▲、▼キーを押して「チョウヘン」または「タンペン」 を選択し、選択キーを押します。 「チョウヘン」に設定すると、横にめくるレイアウトに なります。 「タンペン」に設定すると、縦にめくるレイアウトに なります。	ADFを使用した両面コピー 3 ▲、▼キーを押して「チョウヘントジ」または 「タンペントジ」を選択し、選択キーを押します。 「チョウヘントジ」に設定すると、横にめくる レイアウトになります。 「タンペントジ」に設定すると、縦にめくる レイアウトになります。
	140	原稿ガラスを使用した両面コピー 4 ▲、▼キーを押して「チョウヘン」または「タンペン」 を選択し、選択キーを押します。 「チョウヘン」および「タンペン」については、 「ADFを使用した両面コピー」(p.139)をごらん ください。	原稿ガラスを使用した両面コピー 4 ▲、▼キーを押して「チョウヘントジ」または 「タンペントジ」を選択し、選択キーを押します。 「チョウヘントジ」および「タンペントジ」については、 「ADFを使用した両面コピー」(p.139)をごらん ください。








マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
プリンタ/ コピー/ スキャナ ユーザーズ ガイド	141	3 ▲、▼キーを押して、読み込む原稿のとじ 方向を「ヨウヘン」または「タンヘン」から選択し、 選択キーを押します。 4 手順2で「リョウメン→リョウメン」を選択した場合 は、印刷のとじ方向を「ヨウヘン」または 「タンヘン」から選択し、選択キーを押します。	3 ▲、▼キーを押して、読み込む原稿のとじ 方向を「ヨウヘントジ」または「タンペントジ」から 選択し、選択キーを押します。 4 手順2で「リョウメン→リョウメン」を選択した場合 は、印刷のとじ方向を「ヨウヘントジ」または 「タンペントジ」から選択し、選択キーを押します。
	164	MIX Select 	ミックス センタク 
	166	MIX 	ミックス 
	167	送信先アドレスの設定 (Scan to E-mail/FTP/SMB) スキャンデータをメールで送信する場合、 データサイズが「ファイルサイズ」の設定を超えて いると自動的に複数のメールに分割されます。	送信先アドレスの設定 (Scan to E-mail/FTP/SMB) スキャンデータをメールで送信する場合、 データサイズが「セッティ(UTILITY)－ スキャナ セッティ－ファイルサイズ」の設定を超えて いると自動的に複数のメールに分割されます。
	182	文字数が64文字を超えているメールアドレスを 選択することはできません。洗濯した場合は 「アイテキガ ナガスキマス」というメッセージが 約2秒間表示され、送信先アドレスの設定 画面に戻ります。	文字数が64文字を超えているメールアドレスを 選択することはできません。選択した場合は 「アイテキガ ナガスキマス」というメッセージが 約2秒間表示され、送信先アドレスの設定 画面に戻ります。
	184	MIX 	ミックス 
	185	MIX 	ミックス 
	189	MIX  2 メールアドレスを削除する場合は、▲、 ▼キーを押して「カクニン/シュウセイ」を選択し、 選択キーを押します。続けて▲、▼キーを 押して削除するアドレスを選択します。	ミックス  2 メールアドレスを削除する場合は、▲、 ▼キーを押して「カクニン/シュウセイ」を選択し、 選択キーを押します。続けて▲、▼キーを 押して削除するダイアル名またはアドレスを 選択します。
	192	Select 	センタク 
	196	Select 	センタク 

マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
プリンタ/ コピー/ スキャナ ユーザーズ ガイド	199	直接入力で短縮ダイアルを登録する 短縮ダイアル番号221～250はPageScope Web ConnectionでFTPアドレスおよびSMBアドレスを 登録するための番号として予約されています。	直接入力で短縮ダイアルを登録する 短縮ダイアル番号221～250はLSU(Local Setup Utility)またはPageScope Web ConnectionでFTPアドレスおよび SMBアドレスを登録するための番号として予約 されています。
	200	Select 	センタク 
	203	LDAP検索を使って短縮ダイアルを登録する 短縮ダイアル番号221～250はPageScope Web ConnectionでFTPアドレスおよびSMBアドレスを 登録するための番号として予約されています。	LDAP検索を使って短縮ダイアルを登録する 短縮ダイアル番号221～250はLSU(Local Setup Utility)またはPageScope Web ConnectionでFTPアドレスおよび SMBアドレスを登録するための番号として予約 されています。
	204	Select 	センタク 
	209	Select 	センタク 
	213	Select 	センタク 
	218	Select 	センタク 
	223	MIX Select 	ミックス センタク 
	225	MIX Select 	ミックス センタク 
	226	MIX Select 	ミックス センタク 
	227	3 ▲、▼キーを押して「MIX」、「モジ」、 「シャン」のいずれかを選択します。 MIX 	3 ▲、▼キーを押して「ミックス」、「モジ」、 「シャン」のいずれかを選択します。 ミックス 
	228	MIX Select 	ミックス センタク 


マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
プリンタ/ コピー/ スキャナ ユーザーズ ガイド	229	ノウド(MIX) 	ノウド(ミックス) 
	230	Select 	センタク 
	231	3 ▲、▼キーを押して、読み込む原稿の とじ方向を「チョウヘン」または「タンヘン」から 選択し、選択キーを押します。 「チョウヘン」および「タンヘン」については「ADFを 使用した両面コピー」(p.139)をごらんください。 	3 ▲、▼キーを押して、読み込む原稿の とじ方向を「チョウヘントジ」または「タンペントジ」から 選択し、選択キーを押します。 「チョウヘントジ」および「タンペントジ」については 「ADFを使用した両面コピー」(p.139)をごらん ください。 
	Select		センタク 
	232	Select 	センタク 
	233	Select 	センタク 
	234	Select 	センタク 
	302	原因 スキャンモードが「MIX」または「モジ」に設定 されている状態で、解像度が「150x150」に 設定されている。 症状 トレイ1の用紙種類または用紙サイズを変更 すると、「ファックス モード カクニン」が表示される。	原因 スキャンモードが「ミックス」または「モジ」に設定 されている状態で、解像度が「150x150dpi」に 設定されている。 症状 トレイ1の用紙種類または用紙サイズを変更 すると、「ファックス モード カクニン」が表示される。
	315	トリノゾイテクタサイ ケンコウヲ	ケンコウヲ トリノゾイテクタサイ
	317	意味 スキャンデータを送信する際に、表示されている サーバーに接続できません。	意味 表示されているサーバーに接続できません。
	330	プリント速度 両面 モノクロ/フルカラー 24/24枚／分	プリント速度 両面 モノクロ/フルカラー 24/24面／分




マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
ファクス ユーザーズ ガイド	22	各種接続方法 本機に留守番電話機を接続する場合、「TEL/FAXシドウキリカエ」機能をご使用になる「備考」(p.34)をごらんください。	各種接続方法 本機に留守番電話機を接続する場合、「テンワ/ファクス モード」機能をご使用になる場合は「備考」(p.34)をごらんください。
	23	[TEL/FAXシドウキリカエ]:オフ [TEL/FAXシドウキリカエ]:オン	[テンワ/ファクス モード]:オフ [テンワ/ファクス モード]:オン
	25	[TEL/FAXシドウキリカエ]:オン	[テンワ/ファクス モード]:オン
	26	[TEL/FAXシドウキリカエ]:オフ	[テンワ/ファクス モード]:オフ
	28	[TEL/FAXシドウキリカエ]:オン	[テンワ/ファクス モード]:オン
	30	[TEL/FAXシドウキリカエ]:オン	[テンワ/ファクス モード]:オン
	31	[TEL/FAXシドウキリカエ]:オン	[テンワ/ファクス モード]:オン
	32	[TEL/FAXシドウキリカエ]:オン	[テンワ/ファクス モード]:オン
	34	[TEL/FAXシドウキリカエ]:オン [TEL/FAXシドウキリカエ]:オフ	[テンワ/ファクス モード]:オン [テンワ/ファクス モード]:オフ
	36	自動受信ランプ ■詳しくは、「自動受信(ファクス専用)」(p.153)、「自動受信(TEL/FAX自動切替え)」(p.154)、「自動受信(外付け電話機の留守番機能を使用)」(p.156)をごらんください。	自動受信ランプ ■詳しくは、「自動受信(ファクス専用)」(p.153)、「自動受信(電話/ファクスマード)」(p.154)、「自動受信(外付け電話機の留守番機能を使用)」(p.156)をごらんください。
	39	メイン画面(ファクスモード) 	メイン画面(ファクスモード) 
	40	ファクス設定 STD/モジ FAX ソウシン サキ Select    	ファクス設定 フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク   
	41	ファクス送信先 送信先が設定されていない場合は「FAX ソウシン サキ」と表示されます。	ファクス送信先 送信先が設定されていない場合は「ファクス ソウシン サキ」と表示されます。
	43	STD/モジ FAX ソウシン サキ	フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ
	48	TEL/FAXシドウキリカエ	テンワ/ファクス モード
	53	ケンゴ(Language) SLOVAK	ケンゴ(Language) Slovak
	56	ネットワーク セッティ／IPP 「HTTP」を「キンシ」に設定している場合は、「センタクテキマセン」と表示されます。	ネットワーク セッティ／IPP 「HTTP」を「キンシ」に設定している場合は、「カクニンシテクダサイ」と表示されます。

マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
ファクス ユーザーズ ガイド	61	ツウシンセッティ／TEL/FAXシドウキリカエ ツウシンセッティ／テンワヨビダシジカン 「TEL/FAXシドウキリカエ」が「オン」の場合に設定が有効になります。	ツウシンセッティ／テンワ/ファクスモード ツウシンセッティ／テンワヨビダシジカン 「テンワ/ファクスモード」が「オン」の場合に設定が有効になります。
		ツウシンセッティ／ルスバン テンワ セツゾク ジュシンセッティでの「ジュシンモード」は「オートジュシン」設定します。「TEL/FAXシドウキリカエ」は「オフ」に設定してください。	ツウシンセッティ／ルスバン テンワ セツゾク ジュシンセッティでの「ジュシンモード」は「オートジュシン」設定します。「テンワ/ファクスモード」は「オフ」に設定してください。
		ユーザー セッティ／ファクス PTT セッティ VIETNAM	ユーザー セッティ／ファクス PTT セッティ Vietnam
	65	ユウセン ガシツ STD/モジ／FINE/モジ／S-FINE/モジ／ STD/シャシン／FINE/シャシン／S-FINE/シャシン ■「STD/モジ」：手書きやコンピュータからの印刷などを含む通常の原稿の場合に設定します。(標準/テキスト) ■「FINE/モジ」：小さい文字を含む原稿も場合に設定します。(ファイン/テキスト) ■「S-FINE/モジ」：新聞などの小さい文字を含む原稿や精密図の場合に設定します。(スーパーファイン/テキスト) ■「STD/シャシン」：通常の写真原稿の場合に設定します。(標準/写真) ■「FINE/シャシン」：細かい画像を含む写真原稿の場合に設定します。(ファイン/写真) ■「S-FINE/シャシン」：さらに細かい画像を含む写真原稿の場合に設定します。(スーパーファイン/写真))	ユウセン ガシツ フツウ/モジ／ファイン/モジ／S-ファイン/モジ／ フツウ/シャシン／ファイン/シャシン／S-ファイン/シャシン ■「フツウ/モジ」：手書きやコンピュータからの印刷などを含む通常の原稿の場合に設定します。(標準/テキスト) ■「ファイン/モジ」：小さい文字を含む原稿も場合に設定します。(ファイン/テキスト) ■「S-ファイン/モジ」：新聞などの小さい文字を含む原稿や精密図の場合に設定します。(スーパーファイン/テキスト) ■「フツウ/シャシン」：通常の写真原稿の場合に設定します。(標準/写真) ■「ファイン/シャシン」：細かい画像を含む写真原稿の場合に設定します。(ファイン/写真) ■「S-ファイン/シャシン」：さらに細かい画像を含む写真原稿の場合に設定します。(スーパーファイン/写真))
		Select 	センタク 
		Select 	センタク 
		Select 	センタク 
		Select 	センタク 
	82	STD/モジ FAX ソウシン サキ Select	フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク
			
	83	STD/モジ FAX ソウシン サキ Select	フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク
			

マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
ファクス ユーザーズ ガイド	85	STD/モジ FAX ソウシン サキ Select 	フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク 
	87	STD/モジ FAX ソウシン サキ Select 	フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク 
	88	STD/モジ  	フツウ/モジ  
	90	解像度を調整する 設定メニューのソウシン セッティによって、 「STD/モジ」、「FINE/モジ」、「S-FINE/モジ」、 「STD/シャシン」、「FINE/シャシン」、 「S-FINE/シャシン」のいずれかが表示されます。 STD/モジ FAX ソウシン サキ Select 	解像度を調整する 設定メニューのソウシン セッティによって、 「フツウ/モジ」、「ファイン/モジ」、「S-ファイン/モジ」、 「フツウ/シャシン」、「ファイン/シャシン」、 「S-ファイン/シャシン」のいずれかが表示されます。 フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク 
	91	■「STD/モジ」: 手書きやコンピュータからの印刷などを含む通常の原稿の場合に設定します。 ■「FINE/モジ」: 小さい文字を含む原稿も場合に設定します。(ファイン/テキスト) ■「S-FINE/モジ」: 新聞などの小さい文字を含む原稿や精密図の場合に設定します。(スーパーファイン/テキスト) ■「STD/シャシン」: 通常の写真原稿の場合に設定します。(標準/写真) ■「FINE/シャシン」: 細かい画像を含む写真原稿の場合に設定します。(ファイン/写真) ■「S-FINE/シャシン」: さらに細かい画像を含む写真原稿の場合に設定します。(スーパーファイン/写真)) STD/モジ FAX ソウシン サキ Select 	■「フツウ/モジ」: 手書きやコンピュータからの印刷などを含む通常の原稿の場合に設定します。 ■「ファイン/モジ」: 小さい文字を含む原稿も場合に設定します。(ファイン/テキスト) ■「S-ファイン/モジ」: 新聞などの小さい文字を含む原稿や精密図の場合に設定します。(スーパーファイン/テキスト) ■「フツウ/シャシン」: 通常の写真原稿の場合に設定します。(標準/写真) ■「ファイン/シャシン」: 細かい画像を含む写真原稿の場合に設定します。(ファイン/写真) ■「S-ファイン/シャシン」: さらに細かい画像を含む写真原稿の場合に設定します。(スーパーファイン/写真)) フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク 
	92	解像度を調整する 設定メニューのソウシン セッティによって、 「STD/モジ」、「FINE/モジ」、「S-FINE/モジ」、 「STD/シャシン」、「FINE/シャシン」、 「S-FINE/シャシン」のいずれかが表示されます。 STD/モジ FAX ソウシン サキ Select 	解像度を調整する 設定メニューのソウシン セッティによって、 「フツウ/モジ」、「ファイン/モジ」、「S-ファイン/モジ」、 「フツウ/シャシン」、「ファイン/シャシン」、 「S-ファイン/シャシン」のいずれかが表示されます。 フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク 

マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
ファクス ユーザーズ ガイド	125	Select 12:49 メモリ:100% シ・コク シティ ソウシン トメモリ ソウシン ■■->Select	センタク 12:49 メモリ:100% シ・コク シティ ソウシン トメモリ ソウシン ■■->センタク
	127	STD/モジ FAX ソウシン サキ Select 12:30 メモリ:100% STD/モジ トFAX ソウシン サキ ■■->Select	フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク 12:30 メモリ:100% フツウ/モジ トファクス ソウシン サキ ■■->センタク
	128	Select 12:49 メモリ:100% トカタメン ヨヤク キャンセル ■■->Select	センタク 12:49 メモリ:100% トカタメン ヨヤク キャンセル ■■->センタク
	129	6 ▲/▼キーで「チョウヘン」または「タンペッソ」を選択し、選択キーを押します。 「チョウヘン」は原稿が横にめくるレイアウトの場合に選択します。 「タンペッソ」は原稿が縦にめくるレイアウトの場合に選択します。 ケンコウ タイプ 1/1 チョウヘン トタンペッソ	6 ▲/▼キーで「チョウヘントジ」または「タンペントジ」を選択し、選択キーを押します。 「チョウヘントジ」は原稿が横にめくるレイアウトの場合に選択します。 「タンペントジ」は原稿が縦にめくるレイアウトの場合に選択します。 ケンコウ タイプ 1/1 チョウヘントジ トタンペントジ
	130	STD/モジ FAX ソウシン サキ Select 12:30 メモリ:100% STD/モジ トFAX ソウシン サキ ■■->Select	フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク 12:30 メモリ:100% フツウ/モジ トファクス ソウシン サキ ■■->センタク
		STD/モジ 12:54 メモリ:100% ガ・シツ: STD/モジ *スピーカー*	フツウ/モジ 12:54 メモリ:100% ガ・シツ:フツウ/モジ *スピーカー*
	131	STD/モジ FAX ソウシン サキ Select 12:30 メモリ:100% STD/モジ トFAX ソウシン サキ ■■->Select	フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク 12:30 メモリ:100% フツウ/モジ トファクス ソウシン サキ ■■->センタク
	133	STD/モジ FAX ソウシン サキ Select 12:30 メモリ:100% STD/モジ トFAX ソウシン サキ ■■->Select	フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク 12:30 メモリ:100% フツウ/モジ トファクス ソウシン サキ ■■->センタク
	136	STD/モジ FAX ソウシン サキ Select 12:30 メモリ:100% STD/モジ トFAX ソウシン サキ ■■->Select	フツウ/モジ ファクス ソウシン サキ センタク 12:30 メモリ:100% フツウ/モジ トファクス ソウシン サキ ■■->センタク
		Select 12:54 メモリ:100% トカタメン ヨヤク キャンセル ■■->Select	センタク 12:54 メモリ:100% トカタメン ヨヤク キャンセル ■■->センタク
	152	[TEL/FAXシドウキリカエ]:オン	[テレホン/ファクス モード]:オン

マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
ファクス ユーザーズ ガイド	153	自動受信(ファクス専用) 電話回線をファクス専用として使う場合に設定します。設定メニューの[ジュン セッテイ] - [ヨビダシ カイスウ]で設定されている回数分の時間が経過後、受信が始まります。 [デンワ/ファクス モード]:オフ	自動受信(ファクス専用) 電話回線をファクス専用として使う場合に設定します。設定メニューの[セッティ(UTILITY)] - [ジュン セッテイ] - [ヨビダシ カイスウ]で設定されている回数分の時間が経過後、受信が始まります。 [デンワ/ファクス モード]:オフ
	154	自動受信(TEL/FAX自動切り替え) 自動受信(TEL/FAX自動切り替え)で使用する場合は、設定メニューを以下のように設定してください。 [TEL/FAXジドウキリカエ]:オン	自動受信(電話/ファクスマード) 自動受信(電話/ファクスマード)で使用する場合は、設定メニューを以下のように設定してください。 [デンワ/ファクス モード]:オン
	155	<相手側が電話のとき> 本機の「TEL/FAXジドウキリカエ」が「オン」の状態で着信した場合、電話機にでなかった場合でも相手側に通話料がかかります。	<相手側が電話のとき> 本機の「デンワ/ファクス モード」が「オン」の状態で着信した場合、電話機にでなかった場合でも相手側に通話料がかかります。
	156	[TEL/FAXジドウキリカエ]:オフ	[デンワ/ファクス モード]:オフ
	157	2 スタートキーを押すか、転送受信番号を指定します。 電話での会話が終了後、スタートキーを押すか、転送受信番号を指定してファクスを受信します。	2 スタートキーを押すか、転送受信番号 + 「*」を押します。 電話での会話が終了後、スタートキーを押すか、転送受信番号 + 「*」を押すとファクスを受信します。
	169	Select 	センタク 
	171	ファクスマード画面に戻るには、ファクスマード画面が表示されるまで、戻るキーを押します。	ファクスマード画面に戻るには、ファクスマード画面が表示されるまで、戻るキーを押すか、ストップ/リセットキーを押します。
	172	Select 	センタク 
	176	Select 	センタク 
	181	Select 	センタク 
	184	Select 	センタク 
	188	Select 	センタク 
	196	Select 	センタク 

マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
ファクス ユーザーズ ガイド	198	Select 	センタク 
	200	Select 	センタク 
	201	Select 	センタク 
	213	ファクス モード カクニン	ファクス モード カクニン
リファレンス ガイド	65	■レタリング・インテント	■レンダリング・インテント
	84	■レタリング・インテント	■レンダリング・インテント
	170	TCP/IP 目的 「ハイ」に設定すると、TCP/IPが有効になります。 「イイエ」に設定すると、TCP/IPが無効になります。 設定値 ハイ/イイエ 初期値 ハイ	TCP/IP 目的 「キヨカ」に設定すると、TCP/IPが有効になります。 「キンシ」に設定すると、TCP/IPが無効になります。 設定値 キヨカ/キンシ 初期値 キヨカ
	172	DHCP 設定値 オン/オフ 初期値 オン BOOTP 設定値 オン/オフ 初期値 オン ARP/PING 目的 「オン」に設定すると、IPアドレスを自動的に取得します。 「オフ」に設定すると、IPアドレスを自動的に取得しません。 設定値 オン/オフ 初期値 オン HTTP 目的 「ハイ」に設定すると、HTTPが有効になります。 「イイエ」に設定すると、HTTPが無効になります。 設定値 ハイ/イイエ 初期値 ハイ	DHCP 設定値 キヨカ/キンシ 初期値 キヨカ BOOTP 設定値 キヨカ/キンシ 初期値 キヨカ ARP/PING 目的 「キヨカ」に設定すると、IPアドレスを自動的に取得します。 「キンシ」に設定すると、IPアドレスを自動的に取得しません。 設定値 キヨカ/キンシ 初期値 キヨカ HTTP 目的 「キヨカ」に設定すると、HTTPが有効になります。 「キンシ」に設定すると、HTTPが無効になります。 設定値 キヨカ/キンシ 初期値 キヨカ
	173	FTP 目的 「ハイ」に設定すると、FTPが有効になります。 「イイエ」に設定すると、FTPが無効になります。 設定値 ハイ/イイエ 初期値 ハイ SMB 設定値 ハイ/イイエ 初期値 ハイ	FTP 目的 「キヨカ」に設定すると、FTPが有効になります。 「キンシ」に設定すると、FTPが無効になります。 設定値 キヨカ/キンシ 初期値 キヨカ SMB 設定値 キヨカ/キンシ 初期値 キヨカ

マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
リファレンス ガイド	173	BONJOUR 目的 「ハイ」に設定すると、BONJOURが有効になります。 「イエ」に設定すると、BONJOURが無効になります。 設定値 ハイ/イエ 初期値 ハイ IPP 目的 「ハイ」に設定すると、IPPが有効になります。 「イエ」に設定すると、IPPが無効になります。 設定値 ハイ/イエ 初期値 ハイ SLP 目的 「ハイ」に設定すると、SLPが有効になります。 「イエ」に設定すると、SLPが無効になります。 設定値 ハイ/イエ 初期値 ハイ SNMP 目的 「ハイ」に設定すると、SNMPが有効になります。 「イエ」に設定すると、SNMPが無効になります。 設定値 ハイ/イエ 初期値 ハイ	BONJOUR 目的 「キョカ」に設定すると、BONJOURが有効になります。 「キンシ」に設定すると、BONJOURが無効になります。 設定値 キョカ/キンシ 初期値 キョカ IPP 目的 「キョカ」に設定すると、IPPが有効になります。 「キンシ」に設定すると、IPPが無効になります。 設定値 キョカ/キンシ 初期値 キョカ SLP 目的 「キョカ」に設定すると、SLPが有効になります。 「キンシ」に設定すると、SLPが無効になります。 設定値 キョカ/キンシ 初期値 キョカ SNMP 目的 「キョカ」に設定すると、SNMPが有効になります。 「キンシ」に設定すると、SNMPが無効になります。 設定値 キョカ/キンシ 初期値 キョカ
	204	PageScope Web Connection画面内 ダイヤル	PageScope Web Connection画面内 ダイアル
	205		
	206		
	225		
	226		
	227		
	228		
	230		
	231		
	232		
	233		
	234		
	235		
	239	PageScope Web Connection画面内 ダイヤル メールアドレス	PageScope Web Connection画面内 ダイアル 送信先アドレス
	240	ファイル送信先 メールアドレス	ファイル送信先 送信先アドレス
	243	PageScope Web Connection画面内 ダイヤル	PageScope Web Connection画面内 ダイアル
	247		
	252	通信設定 TEL/FAX自動切り替え TEL/FAXジドウキリカエ	通信設定 TEL/FAX自動切り替え テレホン/ファクスモード