



KONICA MINOLTA


# magicolor 7440 / インストレーションガイド

Windows 7用

はじめにお読みください

ユーザーズガイド、リファレンスガイドはPrinter Driver and Documentation CD-ROMに収録しています。

第1章	お使いになる前に	13
第2章	必要なシステム	17
第3章	プリンタドライバの インストール	25
第4章	各言語(英語を含む)の プリンタドライバについて	38
第5章	マニュアル	39
第6章	プリンタドライバの 初期設定／オプションの 設定	41

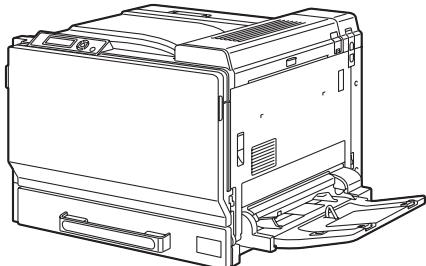

## はじめに

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 7440 は、Windows、TCP/IP ネットワーク環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。

## 登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標または、登録商標です。magicolor および PageScope は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標および登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

## 著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2010 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

## 本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

## ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以下、「KMBT」）より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア（以下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用するとのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付与いたします。

- お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
- 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。
- お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されることを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリ

- ティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。
4. 本契約の元、お客様はライセンサーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに対する権利及び所有権を第三者（以下、譲受人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
  5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
  6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
  7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する権利および所有権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに帰属します。
  8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
  9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用的記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
  10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第 3 者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付隨的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
  11. Notice to Government End Users (本規定に関する : 本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。) The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
  12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。
-

## 安全にお使いいただくために

製品を安全にお使いいただくために、必ず以下の「取扱上の注意」をよくお読みになってください。また、この説明書の内容を十分理解してから、プリンタの電源を入れるようにしてください。

■ このインストレーションガイドはいつでも見られる場所に大切に保管ください。

### 絵記号の意味

このインストレーションガイドおよび製品への表示では、製品をただしくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例



△ 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

## ⚠ 警告

	<ul style="list-style-type: none"><li>● 本製品を改造しないでください。火災・感電のおそれがあります。また、レーザーを使用している機器にはレーザー光源があり、失明のおそれがあります。</li><li>● 本製品の固定されているカバーやパネルなどは外さないでください。製品によっては、内部で高電圧の部分やレーザー光源を使用しているものがあり、感電や失明のおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 同梱されている電源コード以外は使用しないでください。不適切な電源コードを使用すると火災・感電のおそれがあります。</li><li>● この製品の電源コードを他の製品に転用しないでください。火災・感電のおそれがあります。</li><li>● 電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを載せたり、加熱したり、無理にねじったり、曲げたり、引っ張ったりして破損させないでください。傷んだ電源コード（芯線の露出、断線等）を使用すると火災のおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。</li><li>● タコ足配線をしないでください。コンセントに表示された電流値を超えて使用すると、火災、感電のおそれがあります。</li><li>● 原則的に延長コードは使用しないで下さい。火災、感電のおそれがあります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご相談ください。</li></ul>
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
	電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。火災、感電のおそれがあります。



必ずアース接続してください。アース接続しないで、万一漏電した場合は火災、感電のおそれがあります。

- アースを接続する場合は必ず電源プラグを電源に取り付ける前に行ってください。
- アース接続を取り外す場合は必ず電源プラグを電源から取り外してから行ってください。

アース線を接続する場合は、以下のいずれかの場所に取り付けるようにしてください。

- コンセントのアース端子
- 接地工事を施してある接地端子（第D種）

次のような所には絶対にアース線を取り付けないでください。

- ガス管（ガス爆発の原因になります）
- 電話専用アース（落雷時に大きな電流が流れ、火災・感電のおそれがあります）
- 水道管（途中が樹脂になっていて、アースの役目を果たさない場合があります）



本製品の上に水などの入った花瓶等の容器や、クリップ等の小さな金属物などを置かないでください。こぼれて製品内に入った場合、火災、感電のおそれがあります。万一、金属片、水、液体等の異物が本製品の内部に入った場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。



- 本製品が異常に熱くなったり、煙、異臭、異音が発生するなどの異常が発生した場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。
- 本製品を落としたり、カバーを破損した場合は、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。そのまま使用しますと、火災・感電のおそれがあります。



トナーまたはトナーの入った容器を火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。

## ⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品をほこりの多い場所や調理台・風呂場・加湿器の側など油煙や湯気の当たる場所には置かないで下さい。火災・感電の原因となることがあります。</li><li>本製品を不安定な台の上や傾いたところ、振動・衝撺の多いところに置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品を設置したら固定脚を使用して固定してください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。インストレーションガイドで固定脚を使用するよう指示がある製品については、固定脚で本体を固定してください。動いたり、倒れたりして怪我の原因になることがあります。</li></ul>
	<p>本製品の内部にはやけどの原因となる高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品の通風口をふさがないで下さい。内部に熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。</li><li>本製品の周囲で引火性のスプレー液や液体、ガス等を使用しないで下さい。火災の原因となります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>トナーユニットや感光体ユニットは、フロッピーディスクや時計等磁気に弱いものの近くには保管しないで下さい。これら製品の機能に障害を与える可能性があります。</li><li>トナーカートリッジや感光体等を子供の手の届くところに放置しないで下さい。なめたり食べたりすると健康に障害を来す原因になることがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>プラグを抜くときは電源コードを引っ張らないで下さい。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。</li><li>電源プラグのまわりに物を置かないで下さい。非常時に電源プラグを抜けなくなります。</li></ul>

	<p>本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 本製品を移動する際は必ず使用書等で指定された場所を持って移動してください。製品が落下してけがの原因となります。</li><li>● 本製品を狭い部屋等で使用される場合は、定期的に部屋の換気をしてください。換気の悪い状態で長期間使用すると健康に障害を与える可能性があります。</li><li>● 電源プラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因となることがあります。</li></ul>



---

# もくじ

---

お使いになる前に .....	13
内容物の確認 .....	13
電源の投入 .....	14
CD-ROM の起動 .....	15
CD-ROM の構成 .....	16
Printer Driver and Documentation CD-ROM .....	16
必要なシステム .....	17
ネットワーク接続の場合の準備 .....	18
DHCP を使用する場合 .....	18
アドレスを手動設定する場合 .....	19
USB 接続の場合の準備 .....	23
Windows 7 .....	23
パラレル接続の場合の準備 .....	24
プリンタ ドライバのインストール .....	25
接続方法によるインストール手順 .....	25
ネットワーク接続 .....	28
USB 接続 .....	30
ローカル（パラレル）接続 .....	32
印刷環境の設定と確認 .....	35
各言語（英語を含む）のプリンタ ドライバについて .....	38

マニュアル .....	39
プリンタドライバの初期設定／オプションの設定 .....	41

# お使いになる前に



## ご注意

プリンタは約 59 kg あります（消耗品を含む）。プリンタを持ち上げて移動するときは、必ず 2 人以上で行ってください。


## 内容物の確認

内容物がすべて揃っていることを確認してください。

- 1 プリンタ
- 2 トナーカートリッジ
- 3 イメージングユニット
- 4 右下カバー
- 5 Software Utilities CD-ROM  
(プリンタドライバ、ステータスマニタなど各種ユーティリティ)
- 6 Documentation CD-ROM  
(ユーザーズガイド、リファレンスガイドなど)
- 7 Printer Driver and Documentation CD-ROM  
(Windows 7 プリンタドライバ、ユーザーズガイド、リファレンスガイドなど)
- 8 ユーザー登録申込書
- 9 セーフティインフォメーションガイド
- 10 インストレーションガイド  
(本書)
- 11 製品サポートとサービスのご案内



コンピュータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店またはコンピュータショップにてお買い求めください。

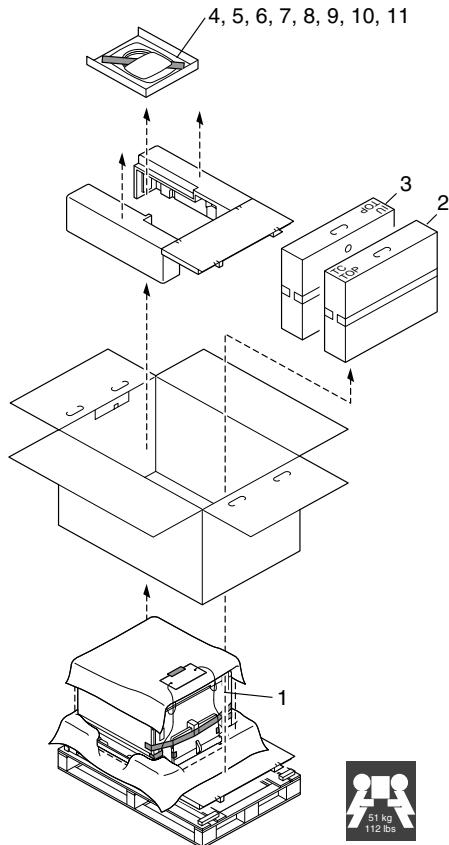



Printer Driver and Documentation CD-ROM に収録されている PDF マニュアルについて詳しくは、「マニュアル」(p.39) をご覧ください。

## 電源の投入




### ご注意

プリンタのオプション (magicolor 7440 紙ユニット、magicolor 7440 両面プリントユニット) をご購入いただいた場合は必ず、プリンタの電源を入れる前に装着してください。装着方法については「ユーザーズガイド」(Printer Driver and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をご覧ください。

1 プリンタの電源がオフになっていることを確認します。


2 電源ケーブルをコンセント  
に接続します。

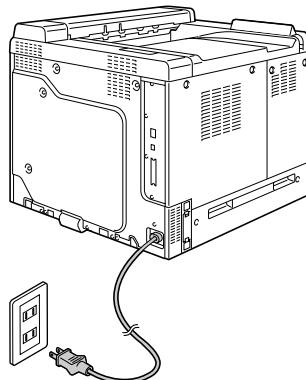

3 プリンタの電源をオンにし  
ます。

ウォームアップ (平均 99  
秒) の後、操作パネルの  
「印刷可」ランプが点灯しま  
す。

プリンタの電源を入れて  
ウォームアップ終了後でも  
「印刷可」ランプが点灯しな  
い場合は、電源ケーブルの  
接続をもう一度確認してく  
ださい。

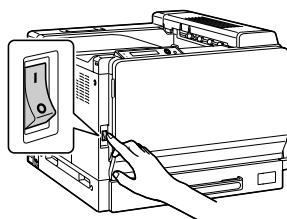

#### 4 プリンタドライバをインストールするため、プリンタの電源をオフにします。

 プリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの電源を必ずオフにしてください。プリンタドライバのインストールについては、「プリンタドライバのインストール」(p.25)をごらんください。


### CD-ROM の起動

1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

2 Printer Driver and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、トップメニュー画面が表示されます。

インストールプログラムで使用するボタンは次のとおりです。

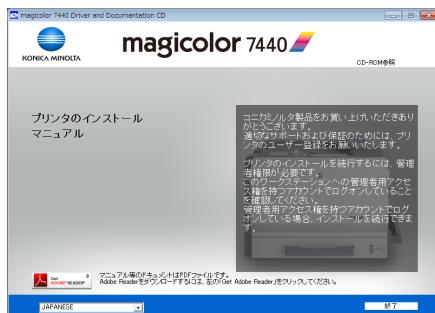

 Windows 7 の場合、CD-ROM挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので「AutoRun.exe の実行」をクリックしてください。


 インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROMの中の AutoRun.exe をダブルクリックしてください。

[CD-ROM 参照] : CD-ROM の内容を参照します。

[戻る] : 前の画面に戻ります。

[終了] : インストールプログラムを終了します。

3 トップメニュー画面からお好みの項目を選択します。  
各メニューの内容は、「CD-ROM の構成」(p.16)をごらんください。

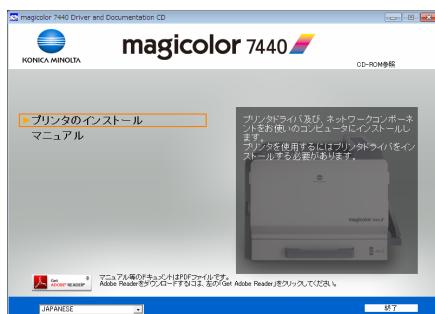

## CD-ROM の構成

### Printer Driver and Documentation CD-ROM

CD-ROM 構成の項目	説明
プリンタのインストール	プリンタ ドライバをインストールできます。詳細は「プリンタ ドライバのインストール」(p.25) をご覧ください。
マニュアル	各種マニュアル（インストレーションガイド（本書）、リファレンスガイド、サービス＆サポートガイド、ユーザーズガイド）を参照できます。

# 必要なシステム

- コンピュータ：
    - 1GHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機
  - オペレーティングシステム：
    - 32bit Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise
    - 64bit Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise x64 Edition
-  64bit ドライバは、AMD64 プロセッサまたは、EM64T 搭載の Intel プロセッサが稼動する x64 オペレーティングシステムに対応しています。
- 空きハードディスク容量：
    - 約 20 MB (プリンタ ドライバ)
    - 約 128 MB (画像処理)
  - メモリ：  
OS が推奨する以上の RAM
  - CD-ROM/DVD ドライブ
  - インターフェース：
    - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T イーサネット (Ethernet) インターフェースポート
    - USB 2.0 (High Speed) 準拠インターフェースポート
    - パラレル (IEEE1284) ポート

## ネットワーク接続の場合の準備

プリンタをネットワークに接続してお使いになる場合、プリンタにIPアドレスが割り当てられている必要があります。2種類の方法のいずれかで設定を行います。詳しくは「リファレンスガイド」(Printer Driver and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル)をごらんください。

- DHCPを使用する場合
- アドレスを手動設定する場合

### DHCPを使用する場合


お使いのネットワークでDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)を使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、DHCPサーバによってプリンタのIPアドレスが自動的に割り当てられます。



プリンタのIPアドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの設定でDHCPが使用可能になっているかを確認してください(印刷メニュー/設定リスト)。DHCPが使用可能になっていない場合は、「インターフェイスメニュー/イーサネット/TCP/IP/DHCP/BOOTP」で設定を「オン」にしてください。

- 1 プリンタをネットワークに接続します。

10Base-T/100Base-TX/  
1000Base-Tケーブルのコネクタ(RJ45)を、プリンタのインターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンタをネットワークに接続します。

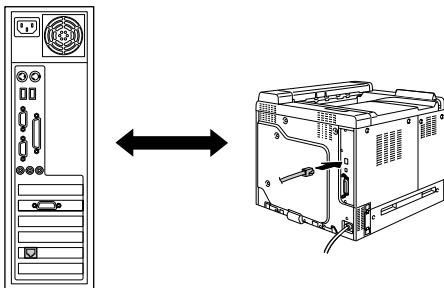

- 2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。

プリンタのメッセージ画面に「印刷可」と表示されます。

## アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手動で設定変更することができます。





手動でIPを設定する場合は、「インターフェイスメニュー／イーサネット／TCP/IP／DHCP/BOOTP」で設定を「オフ」にしてください。

### ご注意

プリンタのIPアドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡してください。

- 1 プリンタをネットワークに接続します。

10Base-T/100Base-TX/  
1000Base-Tケーブルのコネクタ（RJ45）を、プリンタのインターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンタをネットワークに接続します。

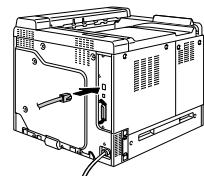

- 2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。

プリンタのメッセージ画面に「印刷可」と表示されます。

### 3 IP アドレスの設定を行います。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)
	印刷可
* メニュー 選択 △ ▽	保存 / 印刷メニュー オプションのハードディスクキットが装着されていない場合 : 印刷メニュー
▽	インターフェイス メニュー
* メニュー 選択 △ ▽	ジョブ タイムアウト
▽	イーサネット
* メニュー 選択 △ ▽	TCP/IP
* メニュー 選択 △ ▽	有効
▽	IP アドレス
* メニュー 選択 △ ▽	IP アドレス 000.000.000.000
<△、△> キーを押して 3 行の数値 4 つの間を移動させます。 △、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。	
* メニュー 選択 △ ▽	IP アドレス

**4** サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすんでください。

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順5にすすんでください。

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
▽	サブネットマスク
メニュー選択 ➡	サブネットマスク 000.000.000.000
◀、▶キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。	
△、▽	キーを押して各桁の数値を増減させます。
メニュー選択 ➡	サブネットマスク

**5** ゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすんでください。

ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
▽	ゲートウェイ
メニュー選択 ➡	ゲートウェイ 000.000.000.000
◀、▶キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。	
△、▽	キーを押して各桁の数値を増減させます。
メニュー選択 ➡	ゲートウェイ

**6** 設定変更を保存、プリンタを再起動します。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
キャンセル ⌚	キャンセル ⌚ キーを2回押すと、プリンタが再起動されます。

- 7 設定リストページを印刷し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているかを確認します。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	印刷可
* メニュー 選択 ↔	保存 / 印刷メニュー オプションのハードディスクキットが装着されていない 場合： 印刷メニュー
▽	印刷メニュー
* メニュー 選択 ↔	設定リスト
* メニュー 選択 ↔	印刷
* メニュー 選択 ↔	

プリンタのメッセージ画面に「印刷可」と表示されます。

# USB 接続の場合の準備


## Windows 7

プリンタドライバをインストールする前に、以下の手順にしたがってコンピュータの設定を変更してください。

- 1 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。
- 2 [スタート]メニューから「コントロールパネル」—「システムとセキュリティ」—「システム」—「システムの詳細設定」をクリックし、システムのプロパティ画面を表示します。
- 3 「ハードウェア」タブの [デバイスのインストール設定] ボタンをクリックします。




- 4 「いいえ、実行方法を選択します」を選択します。

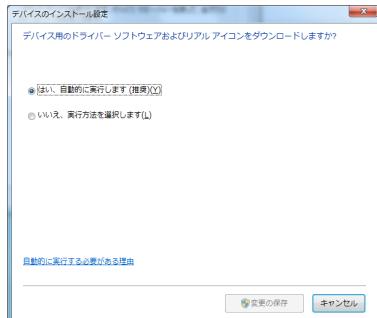


- 5 「Windows Update からドライバーソフトウェアをインストールしない」を選択し、[変更の保存] ボタンをクリックします。**

 プリンタドライバのインストールが完了したら、「はい、自動的に実行します（推奨）」に設定を変更してください。

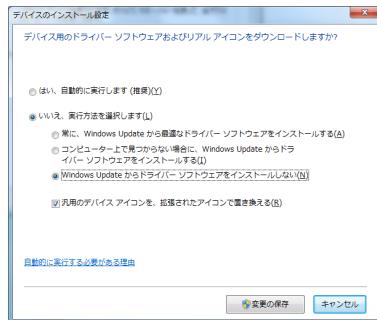


- 6 [OK] ボタンをクリックして、システムのプロパティ画面を閉じます。**
- 7 プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続します。USB ケーブルの一方をコンピューターの USB ポートに、もう一方をプリンターの USB ポートに接続します。**

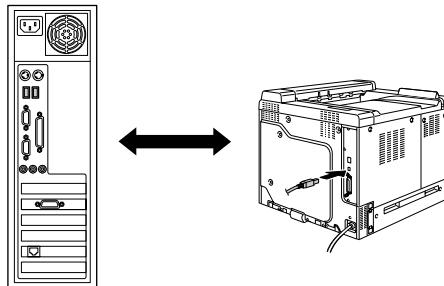

## パラレル接続の場合の準備

- 1 コンピュータとプリンタの電源をオンにして、Windows を起動します。**
- 2 プリンタとコンピュータを接続します。パラレルケーブルの一方をコンピュータのパラレルポートに、もう一方をプリンタのパラレルポートに接続します。**

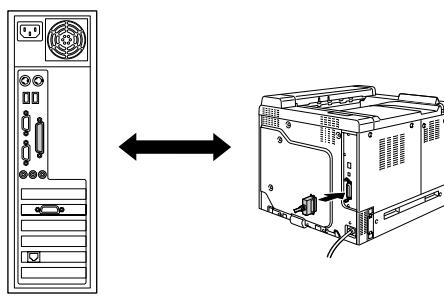

# プリンタ ドライバのインストール




ドライバをインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。



Windows 7 を使用時に「ユーザー アカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「続行」または「はい」をクリックします。

## 接続方法によるインストール手順

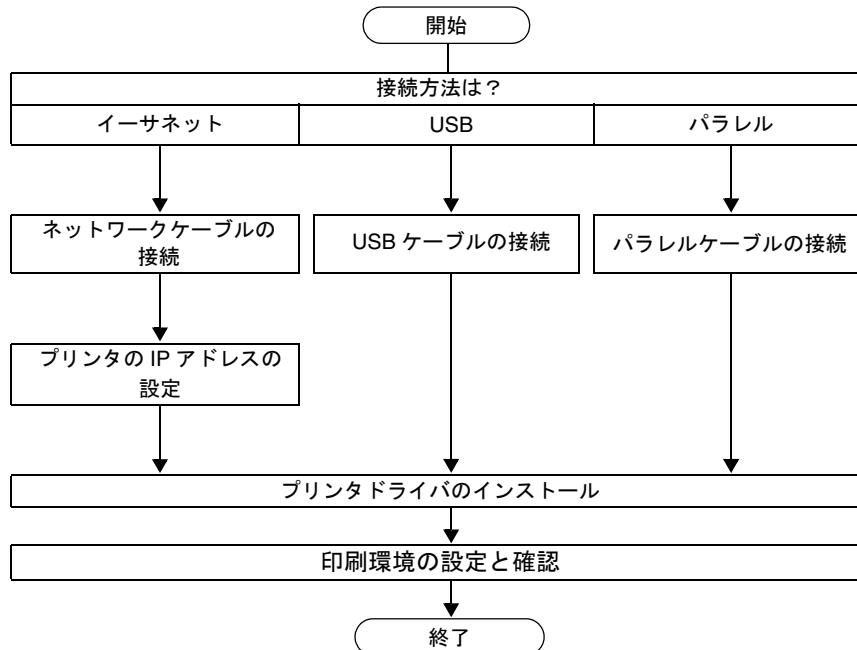

- 上図は、初めてソフトウェアをインストールする場合の手順を示しています。



「印刷環境の設定と確認」は Printer Driver and Documentation CD-ROM のインストールプログラムからインストールした場合のみ表示されます。


お使いの接続方法にあわせて、プリンタ ドライバをインストールします。

**1** Printer Driver and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、トップメニュー画面が表示されます。


 Windows 7 の場合、CD-ROM 插入時に自動再生ダイアログが表示されるので「AutoRun.exe の実行」をクリックしてください。

 インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM の中の AutoRun.exe をダブルクリックしてください。

**2** トップメニュー画面から「プリンタのインストール」をクリックします。

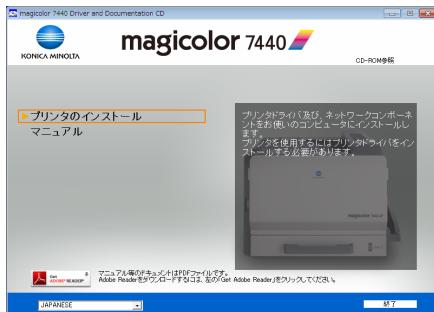


**3** インストーラライセンス契約画面が表示されますので、内容をお読みください。[同意します] ボタンをクリックします。

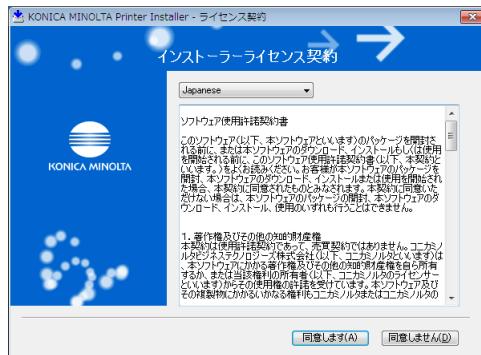


 [同意しません] を選択した場合、トップメニュー画面に戻ります。

**4** お読みください画面が表示されますので、内容を確認して [次へ] ボタンをクリックします。

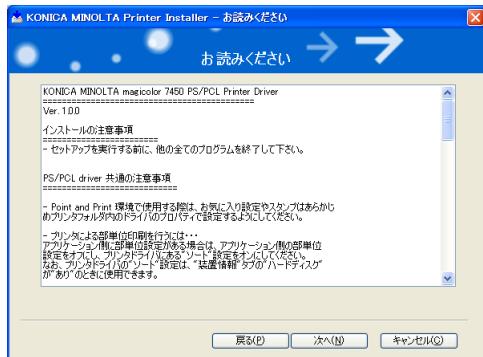

**5** 「プリンターのインストール」を選択して [次へ] ボタンをクリックします。

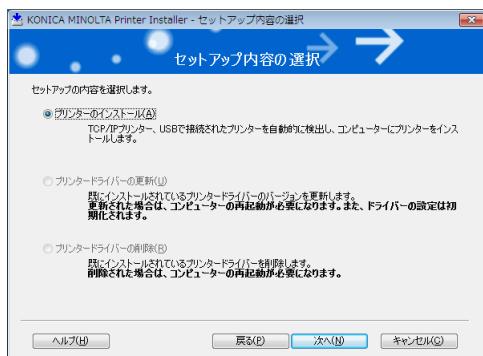

**6** ご利用になるプリンタの接続タイプのインストール手順に進みます。


ネットワーク接続	p. 28 へ
USB 接続	p. 30 へ
ローカル（パラレル）接続	p. 32 へ

## ネットワーク接続



ネットワークに接続してお使いになる場合、あらかじめ、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ケーブルをイーサネットポートに接続し、プリンタに IP アドレスが割り当てられている必要があります。詳しくは「ネットワーク接続の場合の準備」(p.18) をごらんください。


- 1 プリンタが検出され、デバイスリストに表示されます。インストールしたいプリンタを選択し、【次へ】ボタンをクリックします。

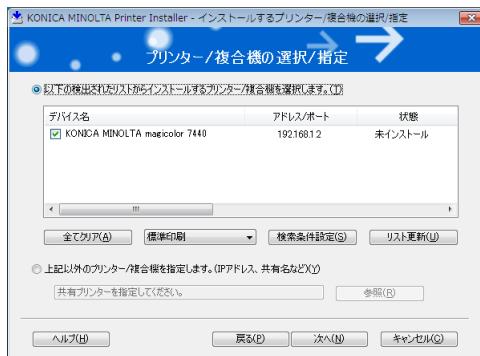

- [全てクリア] ボタンをクリックするとリストに表示されているデバイスの選択（チェックマーク）を全て消去します。
- [リスト更新] ボタンをクリックすると、検索されたプリンタの情報が最新のものに更新されます。
- [検索条件設定] ボタンをクリックすると、下記画面が表示され、IP アドレス、サブネットマスクからプリンタの検索が行えます。




**2 インストールする内容を確認し、[インストール] ボタンをクリックします。**

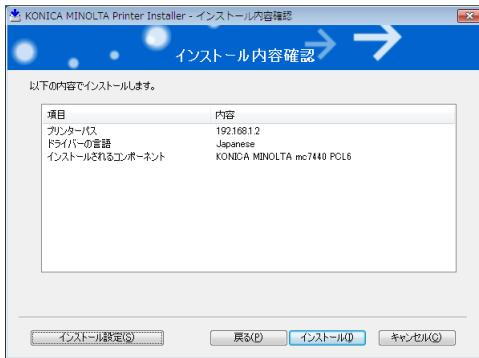

「インストールされるコンポーネント」を変更したい場合は、[インストール設定] ボタンをクリックして変更してください。



**3 インストールが完了しました。[完了] ボタンをクリックするとインストーラが終了します。**

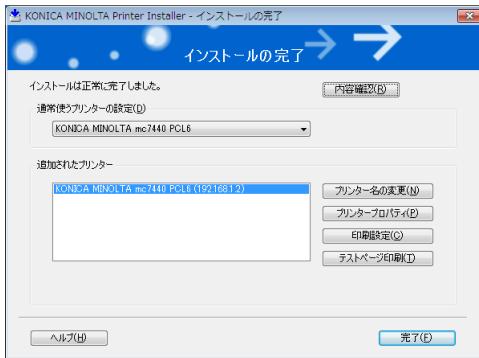


「インストールの完了」画面では各種設定を行うことができます。詳細は「印刷環境の設定と確認」(p.35)をごらんください。

Printer Driver and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し、大切に保管してください。

## USB 接続

USBをお使いになる場合、あらかじめUSBケーブルをUSBポートに接続しておく必要があります。詳しくは「USB接続の場合の準備」(p.23)をごらんください。

- 1 プリンタが検出され、デバイスリストに表示されます。インストールしたいプリンタを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

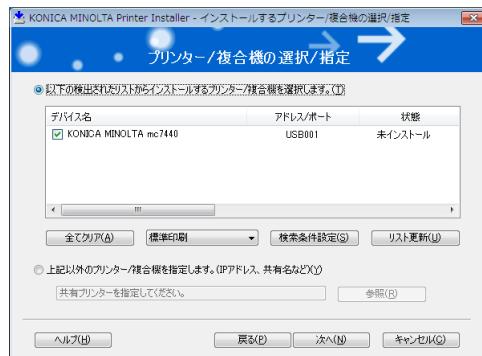

- [全てクリア] ボタンをクリックすると、リストに表示されているデバイスの選択（チェックマーク）をすべて消去します。
- [リスト更新] ボタンをクリックすると、検索されたプリンタの情報が最新のものに更新されます。


- 2 インストールする内容を確認し、[インストール]ボタンをクリックします。



 「インストールされるコンポーネント」を変更したい場合は、[インストール設定] ボタンをクリックして変更してください。



3 インストールが完了しました。[完了] ボタンをクリックするとインストーラが終了します。

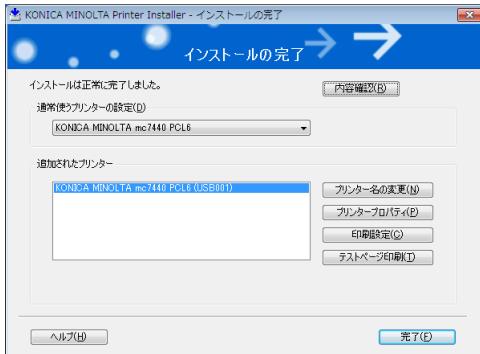


 「インストールの完了」画面では各種設定を行うことができます。詳細は「印刷環境の設定と確認」(p.35)をごらんください。

Printer Driver and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し、大切に保管してください。


## ローカル（パラレル）接続

パラレル接続の場合、あらかじめプリンタとコンピュータをケーブルで接続しなくともプリンタドライバをインストールすることができます。


- 1 「上記以外のプリンター／複合機を選択します。(IP アドレス、共有名など)」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。

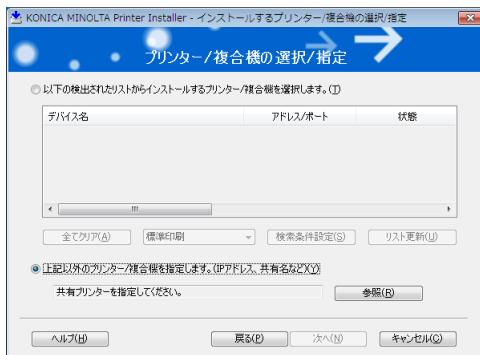


- 2 「ローカルポート」を選択します。リストから「LPT1: ローカルポート」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

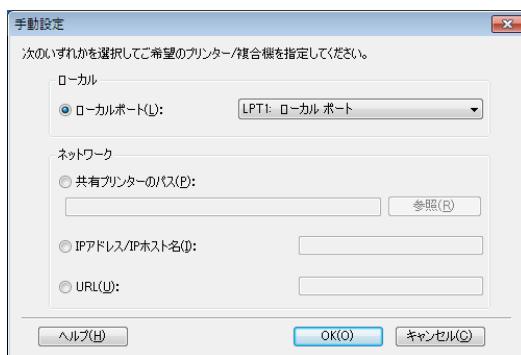

### 3 [次へ] ボタンをクリックします。

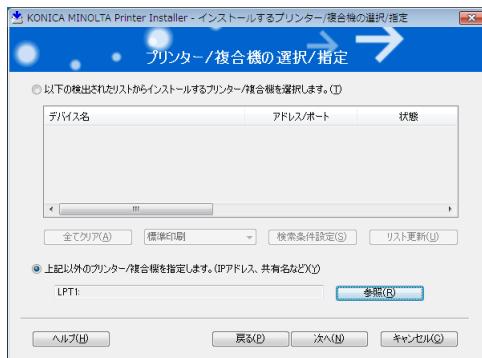


### 4 インストールする内容を確認し、[インストール] ボタンをクリックします。

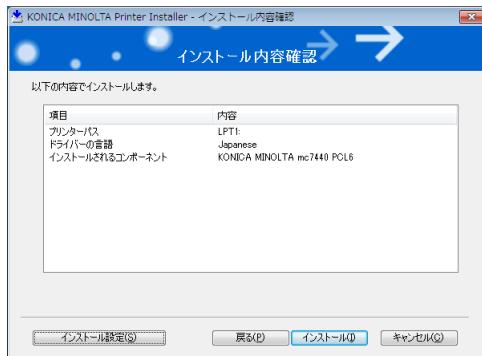

 「インストールされるコンポーネント」を変更したい場合は、[インストール設定] ボタンをクリックして変更してください。



5 インストールが完了しました。[完了] ボタンをクリックするとインストーラが終了します。

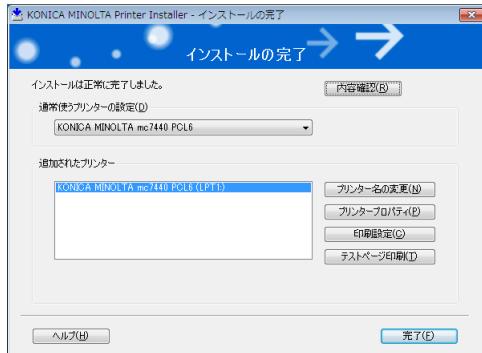


「インストールの完了」画面では各種設定を行うことができます。  
詳細は「印刷環境の設定と確認」(p.35)をごらんください。

Printer Driver and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し、大切に保管してください。

## 印刷環境の設定と確認

プリンタドライバの「インストール完了」画面では、印刷環境の設定と確認を行うことができます。

- 1 「インストールの完了」画面が表示されたら、必要に応じて各ボタンをクリックします。

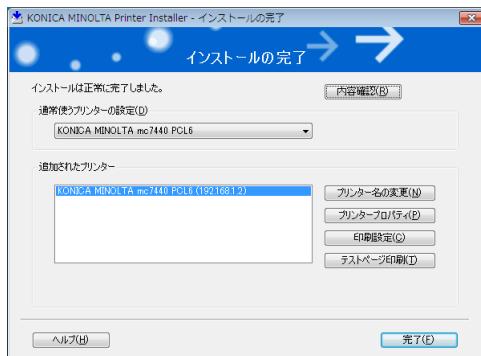

### ■ 内容確認

インストールしたドライバを確認することができます。

### ■ 通常使うプリンタの設定

表示されているプリンタを通常使うプリンタに設定する場合に選択します。

### ■ プリンター名の変更




プリンタ名を変更することができます。

## ■ プリンタープロパティ



プリンタデバイスの設定、変更や構成を行うことができます。

## ■ 印刷設定

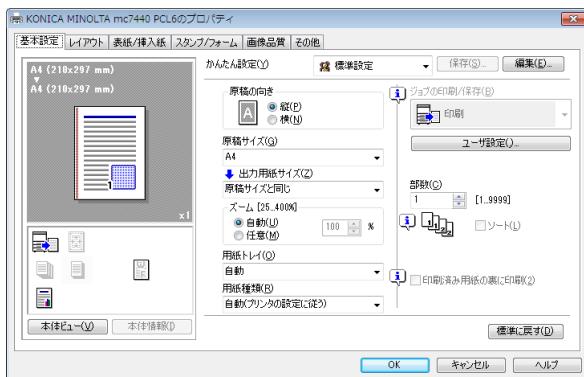


プリンタドライバの印刷設定を変更することができます。

## ■ テストページ印刷

テストページの印刷を行います。

2 [完了] ボタンをクリックします。インストールが終了します。

3 [終了] ボタンをクリックします。インストールプログラムが終了します。

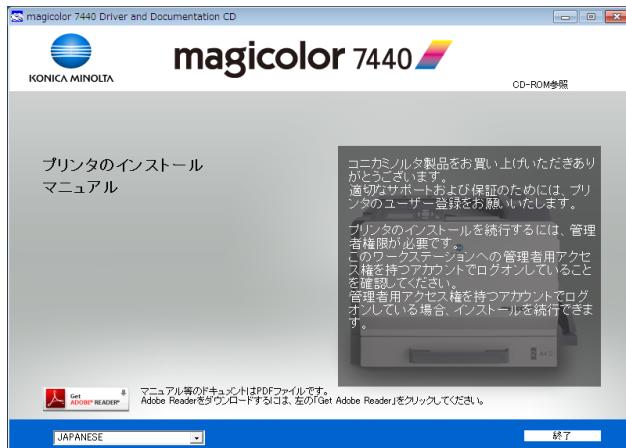

Printer Driver and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出し、大切に保管してください。

# 各言語（英語を含む）のプリンタ ドライバについて


各言語（英語を含む）のプリンタ ドライバは、以下のフォルダへ収録されています。

Windows 7をお使いの場合

¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win\_x86¥PCL¥（言語名）

Windows 7 x64 Editionをお使いの場合

¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win\_x64¥PCL¥（言語名）

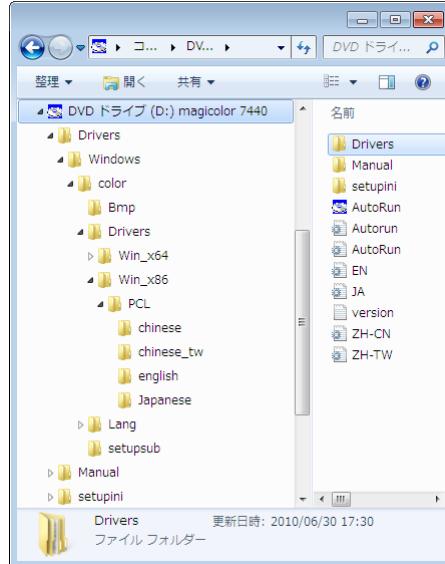

各言語のプリンタ ドライバをインストールする場合は、プリンタの追加ウィザードで、お使いになる言語フォルダ内にあるセットアップ情報 (\*.inf) を参照しインストールするか、インストーラからインストール設定画面を表示し、インストールするドライバの言語を指定してください。

# マニュアル

各種マニュアルをごらんいただけます。

1 Printer Driver and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、トップメニュー画面が表示されます。

Windows 7 の場合、CD-ROM挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので「AutoRun.exe の実行」をクリックしてください。

インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROMの中の AutoRun.exe をダブルクリックしてください。

2 トップメニュー画面から「マニュアル」をクリックします。



3 以下のマニュアルの中から参照したいマニュアルを選択します。



- インストレーションガイド  
プリンタの設置方法やプリンタドライバのインストール方法など、最初の設置や設定についてのマニュアル（本書）です。
- リファレンスガイド  
ネットワークの設定など、より詳細な設定についてのマニュアルです。
- サービス & サポートガイド  
サービスとサポートについてのマニュアルです。
- ユーザーズガイド  
プリンタドライバの使いかたや消耗品の交換方法、操作パネルの使い方など、日常の使いかた全般についてのマニュアルです。

# プリンタ ドライバの初期設定／オプションの設定

プリンタを使い始める前に、プリンタ ドライバの初期設定を確認／変更しておくことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリンタ ドライバでそのオプションを設定しておいてください。



プリンタ ドライバのインストールについては「プリンタ ドライバのインストール」(p.25)をごらんください。



以降の説明は、特別な記述がない限り 32bit ドライバと 64bit ドライバで共通の情報を含みます。Windows 7 に関する項目は、同様に Windows 7 x64 Edition にも共通です。

1 以下の手順でプリンタ ドライバの設定画面を表示します。


- Windows 7 の場合

[スタート] メニューから「コントロールパネル」 - 「ハードウェアとサウンド」 - 「デバイスとプリンター」をクリックし、デバイスとプリンター画面を表示します。「プリンターと FAX」の「KONICA MINOLTA mc7440 PCL6」プリンタアイコンを右クリックし、「プリンターのプロパティ」をクリックします。

2 オプションを装着している場合は、手順 3 へ進んでください。

オプションを装着していない場合は、手順 8 へ進んでください。

3 「装置情報」タブをクリックします。

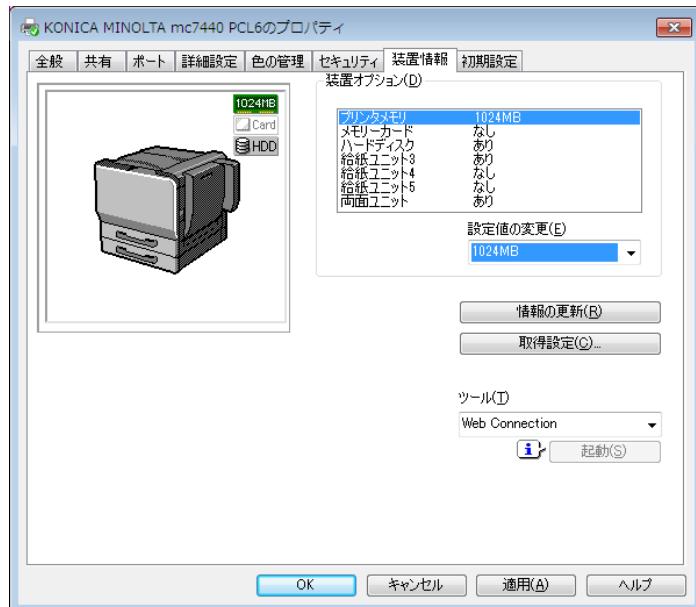

4 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。



正しく認識されている場合は、手順 8 に進んでください。

正しく認識されていない場合は、手順 5 に進んでください。

5 [情報の更新] をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識されます。



[情報の更新] は本プリンタとの双方向通信が行なわれている場合にのみ使用できます。[情報の更新] が使用できない場合は、手順 6、7 を行ってください。

6 「装置オプション」リストから、オプションを一つずつ選択して、「設定値の変更」メニューから「あり」または、「なし」を選択します。




「プリンタメモリ」を選択した場合は、装着しているメモリに応じて「256 MB」、「512 MB」、「768 MB」、「1024 MB」から一つ選択します。工場出荷時は 256 MB のメモリが装着されています。

7 装着しているオプションをすべて設定したら、[適用] をクリックします。



お使いの OS によっては、[適用] ボタンが表示されません。  
その場合はそのまま次の手順へ進んでください。

8 「初期設定」タブをクリックします。

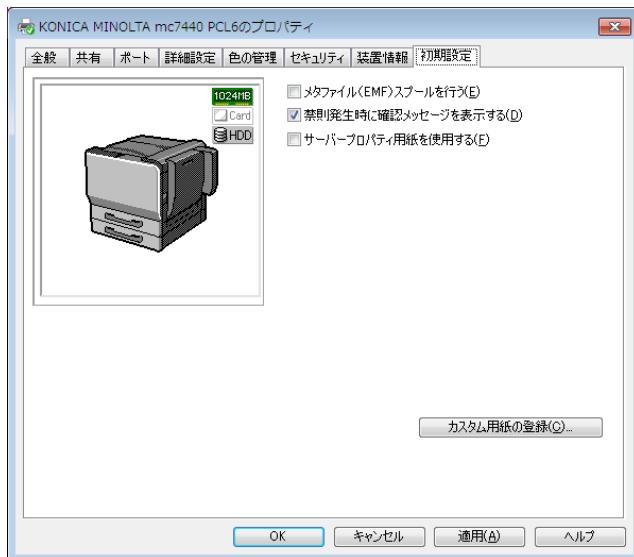


## 9 必要な項目を設定し、[適用] をクリックします。

- メタファイル (EMF) スプールを行う：  
独自のシステムで使用する場合などでメタファイル (EMF) スプールが必要な場合にチェックします。
- 禁則発生時に確認メッセージを表示する：  
チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。
- サーバープロパティ用紙を使用する：  
チェックすると、サーバープロパティの用紙リストの中から対象プリンタで利用可能なサイズが基本設定タブの原稿サイズリストに追加されます。
- カスタム用紙の登録：  
カスタム用紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サイズリストに追加されます。

## 10 「全般」タブをクリックします。

## 11 [基本設定] をクリックします。

印刷設定画面が表示されます。

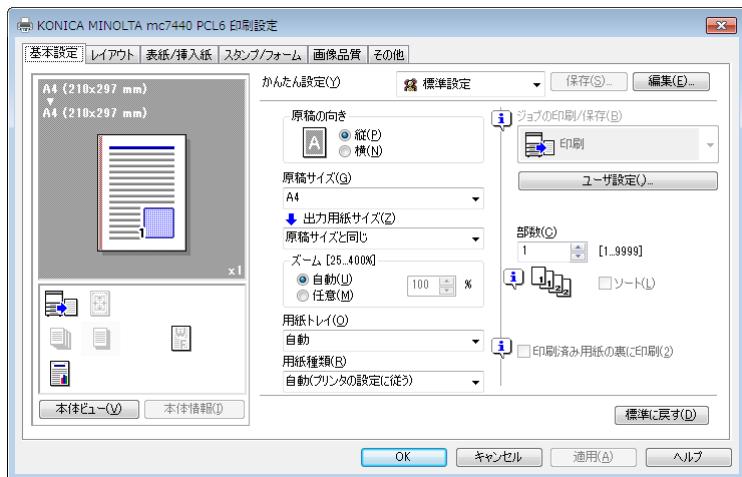

## 12 使用する用紙の種類やサイズなど、プリンタの初期設定を変更します。



各タブの設定項目については、「ユーザーズガイド」(Printer Driver and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をご覧ください。

## 13 各初期設定を変更したら、[適用] をクリックします。

## 14 [OK] をクリックし、印刷設定画面を閉じます。

## 15 [OK] をクリックし、プリンタの設定画面を閉じます。



2010. 8

Printed in China