




KONICA MINOLTA

PagePro™ 1300W/1350W

インストレーションガイド

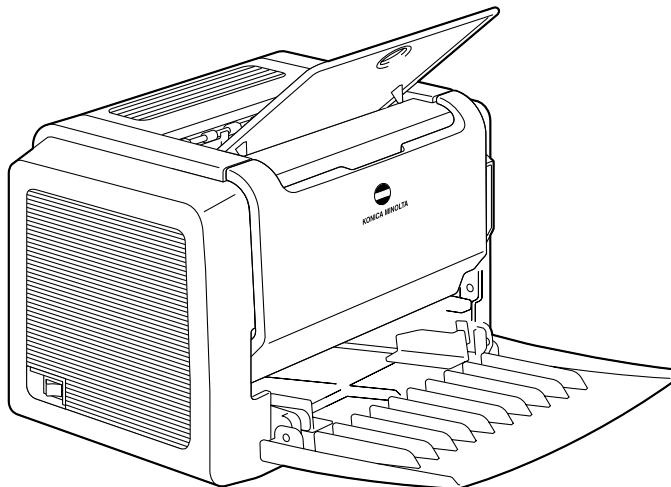

4136-7750-01

はじめに

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。PagePro 1300W/1350W は、Windows 環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。

ユーザー登録について

プリンタ本体には、ユーザー登録申込書が入っています。必要事項をご記入の上、弊社にご返送ください。

ユーザー登録の情報をもとに保証書を発行致しますので、かならずユーザー登録申込書をご返送頂けますようお願いいたします。

弊社の Web からもユーザー登録を行うことができます。

登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標または、登録商標です。PagePro は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標または、登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

Acrobat® Reader Copyright © 1987-2002 AdobeSystems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Acrobat、および Acrobat ロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Microsoft®, Windows®, WindowsNT®, Microsoft® Windows® 95, Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows® 98SE, Microsoft® Windows® Me, Microsoft® Windows® 2000, および Microsoft® Windows® XP は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ソフトウェアの所有権について

本プリンタに添付のソフトウェアは著作権により保護されています。本ソフトウェアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾なく、添付のソフトウェアの一部または全部を複製・修正・ネットワーク上への掲示・譲渡もしくは複写することはできません。

Copyright © 2003 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., All Rights Reserved.

著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2004 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

もくじ

お使いになる前に	1
内容物の確認	1
設置スペース	1
プリンタの設置	2
用紙のセット	5
電源の投入	6
CD-ROM の起動	8
CD-ROM の構成	9
必要なシステム	10
プリンタドライバのインストール	11
パラレル (IEEE1284) 接続の場合	11
USB 接続の場合	14
Windows XP/2000 をお使いの場合	14
Windows Me をお使いの場合	17
Windows 98SE をお使いの場合	22
マニュアル	27
ユーザー登録 (オンライン登録)	29
コニカミノルタのホームページへ	30
英語のプリンタドライバ・マニュアルについて	31
初期設定	32

プリント ドライバの設定	32
Windows XP Home Edition をお使いの場合	32
Windows XP Professional をお使いの場合	32
Windows 2000 をお使いの場合	33
Windows Me/98SE をお使いの場合	33
ステータスディスプレイの表示	34
Windows XP をお使いの場合	34
Windows 2000/Me/98SE をお使いの場合	34
ステータスディスプレイの終了のしかた	34
操作パネルステータスシートについて	35
操作パネルステータスシートの印刷のしかた	35

お使いになる前に

内容物の確認

梱包箱を開け、内容物がすべて揃っていることを確認してください。

- プリンタ（トナーカートリッジ、ドラムカートリッジが装着済み）
- 電源ケーブル
- PagePro 1300W/1350W Utilities & Documentation CD-ROM
- ユーザー登録申込書
- ジェネラルインフォメーションガイド
- インストレーションガイド（本書）




コンピュータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店またはコンピュータショップにてお買い求めください。


設置スペース

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。

側面図

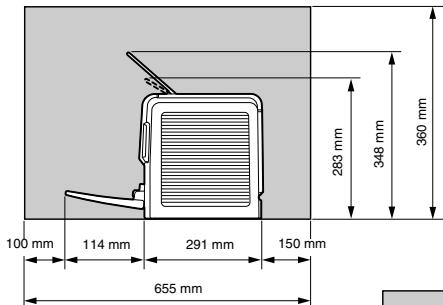

上面図


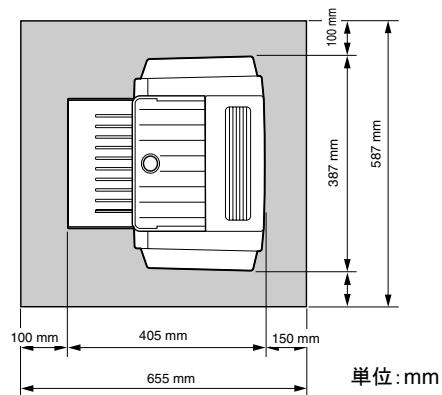


単位: mm


プリンタの設置

 プリンタを移動または輸送するときのために、梱包材や保護材は保管しておくことをお薦めします。


- 1 梱包箱の上フタを開いて、CD-ROM、電源ケーブル、本書、保護材などの内容物を取り出します。
- 2 ビニールの保護カバーをプリンタから取り外します。
- 3 プリンタを箱から持ち上げ、水平で頑丈な場所に置きます。

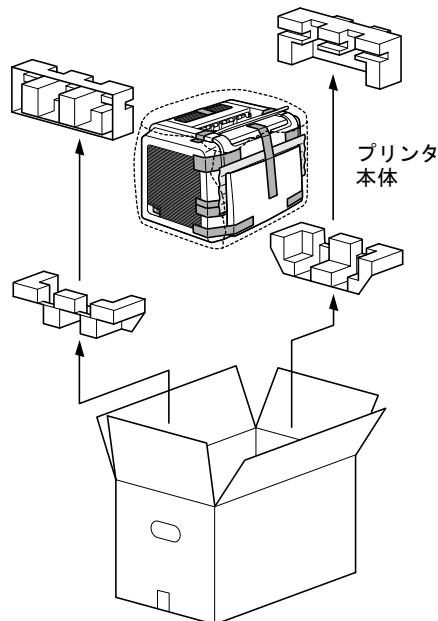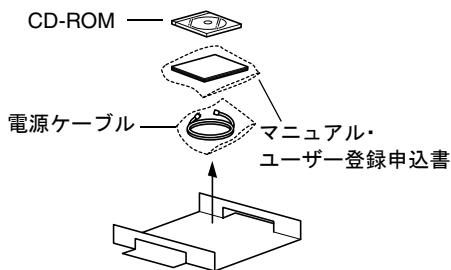


- 4 プリンタの外装部正面を固定している保護テープをすべて取り外します。

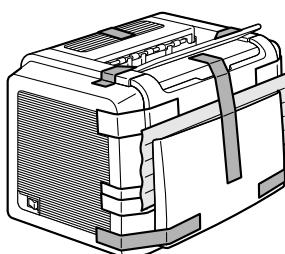


5 プリンタの外装部背面および上面を固定している保護テープをすべて取り外します。

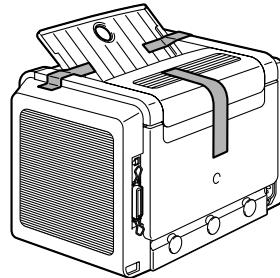


6 紙トレイ1を開き、保護テープと保護材を取り外します。

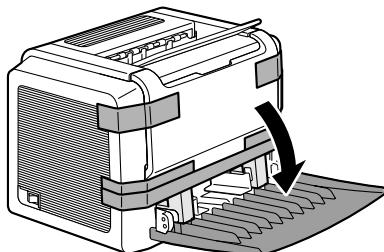


7 紙トレイ部左右の保護材を取り外します。

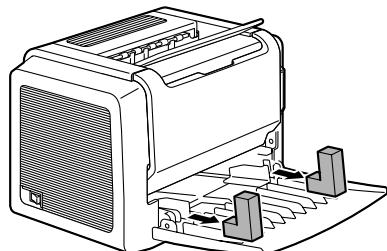


8 前カバーグリップをつかみ、前カバーを開きます。

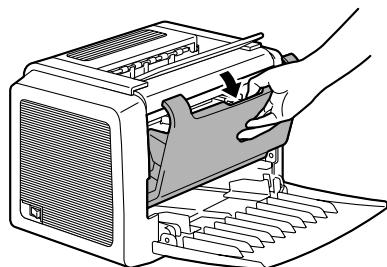


9 イメージングカートリッジの取っ手を手前に引いて、イメージングカートリッジを取り出します。

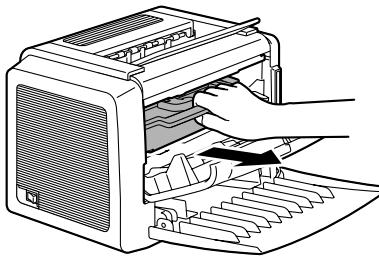


10 イメージングカートリッジを図のように5、6回振り、内部のトナーを均一にします。

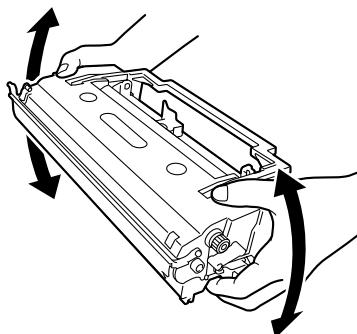

11 イメージングカートリッジをプリンタ側のガイドに沿わせて中に差し込みます。

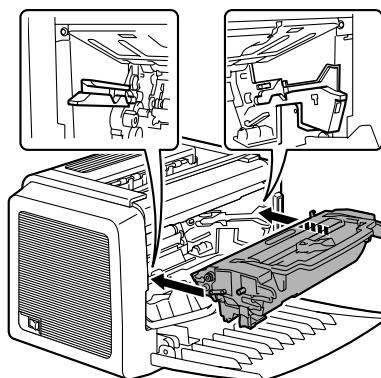


12 フロントカバーを閉じます。

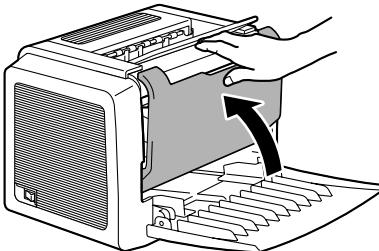

用紙のセット


- 1 右側の用紙ガイドをつまんで用紙ガイドを開きます。

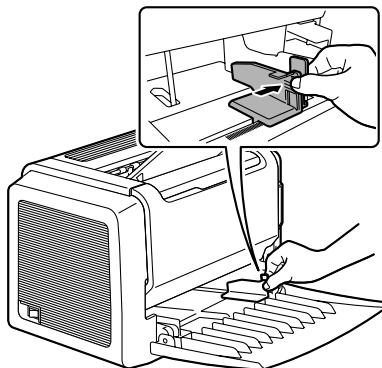


- 2 印刷面を上にして、用紙を縦向きにセットします。

 約 150 枚の普通紙
(75 g/m²) をセットできます。


 封筒、ラベル紙、レターヘッド、厚紙は一度に 10 枚、官製はがきは一度に 50 枚、OHP フィルムは一度に 5 枚までセットできます。

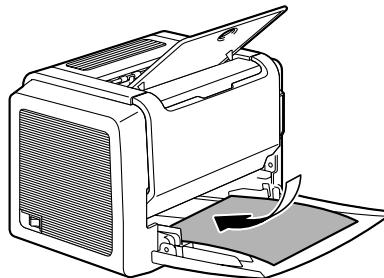

- 3 右側の用紙ガイドをつまみ、用紙の幅に合わせて用紙ガイドを調整します。

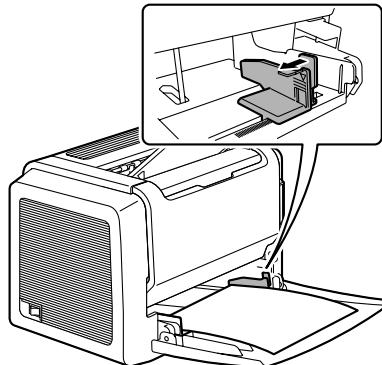


4 排紙トレイを引き出します。

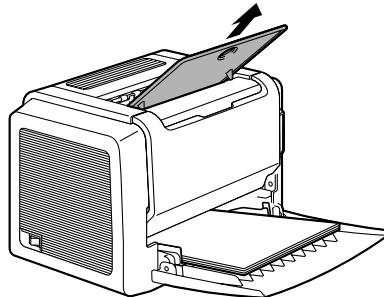

電源の投入

1 プリンタの電源がオフになっていることを確認します。

2 プリンタの電源ケーブルを
プリンタに接続します。


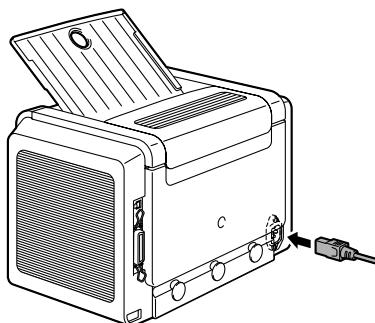


3 電源ケーブルをコンセントに接続します。

4 プリンタの電源をオンにします。

ウォームアップ（平均 21 秒）の後、操作パネルの「Ready」ランプが点灯します。

 プリンタの電源を入れてウォームアップ終了後も「Ready」ランプが点灯しない場合は、電源ケーブルの接続をもう一度確認してください。

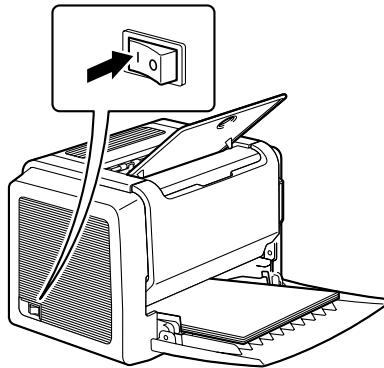

5 プリンタドライバをインストールするため、プリンタの電源をオフにします。

 プリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの電源を必ずオフにしてください。
プリンタドライバのインストールについては、「プリンタドライバのインストール」(p.11)をごらんください。

CD-ROM の起動

1 コンピュータの電源をオンにし、Windows を起動します。

2 CD-ROM をコンピュータに
セットします。

インストールプログラムが
自動的に起動し、**イントロ
ダクション**画面が表示され
ます。

3 ○ で囲んであるボタン
をクリックして次の画面
(メインメニュー画面) に進
みます。

インストールプログラムで
使用するボタンは次のとおりです。



：次の画面に進みます



：インストールプログラムを終了します



：前の画面に戻ります



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM
の中の setup アイコンをダブルクリックしてください。

4 メインメニュー画面からお
好みの項目を選択します。

各メニューの内容は、次
ページをご参照ください。



CD-ROM の構成

CD-ROM 構成の項目	説明
プリンタのセットアップ	プリンタドライバをインストールできます。詳細は「プリンタドライバのインストール」(p.11) をごらんください。
マニュアル	各種マニュアル、Readme を参照できます。詳細は「マニュアル」(p.27) をごらんください。
ユーザー登録（オンライン登録）	コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を行なうことができます。詳細は「ユーザー登録（オンライン登録）」(p.29) をごらんください。
コニカミノルタのホームページへ	コニカミノルタのホームページが開きます。詳細は「コニカミノルタのホームページへ」(p.30) をごらんください。

必要なシステム

- コンピュータ：
Celeron 300 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機
- オペレーティングシステム：
 - Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE
- 空きハードディスク容量：
 - 約 20 MB (プリンタドライバとステータスディスプレイ)
 - 約 16 MB (画像処理)
- メモリ：
OS が推奨する以上
- CD-ROM/DVD-ROM ドライブ
- インターフェース：
 - IEEE1284 準拠タイプ B (互換、ニブル、ECP) インターフェースポート
 - USB revision 1.1 準拠インターフェースポート



本プリンタは共有プリンタとしての使用はできません。



パラレル (IEEE1284) 接続されたコンピュータと USB 接続されたコンピュータから同時にプリントジョブを受信した場合、正常に印刷できないことがあります。

プリンタ ドライバのインストール



ご注意

指示があるまで、プリンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで接続しないでください。



ご注意


プリンタ ドライバのインストールでは、PagePro 1350W の場合を説明しています。PagePro 1300Wをお使いの場合は、PagePro 1350WをPagePro 1300Wに読み替えてください。

お使いの環境と OS に合わせて、それぞれのインストール方法に進みます。

パラレル (IEEE1284) 接続の場合	p. 11 へ
USB 接続の場合 (Windows XP/2000)	p. 14 へ
USB 接続の場合 (Windows Me)	p. 17 へ
USB 接続の場合 (Windows 98SE)	p. 22 へ

パラレル (IEEE1284) 接続の場合

- 1 コンピュータとプリンタの電源がオフになっていることを確認し、プリンタとお使いのコンピュータをパラレルケーブルで接続します。

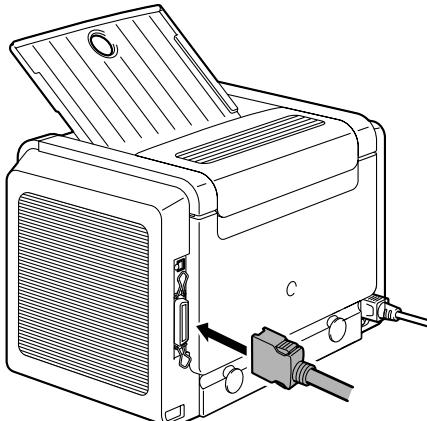

- 2 コンピュータの電源をオンにし、Windows を起動します。
- 3 プリンタの電源をオンにします。

- 4 「新しいハードウェアの検出ウィザード」あるいは「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されるので、「キャンセル」ボタンをクリックします。



- 5 CD-ROM をコンピュータにセットします。インストールプログラムが自動的に開始されますので、○で囲んであるボタンをクリックして次の画面へ進みます。



 インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROMの中の setup アイコンをダブルクリックしてください。

6 メインメニュー画面の「プリンタのセットアップ」をクリックします。




7 ソフトウェア製品使用許諾画面が表示されますので、内容をお読みください。

「同意する」ボタンをクリックすると、プリンタドライバのインストールが開始されます。


 「同意しない」ボタンをクリックすると、メインメニュー画面に戻ります。

8 「OK」ボタンをクリックします。

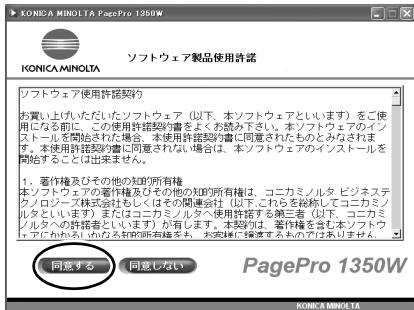

9 ポート選択を「LPT1」に設定し、「OK」ボタンをクリックします。


 本プリンタを通常使用するプリンタに設定しない場合は、チェックボックスのチェックをはずしてから「OK」ボタンをクリックしてください。

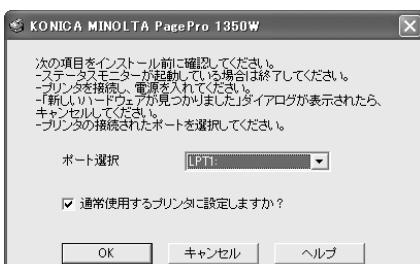

- 10 必要に応じてプリンタ名を入力して「OK」ボタンをクリックします。インストールが開始されます。



- 11 インストールが終了すると、プリンタドライバのインストールが終了したことを示す画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じます。

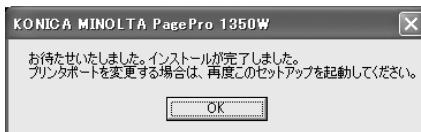


プリンタポートを変更する場合は、プリンタドライバの再インストールを必ず行ってください。

USB 接続の場合

Windows XP/2000をお使いの場合

- 1 コンピュータとプリンタの電源がオフになっていることを確認し、プリンタとお使いのコンピュータをUSBケーブルで接続します。

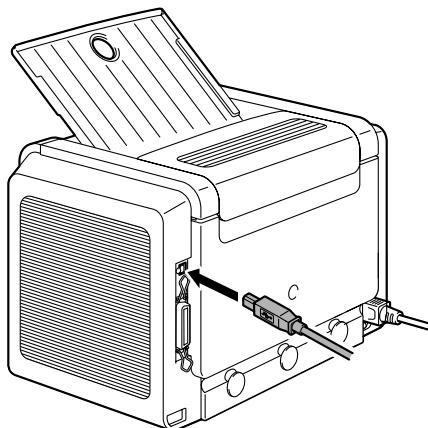

- 2 コンピュータの電源をオンにし、Windowsを起動します。
3 プリンタの電源をオンにします。

4 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されるので、「キャンセル」ボタンをクリックします。



5 CD-ROM をコンピュータにセットします。インストールプログラムが自動的に開始されますので、○で囲んであるボタンをクリックして次の画面へ進みます。



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 中の setup アイコンをダブルクリックしてください。


6 メインメニュー画面の「プリントのセットアップ」をクリックします。




7 ソフトウェア製品使用許諾 画面が表示されますので、 内容をお読みください。

「同意する」ボタンをクリックすると、プリンタドライバのインストールが開始されます。

 「同意しない」ボタン
をクリックすると、
メインメニュー画面
に戻ります。

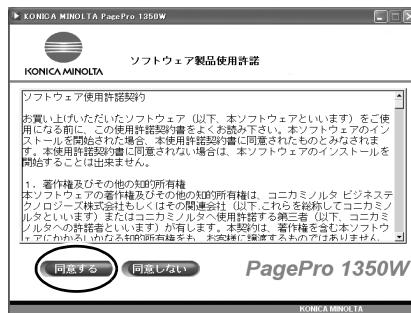


8 「OK」ボタンをクリックし ます

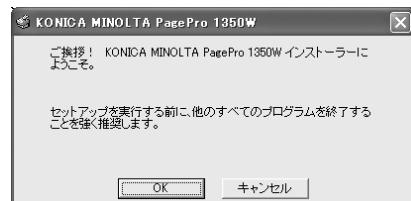

9 ポート選択を「USB001」に 設定し、「OK」ボタンをク リックします。

 本プリンタを通常使
用するプリンタに設
定しない場合は、
チェックボックスの
チェックをはずして
から「OK」ボタンを
クリックしてください。

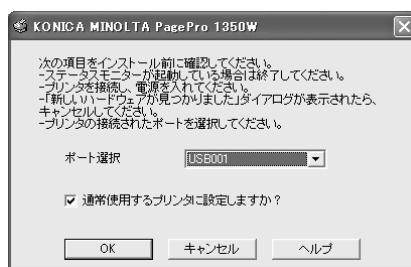

10 必要に応じてプリンタ名を 入力して「OK」ボタンをク リックします。インストー ルが開始されます。




11 インストールが終了する と、プリンタドライバのイン ストールが終了したことを示 す画面が表示されます。 「OK」ボタンをクリックし、 画面を閉じます。

 プリンタポートを変更する場合は、プリンタドライバの再インス
トールを必ず行ってください。



Windows Me をお使いの場合

- 1 コンピュータとプリンタの電源がオフになっていることを確認し、プリンタとお使いのコンピュータをUSBケーブルで接続します。

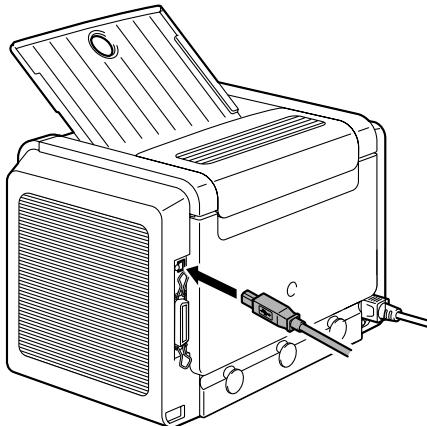

- 2 コンピュータの電源をオンにし、Windowsを起動します。

- 3 CD-ROMをコンピュータにセットします。インストールプログラムが自動的に開始されますので、○で囲んであるボタンをクリックして画面を閉じます。




- 4 プリンタの電源をオンにします。


- 5 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。




6 「使用中のデバイスに最適な
ドライバを検索する（推
奨）」を選択し、「リムーバ
ルメディア（フロッピー、
CD-ROM など）」を外します。
「検索場所の指定」を選択
し、「参照」ボタンをクリック
します。

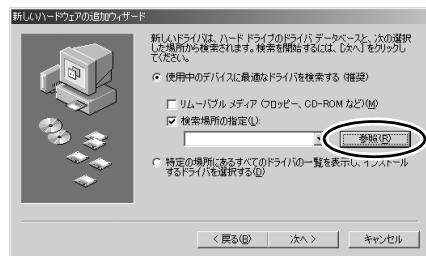

7 CD-ROM 内の「¥drivers¥
Japanese¥Win9x」を選択
し、「OK」ボタンをクリック
します。

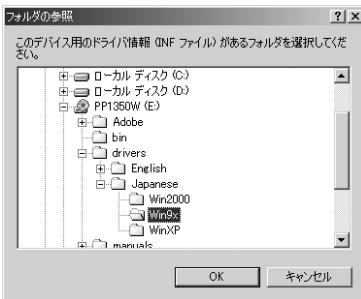

8 「次へ」ボタンをクリックし
ます。

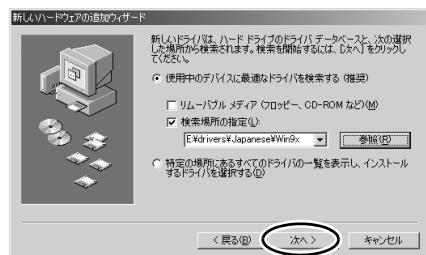

9 「次へ」ボタンをクリックし
ます。




10 USB Printing Support のインストール終了後、右の画面が表示されますので、「完了」ボタンをクリックします。



11 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が再度表示されたら、「キャンセル」ボタンをクリックします。



12 マイコンピュータのCD-ROMアイコンをダブルクリックします。

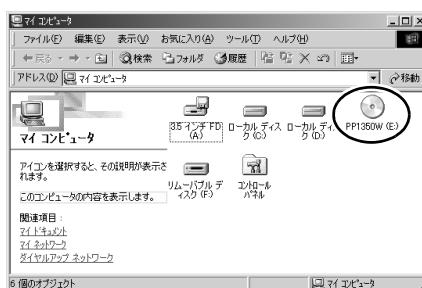

13 インストールプログラムが自動的に開始されますので、
○で囲んであるボタンをクリックして次の画面へ進みます。




インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROMの中の setup アイコンをダブルクリックしてください。

14 メインメニュー画面の「プリンタのセットアップ」をクリックします。




15 ソフトウェア製品使用許諾画面が表示されますので、内容をお読みください。




「同意する」ボタンをクリックすると、プリンタドライバのインストールが開始されます。

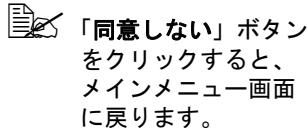

16 「OK」ボタンをクリックします

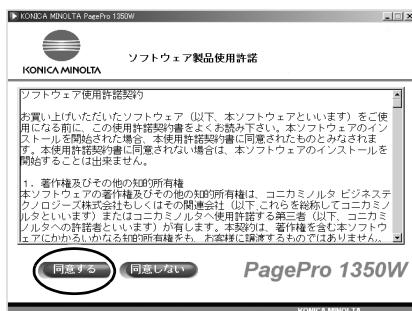


17 ポート選択を「USB001」に設定し、「OK」ボタンをクリックします。

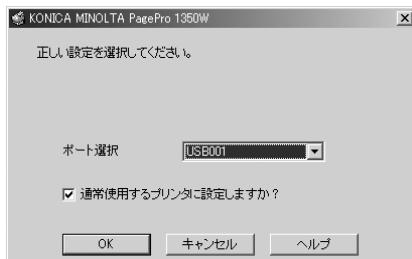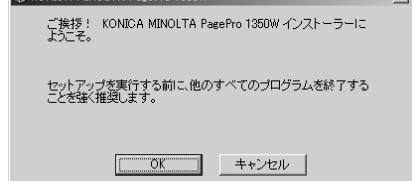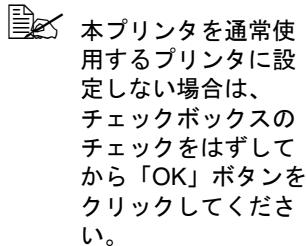

18 必要に応じてプリンタ名を入力して「OK」ボタンをクリックします。インストールが開始されます。




19 インストールが終了すると、プリンタドライバのインストールが終了したことを示す画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じます。

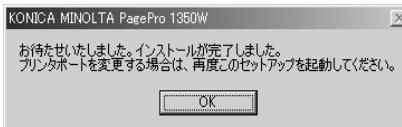

プリンタポートを変更する場合は、プリンタドライバの再インストールを必ず行ってください。

Windows 98SE をお使いの場合

- 1 コンピュータとプリンタの電源がオフになっていることを確認し、プリンタとお使いのコンピュータを USB ケーブルで接続します。

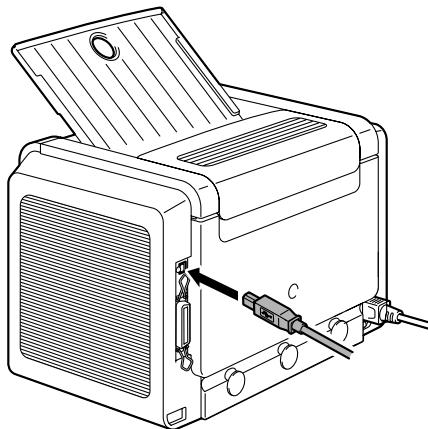

- 2 コンピュータの電源をオンにし、Windows を起動します。

- 3 CD-ROM をコンピュータにセットします。インストールプログラムが自動的に開始されますので、○で囲んであるボタンをクリックして画面を閉じます。



- 4 プリンタの電源をオンにします。


- 5 「新しいハードウェアの追加 ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。



6 「検索場所の指定」を選択し、「参照」ボタンをクリックします。



7 CD-ROM 内の「¥drivers¥Japanese¥Win9x」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

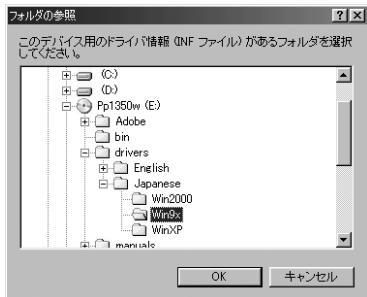

8 「次へ」ボタンをクリックします。



9 「次へ」ボタンをクリックします。



10 USB Printing Support のインストール終了後、右の画面が表示されますので、「完了」ボタンをクリックします。



11 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が再度表示されたら、「キャンセル」ボタンをクリックします。



12 マイコンピュータのCD-ROMアイコンをダブルクリックします。



13 インストールプログラムが自動的に開始されますので、
○で囲んであるボタンをクリックして次の画面へ進みます。



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROMの中の setup アイコンをダブルクリックしてください。

14 メインメニュー画面の「プリンタのセットアップ」をクリックします。




15 ソフトウェア製品使用許諾画面が表示されますので、内容をお読みください。

「同意する」ボタンをクリックすると、プリンタドライバのインストールが開始されます。


「同意しない」ボタンをクリックすると、メインメニュー画面に戻ります。

16 「OK」ボタンをクリックします

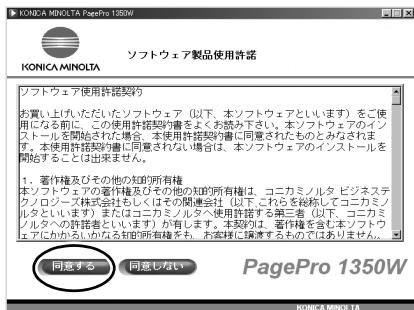

17 ポート選択を「USB001」に設定し、「OK」ボタンをクリックします。

本プリンタを通常使用するプリンタに設定しない場合は、チェックボックスのチェックをはずしてから「OK」ボタンをクリックしてください。

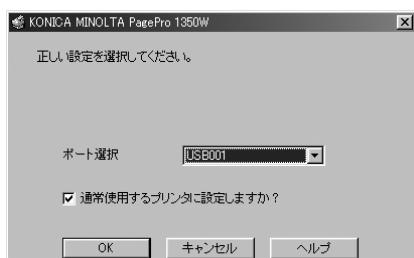

18 必要に応じてプリンタ名を
入力して「OK」ボタンをク
リックします。インストー
ルが開始されます。



19 インストールが終了すると、
プリンタドライバのインス
トールが終了したことを見
示す画面が表示されます。
「OK」ボタンをクリックし、
画面を閉じます。



プリンタポートを変更する場合は、プリンタドライバの再インス
トールを必ず行ってください。

マニュアル

各種マニュアルをごらんいただけます。

1 CD-ROM をコンピュータにセットします。

インストールプログラムが自動的に起動し、**イントロダクション**画面が表示されます。○で囲んであるボタンをクリックして次の画面（メインメニュー画面）に進みます。

2 メインメニュー画面から「マニュアル」をクリックします。



3 右の画面が表示されます。



Acrobat Reader/Adobe Readerをお持ちでない場合、Adobe Reader 6.0 インストール画面が表示されます。画面にしたがってインストールを行ってください。

4 下記のマニュアルの中から参照したいマニュアル（PDF ファイル）を選択します。

■ インストレーションガイド

プリンタの設置方法やプリンタドライバのインストール方法など、最初の設置や設定についてのマニュアル（本書）です。

■ ユーザーズガイド

プリンタドライバの使いかたや消耗品の交換方法など、日常の使いかた全般についてのマニュアルです。



「**Readme**」をクリックするとメモ帳が起動し、補足情報をご覧いただけます。なお、「**Readme**」につきましてはご使用前に必ずお読みください。

ユーザー登録（オンライン登録）

インターネットをご利用いただける場合、メインメニュー画面から「ユーザー登録」をクリックすると、弊社ホームページ内の「オンラインユーザー登録」ページが開きます。「レーザープリンタ、magicolorシリーズ」をクリック後、必要事項を入力し、ユーザー登録を行ってください。




コニカミノルタのホームページへ

メインメニュー画面から「コニカミノルタのホームページへ」をクリックすると、弊社のホームページへアクセスできます。



英語のプリンタ ドライバ・マニュアルについて

英語のプリンタ ドライバは、「¥drivers¥English」 フォルダへ、またマニュアルは「¥manual¥English」 フォルダへ収録されています。

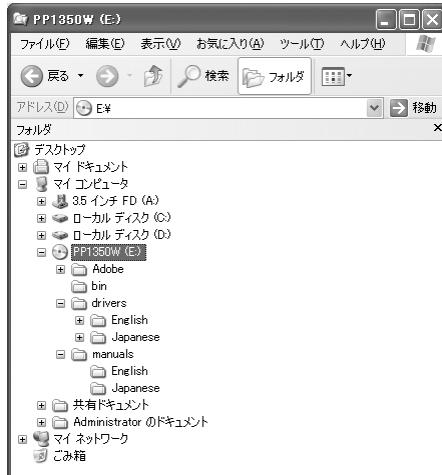

ご注意

PagePro 1300W Utilities & Documentation CD-ROM には、英語のプリンタ ドライバとマニュアルは収録されてません。

初期設定

プリンタ ドライバの設定

プリンタ ドライバ設定画面でプリンタの初期設定をします。



Windows XP Home Edition をお使いの場合

- 1 [スタート] — 「コントロールパネル」 — 「プリンタとその他のハードウェア」 — 「プリンタとFAX」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA PagePro 1300W/1350W」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「印刷設定」をクリックし、「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、[適用] ボタンをクリックします。
- 5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

Windows XP Professional をお使いの場合

- 1 [スタート] — 「プリンタとFAX」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA PagePro 1300W/1350W」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「印刷設定」をクリックし、「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、[適用] ボタンをクリックします。
- 5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

Windows 2000 をお使いの場合


- 1 [スタート] — 「設定」 — 「プリンタ」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA PagePro 1300W/1350W」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「印刷設定」をクリックし、「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、「適用」ボタンをクリックします。
- 5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

Windows Me/98SE をお使いの場合

- 1 [スタート] — 「設定」 — 「プリンタ」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA PagePro 1300W/1350W」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「Printer Properties」 — 「用紙」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、用紙サイズや印刷の向きなどを設定し、「適用」ボタンをクリックします。
- 5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。

ステータスディスプレイの表示

ステータスディスプレイでは、プリンタと接続しているコンピュータからプリンタの状態を確認できます。ステータスディスプレイの使いかたについては、「PagePro 1300W/1350W ユーザーズガイド」をごらんください。

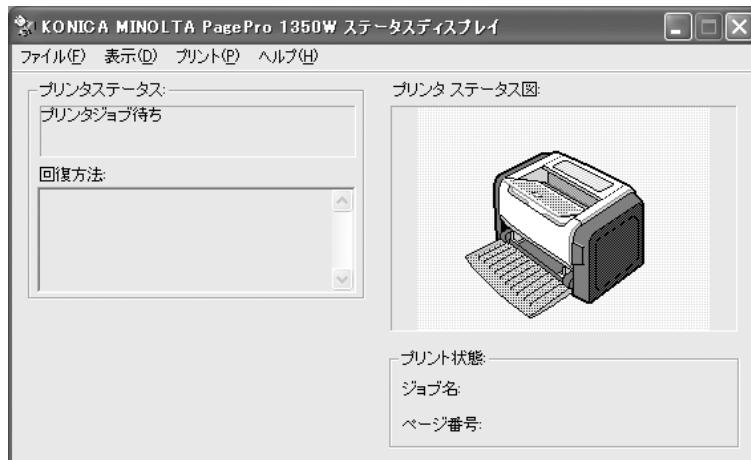

Windows XP をお使いの場合

「スタート」—「すべてのプログラム」—「KONICA MINOLTA」—「PagePro 1300W/1350W ユーティリティ」—「PagePro 1300W/1350W ステータス」を選択します。

Windows 2000/Me/98SE をお使いの場合

「スタート」—「プログラム」—「KONICA MINOLTA」—「PagePro 1300W/1350W ユーティリティ」—「PagePro 1300W/1350W ステータス」を選択します。



ステータスディスプレイウィンドウ右上の  ボタンをクリックすると、ステータスディスプレイを閉じることができます（ステータスディスプレイアイコンは Windows のタスクバーに残ります）。

ステータスディスプレイの終了のしかた

ステータスディスプレイ画面より、「ファイル」—「終了」を選択します。

操作パネルステータスシートについて

操作パネルステータスシートを印刷することにより、操作パネルの Ready および Error ランプの組合せでプリンタの状態を確認することができます。プリンタの近くに置いてお使いください。

操作パネルステータスシートの印刷のしかた


ステータスディスプレイ画面より、「プリント」—「ステータスシートの印刷」を選択します。


KONICA MINOLTA



PagePro 1350W

操作パネルステータスシート

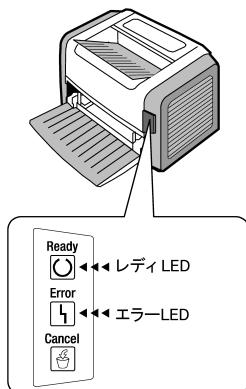

Ready LED
Error LED
Cancel

○	常時オン
○	点滅(低速) 2秒に1回点滅
○	点滅(中速) 1秒に1回点滅
○	点滅(高速) 1秒に2回点滅
●	常時オフ

Ready	Error	状態
○	●	待機中(プリンタジョブ待ち)
○	○	節電モード
○	●	印刷中
○	●	ウォームアップ中
●	○	カバーが開いています
●	○	トレイ1に用紙がありません
●	○	紙詰まり
●	○	フェイタルエラー
○	○	初期化中／ジョブキャンセル中
○	○	トナーカートリッジ 残量少
○	○	トナーカートリッジがライフに達しました
○	○	トナーカートリッジ 警告 純正トナーカートリッジを検出できません
交互に点滅		指定の用紙をトレイ1にセットして下さい 用紙サイズエラー 校正印刷の待機中 手動両面印刷の待機中

2004.11