



KONICA MINOLTA


---

# PagePro™ 1400W

## インストレーションガイド

---

はじめにお読みください

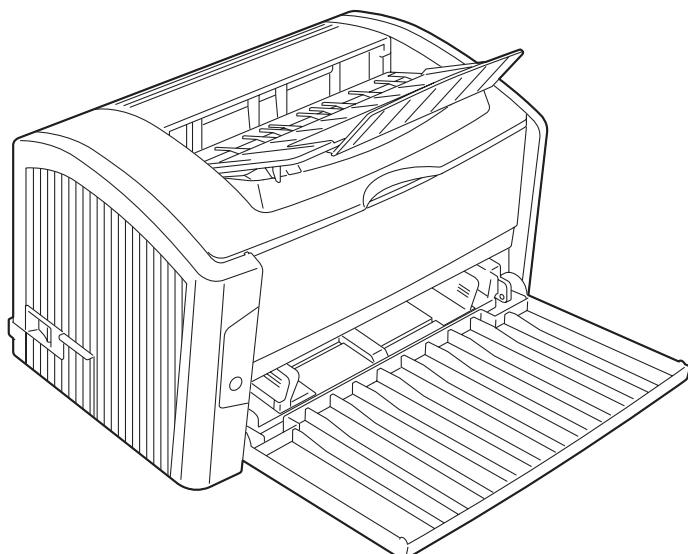

9J03-9550-00  
1800802-014A

## はじめに

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。PagePro 1400W は、Windows 環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。

## ユーザー登録について

プリンタ本体には、ユーザー登録申込書が入っています。必要事項をご記入の上、弊社にご返送ください。

ユーザー登録の情報をもとに保証書を発行致しますので、かならずユーザー登録申込書をご返送頂けますようお願いいたします。

弊社の Web からもユーザー登録を行うことができます。

## 登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標または、登録商標です。PagePro は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標または、登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

Acrobat® Reader Copyright © 1987-2002 AdobeSystems Incorporated. All rights reserved.  
Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Acrobat、および Acrobat ロゴは、Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社 ) の商標です。

Microsoft®, Windows®, WindowsNT®, Microsoft® Windows® 95, Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows® 98SE, Microsoft® Windows® Me, Microsoft® Windows® 2000, および Microsoft® Windows® XP は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

## 著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2005 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

## 本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

## ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカビジネステクノロジーズ株式会社（以下、「KMBT」）より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア（以下、「ホストソフトウェア」）そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用するとのできる非独占的、譲渡不可のライセンスをKMBTにより付与いたします。

- お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
- 上記1.に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。
- お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。
- 本契約の元、お客様はライセンサーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに対する権利及び所有権を第三者（以下、譲受人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
- お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
- お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
- 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する権利および所有権その他の権利は全てKMBT及びそのライセンサーに帰属します。
- 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
- お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用的記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメンテーションを永久に譲渡する場合を除きます。

10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付隨的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
  11. Notice to Government End Users ( 本規定に関して : 本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。 ) The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
  12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。
-



---

# もくじ

---

お使いになる前に .....	1
内容物の確認 .....	1
設置スペース .....	1
プリンタの設置 .....	2
電源の投入 .....	6
用紙のセット .....	8
CD-ROM の起動 .....	9
CD-ROM の構成 .....	10
必要なシステム .....	11
プリンタドライバのインストール .....	12
マニュアル .....	22
ユーザー登録（オンライン登録） .....	23
各言語（英語を含む）のプリンタドライバについて .....	24
消耗品の注文 .....	25
コニカミノルタのホームページへ .....	26
初期設定 .....	27
プリンタドライバの設定 .....	27
Windows XP Home Edition をお使いの場合 .....	27
Windows XP Professional をお使いの場合 .....	27
Windows 2000 をお使いの場合 .....	28

Windows Me/98SE をお使いの場合 .....	28
ステータスディスプレイの表示 .....	28
Windows XP をお使いの場合 .....	29
Windows 2000/Me/98SE をお使いの場合 .....	29
ステータスディスプレイの終了のしかた .....	29
操作パネルステータスシートについて .....	30
操作パネルステータスシートの印刷のしかた .....	30

# お使いになる前に

## 内容物の確認

- 内容物がすべて揃っていることを確認してください。
- プリンタ (イメージングカートリッジが装着済み)
  - 電源ケーブル
  - PagePro 1400W Utilities & Documentation CD-ROM
  - ユーザー登録申込書
  - ジェネラルインフォメーションガイド
  - インストレーションガイド (本書)




コンピュータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店またはコンピュータショップにてお買い求めください。


## 設置スペース

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。

正面図

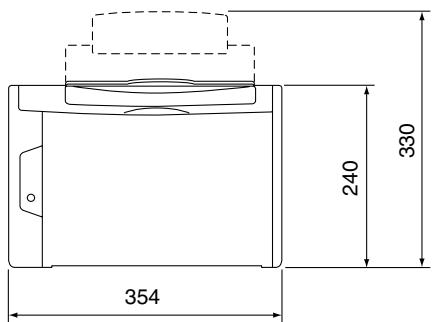

左側面図

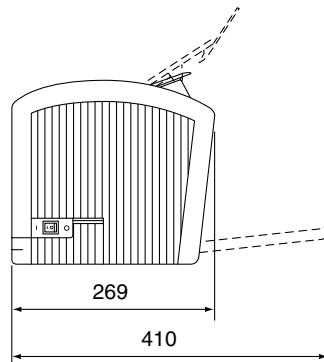


単位:mm


## プリンタの設置

 プリンタを移動または輸送するときのために、梱包材や保護材は保管しておくことをお薦めします。


- 1 梱包箱の上フタを開いて、PagePro 1400W Utilities & Documentation CD-ROM、電源ケーブル、本書、保護材などの内容物を取り出します。
- 2 ピニールの保護カバーをプリンタから取り外します。
- 3 プリンタを箱から持ち上げて、水平で頑丈な場所に置きます。

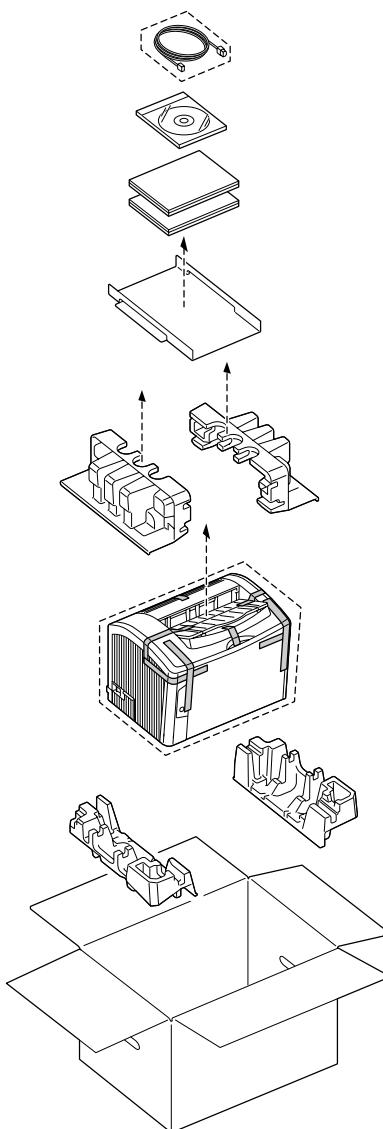


4 プリンタの外装部を固定している保護テープをすべて取り外します。

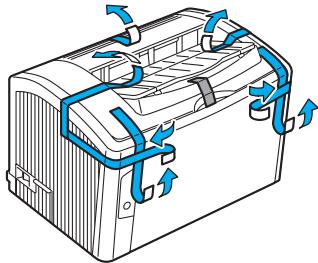


5 トレイ 1 を開きます。

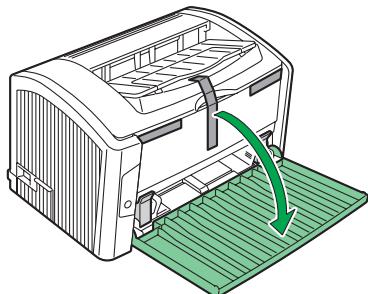


6 排紙トレイを引き出して、後ろに倒します。

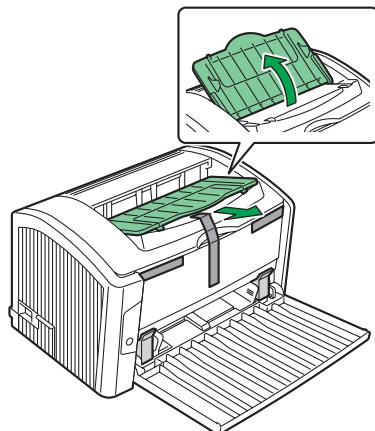


7 保護テープ（3箇所）を取り外します。

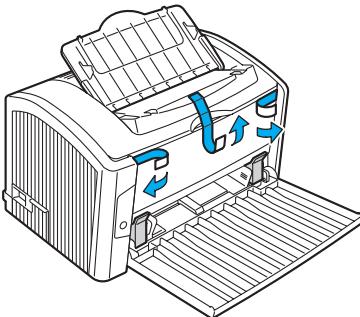


8 排紙トレイを前に倒し、補助トレイを開きます。

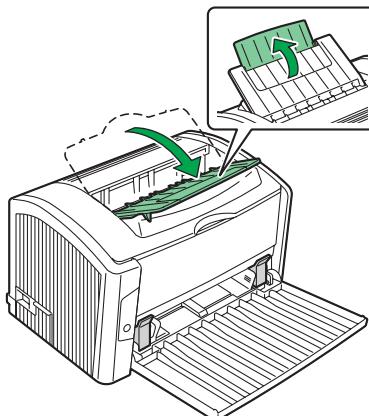


9 用紙ガイドの保護材（2箇所）を取り外します。

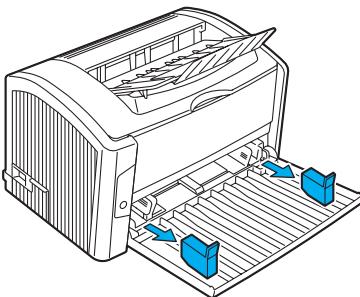


10 前カバーグリップを持ち、  
前カバーを開きます。

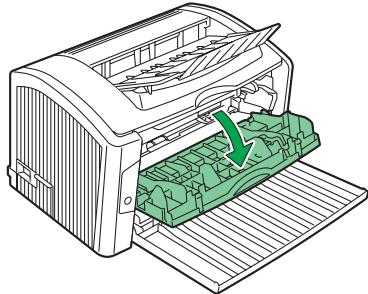


11 イメージングカートリッジ  
を引き出します。

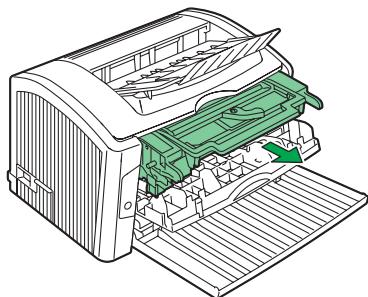


12 イメージングカートリッジ  
を両手で持ち、数回振りま  
す

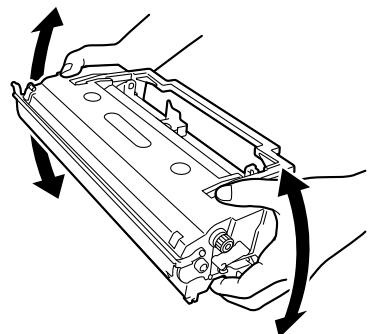

13 緑色の取っ手を持ち、本体内部のレールに沿って止まる位置まで、イメージングカートリッジを押しこみます。

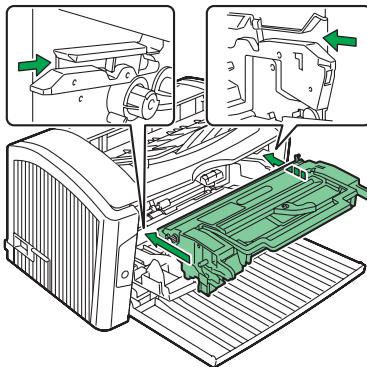


14 前カバーを閉じます。

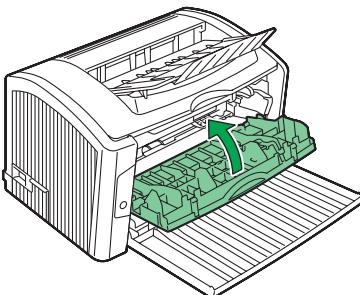

## 電源の投入

- 1 プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認します。
- 2 プリンタの電源ケーブルをプリンタに接続します。


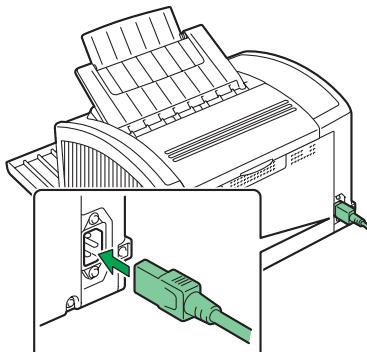


- 3 電源ケーブルをコンセントに接続します。

4 プリンタの電源スイッチをオンにします。

ウォームアップ(21秒以下)  
の後、操作パネルの  
[Ready]ランプが点灯します。

プリンタの電源を入れて  
ウォームアップ終了後でも  
[Ready]ランプが点灯しない場合は、電源ケーブルの  
接続をもう一度確認してください。

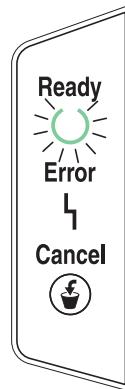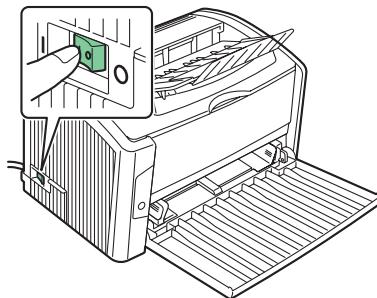


5 プリンタドライバをインストールするため、プリンタの電源スイッチをオフにします。



プリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの電源スイッチを必ずオフにしてください。プリンタドライバのインストールについては、「プリンタドライバのインストール」(p.12)をごらんください。


## 用紙のセット

- 1 プリンタの電源スイッチがオンになっていることを確認します。
- 2 用紙ガイドを広げます。

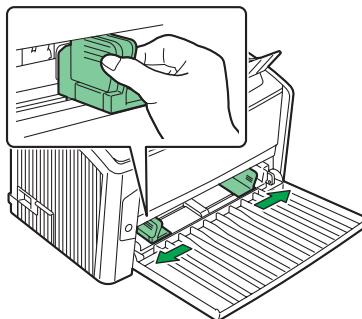

- 3 印刷したい面を上向きにして用紙をセットし、用紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。

 用紙は ▼ マークを超えないようにセットしてください。  
普通紙は一度に 150 枚までセットできます。

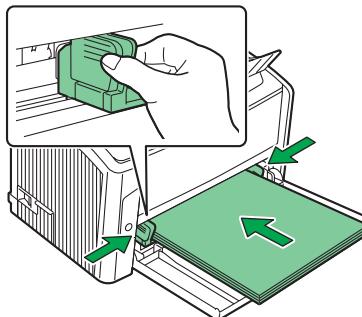

 OHP フィルムは一度に 5 枚まで、封筒と厚紙は一度に 10 枚まで、はがきは一度に 50 枚までセットできます。片面が印刷されたはがきは一度に 20 枚までセットできます。

## CD-ROM の起動

- 1 コンピュータの電源スイッチをオンにして、Windows を起動します。
- 2 PagePro 1400W Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

言語選択の画面が表示されます。



- 3 言語選択の画面から「日本語」を選択して、[OK] をクリックします。

インストールプログラムが自動的に起動し、**イントロダクション**画面が表示されます。



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM の中の「Setup.exe」アイコンをダブルクリックしてください。



- 4 ○で囲んであるボタンをクリックして次の画面（メインメニュー画面）に進みます。

インストールプログラムで使用するボタンは次のとおりです。



：次の画面に進みます



：前の画面に戻ります

- 5 メインメニュー画面から好みの項目を選択します。各メニューの内容は「CD-ROM の構成」(p.10)をごらんください。



## CD-ROM の構成

CD-ROM 構成の項目	説明
プリンタドライバのインストール	プリンタドライバをインストールできます。詳細は「プリンタドライバのインストール」(p.12)をごらんください。
マニュアル	各種マニュアル(インストレーションガイド、ユーザーズガイド) Readme を参照できます。詳細は「マニュアル」(p.22)をごらんください。
ユーザー登録 (オンライン登録)	コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を行うことができます。詳細は「ユーザー登録(オンライン登録)」(p.23)をごらんください。
消耗品の注文	コンピュータの Web ブラウザから消耗品を注文できます。詳細は「消耗品の注文」(p.25)をごらんください。
コニカミノルタのホームページへ	コニカミノルタのホームページが開きます。詳細は「コニカミノルタのホームページへ」(p.26)をごらんください。

# 必要なシステム

- コンピュータ：  
Celeron 333 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機
- オペレーティングシステム：  
Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98SE
- 空きハードディスク容量：
  - 約 128 MB ( プリンタドライバとステータスディスプレイ )
  - 約 128 MB ( 画像処理 )
- メモリ：
  - Windows XP : 128 MB 以上
  - Windows 2000/Me/98SE : 64 MB 以上
- CD-ROM/DVD ドライブ
- インターフェース：  
USB 2.0 準拠インターフェースポート

# プリンタドライバのインストール

## ご注意

画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないでください。

すでにプリンタドライバがインストールされていて、新しいバージョンのプリンタドライバを再インストールする場合は、インストールされているプリンタドライバをあらかじめアンインストールしてください。プリンタドライバのアンインストールについては、「PagePro 1400W ユーザーズガイド」(CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。

プリンタドライバのインストールは、コンピュータに立ち上がっているすべてのプログラムを終了した上で開始してください。

下記の手順にしたがって、プリンタドライバをインストールします。

1 コンピュータの電源スイッチをオンにして、Windows を起動します。

2 PagePro 1400W Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

言語選択の画面が表示されます。



3 言語選択の画面から「日本語」を選択して、[OK] をクリックします。

インストールプログラムが自動的に起動し、イントロダクション画面が表示されます。



インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM の中の

「Setup.exe」アイコンをダブルクリックしてください。



4 をクリックします。


5 メインメニュー画面から  
「プリンタドライバのインス  
トール」をクリックします。



6 KONICA MINOLTA PagePro 1400W インストール画面が表示されます  
ので、[ 次へ ] をクリックします。



すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、**インストールタイプの選択**画面が表示されます。「**標準的なインストール**」を選択して、[次へ]をクリックします。

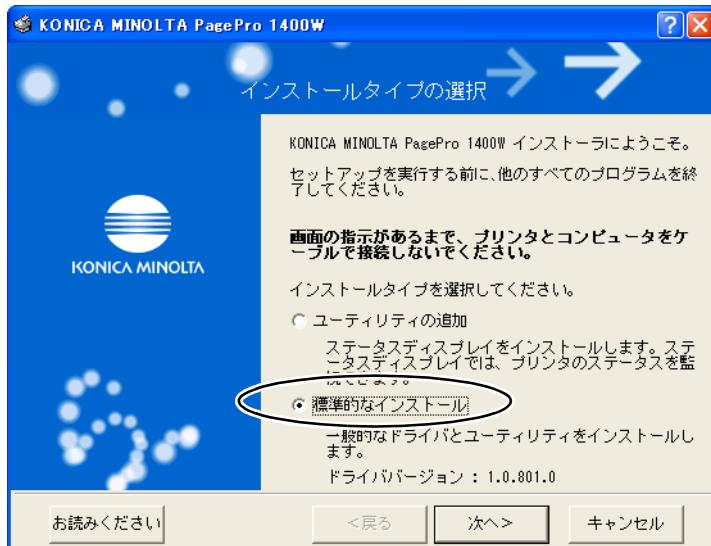


 [お読みください] をクリックするとメモ帳が起動し、補足情報(Readme)が表示されます。  
本製品のご使用前に必ずお読みください。

 インストールタイプの選択画面から「**ユーティリティの追加**」を選択すると、ステータスディスプレイとアンインストーラのみがインストールされます。プリンタドライバのみ、すでにインストールされている場合に使用します。


 インストールタイプの選択画面から「**標準的なインストール**」を選択すると、プリンタドライバが上書きされます。表示されたドライババージョンと、すでにインストールされているプリンタドライバのバージョンが同じ場合のみ使用します。

7 使用許諾同意画面が表示されますので、内容をお読みください。「**使用許諾同意書に同意します。**」を選択して[次へ]をクリックします。

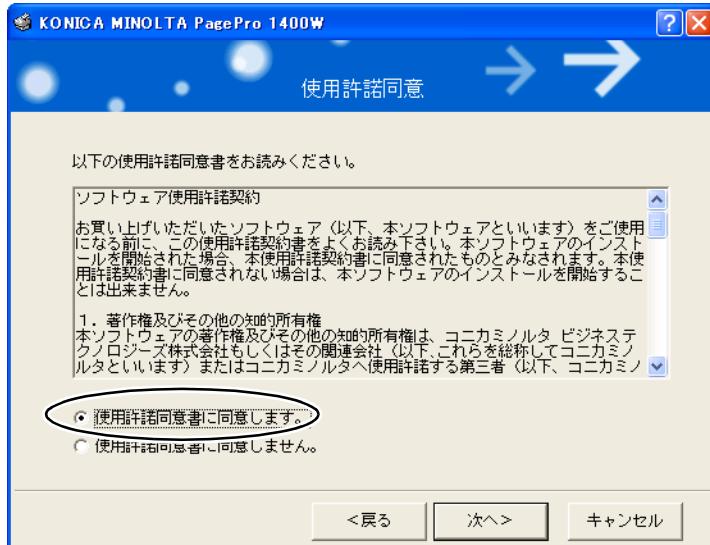


 「**使用許諾同意書に同意しません。**」を選択した場合は、[次へ]をクリックすることができません。


- 8 プリンタ検索画面の指示にしたがって、プリンタの電源ケーブルを確認し、プリンタの電源スイッチをオンにして、プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続します。

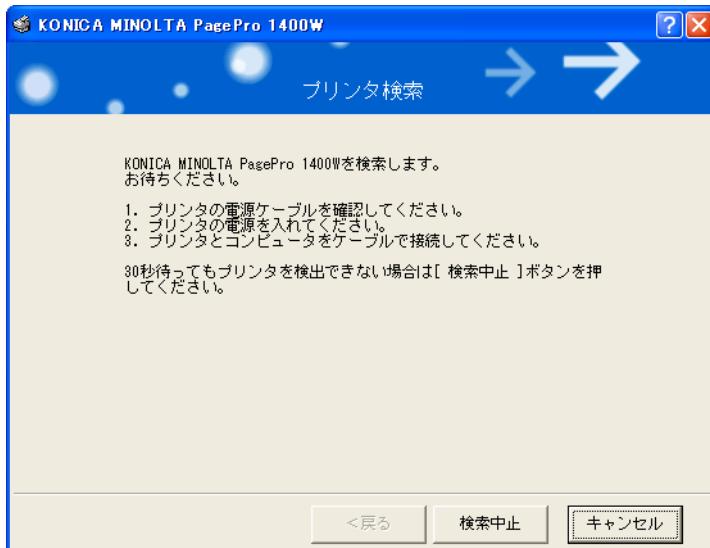

電源スイッチのオンのしか  
た

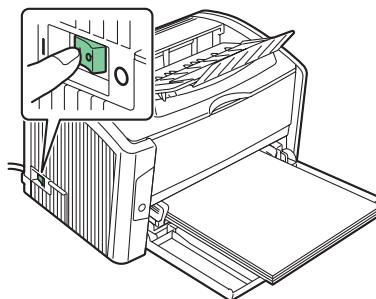

## USB ケーブルの接続のしかた

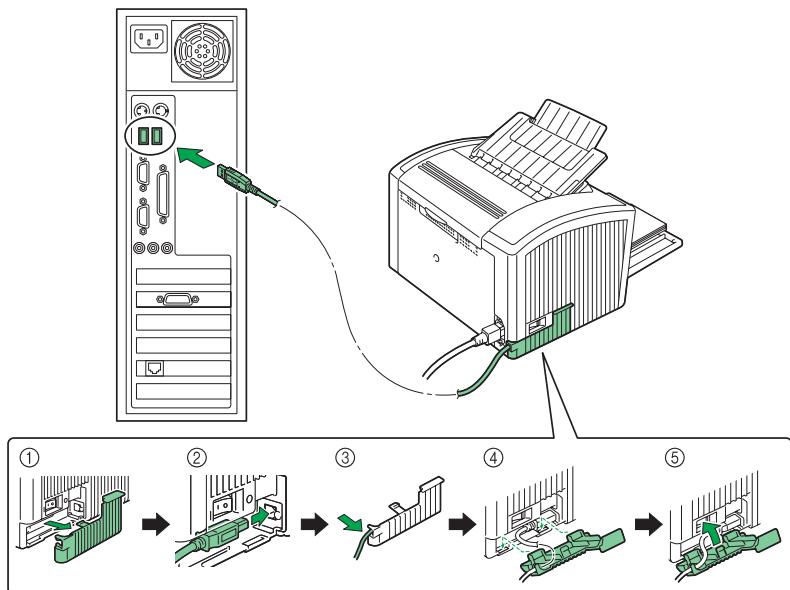

## ご注意

Windows Me/98SE をお使いの場合は、プリンタの電源スイッチをオンにすると下の画面が表示されますが、この画面での設定は行わないでください。  
また、[ キャンセル ] をクリックして画面を閉じないでください。  
**この画面を開いたまま、手順9 に進んでください。**

### Windows Me




### Windows 98SE



## ご注意


プリンタ検索画面表示後、一定時間内にプリンタが検索できず【検索中止】をクリックした場合は、マニュアル設定画面が表示されます。

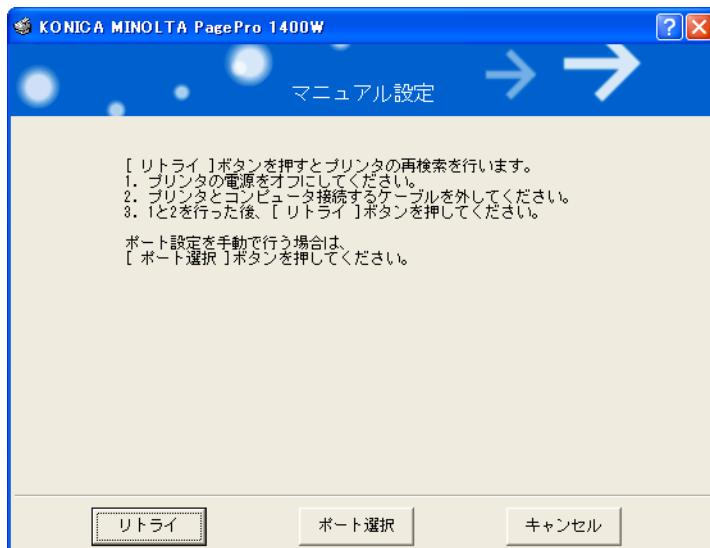

画面の指示にしたがって、プリンタの電源スイッチをオフにし、プリンタとコンピュータ接続している USB ケーブルを外して、【リトライ】をクリックしてください。

【ポート選択】をクリックするとポート選択画面が表示され、ポート設定の選択ができます。

- 9 必要に応じてプリンタに付ける名前を入力し、[ 次へ ] をクリックします。

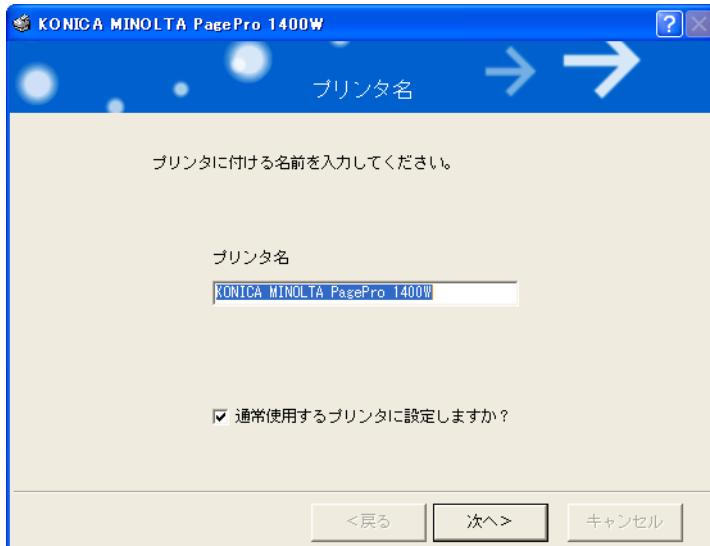

 本プリンタを通常使用するプリンタに指定しない場合は、「通常使用するプリンタに設定しますか？」チェックボックスのチェックをはずしてから [ 次へ ] をクリックしてください。

- 10 [ OK ] をクリックします。



 Windows Me/98SEをお使いの場合は下の画面が表示されます。[ はい ] をクリックし、Windows を再起動します。



11 ステータスディスプレイが起動し、プリンタステータスに「待機中」と表示されていることを確認します。



12 メインメニュー画面右上の  
☒ボタンをクリックして  
メインメニュー画面を閉じ  
ます。



13 PagePro 1400W Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブから取り出します。

 PagePro 1400W Utilities & Documentation CD-ROM は大切に保管  
してください。

# マニュアル

各種マニュアルをごらんいただけます。

- 1 PagePro 1400W Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。
- 2 言語選択の画面から「**日本語**」を選択して、[OK] をクリックします。
- 3  をクリックします。
- 4 メインメニュー画面から「**マニュアル**」をクリックします。  
右の画面が表示されます。



- 5 下記のマニュアルの中から参照したいマニュアル (PDF ファイル) を選択します。


- インストレーションガイド  
プリンタの設置方法やプリンタドライバのインストール方法など、最初の設置や設定についてのマニュアル (本書) です。
- ユーザーズガイド  
プリンタドライバの使いかたや消耗品の交換方法など、日常の使いかた全般についてのマニュアルです。

 「Readme (お読みください)」をクリックするとメモ帳が起動し、補足情報が表示されます。  
本製品のご使用前に必ずお読みください。

 「Adobe Reader 7.0 のインストール」をクリックすると Adobe Reader 7.0 インストール画面が表示されます。Acrobat Reader/Adobe Readerをお持ちでない場合は、画面にしたがってインストールを行ってください。  
Windows Me/98SEをお使いの場合、必要に応じて Adobe 社のホームページより、Acrobat Reader 6.x をダウンロードしてください。

# ユーザー登録（オンライン登録）

インターネットがご使用いただける場合、メインメニュー画面から「ユーザー登録（オンライン登録）」をクリックすると、弊社ホームページ内の「オンラインユーザー登録」ページが開きます。「レーザープリンタ、magicolorシリーズ」をクリック後、必要事項を入力し、ユーザー登録を行ってください。

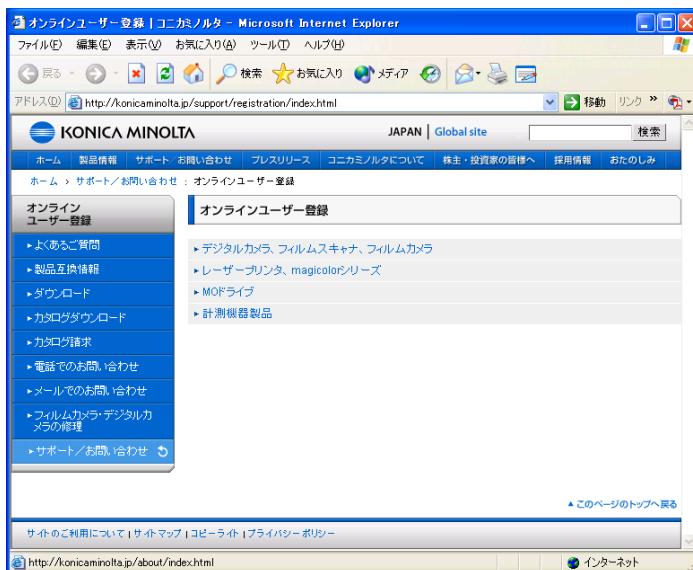

# 各言語（英語を含む）のプリンタドライバについて


各言語（英語を含む）のプリンタドライバは、以下のフォルダへ収録されています。

Windows XP/2000 をお使いの場合

「¥Drivers¥（言語名）¥Win2K\_XP」

Windows Me/98SE をお使いの場合

「¥Drivers¥（言語名）¥Win9x」

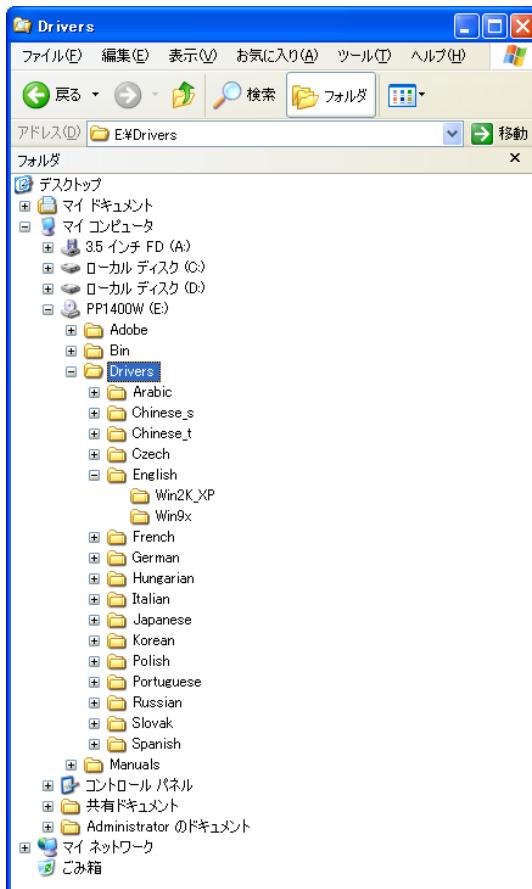

各言語のプリンタドライバをインストールする場合は、お使いになる言語のフォルダ内にある setup アイコンをダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールしてください。

# 消耗品の注文

インターネットがご使用いただける場合、**メインメニュー**画面から「**消耗品の注文**」をクリックすると、PagePro 1400W の消耗品がご購入できる Q-SHOP のページが開きます。



## コニカミノルタのホームページへ

メインメニュー画面から「コニカミノルタのホームページへ」をクリックすると、弊社のホームページにアクセスできます。



# 初期設定

## プリンタドライバの設定

プリンタドライバ設定画面からプリンタの初期設定をします。



### Windows XP Home Edition をお使いの場合

- 1 [スタート] 「コントロールパネル」 「プリンタとその他のハードウェア」 「プリンタとFAX」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA PagePro 1400W」アイコンを右クリックし、「印刷設定」を選択します。
- 3 「基本設定」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、原稿の向きや出力サイズなどを設定し、[適用] をクリックします。
- 5 [OK] をクリックし設定画面を閉じます。

### Windows XP Professional をお使いの場合

- 1 [スタート] 「プリンタとFAX」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA PagePro 1400W」アイコンを右クリックし、「印刷設定」を選択します。
- 3 「基本設定」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、原稿の向きや出力サイズなどを設定し、[適用] をクリックします。
- 5 [OK] をクリックし設定画面を閉じます。

## Windows 2000 をお使いの場合

- 1 [スタート] 「設定」 「プリンタ」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA PagePro 1400W」アイコンを右クリックし、「印刷設定」を選択します。
- 3 「基本設定」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、原稿の向きや出力サイズなどを設定し、[適用]をクリックします。
- 5 [OK]をクリックし設定画面を閉じます。

## Windows Me/98SE をお使いの場合

- 1 [スタート] 「設定」 「プリンタ」を選択します。
- 2 「KONICA MINOLTA PagePro 1400W」アイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 3 「プリンタプロパティ」 「基本設定」タブを選択します。
- 4 プリンタの初期設定として、原稿の向きや出力サイズなどを設定し、[適用]をクリックします。
- 5 [OK]をクリックし設定画面を閉じます。

## ステータスディスプレイの表示

ステータスディスプレイでは、プリンタと接続しているコンピュータからプリンタの状態を確認できます。ステータスディスプレイの使いかたについては、「PagePro 1400W ユーザーズガイド」(CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。



## Windows XP をお使いの場合

[スタート] 「すべてのプログラム」 「KONICA MINOLTA PagePro 1400W ユーティリティ」 「KONICA MINOLTA PagePro 1400W ステータスディスプレイ」を選択します。

## Windows 2000/Me/98SE をお使いの場合

[スタート] 「プログラム」 「KONICA MINOLTA PagePro 1400W ユーティリティ」 「KONICA MINOLTA PagePro 1400W ステータスディスプレイ」を選択します。

 ステータスディスプレイ右上の  ボタンをクリックすると、ステータスディスプレイを閉じることができます（ステータスディスプレイアイコンは Windows のタスクバーに残ります）。

 プリンタドライバをインストールした時には、OS 起動時にステータスディスプレイが自動的に起動するように設定されています。

ステータスディスプレイを自動で起動させたくない場合は、ステータスディスプレイの「表示」 「プリンタ選択」を選択し、プリンタ選択画面にある「起動」チェックボックスのチェックをはずしてください。

## ステータスディスプレイの終了のしかた

ステータスディスプレイから、「ファイル」 「終了」を選択します。

## 操作パネルステータスシートについて

操作パネルステータスシートを印刷することにより、操作パネルのランプの組合せでプリンタの状態を確認することができます。プリンタの近くに置いてお使いください。

### 操作パネルステータスシートの印刷のしかた

ステータスディスプレイから、「プリンタ」 「ステータスシートの印刷」を選択します。



2005. 9

Printed in China