


■カウンタの確認方法

7272/7255


本体でコピー/プリントした枚数カウンタは、本体の液晶パネルから確認ができます。また、カウンタ情報を本体からプリントすることができます。以下にその手順を記載いたします。

■カウンタ確認手順

1. 本体操作パネルの  キーを押し、液晶画面をコピー画面にします。
次にカウンタ表示キーを押します。

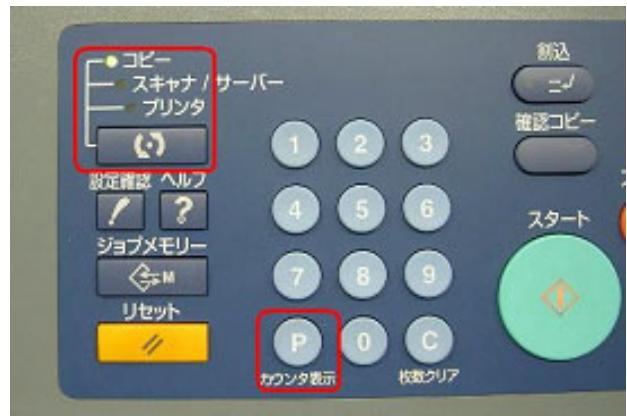

2. 液晶画面がカウンタ一覧表示画面になります。

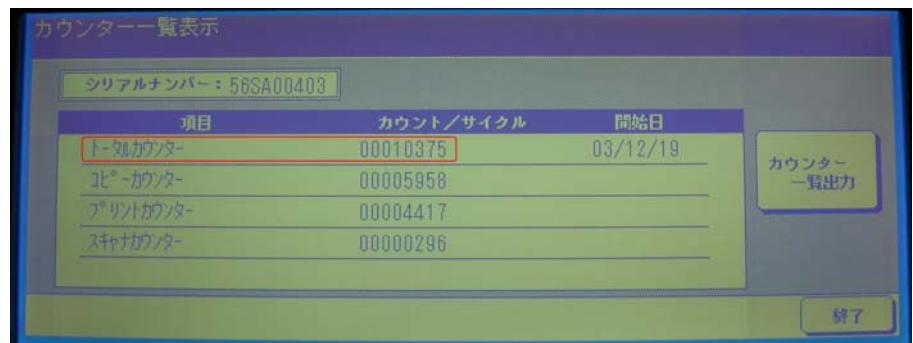

カウンタ一覧表示画面より以下のカウンタ情報が確認できます。

- ・トータルカウンタ → 印字した総枚数になります。
- ・コピー・カウンタ → コピーで印字した総枚数になります。
- ・プリントカウンタ → プリンターで印字した総枚数になります
- ・スキャナカウンタ → スキャナーで読み込んだ総枚数になります。

3. カウンタ確認画面終了方法

カウンタ一覧表示画面の「終了」キーを押します。

■カウンタ情報プリント方法

カウンタ一覧表示画面の「カウンタ一覧出力」キーを押します。カウンタリストが印字されます。