


■カウンタの確認方法

bizhub7222/7322

本体でコピー/プリントした枚数カウンタは、本体の液晶パネルから確認ができます。また、カウンタ情報を本体からプリントすることができます。以下にその手順を記載いたします。

■カウンタ確認手順


1. 本体操作パネルの「コピー」キーを押し、コピー画面にします。

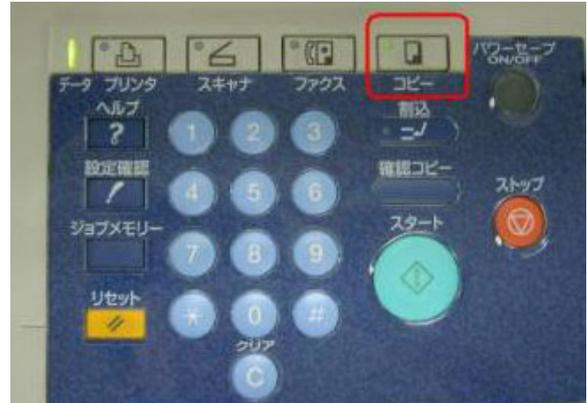

2. 本体操作パネルの 123 キーを押します。



3. カウンタ確認画面が表示されます。

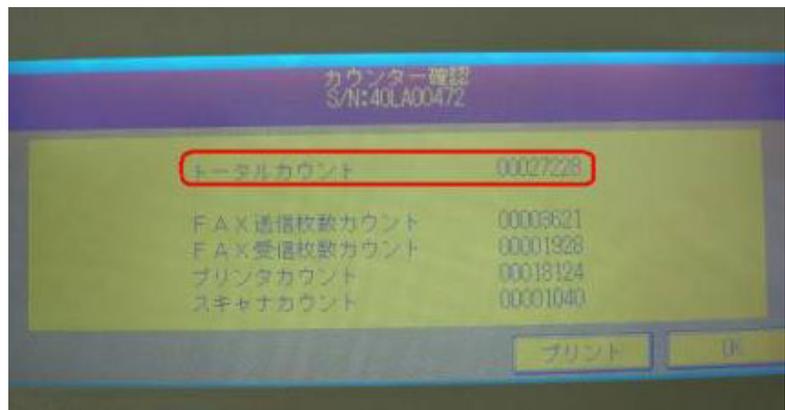

カウンター一覧表示画面より以下のカウンタ情報が確認できます。

- ・トータルカウンタ → 印字した総枚数になります。
- ・FAX 送信枚数カウンタ → FAX を送信した枚数になります。
- ・FAX 受信枚数カウンタ → FAX を受信した枚数になります。
- ・スキャナカウンタ → スキャナで読み込んだ枚数になります。

4. カウンタ確認画面終了方法
カウンタ確認画面の「OK」キーを押します。

■カウンタ情報プリント方法

カウンタ確認画面の「プリント」キーを押します。カウンタリストが印字されます。

