

定着離間レバーの確認方法


機種: magicolor 2400W、magicolor 2430 DL



①トップカバーを開きます。



②定着部左右の「定着離間レバー」が起き上がった位置(封筒モード)にある場合は、手前に倒します。

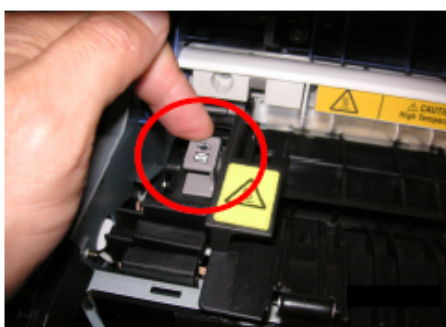

③「定着離間レバー」の左右が倒れている位置にあることを確認し、トップカバーを閉めます。