



## 長い用紙（長尺紙）にプリントする際の注意点


magicolor 7440をご購入いただいたお客様へ

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
1200 mmまでの用紙（長尺紙）を手差しトレイにセットし、1枚ずつプリントする際の注意点をご案内いたします。




オプションの長尺用紙対応トレイを装着すると10枚の連続印刷ができます。

1 トレイ1を開きます。

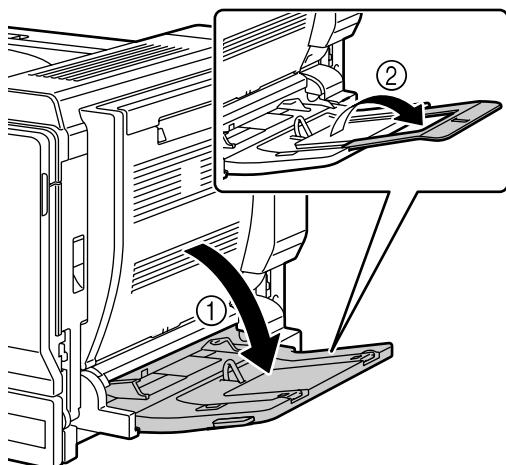


2 用紙ガイドを広げます。

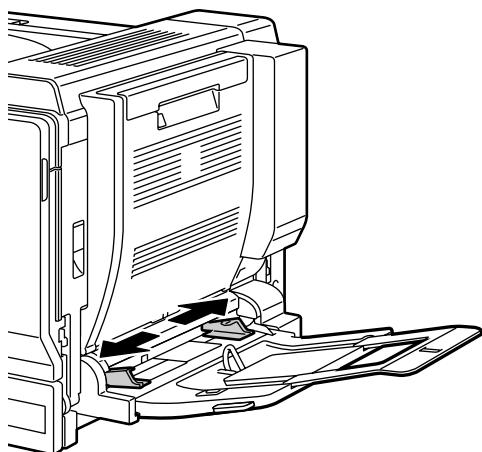

**3 長尺紙の印刷したい面を下向きにして、用紙の先端が奥にあたる位置まで差し込みます。**

 一度につき一枚の長尺紙をセットしてください。


 印刷の汚れの原因になりますので、カールした用紙はセットしないでください。

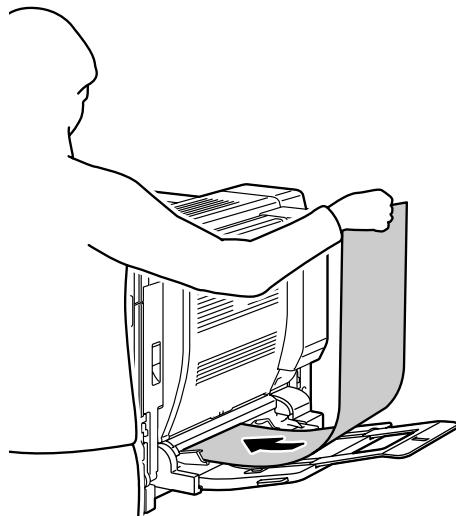

**4 長尺紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。**

 セットした用紙を手で支えながらプリントしてください。

 長尺紙を複数部印刷する際にも必ず手順2から行ってください。

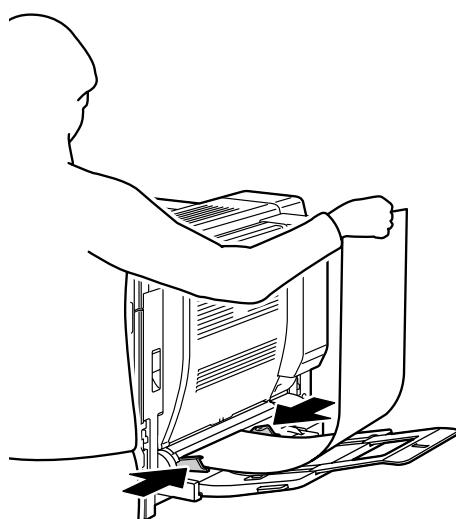

**5 操作パネルから「用紙メニュー / 紙トレイ / トレイ1 / カスタムサイズ」を選択して、  
セットした用紙のサイズを設定します。詳細は「magicolor 7440 ユーザーズガイド」  
(Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) の「カスタムサイズ」(p.54) をごらんください。**

 プリンタドライバの基本設定で、用紙トレイに「トレイ1（手差し）」を選択し、  
カスタムサイズを正しく設定した場合には、操作パネルの設定は必要ありません。