


エクセルの罫線を鮮明に印刷する

エクセルの罫線を鮮明に印刷するには、プリンタプロパティで画像タブ内のグラフィックスオプションのチェックをはずします。このオプションは、デフォルトではチェックされています。
(ここでは、Windows 98 の画面を使用して操作を説明しております。)


1. 「印刷」ダイアログボックスから「プロパティ」を選択します




2. 「画像」タブを選択します

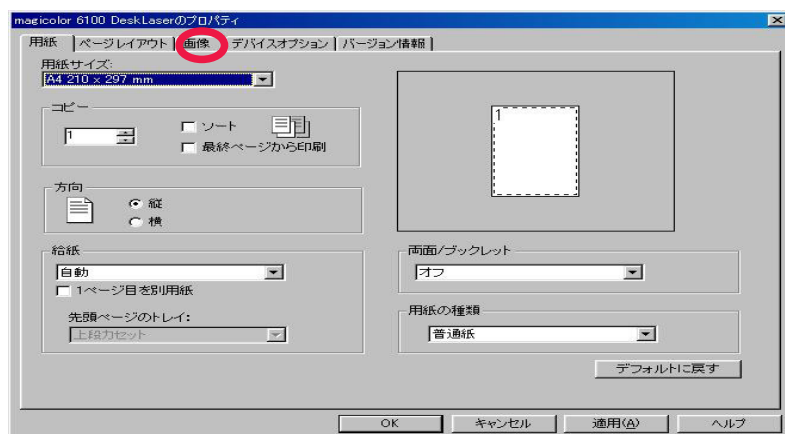

3. 「コンポジットブラック」の「グラフィックス」オプションをクリックし、チェックをはずします

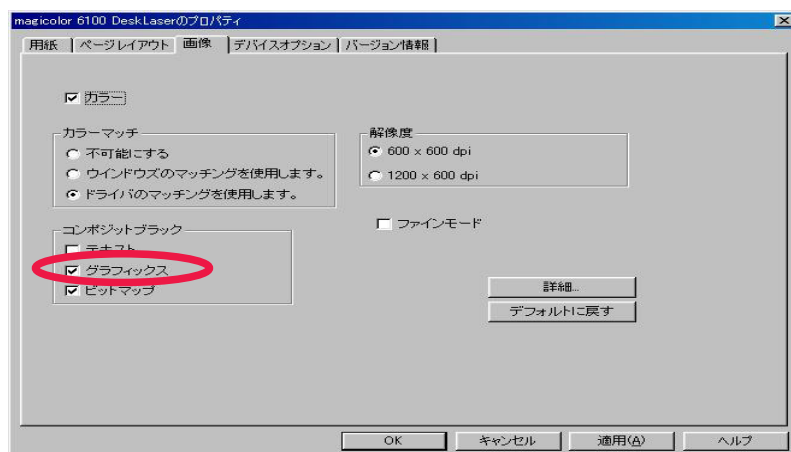

4. 「OK」を選択し、プリンタプロパティを閉じます

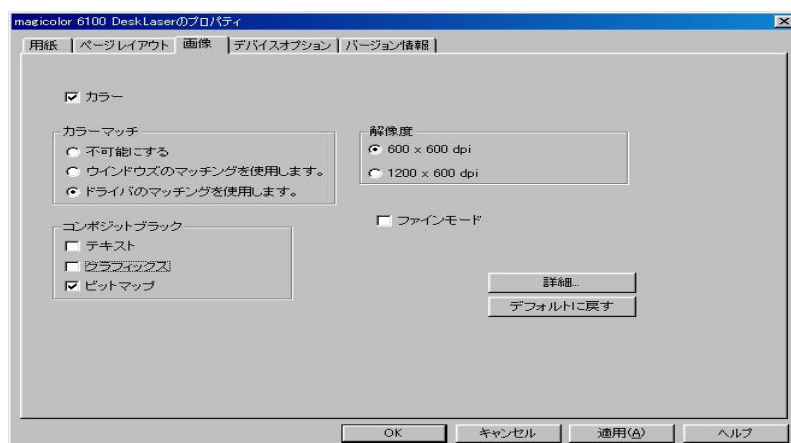


2. プリンタプロパティのデフォルト設定（グラフィックスオプション）を変更する場合

上記1.の方法では、ファイルを印刷するごとに設定を行ないます。

エクセルやワードなどのビジネスアプリケーションを主に使用し、グラフィックスに分類されるオブジェクトの印刷が少ない場合は、お使いのコンピュータ上でプリンタのデフォルト設定を変更することをお勧めいたします。この設定を行なうと、毎回エクセルのファイルを印刷するたびにプロパティ設定を変更する必要はなくなります。ただし、エクセルでは個々のファイルに印刷時の属性（プロパティの内容）を保有するので、Windows 2000 などをお使いの場合は、コンピュータのデフォルト設定を変更してあってもファイル毎に変更が必要になることがあります。


1. 「スタート」 → 「設定」 → 「プリンタ」でプリンタフォルダを開きます

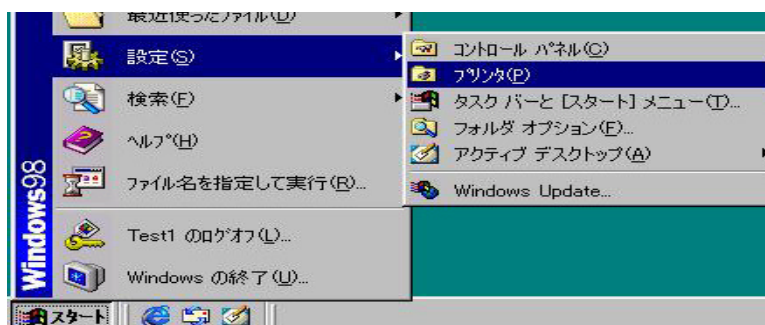

2. magicolor 6100 DeskLaser アイコンを右クリックしプロパティを選択します



3. 「Printer Properties」タブを選択します

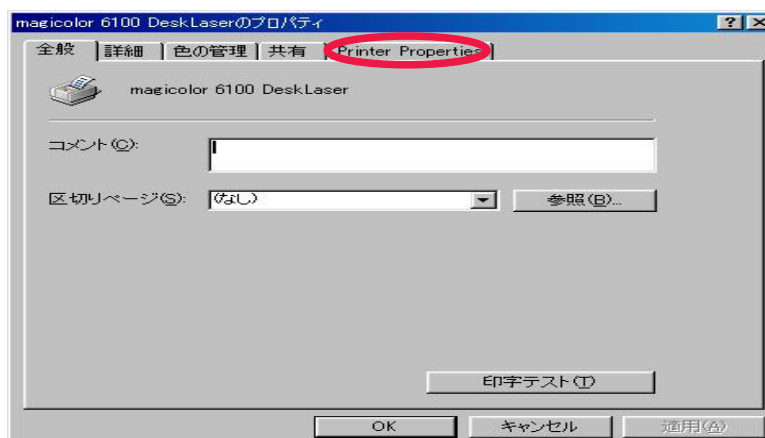

4. 左記のウィンドウが表示されますので、1の2以降の手順と同様になります

