

トナーカートリッジ検出用接点の清掃方法

magicolor 2430DL magicolor 2530DL	「Xトナーガ ミツカリマセン」が表示された場合
magicolor 2550	「Xトナー ミソウチャク」が表示された場合
magicolor 2400W magicolor 2500W	ステータスディスプレイ上に 「Xトナーカートリッジがセットされていません」が表示された場合

(X は該当するトナーの色です。)


◆ 下記要領で該当色のトナーカートリッジ右端にある端子部を用紙片で清掃してください。

- 【ご注意】
- ・このメッセージが表示されている場合、該当色のトナーカートリッジは交換位置(取り出せる位置)に停止しています。
 - ・下の写真は"シアントナーカートリッジ"での例です。
 - ・複数色が該当(表示)している場合は、一色ずつ作業してください。
 - ・トナーが空になり交換が必要な場合の交換メッセージとは異なります。("Xトナーガ アリマセン"等)

① 電源スイッチをOFFし、トップカバーと前ドアを開け、該当色のトナーカートリッジが手前(交換できる位置)に止まっていることを確認します。



② トナーカートリッジ右端にある端子部(緑色と金色の基板)の表面を普通紙(白紙)の紙片で擦り汚れを落とします。

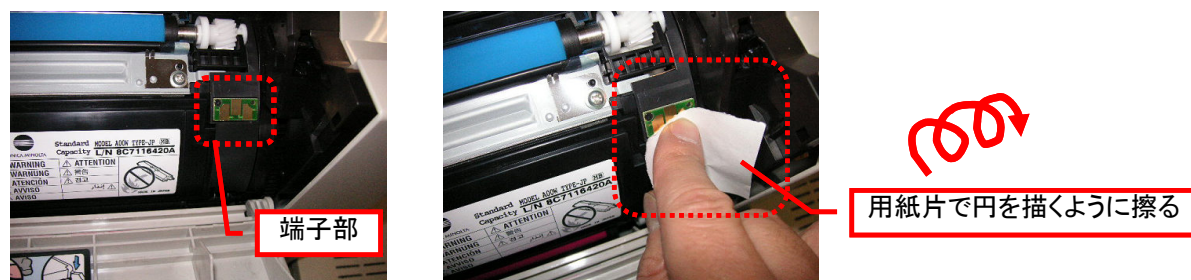

③ 前ドアとトップカバーを閉じ、電源スイッチをONにします。印刷可能状態に戻れば終了です。



④ 別の色のトナーカートリッジが表示されている場合は、①から③を繰り返してください。

※電源スイッチのOFF/ONを数回繰り返しても現象が解消されない場合は、サポートセンターにお問合せください。