


# 【SRX-701/TCX-701】 設定方法

## 操作パネル部

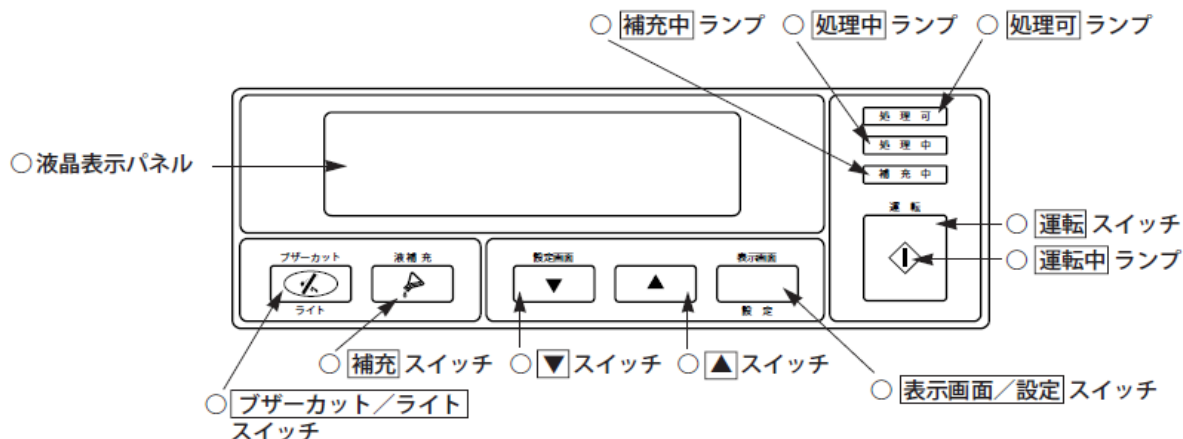


### ブザーカット/ライトスイッチ

本機、または接続機器にエラーが発生したときに鳴るブザーを、一時的に止めるためのスイッチです。また、エラー発生するとき以外にこのスイッチを押すと、液晶表示パネルのバックライトが消えます。もう1度押すと点灯します。

# 【SRX-502/TCX-503】 設定方法

## 操作パネル部

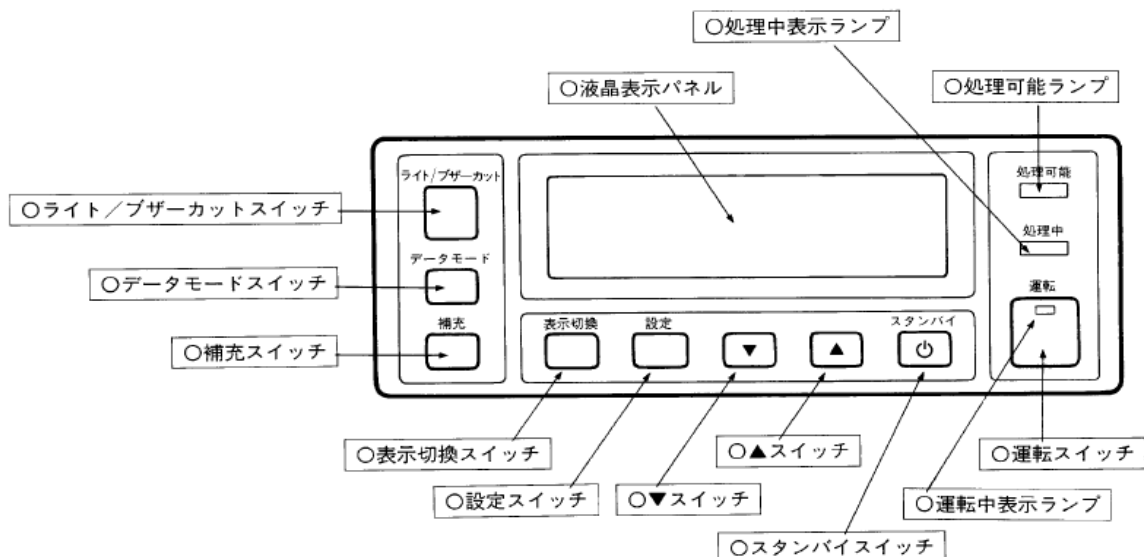

### ○ライト/ブザーカットスイッチ

本機、または接続機器にエラーが発生したときに鳴るブザーを、一時的に止めるためのスイッチです。また、エラー発生するとき以外にこのスイッチを押すと、液晶表示パネルのバックライトが消えます。もう一度押すと点灯します。