


手差しトレイの取り付け

1 から 3 の手順に従って手差しトレイを取り付けてください。


ご注意

本手差しトレイの取り付けは、手順を間違えますとサービスエンジニアしか取り外しできなくなります。
手順を守り確認しながら取り付けるようにしてください。


【各ツメ位置の確認】

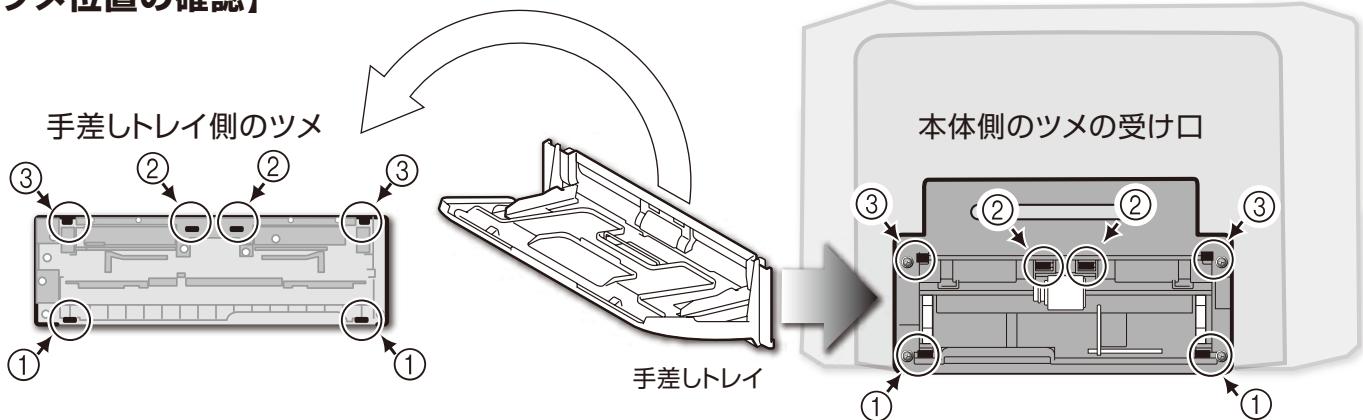

1 ②と③のツメが本体に差し込まれないように注意しながら
①のツメを、本体の受け口に引っかけるように差し込みます。

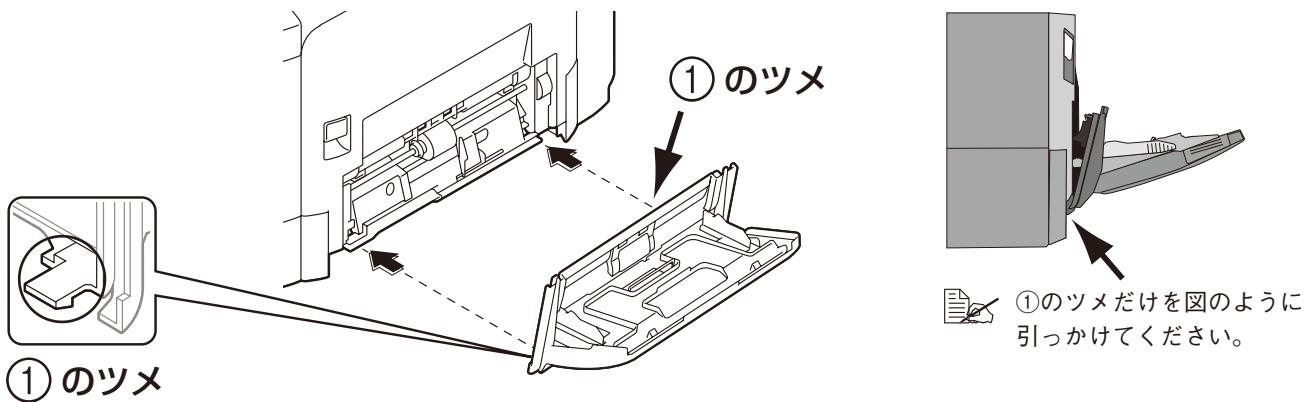

2 手差しトレイをゆっくり起こし②のツメを、
受け口に対して軽く押し込むように差し込みます。

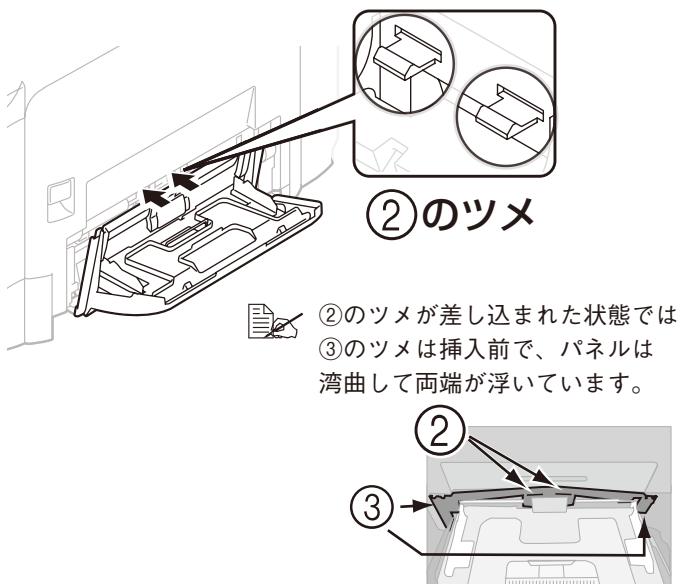

3 片方の手で本体が動かないように押さえて固定し、
③のツメを片側ずつ、カチッという音がするまで
強い力で押し込みます。

