

Macintosh 用クライアントソフトのインストール

対象の MacOS は、OS10.3.9 以降です。

- 1) MacOSX を起動します。
- 2) *Pagemaster RIP* のインストール CD を CD ドライブに挿入します
- 3) Client フォルダの “Pagemaster RIP.pkg.zip” をダブルクリックしてプログラムを実行すると、“Pagemaster RIP 6500.pkg” アイコンが表示されます。
- 4) “Pagemaster RIP.pkg” アイコンをダブルクリックしてこのプログラムを実行すると、インストーラ（図 1-1.）が表示されます。

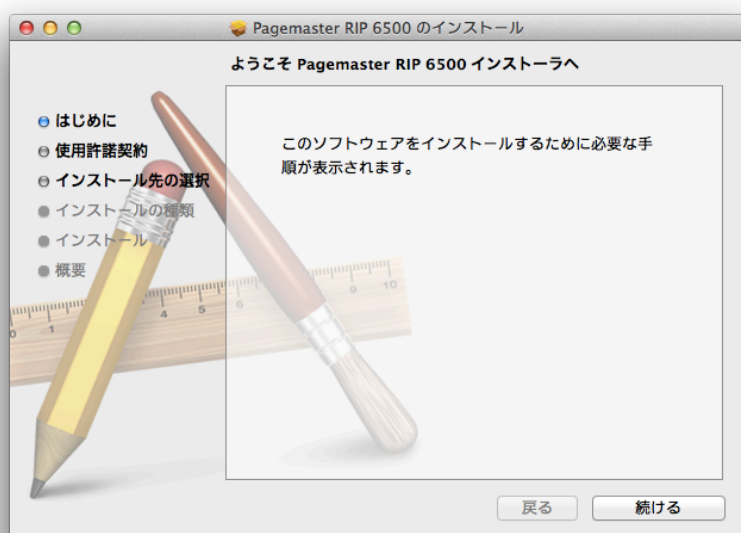


図 1-1.

5) “続ける” をクリックすると、使用許諾契約画面（図 1-2.）に進みます。

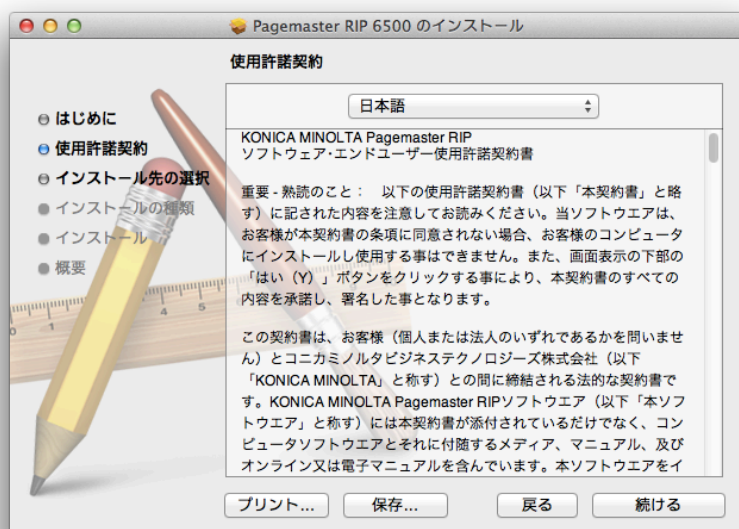


図 1-2.

6) “続ける” をクリックすると、使用許諾契約の確認画面が表示されます。使用許諾契約に同意する場合は、“同意する” をクリックしてください。“同意しない” をクリックするとインストールは中止されます（図 1-3.）。

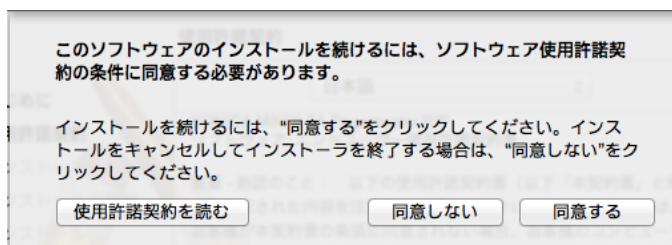


図 1-3.

- 7) “インストール先の選択” 画面 (図 1-4.) が表示されます。インストール先を選択してください。図中では、“KONICA MINOLTA” フォルダが表示されていますが、“KONICA MINOLTA” フォルダが無い場合は、自動的に作成されます。



図 1-4.

- 8) インストール先のディスクを選択して、“続ける” ボタンをクリックすると、“簡易インストール” 画面が表示されます。Macintosh 内に初めて *Pagemaster RIP* をインストールする場合は、“インストール” ボタン (図 1-5.) が表示され、既に *Pagemaster RIP* がインストールされている場合は、“アップグレード” ボタンが表示されます。

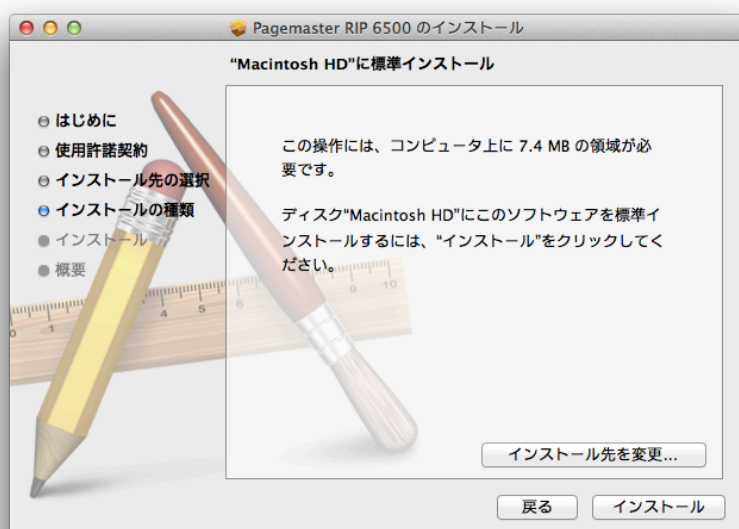


図 1-5.

- 9) “インストール” または “アップグレード” ボタンをクリックするとインストールを始め、“Pagemaster RIP 6500 のインストール” 画面 (図 1-6.) にインストールの状況がステータスバーで表示されます。



図 1-6

- 10) 完了すると “ソフトウェアは正常にインストールされました” (図 1-7.) と表示されます。

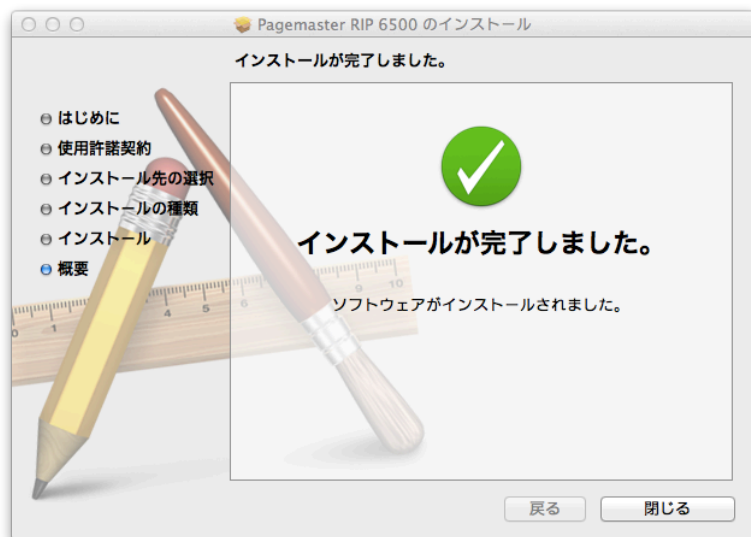


図 1-7


- 11) “閉じる” ボタンをクリックすると、*Pagemaster RIP Client* のインストールが終了します。

1. Mac OS X バージョン 10.7 のプリンター登録


1-1. Mac OS X バージョン 10.7 での PPD 生成

- Pagemaster RIP 6500 client のアイコンをダブルクリックします。


* デスクトップ上に Pagemaster RIP 6500 client のアイコンが無い場合は P.3 にて選択したインストール先にある「Pagemaster RIP 6500」をダブルクリックします。




アイコン

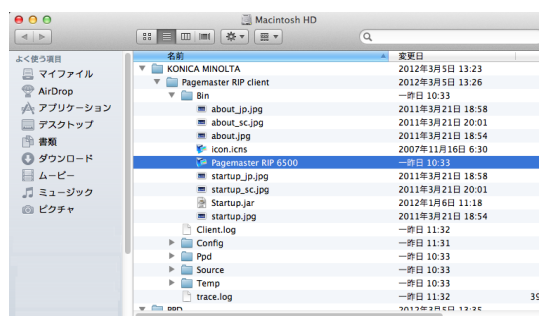


- ログイン画面が表示されます。
サーバー名を指定し（図では”pmp6500”）
「OK」ボタンをクリックします。

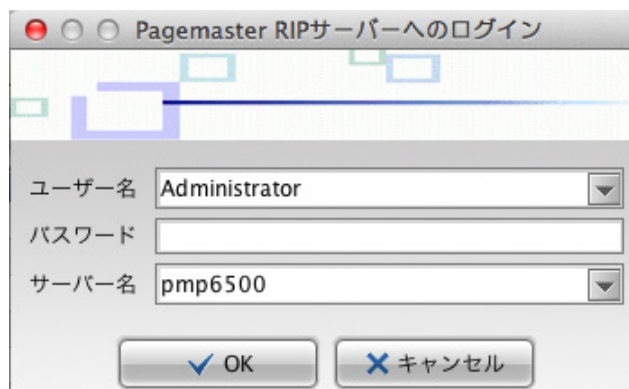


- Pagemaster RIP 6500 client のメイン画面が表示されます。
コンソール画面の「その他」を選択し、
「PPD 生成」アイコンをクリックします。

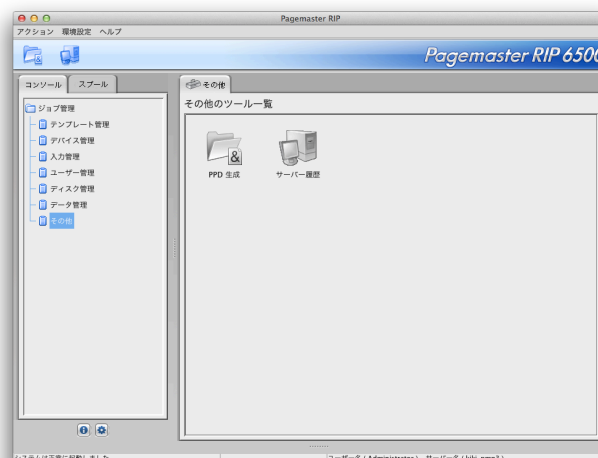

- [PPD ファイルの生成] ダイアログボックスが表示されます。
保存先を指定します
(図では「PPD」フォルダをH D直下に事前に作成し指定)

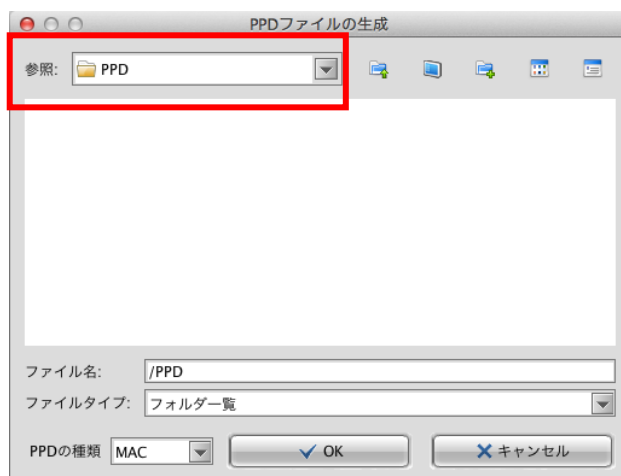


- [PPD の種類:] の設定は「Mac」に設定します。
[OK] ボタンをクリックすると PPD ファイルが生成されます。

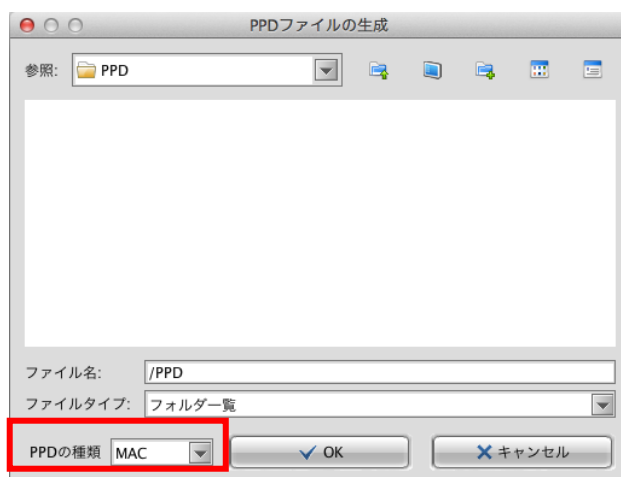

- 指定した保存先に “PMP6500.ppd” ファイルが生成されます。

* この “PMP6500.ppd” ファイルをコピーして他の Mac OSX 10.7 の P Cでも使用することができます。

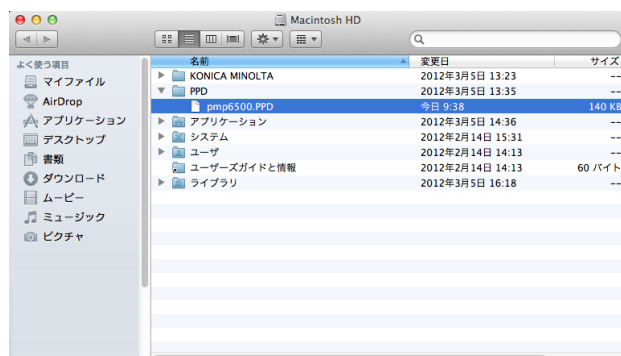

★MacにPPDをインストールした後、プリンターの登録を行います。

☆ OS X 10.5.8 までは Apple Talk でプリンター接続しましたが

OS X 10.6.X 以降のMac OSには Apple Talk が実装されていません。

OS X 10.6.X 以降のプリンター接続には Windows プリンター接続を使用します (P7~P10)

但し、RIP と Mac 間のネットワークのセグメントが異なる場合、Windows プリンター接続では

プリンターが作成できない場合がございます。その場合 IP 接続でプリンターを作成します。(P11~)

1-2. Windows プリンター接続の手順

- アップルメニューから [システム環境設定] を選択します



- [システム環境設定] ダイアログボックスが表示されます。

[プリントとスキャン] をクリックします。



- [プリントとスキャン] ダイアログボックスが表示されます。


[+] ボタンをクリックします。



●[プリンターの追加]ダイアログボックスが表示されます


Windows ボタンを押して
Pagemaster RIP 6500 が存在するワークグループ
を選び（図では”workgroup”）
Pagemaster RIP 6500 のコンピュータ名を選び
（図では”pmp6500”）ます。

*OS10.5.8 にも Windows 接続が存在しますが
接続保障できませんので使用しないで下さい。

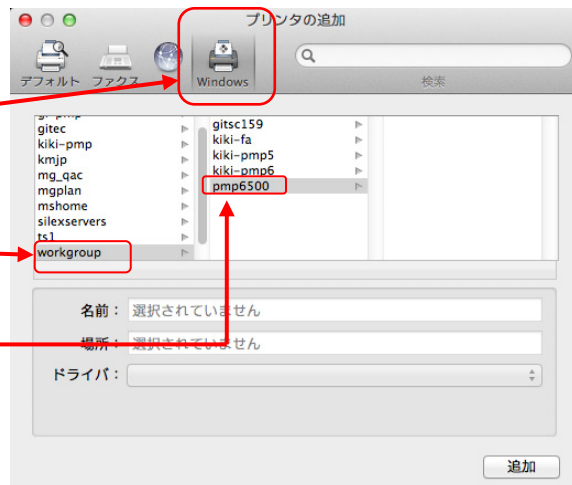

●ログイン認証画面が表示されます

ユーザー名：lws
パスワード：&lws!ws
を入力し、
“このパスワードをキーチェーンに保存”
のチェックを入れ
[接続] ボタンをクリックして
ログインして下さい。

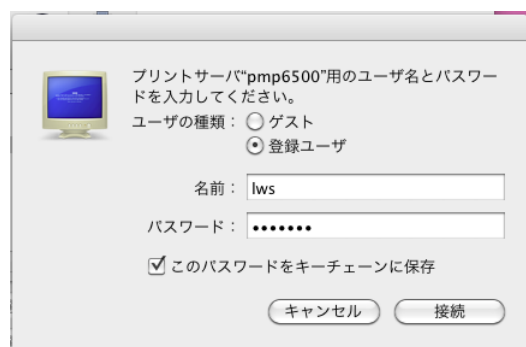


*他の手段で RIP にログイン済みの場合、ログイン認証画面が出ない場合もあります

*ユーザー名とパスワードは、Pagemaster RIP 6500 の標準設定です。


お客様の都合で変更されている場合は変更されたユーザー名とパスワードを使用して下さい。

●右図のように期待したワークグループ名が表示されても、期待したコンピュータ名が表示されない場合は”IP”接続で
プリンター接続します。（P.11～）

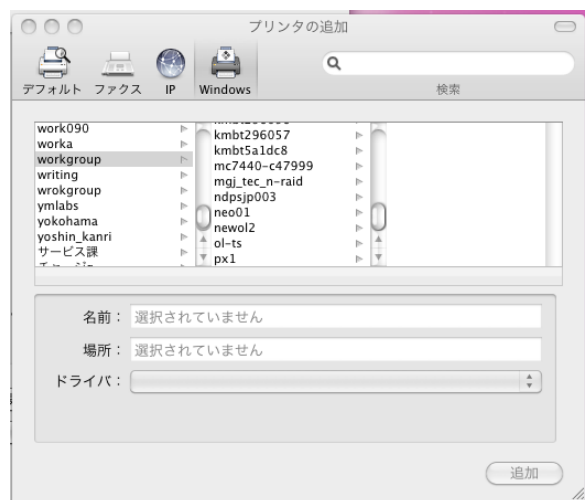


- プリンターを選択し(右図では”PMP”)、
[ドライバ] のドロップダウンリストから
[その他] をクリックします。


* ここに表示されるプリンター名は
入力受付リストで作成した開放名称ではなく、
仮想プリンターの Windows 共有名です。

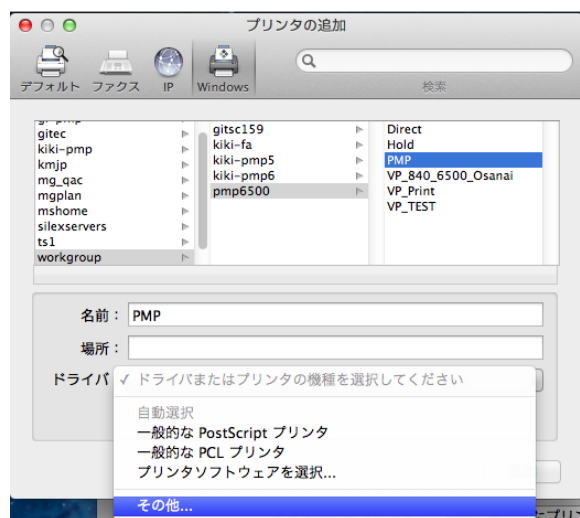

- Pagemaster RIP 6500 用 PPD である、
[PMP6500.ppd] を選択し、[開く] ボタンを
クリックします。

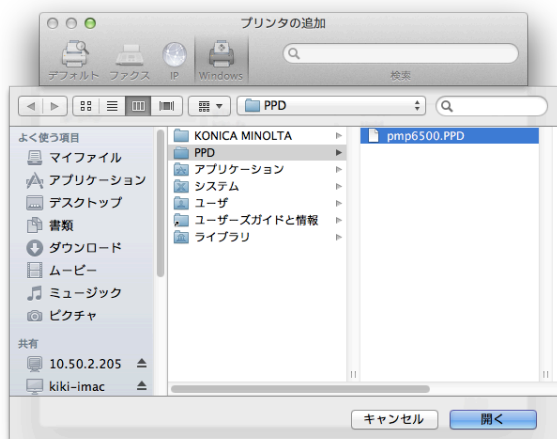

- [ドライバ:] に
[KONICA MINOLTA Pagemaster Pro 6500]
が入っていることを確認し、
[追加] ボタンをクリックします。

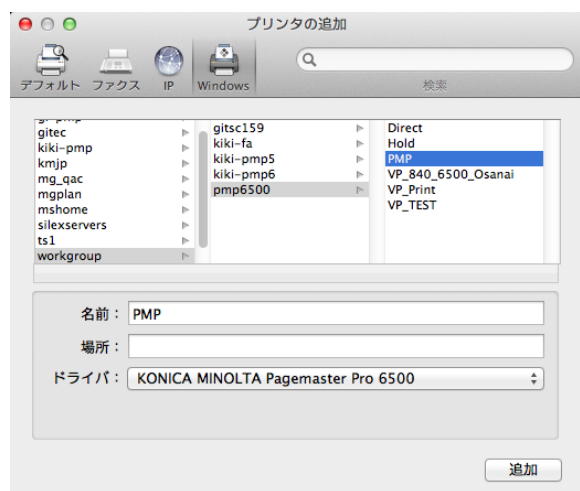

- 各ドロップダウンリストから PMP6500 に接続されているオプションを選択し、
[OK] ボタンをクリックします。

インストール可能なオプション

Feeder Option : Not Installed

LU-202

PF-601/PF-602

Finisher : Not Installed

FS-503/FS-521


FS-520

SD-501/SD-506


FS-607

SD-501/SD-506 + FS-503/FS-521

- オプションが接続されていない場合は、そのまま
[OK] ボタンをクリックします。

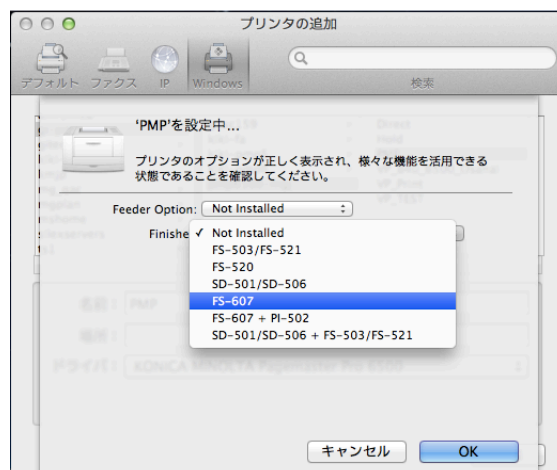

- [プリントとスキャン] ダイアログボックスに戻ってきます。
プリンタリストにプリンターが追加されていることを確認してください。
追加されていない場合はもう一度はじめからプリンター登録を行ってください。

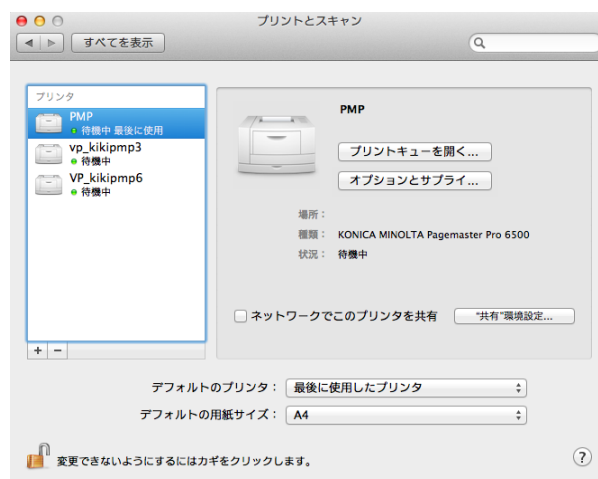

1-3. IP プリンター接続の手順


● IP プリンター接続

P7と同じ手順でプリンター追加メニューに入ります。


IP ボタンを押して、プロトコルに LPD (Line Printer Daemon) を選びます
アドレスは Pagemaster RIP 6500 のネットワーク
アドレスです。キューには入力受付リストで作成
した開放名称を入れます。

* キュー名を入れずにプリンターを作成すると
印刷できません。


* RIP と OS X 10.7 のネットワークセグメントが異なる場合 Windows プリンター接続が
大抵の場合出来ない為、IP/LPD 接続でプリンターを作成します。

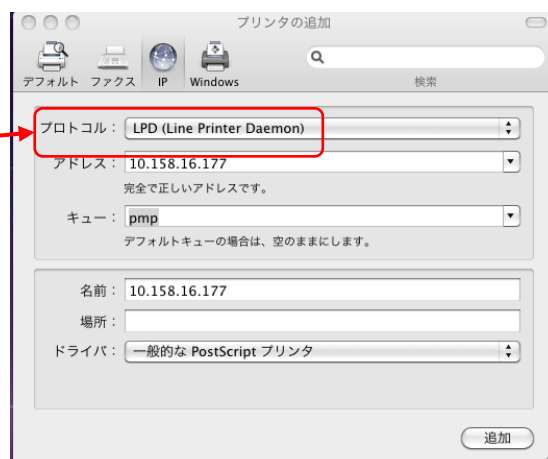

● [使用するドライバ] のドロップダウンリストから [その他] をクリックします。

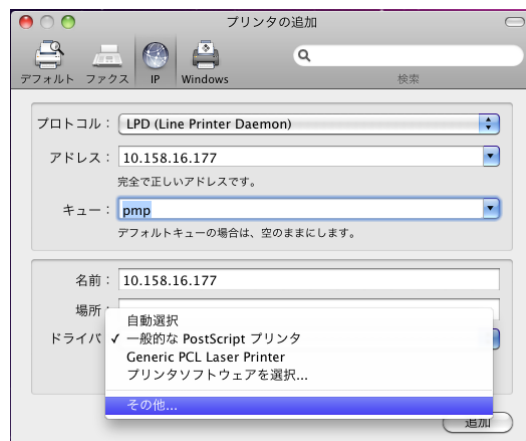

● Pagemaster RIP 6500 用 PPD である、 [PMP6500.ppd] を選択し、[開く] ボタンを クリックします。

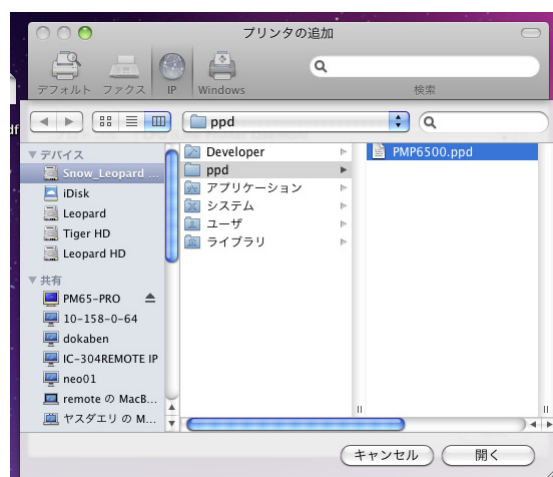

● [ドライバ:] に

[KONICA MINOLTA Pagemaster Pro 6500]

が入っていることを確認し、


[追加] ボタンをクリックします。

*このままプリンターを作成すると

プリンターの名前がアドレスと同じになり

わかりにくいので、わかりやすい名前に

変更します（右図では”PMP”に変更しました）

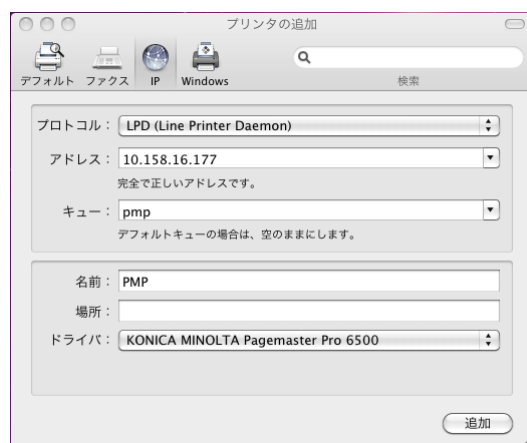

●各ドロップダウンリストから PMP6500 に

接続されているオプションを選択し、

[続ける] ボタンをクリックします。

インストール可能なオプション

Feeder Option : Not Installed

LU-202


PF-601/PF-602

Finisher : Not Installed

FS-503/FS-521、FS-520、

SD-501/SD-506、FS-607、

SD-501/SD-506 + FS-503/FS521

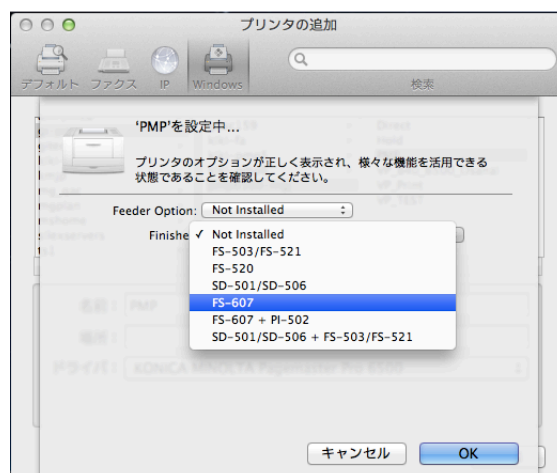


オプションが接続されていない場合は、そのまま [続ける] ボタンをクリックします。

● [プリントとスキャン] ダイアログボックスに
戻ってきます。

プリンタリストにプリンターが追加されている
ことを確認してください。

追加されていない場合はもう一度はじめから
プリンター登録を行ってください。

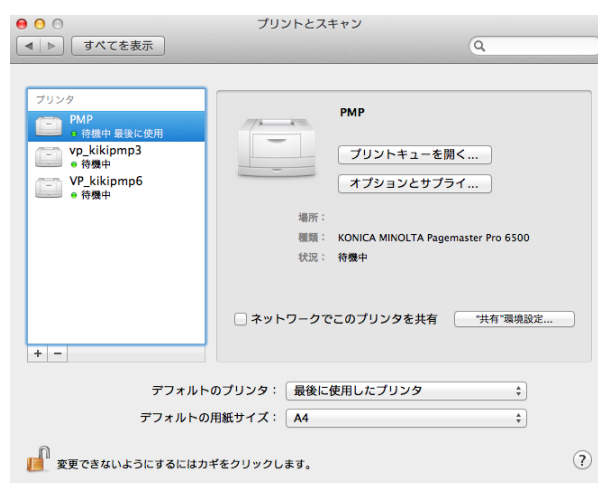


2. Pagemaster RIP 6500 Client の設定

プリンターが表示されなかった場合の対処方法

- ・プリンター登録でプリンターが表示されなかった場合に行います。

- Pagemaster RIP 6500 Client の画面左上の
[コンソール] タブをクリックします。

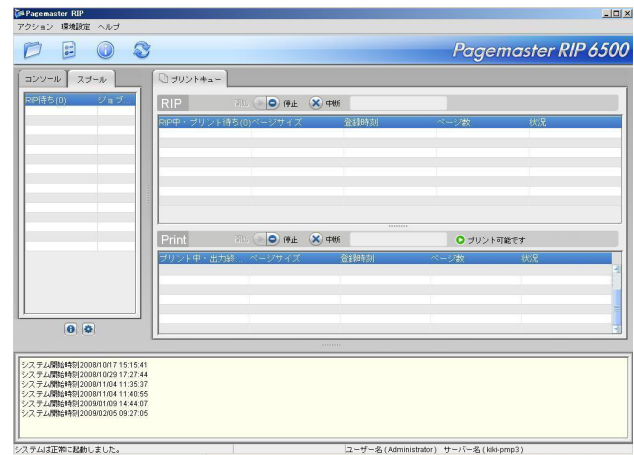


- [入力管理] を選択し、[入力受付リスト] から印刷に用いる入力受付の状態を確認します。

[使用] にチェックが入っていますか？

- ・入っていない場合はチェックを入れます。
→プリンター登録に戻る

※ただし [表示プリンター] が  アイコンの場合は、チェックを入れず、[編集] ボタンをクリックします。

- ・入っていた場合は入力受付を選択し、
[使用] のチェックを外し、
[編集] ボタンをクリックします。

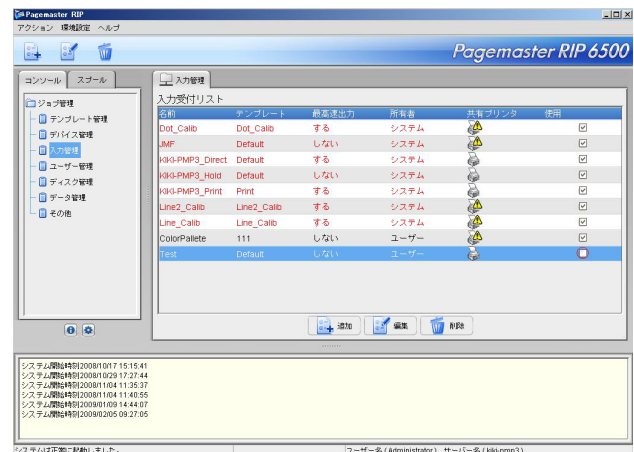


※ [表示プリンター] が  アイコンの場合は
ホットフォルダとしてのみ使用できます。

- [入力の編集] ダイアログボックスが表示されます。


[プリンタとして共有する] にチェックが入っていますか？

- ・入っていない場合はチェックを入れます。
[Windows 共有名] が入力できるようになります。
- ・入っていた場合は [入力管理] 確認前の状態に戻し、

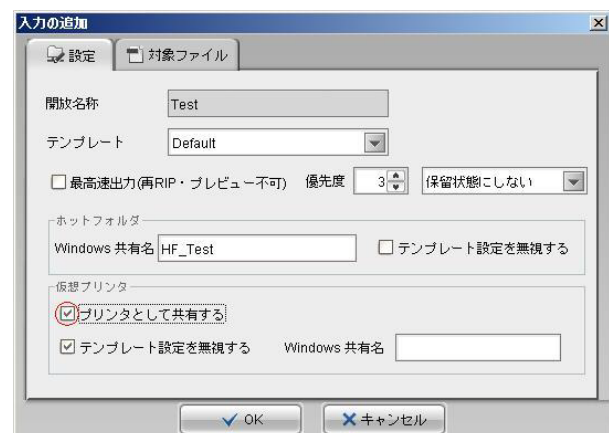


「Pagemaster RIP 6500(Windows 2003 server)のネットワーク設定」マニュアル参照（作成中）

- Windows 共有名を入力し、[OK] ボタンをクリックします。

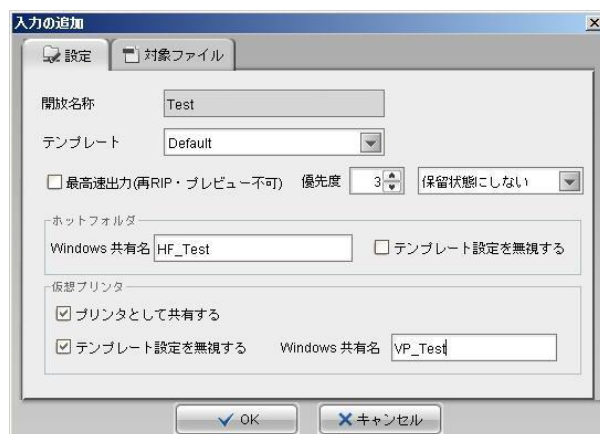


- ホットフォルダまたは仮想プリンターの Windows 共有名が 8 文字を超えている場合、警告メッセージが表示されます。特に問題なければ、[する] ボタンをクリックします。

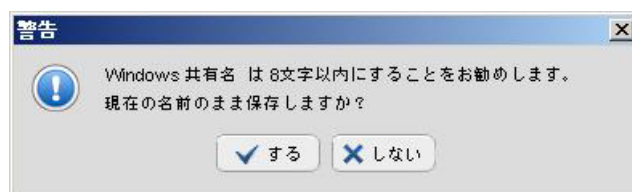

※ホットフォルダ、仮想プリンター共に 8 文字を超える場合は 2 回クリックします。


- [入力管理] に戻り、[使用] にチェックを入れます。

→ プリンター登録に戻る

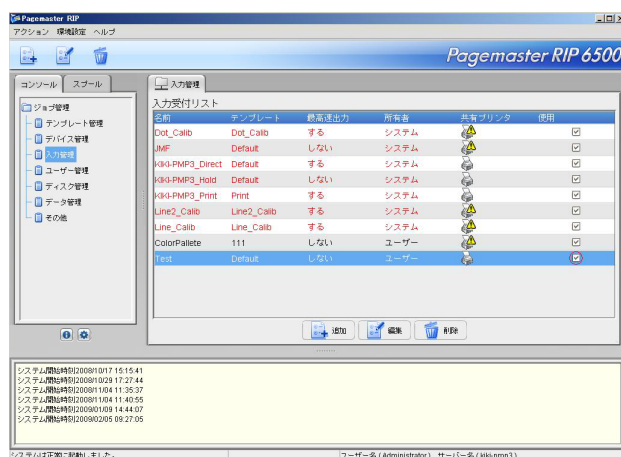

3. アプリケーションの用紙サイズ表記の比較

Mac OS X 10.7.3 Illustrator CS5 ページ設定画面

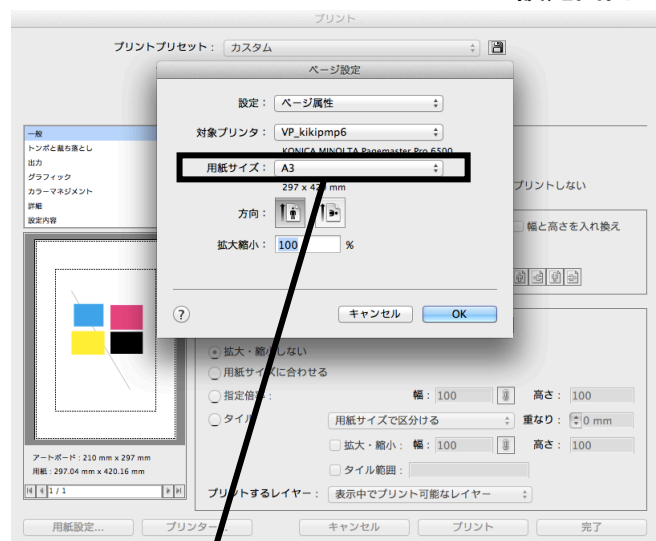

一番目立つ表記変更は「13x19」が「スーパーB」になった。

クライアントの用紙サイズ表示では「13x19」になっている。

OS X 10.7

OS X 10.6

