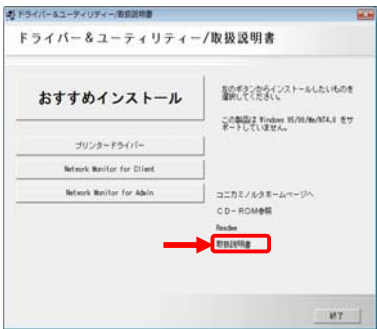


pagepro 6640EN マニュアル正誤表

pagepro 6640EN をご購入頂きましたお客様へ

コニカミノルタ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
 本製品のご利用上のご案内に関しまして、製品同梱のUtilities and Documentation CD-ROM 内の  
 ■pagepro 6640EN ソフトウェアガイド  
 ■pagepro 6640EN ハードウェアガイド  
 の一部に誤った記載がございました。お詫び申し上げますとともに以下表にて訂正させていただきます。  
 変更分を下線付きで示します。

No	マニュアル タイトル	頁	誤 (現行記載)	正
1	pagepro 6640EN ソフトウェアガイド	50	片面印刷 (600 dpi 600 dpi) の場合 ユーザーメモリーを優先している場合 ◆ 352 MB (標準96 + オプションの増設メモリー) ▪ A3, B4, A4, B5, A5, はがき, Double Letter (11" 17"), Legal (8 1/2" 14"), Letter (8 1/2" 11"), 297mm 432mm, 305 mm 1260mm の用紙に印刷できます。	352MB (標準96 + オプションの増設メモリー) 設定はありません。
2	pagepro 6640EN ソフトウェアガイド	132	6 システム設定 (EM) システム設定 (EM) メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。 * 印がついている項目は工場出荷時の設定から変更されています。	6 システム設定 (EM) システム設定リスト内の「システム設定 (EM)」の機能はご使用いただけません。
3	pagepro 6640EN ソフトウェアガイド	139	◆ 優先メモリー (ユウセンメモリー) ▪ ユーザーメモリー データを登録するためにメモリーが優先的に使用されます。 ▪ ページメモリー (工場出荷時の設定) 印刷の高速化のためにフレームメモリーとして使用されます。	◆ 優先メモリー (ユウセンメモリー) ▪ ユーザーメモリー 画像データ処理にこのメモリーが優先的に使用されます。 イラストデータの画像を多用したデータを印刷する場合に適しています。 本パネルに「メモリーエラー」が表示された場合は、「ユーザーメモリー」に 設定変更してください。 それでも回避できない場合はメモリー増設をお試しください。 ▪ ページメモリー (工場出荷時の設定) 画像データ処理後の保存にメモリーが優先的に使用されます。 印刷の高速化のためにフレームメモリーとして使用されます。
4	pagepro 6640EN ハードウェアガイド	14	「取扱説明書のインストール」項目	「取扱説明書のインストール」には対応しておりません。 取扱説明書を参照するには画面右下の「取扱説明書」をクリックしていただく * pagepro 6640EN ソフトウェアガイド.pdf * pagepro 6640EN ハードウェアガイド.pdf の2種類のマニュアルを参照いただくことができます。 
5	pagepro 6640EN ハードウェアガイド	166	「搭載フォント」項目 アウトライン: 明朝L, 明朝L プロポーションナル, ゴシックB, ゴシック クB, プロポーションナル, Courier10, Prestige Elite12, Letter Gothic15, BoldFace PS, Courier 4 書体, Arial 4 書体, TimesNewRoman 4 書体, Wingdings, Century 朝L, 平成明朝, 平成ゴシック ビットマップ: Courier10, Prestige Elite12, Letter Gothic15, BoldFace PS その他: OCR B, 漢字ストローク	「搭載フォント」項目 アウトライン: * 日本語フォント4書体: 明朝L, 明朝L プロポーションナル, ゴシックB, ゴシックB プロポーションナル ※太字, 太字斜体 は正しく印刷されません。 * 欧文フォント9書体: Courier 2 書体 ((標準・斜体), Arial 2 書体 (標準・斜体), TimesNewRoman 2 書体 (標準・斜体), Wingdings, Century_Symbol