

# USB シリアル変換ケーブル CR-A105 インストールガイド

## ▲ 安全上の注意

ご使用の前にこの取扱説明書や測定器、パソコンの取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。

本書で使用しているアプリケーション名などの正式名称 (本文中の表記)	(正式名称)
Windows, Windows 7	Microsoft® Windows® 7 Professional Operating System
Windows, Windows 8.1	Microsoft® Windows® 8.1 Pro Operating System
Windows, Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Pro Operating System
Windows, Windows 11	Microsoft® Windows® 11 Pro Operating System

## 商標について

● Microsoft、Windows、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

## 使用環境

対応 OS Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 32bit または 64bit  
Windows 11

## 使用上の注意

- 本ドライバーソフトウェアは、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 または Windows 11 用のドライバーソフトウェアです。なお、どの OS も本ソフトウェアには含まれておりません。
- 本ドライバーソフトウェアをインストールする前に、上記いずれかの OS がパソコンにインストールされている必要があります。
- CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットするときは、正しい方向に、まっすぐ、無理なく入れてください。
- CD-ROM を汚したりキズを付けたりしないでください。記録面が汚れたりラベル面にキズが付くと、読み込みエラーの原因になります。
- 急激な温度変化や結露にご注意ください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温の場所に放置しないでください。
- CD-ROM に強い力を加えたり、落としたりしないでください。
- 水やアルコール、シンナーなどをつけないでください。
- CD-ROM の取り出しは、パソコンの電源が ON になっているときに行ってください。

## 保管上の注意

- CD-ROM の使用後は、必ずケースに入れて、大切に保管してください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温の場所に保管しないでください。
- 多湿の環境に CD-ROM を保管しないでください。

## 廃棄の仕方


- 本製品の廃棄に関しては、地域の自治体の規則にしたがってください。

## ■インストールの方法

※ USB シリアル変換ケーブル CR-A105 を接続する前に、ドライバーをインストールしてください

### ● USB シリアル変換ケーブル CR-A105 のドライバーをインストールする


- 製品添付 CD-ROM 内の IF-A24\_CR-A105\_Setup.exe を実行します。ユーザーアカウント制御の画面で「はい (Y)」をクリックします。

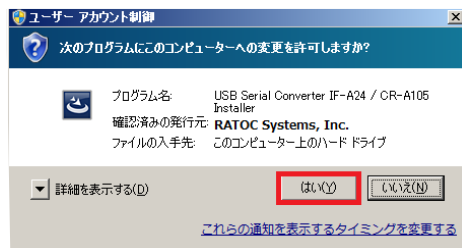


- セットアップ開始の画面で「次へ (N)」をクリックします。  
● <A> のような画面が出た場合は「はい」をクリックすると、ステップ 4 に移りますので、引き続き、インストールを行ってください。




<A>

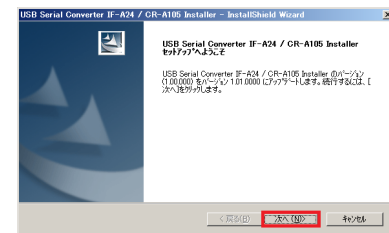


- 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」をクリックします。

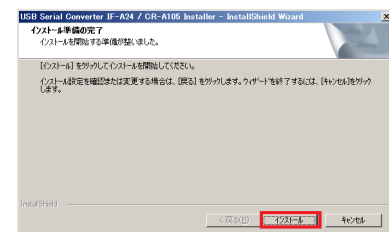


- 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」で「インストール (I)」をクリックします。(USB-Serial Converter のインストール)  
※この表示が出ない場合は、ステップ 5 へお進みください。

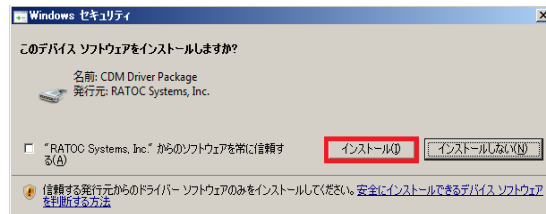


- 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」で「インストール (I)」をクリックします。( USB-Serial Port のインストール)  
※この表示が出ない場合は、ステップ 6 へお進みください。

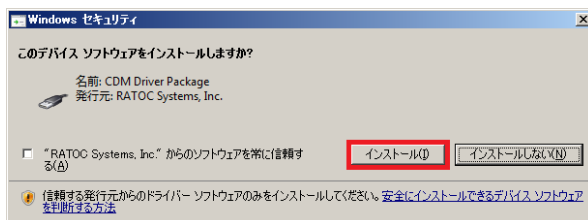

- 以上でインストール作業は完了です。「完了」をクリックして終了します。  
●ステップ 2 で <A> の画面が出た場合は、<B> の画面となって終了します。

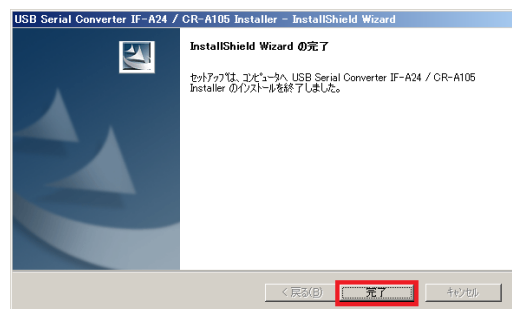

<B>

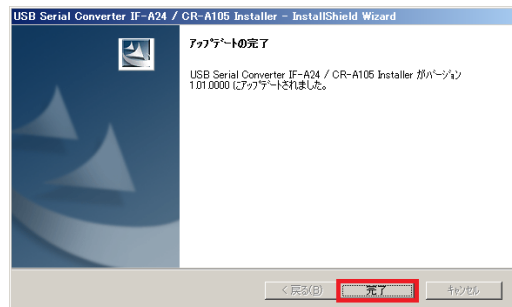


### ● USB シリアル変換ケーブル CR-A105 をパソコンへ接続する

- デバイスドライバーのインストールが終わりましたら、USB シリアル変換ケーブル CR-A105 をパソコンに接続します。


## ■インストールの確認

ドライバーのインストールが正常に行われているかの確認を行います。コントロールパネルのデバイスマネージャーを開きます。

- ① 「ポート (COM と LPT)」の下に仮想 COM ポートドライバー「USB Serial Port(COMx)」が COM ポートとして追加されていればインストールは正常に行われています。

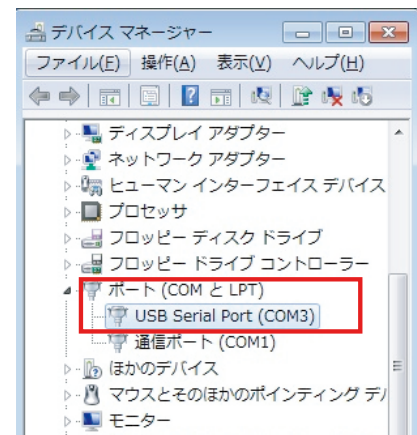

- ② COM ポート番号を変更する場合は、「USB Serial Port(COMx)」をダブルクリックし、プロパティ画面の「ポート設定」タブを選択、「詳細設定 (A)」ボタンをクリックします。表示された「COMx 詳細設定」画面の「COM ポート番号 (P)」より変更を行うことができます。

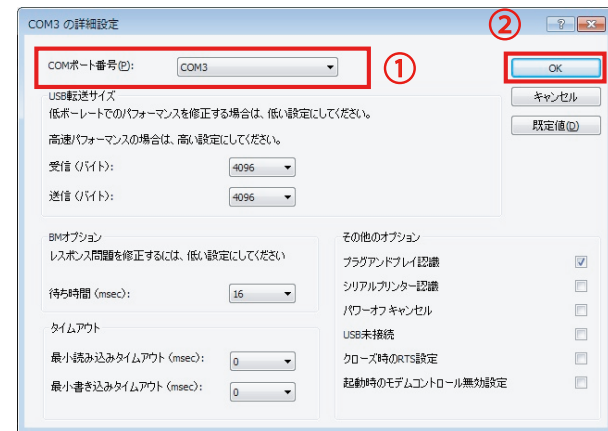

■ CR-400 本体の最新版取扱説明書に関しましては、下記 URL の弊社 Web サイトより“製品サポート登録”を行った上でダウンロードが可能です。  
(ここに記載の URL は、都合により予告なしに変更することがあります。)  
<https://www.konicaminolta.jp/instruments/index.html>