

Windows Vista

U2SCX ドライバインストールガイド

本書は内容について万全を期していますが、万が一不審な点や誤り、記載もれなどでお気づきの点がございましたら、ご購入の販売店または”サービスのご案内”に記載のお問い合わせ窓口までご連絡下さい。

このドキュメントでは以下の順番で U2SCX の導入を説明します。

1. SCSI エミュレーションモードでのドライバ組み込み



Windows Vista を管理者アカウントまたは標準アカウントで起動します。(新しいハードウェアを組み込む権限のあるアカウントでパソコンを起動する必要があります。)

1.SCSI エミュレーションモードでのドライバ組み込み

*SCSI スキャナ、テープデバイスを接続すると、SCSI エミュレーションモードとなります。


ドライバ組み込みの手順

1

VIVID を U2SCX に接続し、電源をいれます。


U2SCX を PC に接続すると U2SCX が新しいハードウェアとして検出されるので「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックしてください。

* 64bit OS ではデバイス名が「RATOC U2SCX USB2SCSI Adapter」と表示されます。

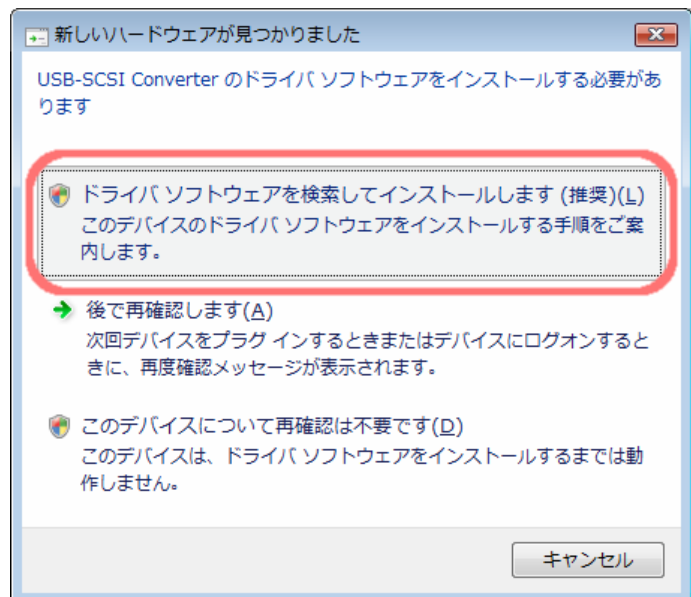


2

引き続きドライバのインストールを確認するメッセージが表示されます。ここでは「**続行**」をクリックしてインストールを続けます。

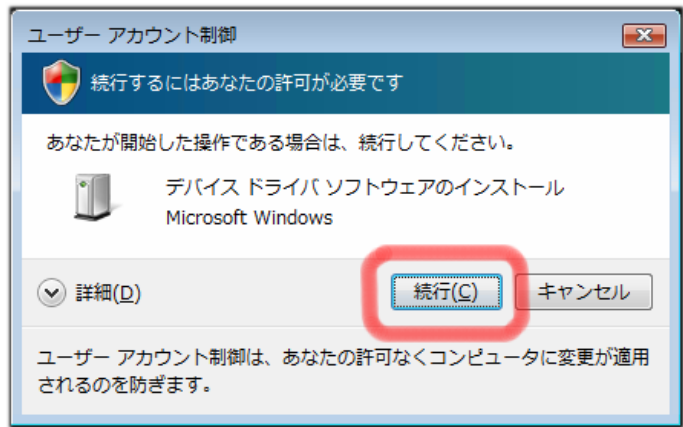

3

U2SCX のドライバソフトウェアの検索メッセージが表示されます。ここでは「**オンラインで検索しません**」をクリックしてください。

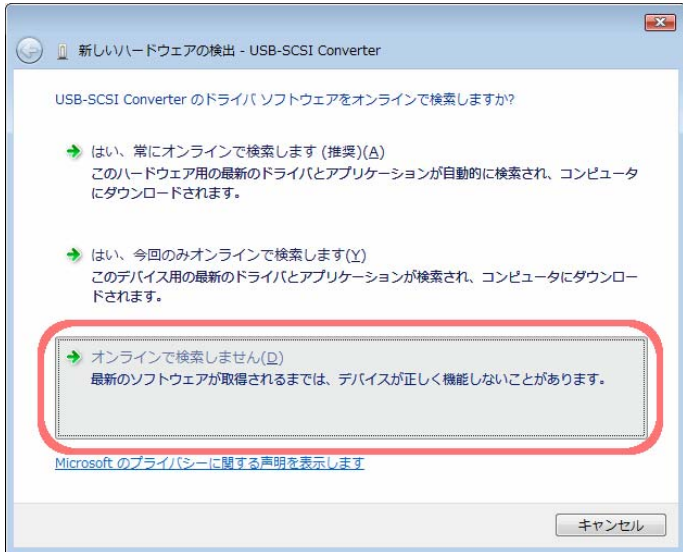


4

ドライバソフトウェアの場所を指定するメッセージが表示されます。ここでは「**ディスクはありません。他の方法を試します**」をクリックしてください。



5

「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックしてください。

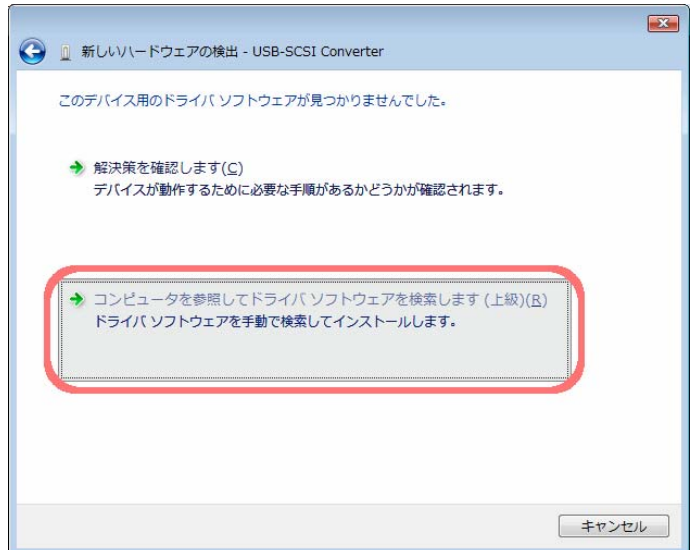


6

「C:\Program Files\RATOC\U2SCXUTY\Inf」フォルダを指定して「次へ」をクリックしてください。


*64bit OS では

「C:\Program Files(x86)\RATOC\U2SCXUTY\Inf」がインストール先です。

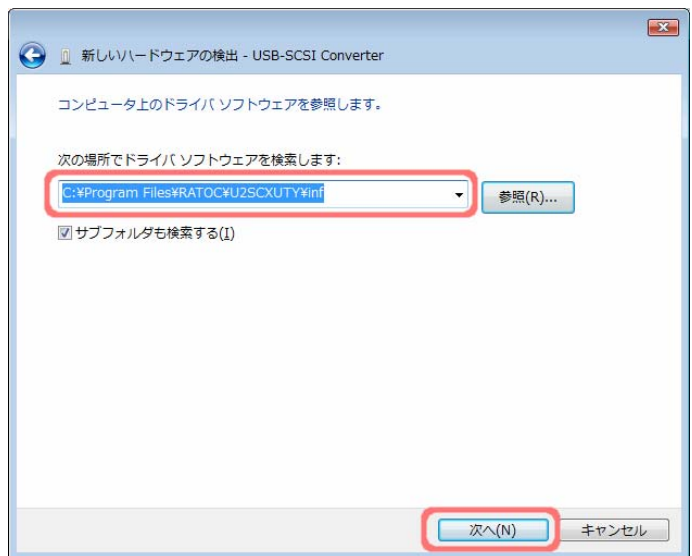


7

デバイスソフトウェアのインストール確認メッセージが表示されます。「インストール」をクリックしてください。

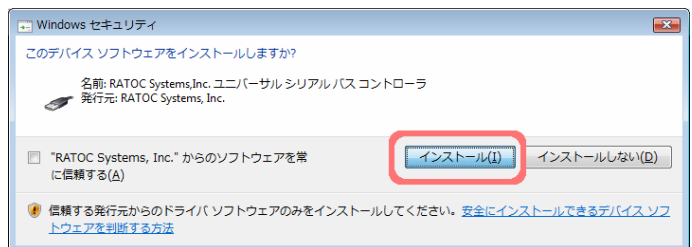

8

デバイスソフトウェアのインストール実行中のメッセージが表示されま
す。
インストールには数分かかることも
あります。

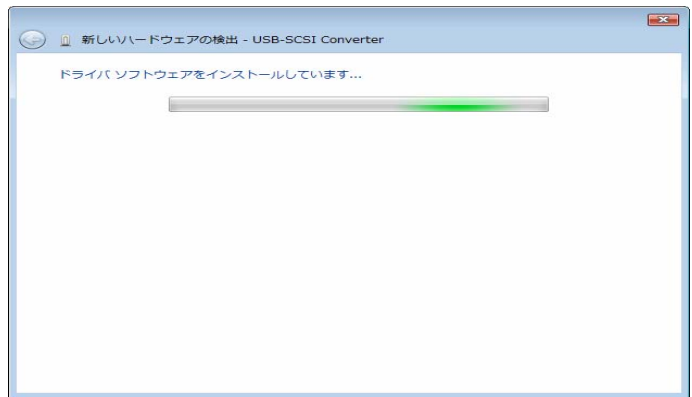

9

デバイスソフトウェアのインストール
が終了すると「このデバイス用のソ
フトウェアは正常にインストールさ
れました。」というメッセージが表示
されます。
「閉じる」をクリックしてください。


*64bit OS では **RATOC U2SCX
USB MassStorage WDM x64** とい
うデバイス名となります。



10

引き続きドライバソフトウェアの検
索メッセージが表示されます。
「オンラインで検索しません」をク
リックしてください。

*64bit OS では検出されるデバイス
名が **RATOC U2SCX USB-SCSI
Adapter** となります。

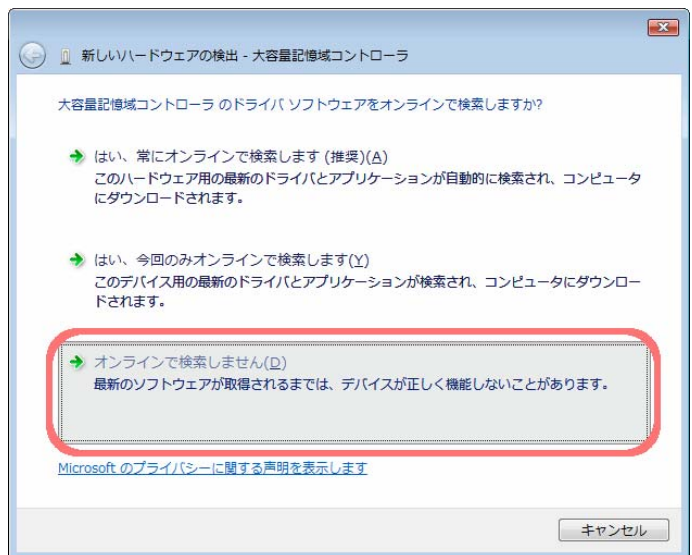

11


ドライバソフトウェアの場所を指定するメッセージが表示されます。

「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックしてください。



12

「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックしてください。

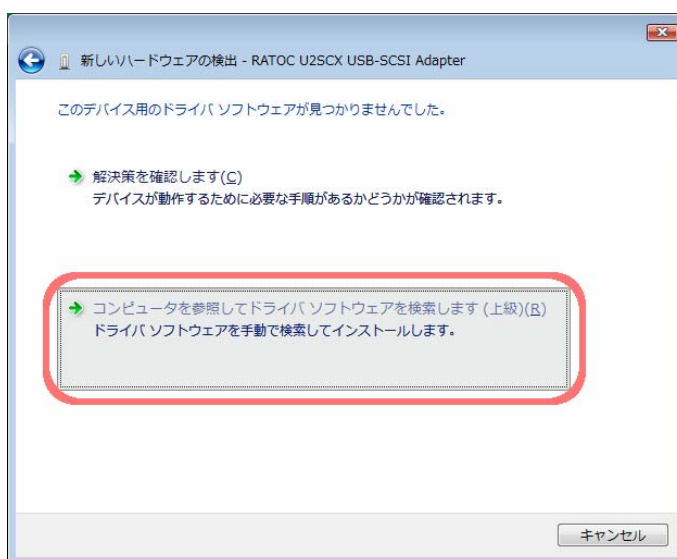


13

「C:\Program Files ¥RATOC¥ U2SCXUTY¥Inf」フォルダを指定して「次へ」をクリックしてください。

64bit OS では

「C:\Program Files(x86) ¥RATOC¥U2SCXUTY¥ Inf」がインストール先となっています。

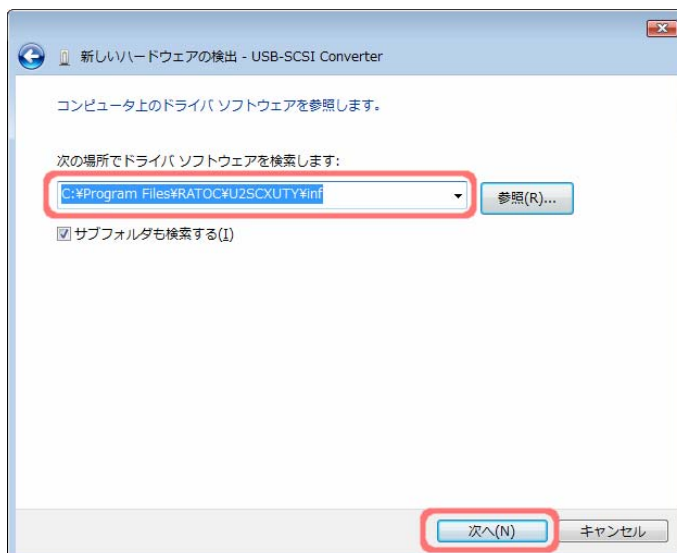


- 14 デバイスソフトウェアのインストール確認メッセージが表示されます。「インストール」をクリックしてください。

*64bit OS では記憶域コントローラとして表示されます。



- 15 デバイスソフトウェアのインストールが終了すると「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました。」というメッセージが表示されます。「閉じる」をクリックしてください。

*64bit OS では **RATOC U2SCX MassStorage MPD x64** というデバイス名となります。

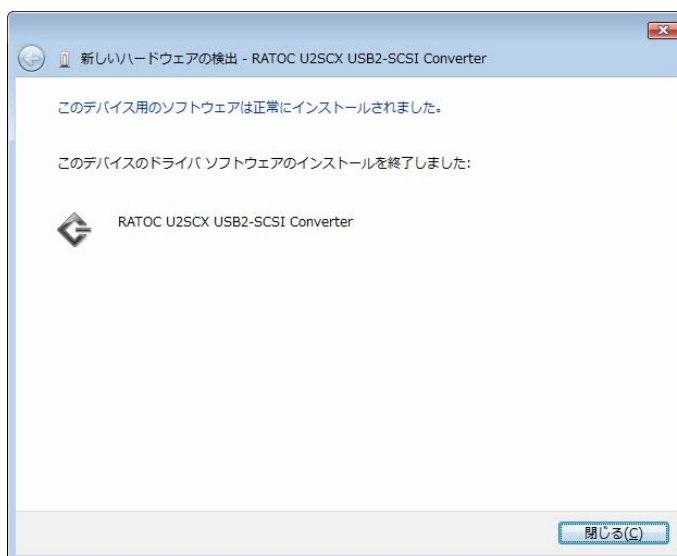

- 16 続いて VIVID ドライバインストールを促すメッセージが表示されますが、インストールは不要です。

17

動作確認方法

ドライバが正常にインストールされたことを確認します。

ユニバーサルシリアルバスコントローラに「RATOC USB MassStorage Device WDM」が登録されており、デバイスマネージャの記憶域コントローラに「RATOC U2SCX USB2-SCSI Converter」が登録されていることを確認してください。

*64bit OS ではユニバーサルシリアルバスコントローラに「RATOC U2SCX USB MassStorage WDM x64」、デバイスマネージャの記憶域コントローラに「RATOC U2SCX Mass Storage MPD x64」が登録されます。

