



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

すぐに使える簡単設定ガイド

はじめに



同梱品について	4
各部の名称について	5
操作パネルと画面について	7
電源を入れる・電源を切る	12
用紙をセットする	16
原稿をセットする	28

操作方法



ファクスのしかた	36
コピーのしかた	60
スキャンのしかた	68
プリントのしかた	76
ネットワーク機能について	80
宛先の登録のしかた	90
機器情報を確認する	94
CD-ROM 内の取扱説明書を見る	95



こんなときには

紙づまりの処理	96
アラームが鳴ったとき	101
清掃する	102
困ったときは	106



付録

環境対応および規格について	108
アフターサービスについて	110
さくいん	111

bizhub 1843f

安全のために

誤った使いかたをしたときに生じる感電や障害など人への危害や、火災などの財産への損害を未然に防ぐため、別冊の『安全にご使用いただくために』の注意事項をお守りください。

また、「ドライバー／取扱説明書 CD」に入っている『機器設定・管理編』の「ご使用の前にお読みください」も併せてお読みください。

取扱説明書について

本製品には以下の取扱説明書が付属しています。「ドライバー／取扱説明書 CD」には、PDF マニュアルが含まれています。

取扱説明書は大切に保管し、分からぬときは再読してください。

取扱説明書・CD-ROM	内容
『安全にご使用いただくために』 	本製品を安全にご使用いただくために守っていただきたい事項について記載しています。 本製品をご使用になる前に必ずお読みください。
『すぐに使える簡単設定ガイド』 (本書)	本製品の基本的な操作方法を記載しています。 本製品を初めてご使用になる場合や、機能の概要を知りたいときにお読みください。
「ドライバー／取扱説明書 CD」 	「ドライバー／取扱説明書 CD」には以下の取扱説明書（PDF マニュアル）が含まれています。 取扱説明書を開く方法は、「CD-ROM 内の取扱説明書を見る」（95 ページ）を参照してください。 取扱説明書『コピー編』 コピー機能の使いかたや設定方法を記載しています。 取扱説明書『スキャナー・ファクス編』 スキャナー機能とファクス機能の使いかたや設定方法を記載しています。 取扱説明書『プリンター編』 プリンター機能の使いかたや設定方法を記載しています。 取扱説明書『ネットワーク機能・Information server 編』 機器をネットワークに接続して使用する方法や設定方法を記載しています。オプションの Information server やインフォモニターの使いかたもこの取扱説明書をお読みください。 取扱説明書『機器設定・管理編』 機器の設定方法を記載しています。主な仕様についてもこの取扱説明書をお読みください。 取扱説明書『メンテナンス・トラブル解決編』 通信エラー、ネットワークに接続できない、画質が悪いといった問題が起きたときの解決方法を記載しています。 取扱説明書『ソフトウェAINストール編』 ドライバーやユーティリティーのインストール方法を記載しています。

本書の表示について

□ 安全に関する表示

本書では、安全にお使いいただくために守っていただきたい事項や操作する上での重要情報に、以下のマークをつけています。

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性のある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性または物的損害が発生する恐れがある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
! お願い	誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。
□ 補足	操作の参考情報や補足説明が書かれています。

□ 操作キーとボタンの表記

〈 〉 操作パネル上のキー


(例：スタートキー → 〈スタート〉)

[] タッチパネル上のボタンやコンピューター画面上のボタンなど


(例：画質ボタン → [画質])

□ 原稿・用紙向きの表記

□ 記号：用紙を機械正面から見て縦にセットすることを表します。

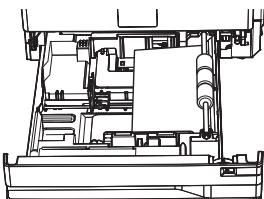

□ 記号：原稿を機械正面から見て縦にセットすることを表します。

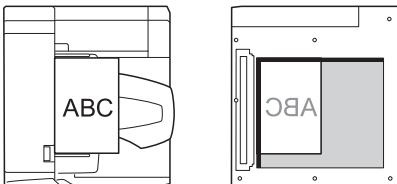

□ 画面について

本書では、特に断りがない限り、bizhub 1843f に給紙ユニットを 2 段装着したときの画面を使用しています。オプションの装着によっては、画面が異なる場合があります。

したいこと目次

初期設定	時計を合わせたい	36 ページ	初期設定（設置モード）をする
	送信したファクスにプリントされる発信元名（自局名）を変更したい	48 ページ	発信元情報を変更する（発信元名）
	受信モードを変更したい	36 ページ	初期設定（設置モード）をする
用紙	用紙のサイズを変更したい	16 ページ	用紙をセットする
	はがき / 封筒 / 不定形の用紙が使いたい	19 ページ	手差しトレイに用紙をセットする
登録	短縮ダイヤルを登録したい	91 ページ	宛先を登録する
	短縮ダイヤルを変更したい	93 ページ	宛先を変更する
	文字入力について知りたい	機器設定・管理編	第1章 機器設定 →文字を入力する
	初期値を変更したい	コピー編	第3章 機器設定のしかた →初期値を設定する
		スキャナー・ファクス編	第8章 機器設定のしかた →初期値を設定する
		機器設定・管理編	第1章 機器設定 →用紙 / 仕分け設定一覧
			第2章 管理設定 →機器管理設定一覧
ファクス	ファクスを中止したい	43 ページ	送信を中止したいとき
	複数の相手に送信したい	46 ページ	多数の宛先に一度で送信する（同報送信）
	正しく送信できたか確認したい（送信結果が知りたいとき）	44 ページ	通信結果を画面で確認する
	正しく送信できたか確認したい（通信履歴が見たいとき）	45 ページ	通信結果をリストで確認する
	送信・受信履歴を印刷したい	45 ページ	通信結果をリストで確認する
	送信したファクスにプリントされる発信元名（自局名）を一時的に消したい / 切り替えたい	48 ページ	発信元情報を変更する（発信元名）
	画質・濃度を変更したい	42 ページ	原稿の読み取りの設定をする（画質・濃度）
コピー	用紙を選んでコピーしたい	60 ページ	基本操作
	拡大縮小コピーをしたい	63 ページ	拡大 / 縮小コピーする
	画質・濃度を変更したい	62 ページ	原稿の読み取りの設定をする（画質・濃度）
	両面コピーをしたい	65 ページ	用紙の両面にコピーする（両面コピー）
	用紙を仕分けてコピーしたい	コピー編	第2章 コピー機能 →用紙を仕分けする（仕分けする）
いろいろなコピーの機能を使いたい	コピー編	第2章 コピー機能	

スキャン	機器から PC ヘスキャンしたい	72 ページ 74 ページ スキャナー・ファクス編	電子メールで送信する (スキャン to E-mail) 共有フォルダーに保存する (スキャン to フォルダー) 第1章 スキャンのしかた → FTP サーバーに送信する (スキャン to FTP サーバー)
	コンピューターからプリントアウトできるようにしたい	プリンター編	第1章 プリントのしかた → 基本的な印刷のしかた
	パソコンと接続して使いたい	ソフトウェインストール編	第2章 インストールのしかた
パソコンとの接続	IP アドレスを設定したい	80 ページ	IP アドレスを設定する
	Information server を使いたい	ネットワーク機能・Information server 編	第7章 Information server 文書の操作
	受信したファックスを携帯電話やパソコンのメールアドレスに転送したい (PC 受信)	86 ページ	ペーパーレス受信を設定する (自動配信)
その他	印字枚数を確認したい	94 ページ	機器情報を確認する
	用紙詰まりを解除したい	97 ページ	用紙がつまつたとき
	原稿詰まりを解除したい	96 ページ	原稿がつまつたとき
	エラーメッセージについて知りたい (プリントされたメッセージ)	メンテナンス・トラブル解決編	第2章 こんなときには → エラーメッセージについて
	エラーメッセージについて知りたい (画面に表示されたメッセージ)		
	故障かどうか調べたい	106 ページ	困ったときは
	送信・コピーが黒ずむ	103 ページ	読み取り部を清掃する
	受信・コピーが不鮮明	105 ページ	記録部を清掃する
	トナー・ドラムユニットを交換したい	メンテナンス・トラブル解決編	第1章 メンテナンスについて → 消耗品の交換のしかた


同梱品について

以下の内容がそろっているかご確認ください。万一、足りないものやご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店またはサービス実施店にご連絡ください。


1 本体




2 ドラムユニット

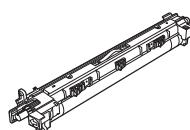




3 トナーユニット

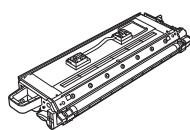

4 モジュラーコード

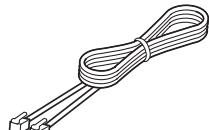

5 その他

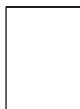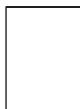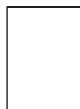

- (1) ドライバー／取扱説明書CD
- (2) インストールマニュアル
- (3) 輸送モード解除手順書
- (4) コピーキットシステムお申込書

取説キット



- (1) すぐに使える簡単設定ガイド(本書)
- (2) 安全にご使用いただくために


- 消耗品やオプション品についてはお買い上げの販売店またはサービス実施店にお問い合わせください。
- 使用頻度が多いときや長時間ご使用いただいた場合、ローラーなどの機械部品が耐用限度を超えることがあります。その場合の部品交換は消耗品としてお取り扱わせていただきます。
- ご購入時に同梱されているトナーユニットは、消耗品のトナーユニットより印字できる枚数が少なくなります。

各部の名称について


各部の名称

本図は、オプションの給紙ユニットを2段装着した状態のものです。


■ 外観

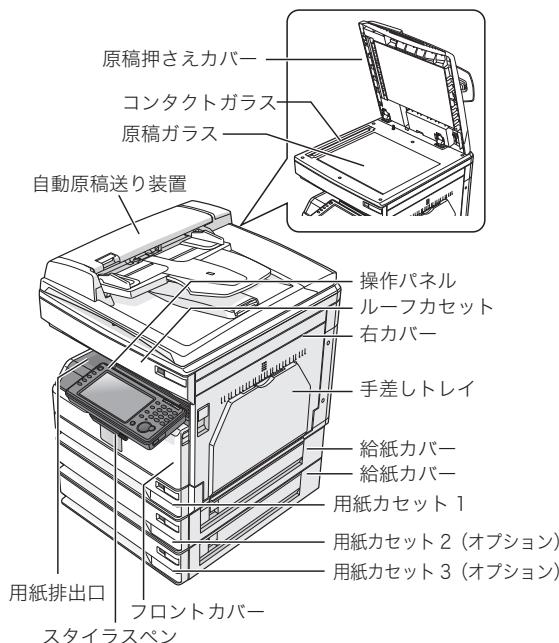


■ 内部

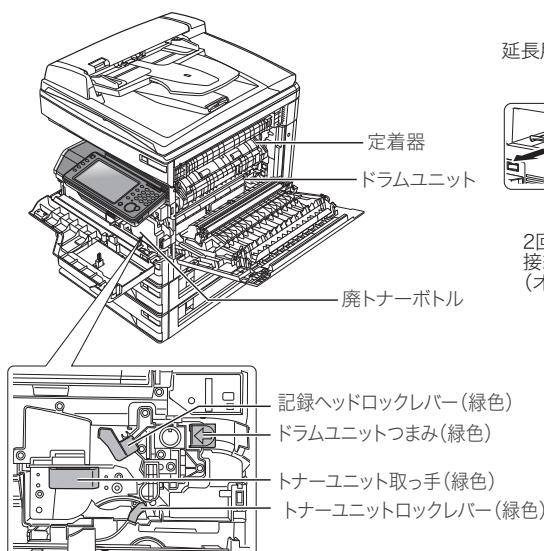

■ 電源スイッチ・接続端子部・延長用紙トレイ

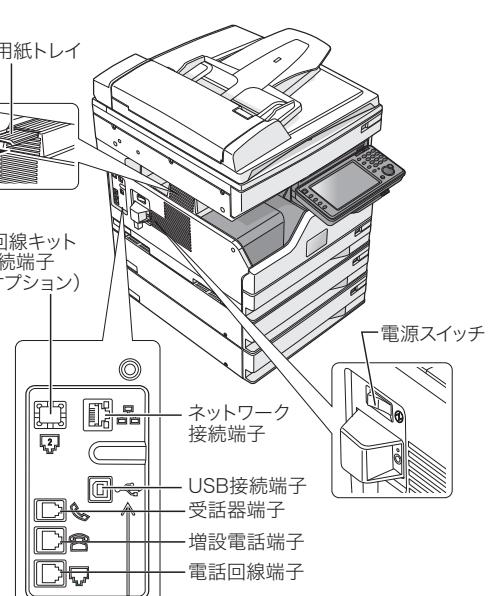

オプション品について

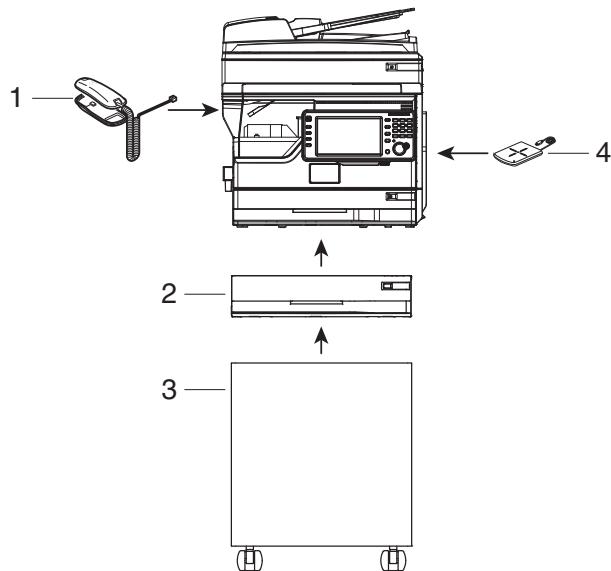


No.	品名	備考
1	ハンドセット	電話をかけたり、受けたりするときに使います。
2	給紙ユニット	300枚までの用紙(64g/m ²)をセットできます。 最大2つまで増設可能です。
3	専用台	専用台を使用することにより、機器をフロアに設置できます。記録紙や予備の消耗品などを収納できます。
4	ICカード認証装置	認証カードによる認証で、機器が使用できます。
5	済スタンプ ^{*1}	原稿に読み取りマークを付けられます。
6	PCL拡張キット ^{*1}	本機をPCLプリンターとして使用できるようになります。
7	Information server 7 キット ^{*1}	インターネットファクスやPC-FAXなどの機能を拡張できるキットです。
8	2回線キット ^{*1}	通信回線を増設し、ファクス通信を2箇所同時に行うことができます。
9	ヒーターキット (給紙ユニット用) ^{*1}	寒冷地対策用オプションです。
10	ヒーターキット (スキャナー用) ^{*1}	寒冷地対策用オプションです。

* 1 本体内部に取り付けるため図示していません。

操作パネルと画面について

操作パネルについて

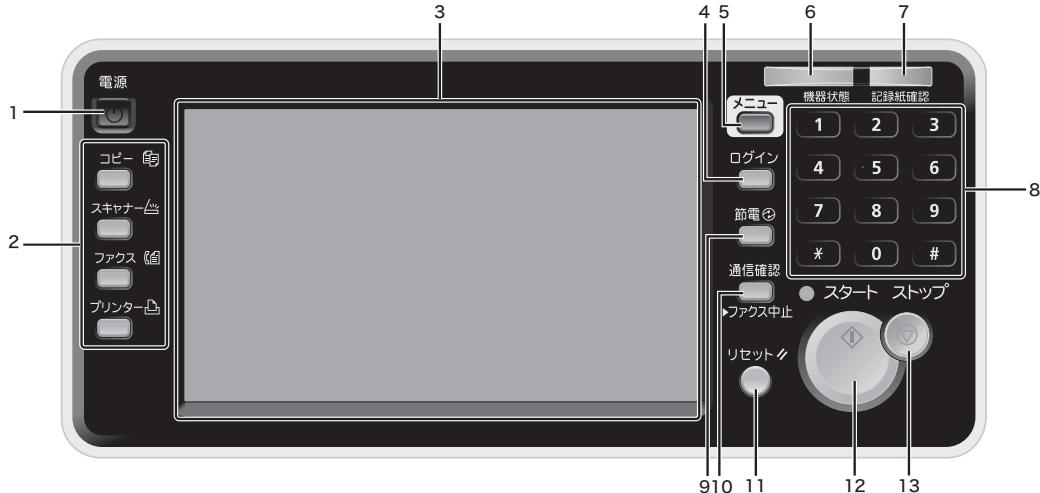


番号	名称	説明
1	〈電源〉	電源を入れたり、切ったりします。→ 12 ページ)
2	モードキー	コピー、スキャナー、ファックス、プリンターモードに切り替えるときに押します。
3	タッチパネル	各機能の設定画面やメッセージが表示されます。画面に直接触れて操作できます。
4	〈ログイン〉	ユーザー認証を受けて機器を使用するときは、ログインします。ユーザー認証を行えば、登録ユーザーごとに使用状況を集計管理したり、操作画面をカスタマイズしたりできます。
5	〈メニュー〉	メニュー画面を開くときや、各種機能の設定や登録を行うときに押します。
6	機器状態ランプ	エラーが発生したときに、赤色に点灯します。 メモリーに受信したファックスが蓄積されているときに、緑色に点灯します。
7	記録紙確認ランプ	記録紙確認ランプ機能を ON にすると、ファックスを受信したときやプリントしたときなど、用紙が排出されたときに青色に点灯または点滅します。→ 37 ページ)
8	テンキー	コピー部数やファックス番号を入力するときに押します。
9	〈節電〉	手動で節電モードに切り替えたり、節電モードを解除したりするときに押します。→ 13 ページ)
10	〈通信確認／ファックス中止〉	ファックス通信を中止したいときや、通信履歴を見たいときに押します。
11	〈リセット〉	操作を中止するときや、設定を初期値に戻すときに押します。
12	〈スタート〉	各機能の動作を開始するときに押します。
13	〈ストップ〉	機器の動作を中止したいときに押します。

タッチパネルの操作には、本製品に付属しているスタイルスペンでの操作をお勧めします。操作するときは、ゆっくり確実にタッチパネルを押してください。

メニュー画面について

〈メニュー〉を押すと表示されます。

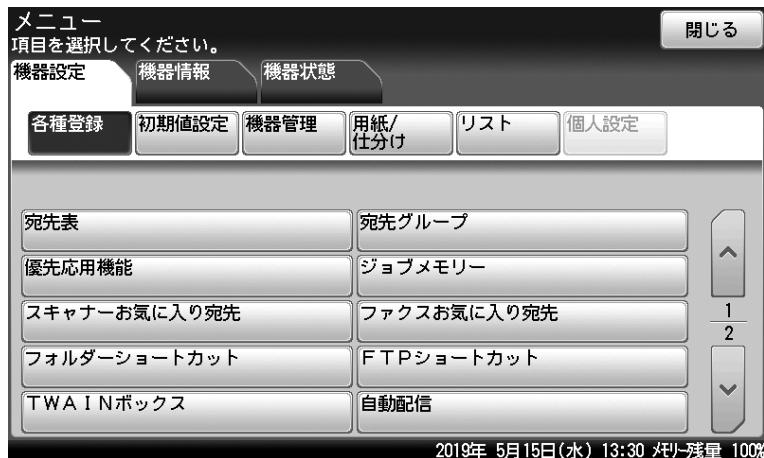

名称	説明
[機器設定] タブ	[各種登録] 宛先やジョブメモリーの登録など、各機能で使用する便利な機能が登録できます。
	[初期値設定] 初期値とは、〈リセット〉を押したときに設定される値のことです。何も操作せずに一定時間放置したときも、初期値に戻ります。よく使う設定を初期値にしておくと、操作のたびに設定する手間が省けます。
	[機器管理] 設置モードやセキュリティー通信機能の設定、ネットワーク設定など、機器に関する重要な設定ができます。
	[用紙／仕分け] 受信やコピーに使用する用紙の選択など、用紙に関する設定ができます。
	[リスト] 機器に登録された機能のリストをプリントできます。
	[個人設定] 個人設定では、ユーザーごとに設定をカスタマイズできます。個人設定を行うには、ユーザー認証が必要です。
[機器情報] タブ	読み取り枚数やプリント枚数など、機器の情報を表示します。(→ 94 ページ)
[機器状態] タブ	エラーの内容や通信中など、機器の状態を表示します。複数のエラーが発生している場合、メッセージ表示エリアには表示優先度の高いエラーメッセージが表示され、他のメッセージは〈メニュー〉画面の「機器状態」タブに表示されます。エラー画面表示中に〈メニュー〉を押してもメニュー画面が表示されないときは、〈メニュー〉、〈1〉と押すことで「機器状態」タブを表示できます。

待機画面について


〈コピー〉、〈スキャナー〉、〈ファクス〉、〈プリンター〉を押すと、それぞれの待機画面が表示されます。

共通の表示について

機器状態の表示

タブ

機器が使用中かどうかを表示します。 画面の表示を切り替えます。

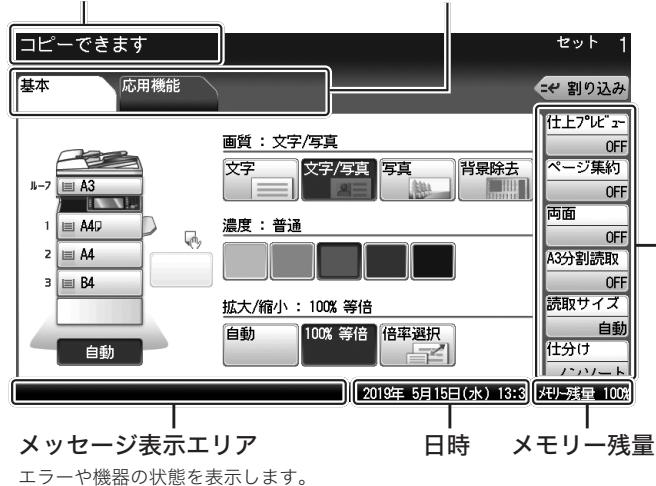

[優先応用機能]

よく使う応用機能を 6 つ表示できます。
表示する機能を変更する場合は、『機器設定・管理編』第 1 章の「優先応用機能を変更する」を参照してください。

コピー待機画面

コピー部数

セットされたコピー部数が表示されます。



原稿サイズ表示／トナー残量表示

原稿をセットしたときに、検出した原稿サイズを表示します。
トナー残量が少なくなったときは、およそのトナー残量が表示されます。

[割り込み]

プリント中に割り込んで別の原稿をコピーできます。

セットされている用紙サイズ、装着されているカセットなどによって、表示が異なります。

スキャナー待機画面

[メール] タブを表示したときの画面です。

表示切り替えボタン

宛先の表示方法を切り替えられます。

共有 / 個人切替ボタン

機器にログインしているときは、このボタンで共有画面と個人画面を切り替えられます。



宛先確認エリア

指定された宛先が確認できます。[登録 / 変更] を押すと、宛先の登録画面が表示されます。

宛先表

[お気に入り宛先] のタブでは、ほかのタブにある宛先から登録されたものが表示されます。

タブを切り替えると、メールアドレスやフォルダーショートカットなどの宛先が表示されます。

原稿サイズ表示

原稿をセットしたときに、検出した原稿サイズを表示します。

トナー残量表示

トナー残量が少なくなったときに、およそのトナー残量が表示されます。

宛先タブ

表示されるタブで、宛先を絞り込めます。

ファクス待機画面

[宛先表] タブを表示したときの画面です。

表示切り替えボタン

宛先の表示方法を切り替えられます。

共有 / 個人切替ボタン

機器にログインしているときは、このボタンで共有画面と個人画面を切り替えられます。



宛先確認エリア

指定された宛先が確認できます。[登録 / 変更] を押すと、宛先の登録画面が表示されます。

宛先表

登録された宛先が表示されます。よく使う宛先を [お気に入り宛先] タブに登録できます。

原稿サイズ表示／トナー残量表示

原稿をセットしたときに、検出した原稿サイズを表示します。


トナー残量が少なくなったときに、およそのトナー残量が表示されます。

宛先タブ

表示する宛先を切り替えます。表示切り替えボタンを切り替えたときやオプションの Information server を装着したときは、表示される宛先タブが異なります。

オプションの Information server を装着したときは、[メモリー内文書] タブの代わりに [ボックス内文書] タブが表示されます。

プリンター待機画面

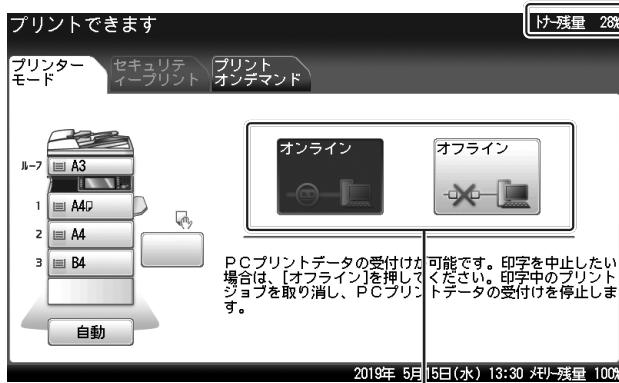

トナー残量

トナー残量が少なくなったときに、およそそのトナー残量を表示します。

オンライン / オフライン選択エリア


コンピューターからのプリントを中止するときに使用します。

セットされている用紙サイズ、装着されているカセットなどによって、表示が異なります。

操作パネルの角度を調節する

操作パネルの角度を調節できます。

操作パネルの両側を持って、角度を調整してください。

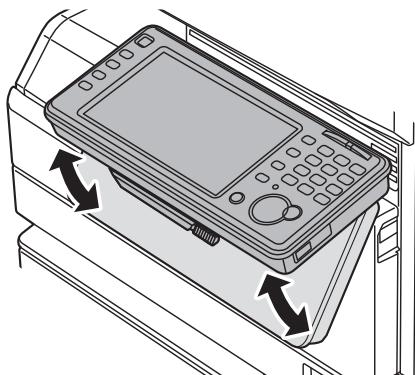

電源を入れる・電源を切る

⚠ 警告

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしたり、電源スイッチに触ったりしないでください。
感電の原因になります。

❗ お願い

- 電源を切るときは、必ず手順に従って操作してください。(→ 15 ページ)
- 電源を切った後、再び入れる場合は 10 秒以上待ってから行ってください。

アース線と電源プラグを接続する


電源を入れる前に、まずはアース線と電源プラグを接続してください。
アース線の接続は、電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。

⚠ 警告

- 必ずアース線を接続してください。
- アース接続しないで、万一漏電した場合は火災や感電の恐れがあります。
- アース線は、以下のいずれかの場所に取り付けるようにしてください。
 - ◆ コンセントのアース端子
 - ◆ 接地工事を施してある接地端子（第 D 種）
- 次のようなところには絶対にアース線を取り付けないでください。
 - ◆ ガス管（ガス爆発の原因になります）
 - ◆ 電話専用アース線および避雷針のアース線（落雷時に大きな電流が流れ、火災・感電の恐れがあります）
 - ◆ 水道管（途中が樹脂になっていて、アースの役目を果たさない場合があります）

1 電源コンセントのアース端子に、アース線を接続します。

2 電源プラグを差し込みます。

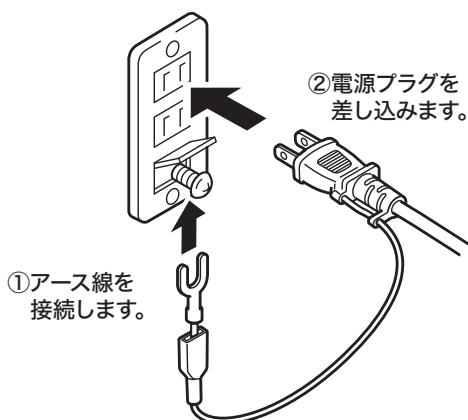


▷ 補足

アース線を外すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

電源を入れる

1 電源スイッチを ON にします。

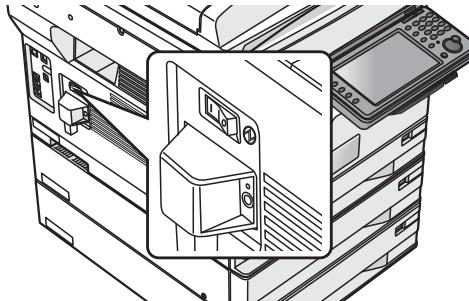

電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていることを確認してから、機器の左側にある電源スイッチの「I」(ON) 側を押します。

□ 補足

「サーバー初期化中」のメッセージが表示されているときは、プリンターや Information sever などネットワークを介する機能は使用できません。メッセージが消えるまで、お待ちください。

節電モードについて

機器を一定時間以上操作しないと、〈節電〉が点灯し、タッチパネルの表示が消えます。この状態は、機器が自動的に節電している状態で、「節電モード」と言います。(→ 14 ページ)

□ 節電モードを解除する

機器を使用するには、次の方法で節電モードを解除してください。

1 〈節電〉を押します。

機器が待機状態になり、タッチパネルに待機画面が表示されます。



□ 補足

- オプションのハンドセットをあげて受信するときは、〈スタート〉を押す前に〈節電〉を押して節電モードを解除してください。
- 節電モードを「モード 1」に変更した場合は、原稿や用紙をセットしたり、タッチパネルやキーを押したりしたときも、節電モードが解除されます。
- モード 2で「最小電力モード」を設定したときは、節電モードを解除するのに 10 秒程度かかります。
- 機器が節電モードや最小電力モードに移行したり、解除されたりする途中にあるときは、〈節電〉を押しても反応しません。しばらく待ってから、操作してください。

□ 節電モードとは

一定時間以上何も操作をしないと自動的に節電モードに入り、消費電力を節約します。

手動で節電モードにしたり、節電モードを解除したりするには、〈節電〉を押します。

節電モードが働かないように設定することはできませんが、節電モードへ移行するまでの時間（1～60分）を設定できます。（出荷時設定：1分）

次の2つのモードから節電モードが選択できます。

モード1：原稿や用紙をセットしたり、タッチパネルやキーを押したりすると、節電モードが解除されます。消費電力は、モード2ほど節約できません。

詳しくは、『機器設定・管理編』第1章の「初期値を設定する」の「節電モードを設定する」を参照してください。

モード2：工場出荷時の設定は、モード2です。モード1より多くの消費電力が節約できます。

オプションの Information server やヒーターキット（スキャナー用）、ICカード認証装置を装着していないときは、さらに高い節電効果が得られる「最小電力モード」を設定することもできます。

□ 補足

- 移行までの時間などを設定するには、〈メニュー〉→ [機器設定] タブ→ [初期値設定] → [節電モード] と押して、設定します。詳しくは、『機器設定・管理編』第1章の「初期値を設定する」の「節電モードを設定する」を参照してください。
- 以下の場合は、節電モードに移行しません。
 - ◆ 原稿読み取り中
 - ◆ コピー、ファクスの受信原稿をプリントしているとき
 - ◆ コンピューターから印刷を実行しているとき
 - ◆ 割り込みコピー中のとき
 - ◆ 自動原稿送り装置に原稿がセットされているとき
 - ◆ 原稿押さえカバーが開いているとき
 - ◆ 用紙詰まりやトナーカッターなどのプリンターエラーが発生しているとき
 - ◆ すべてのカセットの用紙がなくなったとき
 - ◆ 機器の操作でユーザーログインを行ったとき（ログイン中）

電源を切る

！お願い

- 電源を切るときは、必ず下記の手順を守ってください。
- 機器をファクスとしてご使用の場合は、常に電源を入れておいてください。電源を切ると、ファクスを受信できません。

1 操作パネルの〈電源〉を押します。



2 「シャットダウン 実行しますか？」と表示されるので、[はい] を押します。 機器が自動的にシャットダウン操作を行います。

3 タッチパネルの表示が消えたことを確認してから、電源スイッチを OFF にします。

- 電源を OFF にする場合は、電源スイッチの「○」(OFF) 側を押します。
- アース線を外すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。


□補足

- 電源プラグを抜くときは、必ず手順 3 まで行ってください。
- 手順 3 を行わなかった場合で機器を電源コンセントに接続しておくと、停電から復旧したときに、機器が起動します。

用紙をセットする

カセットに用紙をセットする

用紙カセット、ルーフカセット、オプションの給紙ユニットとともに用紙をセットする手順は同じです。

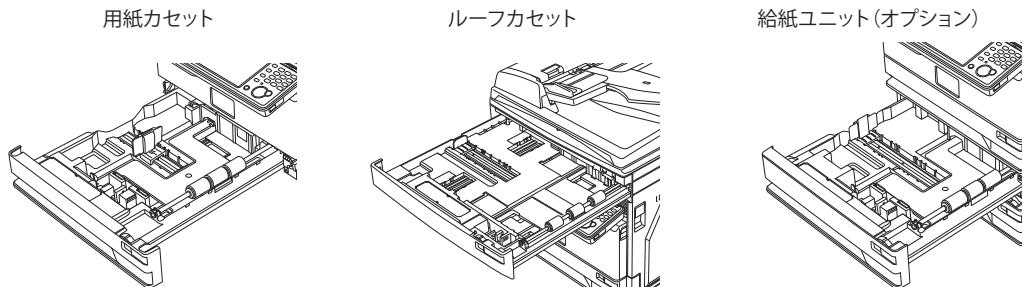


！お願い

- ・サイズや種類の違う用紙を同時にセットしないでください。
- ・用紙がカールしているときは、用紙を平らに伸ばしてからセットしてください。


□ 用紙をセットする

- 1 カセットを引き出します。
- 2 底板を押し下げます。
- 3 用紙ガイドを用紙のサイズに合わせます。

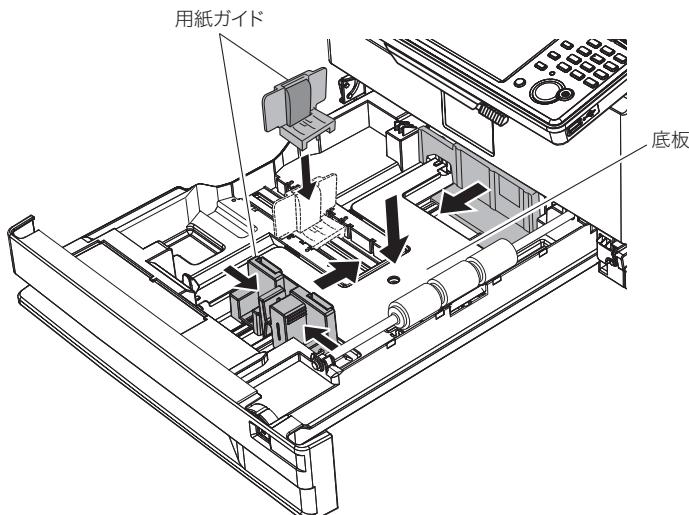


4 プリントする面を上にして用紙をセットします。

用紙上限 (▼マーク) を越えてセットしないでください。

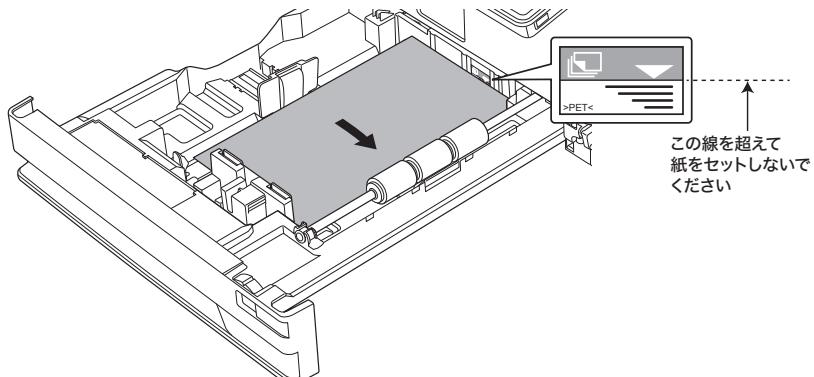

5 用紙サイズに合わせて、用紙サイズダイヤルをセットします。


- 用紙サイズダイヤルを「その他」にセットしたときは、用紙サイズを設定します。
→ 18 ページ)
- A4 サイズの用紙を手順 4 の向きにセットしたときは、「A4 □」にセットします。

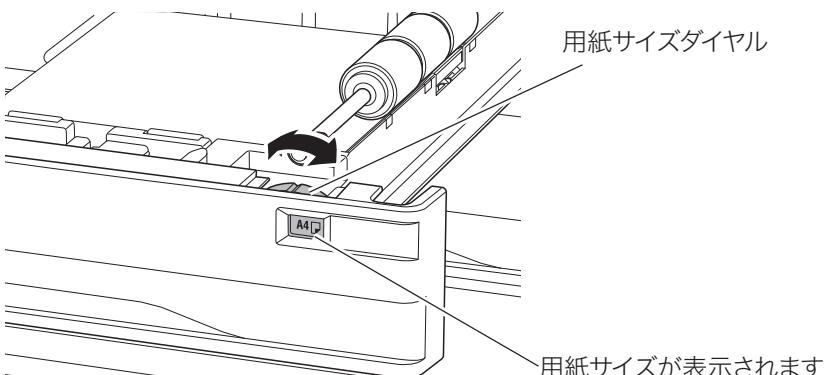

6 カセットを閉じます。

□補足

- 用紙ダイヤルでセットできる定形用紙サイズは次のとおりです。
 - 用紙カセット 1 : A4 □、A4、A5 □、B5 □
 - ルーフカセット : A3、B4、A4、B5
 - 用紙カセット 2 (オプション) : B4、A4 □、A4、A5 □、B5 □、F4
 - 用紙カセット 3 (オプション) : B4、A4 □、A4、A5 □、B5 □、F4
- Letter □をセットするときは、下図のシールを剥がします。

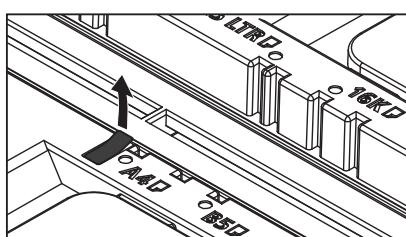

□ 用紙サイズを設定する


用紙サイズダイヤルを「その他」にセットしたときは、次の操作で用紙サイズを設定してください。

- 1 <メニュー> を押します。
- 2 [機器設定] タブ、[用紙／仕分け] の順に押します。



- 3 [カセットのその他設定] を押します。

- 4 カセットを選択します。

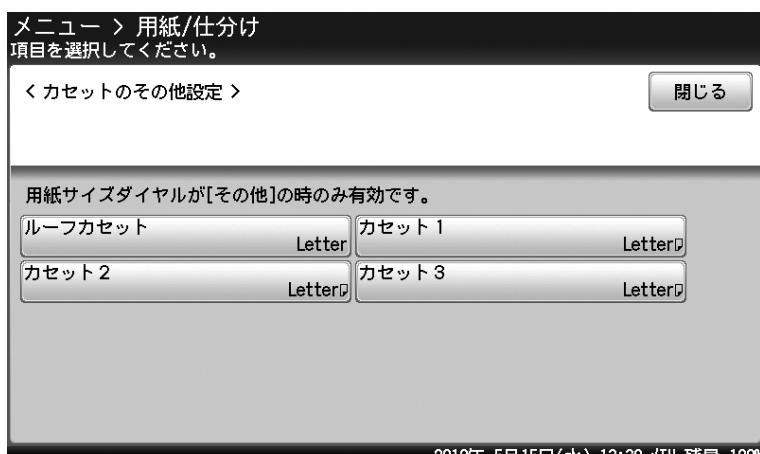

画面は、オプションの給紙ユニットを2段装着した場合です。

- 5 用紙サイズを選択し、[確定] を押します。

- ・必要に応じてそのほかのカセットの用紙サイズを設定してください。
- ・設定が終了したら、<リセット> を押して設定画面を閉じます。

手差しトレイに用紙をセットする

カセットにセットされていないサイズの用紙や、不定形紙、はがきなどに印刷したいときは、手差しトレイを使います。


！お願い

- ・不定形サイズの用紙をセットする場合は、用紙サイズの登録が必要です。登録のしかたについては、「不定形サイズを登録する」(23 ページ) を参照してください。
- ・指定封筒や定形封筒以外を使用する場合は、不定形紙として登録しておきます。

□ 用紙、はがき、封筒などをセットする

1 手差しトレイを開きます。

2 「PUSH」と表示されている位置を押します。

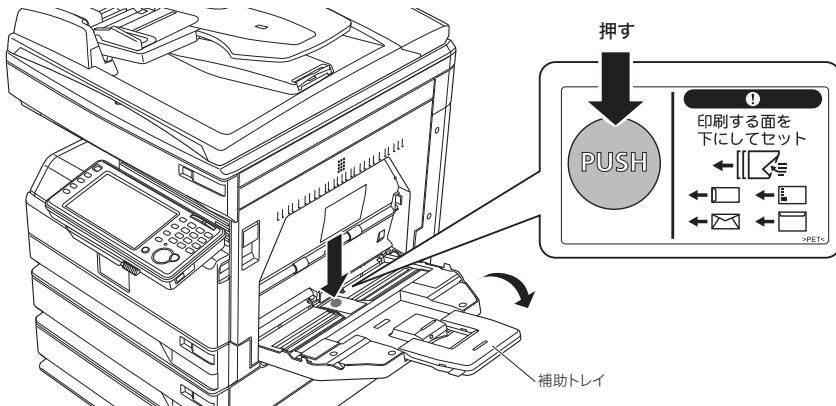


・カチヤという音がします。

・大きなサイズの用紙をセットする場合は、補助トレイを開けます。

3 プリントする面を下にして用紙をセットし、用紙ガイドを用紙に合わせます。

はがきや封筒をセットするときは、次のページにある補足を参照してください。

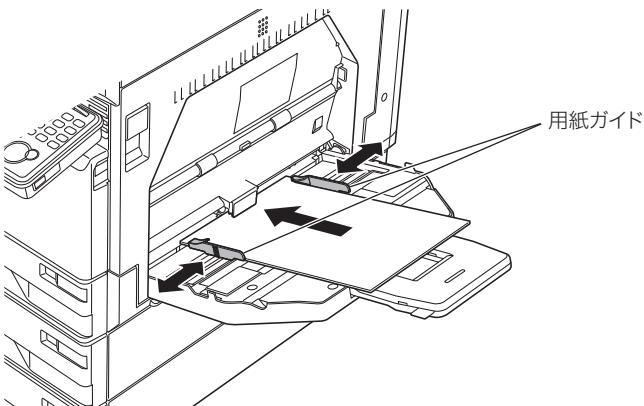


4 必要に応じて、用紙設定を行います。

詳しくは、「用紙サイズを設定する」(21 ページ) を参照してください。


△補足

はがきや封筒をセットするときは、以下の点に注意してセットしてください。

- プリントする面を下にしてセットします。
- 上部を機器側にセットします。
- 封筒は、のりしろを折ってセットします。
- セットしたあとは、次のページを参照して、用紙サイズと用紙種類を確認してください。

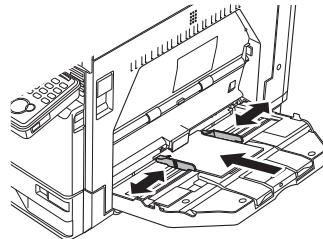

はがきをセットするとき

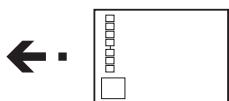

上部を機器側にセットする

封筒をセットするとき




のりしろ側を機器側に
セットする

のりのついた封筒は使用しないでください。

- 封筒にできるしわは、次の操作で軽減できる場合があります。

- 1 右カバー (C1) を開きます。
- 2 定着器の左右にある緑のレバーを引き上げて、「✉」に合わせます。

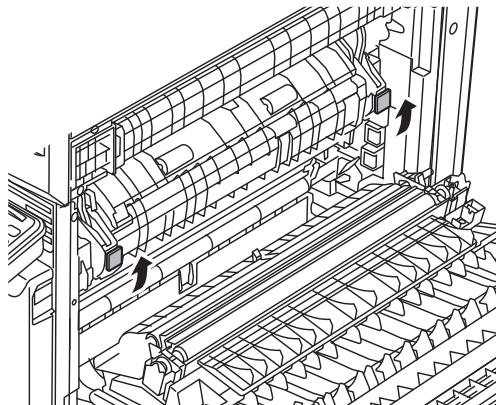

- 3 右カバー (C1) を閉じます。

- 4 プリントやコピーなどの操作を行います。

- 5 使用後、右カバー (C1) を開けて、定着器の左右にあるレバーを元の位置「✉」に戻します。

△注意


定着器の内部は高温になりますので、左右のレバーを操作する際は十分ご注意いただきレバーのみ操作してください。

□ 用紙サイズを設定する

工場出荷時の設定では、用紙サイズは【自動】に設定されています。手差しトレイに用紙をセットすると、自動で用紙のサイズを検出します。

自動検出ができなかった場合は、下記の画面が表示されます。セットした用紙のサイズを選択して、【確定】を押してください。

不定形の用紙をセットしたときは、あらかじめその用紙サイズを登録（→23ページ）しておき、登録した用紙を下記の画面で選択します。

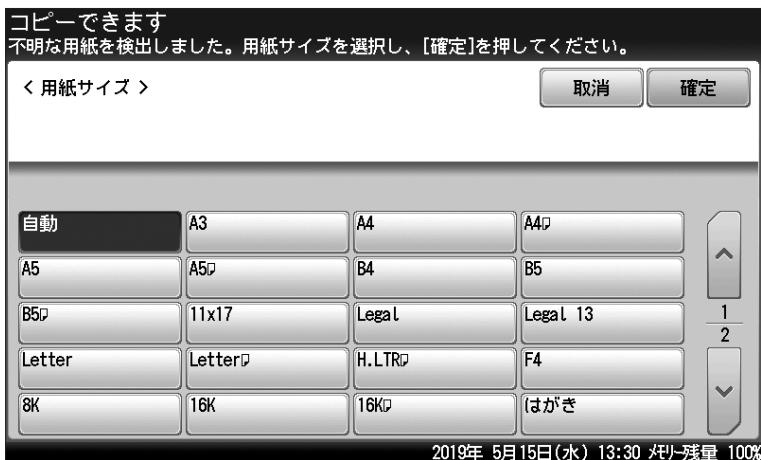


常に同じサイズの用紙をセットするときは、以下の手順で用紙サイズを登録しておくこともできます。

- 1** 〈メニュー〉を押します。
- 2** [機器設定] タブ、[用紙／仕分け] の順に押します。



- 3** [手差し用紙] を押します。

4 [用紙サイズ] を押します。

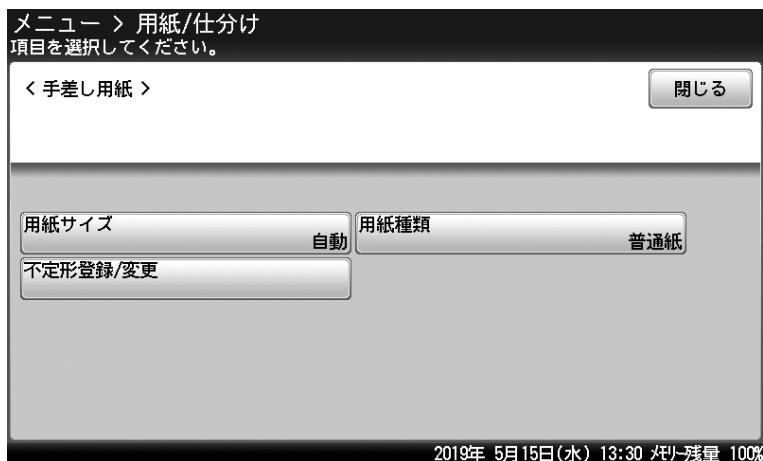

5 用紙サイズを選択し、[確定] を押します。

- ・[自動] を選択した場合は、手差しトレイに用紙をセットすると、用紙サイズが自動で検知されます。
- ・[不定形 1] ~ [不定形 5] を選択する場合は、あらかじめ用紙サイズの登録が必要です。 (→ 23 ページ)

6 [用紙種類] を押します。

7 用紙種類を選択し、[確定] を押します。



設定が終了したら、〈リセット〉を押して設定画面を閉じます。

不定形サイズを登録する


不定形用紙を使用する場合は、あらかじめ用紙のサイズや種類を登録しておきます。不定形用紙は5種類まで登録できます。

△補足


- 用紙サイズは、縦と横の比率が2.5倍以内に収まるように設定してください。たとえば、縦の長さ（下図のA）が100mmの場合は、横の長さ（下図のB）は250mmまで設定できます。
- 封筒のサイズを登録する場合は、のりしろ部分を除いたサイズを登録してください。

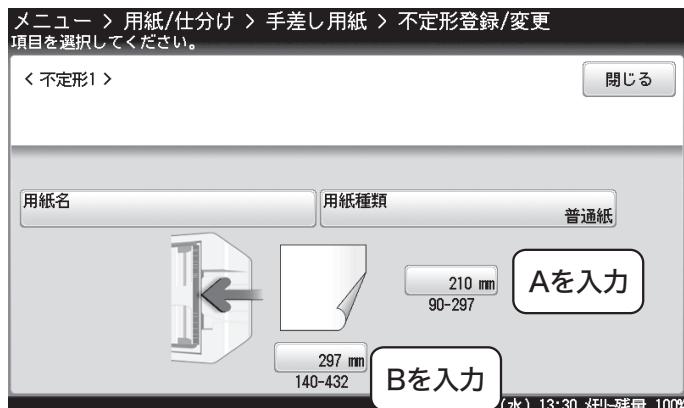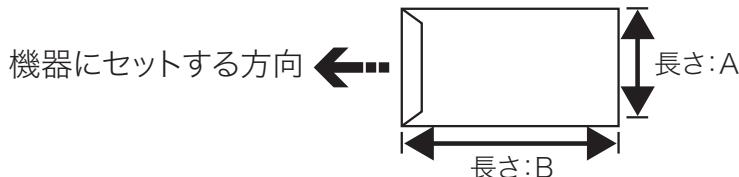

- 〈メニュー〉を押します。
- 【機器設定】タブ、【用紙／仕分け】の順に押します。
- 【手差し用紙】を選択します。
- 【不定形登録／変更】を押します。

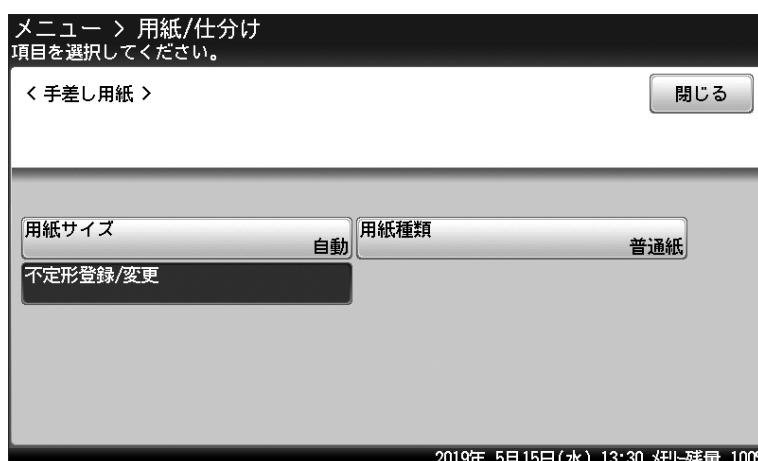

- 5** 不定形番号を選択します。
- 6** [用紙名] を押します。
- 7** 用紙名を入力し、[確定] を押します。
用紙名は、全角で 5 文字（半角で 10 文字）まで登録できます。
- 8** [用紙種類] を押します。
- 9** 用紙種類を選択し、[確定] を押します。
- 10** サイズ入力ボックスを選択します。

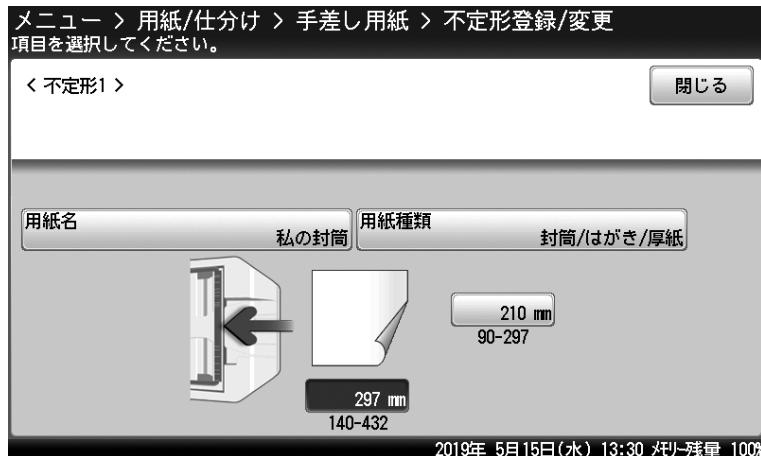

- 11** 用紙の縦または横のサイズを入力し、[確定] を押します。



縦・横とは、機器の正面から見た用紙の方向です。

- 12** 手順 10 と 11 を繰り返して、縦と横のサイズを設定します。

- 13** [閉じる] を押します。

- ・別の不定形サイズを登録する場合は、手順 5 から操作を繰り返します。
- ・設定を終了する場合は、〈リセット〉を押します。

使用できる用紙

機器の性能を効果的に活用するために、以下に示す仕様にあった用紙をご使用ください。

□ 補足

2段目以降の給紙ユニットは、オプションです。

□ 用紙カセット（1段目）

用紙サイズ	用紙種類	メートル坪量	用紙容量
A4、A4 [□] 、A5 [□] 、B5 [□] 、16K、 16K [□] 、Letter、Letter [□]	普通紙 再生紙	普通紙／再生紙 60～90 g/m ²	約300枚 (64 g/m ²)

□ 給紙ユニット（2段目以降）

用紙サイズ	用紙種類	メートル坪量	用紙容量
B4、A4、A4 [□] 、A5 [□] 、B5 [□] 、 16K、16K [□] 、Letter、Letter [□] 、 Legal、Legal 13、F4	普通紙 再生紙	普通紙／再生紙 60～90 g/m ²	約300枚 (64 g/m ²)

□ ルーフカセット

用紙サイズ	用紙種類	メートル坪量	用紙容量
A3、B4、A4、B5、8K、16K、 11×17、Letter、Legal、Legal 13、 F4	普通紙 再生紙	普通紙／再生紙 60～90 g/m ²	約100枚 (64 g/m ²)

□ 手差しトレイ

用紙サイズ	用紙種類	メートル坪量	用紙容量
A3、B4、A4 [□] 、A5 [□] 、B5 [□] 、 8K、16K、16K [□] 、Letter、 Letter [□] 、Half-Letter [□] 、Legal、Legal 13、11×17、F4、不定形1、不定形2、 不定形3、不定形4、不定形5 はがき（幅100 mm × 長さ148 mm）、 角形2号、長形3号、長形4号、洋形4 号	普通紙 再生紙 厚紙 はがき 封筒	普通紙／再生紙： 60～90 g/m ² 厚紙： 91～160 g/m ²	普通紙／再生紙 約50枚(64 g/m ²) 厚紙 約20枚 (91～160 g/m ²) はがき 約20枚 封筒 5枚

不定形サイズ設定可能範囲：
用紙縦（幅）：90～297 mm
用紙横（長さ）：140～432 mm^{*1}

*1 用紙サイズは、縦と横の比率が2.5倍以内に収まるように設定してください。

□ 両面プリント

給紙元	用紙サイズ	用紙種類	メートル坪量	用紙容量
用紙カセット1	A4、A4 [□] 、B5 [□] 、16K、 16K [□] 、Letter、Letter [□]			約 300 枚 (64 g/m ²)
用紙カセット2・3 (オプション品)	B4、A4、A4 [□] 、B5 [□] 、16K、 16K [□] 、Letter、Letter [□] 、 Legal、Legal 13、F4			
手差しトレイ	A3、B4、A4、A4 [□] 、A5、 B5、B5 [□] 、8K、16K、 16K [□] 、Letter、Letter [□] 、 Legal、Legal 13、11×17、F4	普通紙 再生紙	普通紙／再生紙 60～90 g/m ²	約 50 枚 (64 g/m ²)
ルーフカセット	A3、B4、A4、B5、8K、16K、 Letter、Legal、Legal 13、11 ×17、F4			約 100 枚 (64 g/m ²)

□ 補足

- 裏紙など一度使用した用紙は、印字品質の低下、用紙づまり、その他故障の原因となる場合があります。
- インクジェット用のはがきや写真用のはがきは使用できません。
- 絵入りのはがきや、写真入りのはがきなどは、給紙できない場合があります。
- 「かもめーる」や年賀状などの再生はがきは使用できない場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。
- 私製はがきは使用できません。
- 郵便はがきに印字する場合、種類や周囲の温度などの環境によって、印字品質が低下することがあります。
- 封筒の種類によっては、印字時にしわが発生する場合があります。
- 封筒は、のりしろや合わせなど厚みがある部分のプリントにかすれなどが生じる場合があります。
- 推奨する用紙
 - 再生紙：王子製紙 再生 PPC 用紙 100
 - はがき：郵便はがき
 - 封筒：ハート社レーザープリンター専用封筒（長形3号 / 角形2号）
イムラ封筒製 80g サイドシーム N4S-128（長形4号）
ムトウユニパック製 ケント 100g 中貼（長形4号）

□ 用紙の保管方法

適切な用紙でも保管状態が悪い場合には変質し、印字品質の低下、紙づまりやその他故障の原因となる場合があります。

用紙は、以下の環境で保管してください。

- 直射日光があたらない場所
- 湿気が少ない場所
- 開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中などに保管してください。
- 用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。
- しわ、折れ、カールなどに注意して保管してください。

使用できない用紙


以下に示す用紙は使用しないでください。印字品質の低下や、紙づまり、故障の原因になります。

- OHP フィルム
- 熱転写プリンターやインクジェットプリンターでプリントした用紙
- 厚すぎる用紙や薄すぎる用紙
- 折り目、反り、しづわ、破れのある用紙
- 開封後、長期経過した用紙
- 吸湿した用紙
- バインダー用の穴が開いている用紙、ミシン目のある用紙
- 表面が滑らかすぎる用紙、表面が粗すぎる用紙、表面が一様でない用紙
- カーボン紙、ノーカーボン紙、感熱紙のような表面が加工された用紙
- 箔（はく）押し、エンボスなどの加工が施されている用紙
- さまざまなサイズが混ざった用紙
- 形が不規則な用紙（長方形ではない用紙）
- のり、ホチキス、クリップなどでとじられている用紙
- 切手、テープ、シール、のりラベルが貼ってある用紙
- リボンやフック、ボタンなどの付いている用紙
- カール、波打ちをしている用紙
- アート紙、コート紙、インクジェット用コート紙

印字範囲について

用紙の内側 3 mm の範囲には印字されません。

この印字されない範囲は、1 ~ 4 mm 間で変更できます。詳しくは、『機器設定・管理編』第1章の「用紙に関する設定をする」を参照してください。

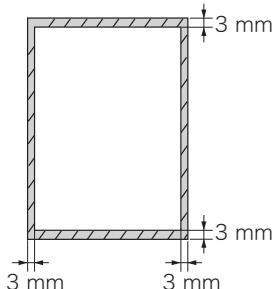


原稿をセットする

自動原稿送り装置にセットする

！お願い


- 折り目のある原稿をセットする場合は、原稿をよく伸ばしてからセットしてください。折れたままの原稿は、サイズが正しく検出されない場合があります。
- 原稿をセットする前に、修正液、インク、スタンプなどは完全に乾かしてからセットしてください。
- 原稿ガイドを広げたまま原稿をセットしたり、サイズが異なる原稿と一緒にセットしたりしないでください。
- 読み取った画像が縮小されたり、斜めになったりしてプリントされることがあります。
- 原稿づまりの原因になります。
- 原稿の読み取りが始まったら、すべての原稿が読み取られるまで次の原稿をセットしないでください。原稿づまりの原因となります。
- 原稿排出口に、読み取り済みの原稿を溜めすぎないでください。排出口での原稿づまりの原因になります。

1 読み取る面を上にして、原稿の先があたるまで軽く差し込みます。

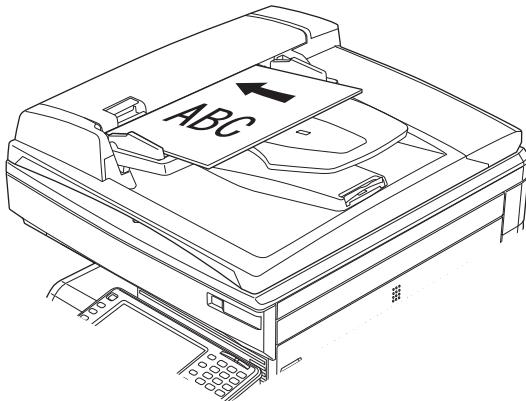

複数枚の原稿をセットする場合は、原稿の先をそろえてセットしてください。原稿は上のページ（先頭ページ）から1枚ずつ読み取られます。

2 原稿ガイドを原稿の幅に合わせて調整します。

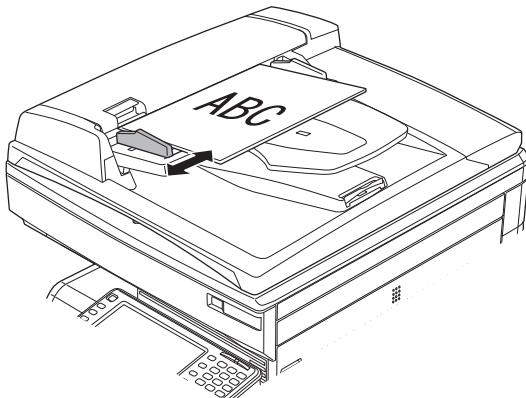

原稿ガラスにセットする

！お願い

- ・自動原稿送り装置に原稿が残っていると、原稿ガラスの原稿を読み取れません。
- ・本などの見開き原稿をセットする場合、強い力で上から押さえつけないようにしてください。
- ・鋭利な突起があるものは、原稿ガラスを傷つける恐れがあります。



△補足

- ・原稿押さえカバーを閉じずに読み取りを行った場合、光が漏れることがありますので、原稿ガラス面を直視しないようにしてください。ただし、漏れ出る光はレーザー光線ではありませんので、レーザーの危険にさらされることはあります。
- ・透明度の高い原稿または濃度の濃い原稿は、サイズを自動検知できないことがあります。

1 機器が節電モードになっていないことを確認して、原稿押さえカバーを開きます。

- ・機器が節電モードになっているときは、〈節電〉を押して節電モードを解除してから操作を始めてください。（→ 13 ページ）節電モードを解除せずに原稿をセットすると、原稿サイズが検出されません。
- ・原稿をセットするときは、必ず原稿押さえカバーを 20° 以上開けてください。20° 以上開けずに原稿をセットすると原稿のサイズを検出できない場合があります。

2 読み取る面を下にして、原稿をセットします。

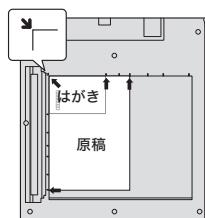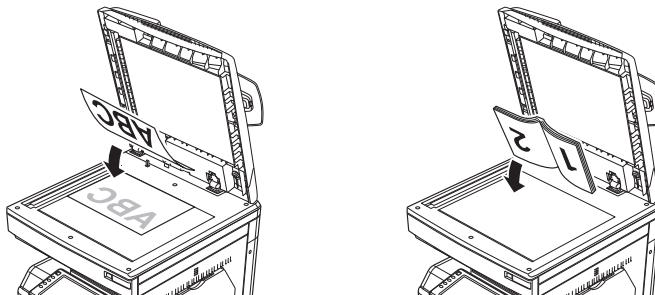

原稿は左奥のセット基準に合わせます。

3 原稿押さえカバーを静かに閉め、原稿を原稿ガラスに密着させます。

原稿押さえカバーを閉めないと、サイズが検出できません。厚い本などで原稿押さえカバーが閉まらないと、原稿のサイズを正しく検出できない場合があります。

プレビュー機能を活用する

コピーの「仕上プレビュー」やスキャナーとファクスの「読み取りプレビュー」を使うと、コピー、スキャン、ファクス送信をする前に、読み込んだ原稿をタッチパネルで確認できます。

□ コピーの場合


詳しい使いかたは、『コピー編』を参照してください。

1 原稿をセットします。

- ・機器が節電モードになっているときは、〈節電〉を押して節電モードを解除してから操作を始めてください。(→ 13 ページ)
- ・原稿セットのしかたは、「原稿をセットする」(28 ページ) を参照してください。

2 コピー部数など必要な設定をします。

3 [仕上プレビュー] を押して、「ON」に設定します。

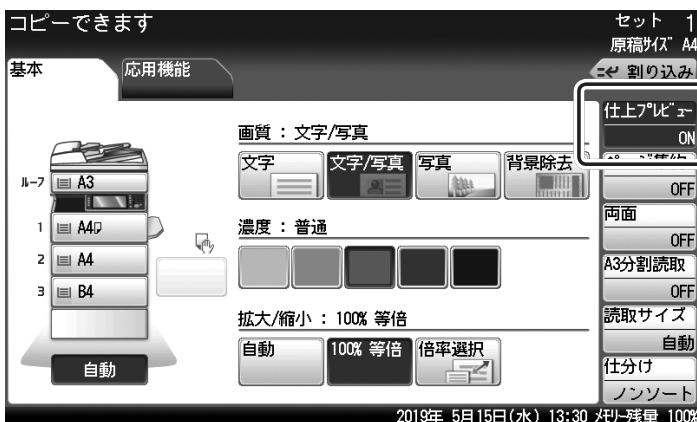

4 〈スタート〉を押します。

5 タッチパネル上でイメージを確認します。



表面／裏面表示
両面コピーを設定した場合は、表面か裏面が表示されます。

拡大／縮小表示
表示されているイメージを拡大したり、縮小したりできます。

表示移動カーソル

表示が画面に収まっていないときに、表示範囲を変更できます。

ページ移動カーソル

ページを送ったり戻したりできます。

6 [印刷実行] を押します。

中止する場合は、[印刷中止] を押します。

□ スキャナーとファクスの場合

1 原稿をセットします。

- ・機器が節電モードになっているときは、〈節電〉を押して節電モードを解除してから操作を始めてください。(→ 13 ページ)
- ・原稿セットのしかたは、「原稿をセットする」(28 ページ) を参照してください。

2 読み取り濃度や宛先番号など、各モードで必要な設定をします。


3 [読み取りプレビュー] を押して、「ON」に設定します。



4 〈スタート〉を押します。

送信の場合で複数の宛先を指定したときは、〈スタート〉を押した後、宛先確認の画面が表示されます。宛先に間違いがなければ、[確定] または〈スタート〉を押します。

5 タッチパネル上で、読み込んだ原稿のイメージを確認します。

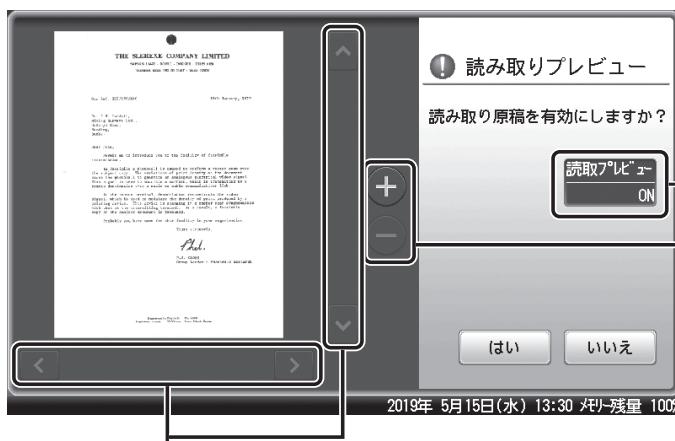

表示移動カーソル

表示が画面に収まっていないときに、表示範囲を変更できます。

【読み取りプレビュー】

プレビュー機能をOFFにすると、次のページからプレビュー表示を行いません。

拡大／縮小表示

表示されているイメージを拡大したり、縮小したりできます。

表示されたイメージが意図していたものと違うときは、[いいえ] を押します。原稿をセットする向きを変更したり、読み取りの設定を変更したりして、操作をやり直してください。
1枚目の原稿で [いいえ] を押したときは、手順1から操作をやり直してください。

6 [はい] を押します。

- ・自動原稿送り装置に原稿をセットしたときは、次の原稿の読み込みが始まります。
- ・原稿ガラスに原稿をセットしたときは、原稿の次のページをセットして [次のページ] を押します。


7 すべての原稿が読み込まれるまで、手順 5 と 6 を繰り返します。

自動原稿送り装置に原稿をセットしたときは、すべての原稿が読み込まれると、スキャナーレンジ送信、またはファックス送信が始まります。

原稿ガラスに原稿をセットしたときは、[読み取り終了] または [送信開始] を押すと、送信を開始します。

□ 補足

- ・2 ページ目以降の原稿で [いいえ] を押したときは、次の画面が表示されます。読み取り直したいページをもう一度セットして、画質や濃度を変更し、[スタート] または <スタート> を押してください。

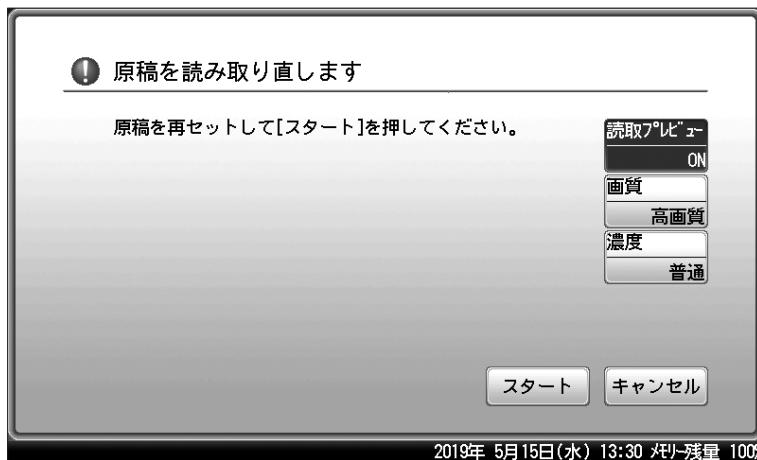


- ・[読み取りプレビュー] を押して、プレビュー機能を OFF になるとプレビューは行いません。

読み取り範囲について

コピー／スキャンのとき


自動原稿送り装置で読み取った場合は、斜線の部分は読み取れません。
原稿ガラスを使用して読み取った場合は、原稿の端まで読み取ります。

自動原稿送り装置 原稿ガラス

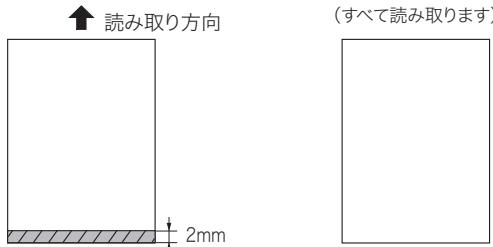

ファクスのとき


斜線の部分は、読み取れません。

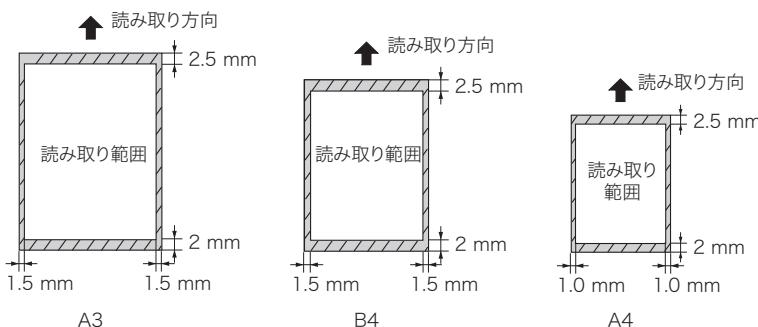

原稿サイズの自動検知について

A4 や B5 などの定形サイズの原稿は自動で検知できます。

原稿サイズを自動検知できなかったときは、読み取りサイズ選択画面が表示されます。
読み取りサイズを選択し、[確定] を押します。

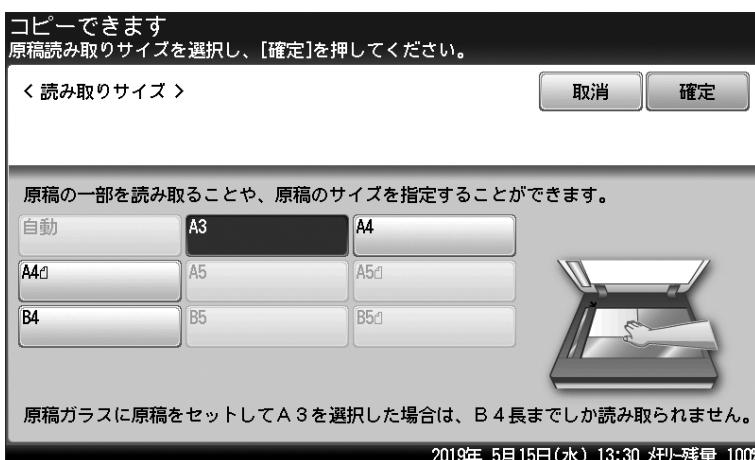

！お願い

A3 サイズの原稿を原稿ガラスにセットした場合は、サイズが正しく検知されません。
A4 縦原稿として検知されるので、ご注意ください。

使用できる原稿

□ 自動原稿送り装置

	1枚だけ読み取る場合	自動連続読み取りの場合
最大	コピー 幅 297 mm × 長さ 420 mm ファクス送信／スキャン 幅 297 mm × 長さ 500 mm (600 dpi 読み込み時) 幅 297 mm × 長さ 900 mm (600 dpi 以外の読み込み時)	コピー／ファクス送信／スキャン 幅 297 mm × 長さ 420 mm
最小	幅 120 mm × 長さ 100 mm	148 mm × 210 mm
一度のセット枚数	1枚	A4 以下 : 50 枚、B4 : 40 枚、A3 : 30 枚
原稿の坪量	35 ~ 128 g/m ²	52 ~ 105 g/m ²

□ 原稿ガラス

最大	幅 297 mm × 長さ 364 mm
最小	制限なし
カバーを閉じるときの制限 (厚み)	最大 30 mm まで

使用できない原稿

自動原稿送り装置には次のような原稿は使用できません。原稿ガラスを使用してください。

- 破れている原稿、穴が開いている原稿、切り欠きや切り抜きがある原稿
- しわやカールの激しい原稿、折れている原稿
- 湿った原稿、静電気で密着した原稿
- 裏がカーボンになっている原稿、ノンカーボン紙の原稿
- OHP シートや透明フィルム
- 写真
- 布地、金属シート
- ホチキス、クリップ、セロハンテープなどがついた原稿
- 貼り合わせた原稿、のりがついた原稿
- 光沢のある原稿、特殊コーティングされた原稿

はじめに

(空白ページ)


ファクスのしかた

基本的なファクスの操作手順を説明します。
詳しい使いかたは、『スキャナー・ファクス編』を参照してください。

事前に必要なこと

ファクス送信を始める前に、次の作業を完了しておいてください。

- 機器を電話回線に接続する

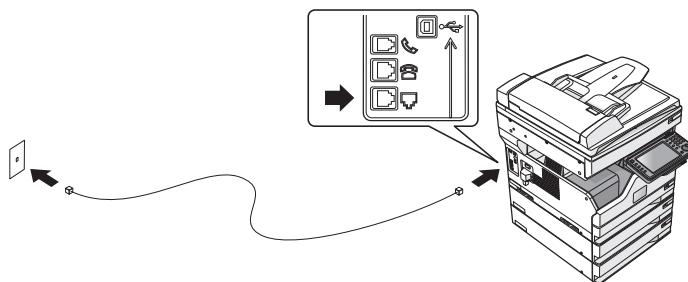

- 設置モードでファクス通信に必要な内容を登録する
下記の「初期設定（設置モード）をする」を参照して、登録してください。

初期設定（設置モード）をする

以下の項目を設定します。

設定	内容
言語	画面やリストなどに表示する言語を設定できます。
時刻設定	画面の時刻を正しく設定します。時刻指定送信や通信管理など、ファクスすべての基準になります。
ダイヤル種別	ファクスの受信に必要な設定です。 ダイヤル種別を「プッシュ」、「ダイヤル 20」、「ダイヤル 10」から選択します。選択が正しくない場合は、電話やファクスの発信ができません。 ダイヤル種別の見分けかたは、「ダイヤル種別の見分けかた」(39 ページ) を参照してください。 ハンドセット（オプション）を装着しているときは、ハンドセットのダイヤル種別も設定します。
ファクス受信モード	「ファクス待機」、「電話／ファクス待機」、「ファクス／電話待機」、「留守／ファクス待機」、「ダイヤルイン待機」から、ご使用に合わせた受信モードを選びます。
ダイヤルトーン検出	ダイヤルトーン（ツーという発信音）を検出してから発信できます。 通常は ON（検出する）ですが、内線に接続した場合など、交換機側からダイヤルトーンが発信されないときは OFF（検出しない）に設定します。
発信元名	相手先に自局名（発信元名）を表示させたり、相手先の受信原稿にヘッダーとしてプリントしたりして、受信側でどこから送信された原稿なのかを確認しやすくできます。発信元名の設定には、発信元名とカナ ID があり、それぞれ 3 種類登録できます。 発信元名：全角で 11 文字（半角で 22 文字）まで登録できます。 カナ ID：通信中、相手機の画面に表示されます（当社機のみ）。 半角で 16 文字まで登録できます。

設定	内容
標準発信元名	登録した3種類の発信元名のうち、常に使う自局名（発信元名）を標準発信元名として登録できます。
発信元番号	発信元名とともに相手先の受信原稿の先頭に印字される自局（送信者のファクス番号）を20桁まで登録できます。
ナンバー・ディスプレイ設定	ナンバー・ディスプレイを使用するときに設定します。ナンバー・ディスプレイ対応電話機を接続する場合も、ここで設定を行います。 ナンバーディスプレイ： ナンバー・ディスプレイのON/OFFを設定します。 電話機接続設定： ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を増設電話に接続する場合は、「増設電話接続」に設定します。そのほかの場合は、「未接続」に設定します。
記録紙確認ランプ	設定すると、受信したファクスをプリントしたときやPCプリントしたときに、用紙排出トレイ上の用紙が検出され、記録紙確認ランプが点灯または点滅します。
スーパーG3	スーパーG3を使用する場合はONに設定します。
ファクシミリ通信網	ファクシミリ通信網を使用する場合はONに設定します。
タイムゾーン	タイムゾーンとは、グリニッジ標準時（GMT）からの時差（±12時間以内）と同じ時差を使っている地域のことです。日本の標準時は、グリニッジ標準時から9時間先行しています。インターネット時刻設定をご使用になる場合は、タイムゾーンを設定しておく必要があります。

□補足

- ・設定後、機器設定リストをプリントして、登録内容が正しいか確認してください。〈メニュー〉→[機器設定]タブ→[リスト]→[機器設定リスト]→[はい]と順に押します。
- ・オプションの2回線キットを装着すると、上記以外にも設定が必要な項目があります。『スキャナー・ファクス編』第4章の「回線を選択して送信する」を参照してください。
- ・記録紙確認ランプは、プリントする画像や用紙によっては用紙が検出されず、点灯しない場合があります。

- 1** 〈メニュー〉を押します。
- 2** [機器設定] タブを押します。
- 3** [機器管理] を押します。
- 4** 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。


管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

5 [設置モード] を押します。



6 設定したい項目を選択します。

「ダイヤル種別」は必ず設定してください。

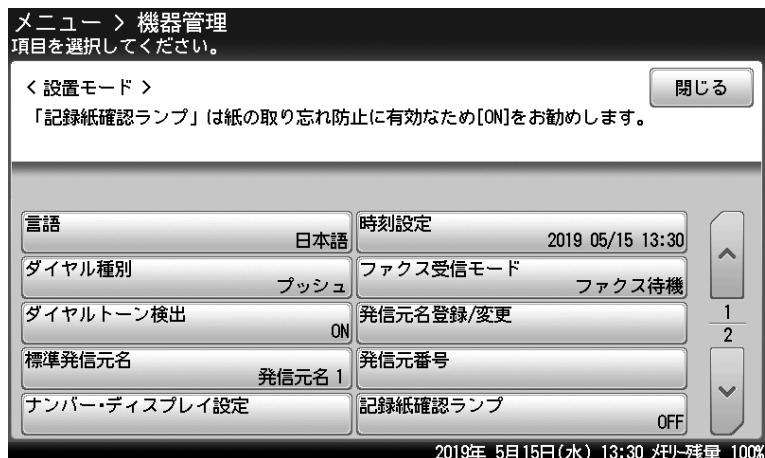

7 選択した項目を設定し、[確定] を押します。

- ・発信元名を登録するときは、さらに [発信元名登録 / 変更] を押して [発信元名 1] や [カナ ID1]などを押します。
- ・ナンバー・ディスプレイの設定をするときは、さらに [ナンバー・ディスプレイ設定] を押して、設定の ON/OFF を選択します。接続している増設電話がナンバーディスプレイに対応しているときは、[電話機接続設定] を選択し、[増設電話接続] を選択します。
- ・ダイヤルイン待機の設定方法については、『スキャナー・ファックス編』第4章の「受信のしかた」の「1回線で複数の番号を付ける（ダイヤルイン）」を参照してください。

8 登録が終了したら、[閉じる] を押します。

〈リセット〉を押すと待機画面に戻ります。

ダイヤル種別の見分けかた

- 1 本体を設置したら [ダイヤル種別] で「プッシュ」を選択して、“177”（天気予報）にダイヤルします。<通話料金がかかります>
- 2 電話がかかれば、設定は終了です。
- 3 電話がかからなければ、[ダイヤル種別] で「ダイヤル 20」を選択して、“177”（天気予報）にダイヤルします。<通話料金がかかります>
- 4 電話がかかれば、設定は終了です。
- 5 電話がかからなければ、[ダイヤル種別] で「ダイヤル 10」を選択します。

ハンドセット（オプション）の回線の合わせかた


ダイヤルタイプ切替スイッチをダイヤル種別に合わせます。

ダイヤル種別が「プッシュ」のときは、「プッシュ」に合わせます。

ダイヤル種別が「ダイヤル 20」と「ダイヤル 10」のときは、「ダイヤル」に合わせます。

□補足


ダイヤル種別が「ダイヤル 10」のときは、ハンドセットのテンキーを使って電話をかけることはできません。この場合は、操作パネルのテンキーを使用してください。

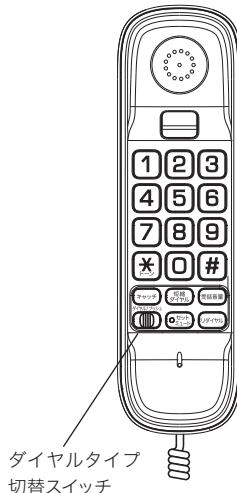

基本操作

1 原稿をセットします。

- ・機器が節電モードになっているときは、〈節電〉を押して節電モードを解除してから操作を始めてください。(→ 13 ページ)
- ・原稿セットのしかたは、「原稿をセットする」(28 ページ) を参照してください。

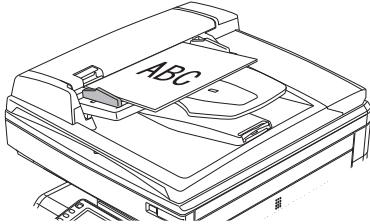

2 〈ファクス〉を押して、ファクスモードにします。



3 [応用機能] タブを押して、必要な機能を設定します。



4 [テンキー] タブを押し、テンキーでファクス番号を入力して、[確定] を押します。

- ・操作パネルのテンキーでも入力できます。
- ・相手先が宛先表に登録されているときは、[宛先表] タブで宛先を選択できます。
- ・複数の宛先に送信する場合は、この手順を繰り返します。



5 〈スタート〉を押します。

- ・複数の宛先を指定した場合は、〈スタート〉を押した後、宛先確認の画面が表示されます。宛先に間違いがなければ、[確定] または〈スタート〉を押します。
- ・原稿を原稿ガラスにセットした場合は、原稿の読み取りが完了すると「次の原稿をセットしてください」というメッセージが表示されます。複数枚の原稿を読み取るときは、次の原稿をセットして、[次のページ] を押してください。すべての原稿の読み取り終了後、[送信開始] を押すと、送信を開始します。

□補足

- ・よく使う宛先は、宛先表に登録しておくと送信のたびにファクス番号を入力する必要がなくて便利です。(→ 91 ページ)
- ・宛先を入力するには、以下の方法があります。本書ではテンキーで入力する方法を説明しています。詳しくは、『スキャナー・ファクス編』第 6 章の「宛先を指定する」を参照してください。
 - ◆ 宛先表から選択する
 - ◆ 宛先を検索する
 - ◆ お気に入り宛先から選択する
 - ◆ 宛先を直接入力する
 - ◆ 短縮番号を入力する
 - ◆ 履歴から選択する
- ・〈スタート〉を押したあとで表示される宛先確認の画面が不要なときは、以下の手順で表示の設定を解除できます。〈メニュー〉 → [機器設定] タブ → [機器管理] → (必要に応じて、管理者パスワードを入力) → [セキュリティー通信機能] → [宛先確認] → [OFF] → [確定]。詳しくは、『スキャナー・ファクス編』第 4 章の「セキュリティー機能」の「宛先確認を設定する（宛先確認）」を参照してください。

原稿の読み取りの設定をする（画質・濃度）

原稿に応じて、画質や濃度を設定してください。

画質

- 標準 : 文字だけの原稿に適した設定で読み取ります。
高画質 : 新聞など小さな文字の原稿に適した設定で読み取ります。
超高画質 : 精密なイラストや辞書のような細かい文字の原稿に適した設定で読み取ります。
写真 : 写真を読み取りたいときに選択します。
背景除去 : 車検証など地模様や地色などの背景のある原稿で、背景を消して読み取ります。

濃度

- 薄く : 薄く読み取りたいときに選択します。
やや薄く : 普通よりもやや薄く読み取りたいときに選択します。
普通 : 標準の原稿を読み取りたいときに選択します。
やや濃く : 普通よりもやや濃く読み取りたいときに選択します。
濃く : 濃く読み取りたいときに選択します。



- 1 [画質] または [濃度] を押します。
- 2 画質または濃度を設定して、[確定] を押します。

送信を中止したいとき

送信中のファクスを中止する場合は、〈ストップ〉または〈通信確認／ファクス中止〉を押します。


1 通信中に〈ストップ〉または〈通信確認／ファクス中止〉を押します。

- ・通信中のジョブが表示されます。
- ・通信中は機器状態ランプが点滅しています。



2 [削除] または [全削除] を押します。

- ・宛先が1件しかないときは、[削除] が表示されます。
- ・宛先が2件以上あるときは、[全削除] が表示されます。
- ・送信を中止しないときは、[閉じる] を押します。

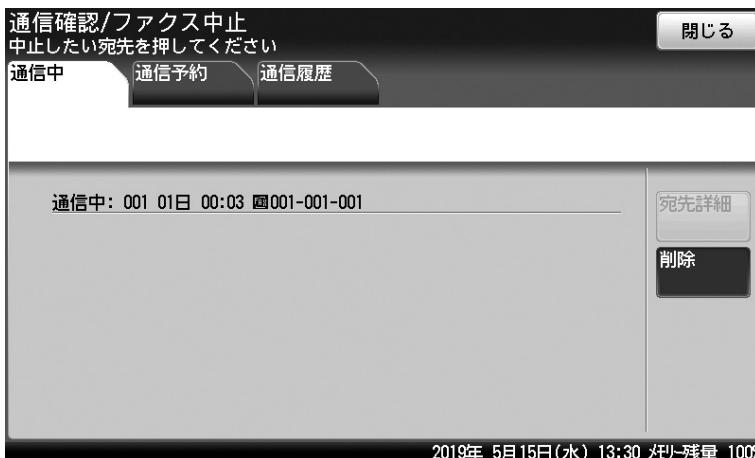

△補足

- ・複数の宛先に同じ原稿を送信している場合で個別に送信中止したいときは、[宛先詳細] を押し、中止したい宛先を選択し、[削除] を押します。
- ・通信予約中のジョブを削除したり、通信結果を確認したりすることもできます。詳しくは、『スキャナー・ファクス編』第3章の「ファクスを中止・確認する」を参照してください。

通信結果を確認する

□ 通信結果を画面で確認する

- 1 〈通信確認／ファクス中止〉を押します。
機器が通信中のときは、[通信中] タブが表示されます。
- 2 [通信履歴] タブを押します。
- 3 通信履歴を表示したい項目を選択します。




送信結果を確認するときは、[ファクス送信] を押します。


- 4 通信履歴を確認します。
 - ・通信結果の詳細を確認するときは、確認したい通信結果を選択し、[詳細表示] を押します。
 - ・通信結果の詳細をプリントするときは、確認したい通信結果を選択し、[詳細印字] を押します。
 - ・通信した日時の右に「エラー」と表示されているときは、通信が正常に終了していません。通信の詳細を表示して、アルファベットと数字のコードを確認してから、通信をやり直してください。エラーコードの詳細は、『メンテナンス・トラブル解決編』第2章の「エラーメッセージについて」の「ファクス通信のエラーコード」を参照してください。

□ 通信結果をリストで確認する

- 1** 〈メニュー〉を押します。
- 2** [機器設定] タブ、[リスト] と順に押します。
- 3** [通信管理レポート] を押します。

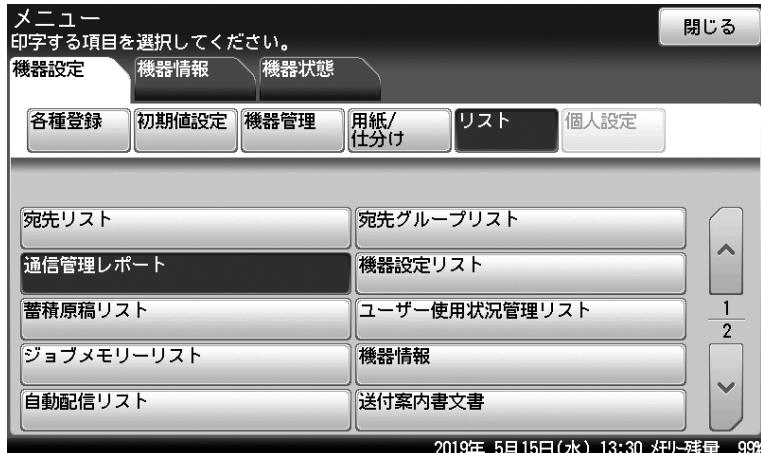

- 4** 通信履歴をプリントしたい項目を選択します。

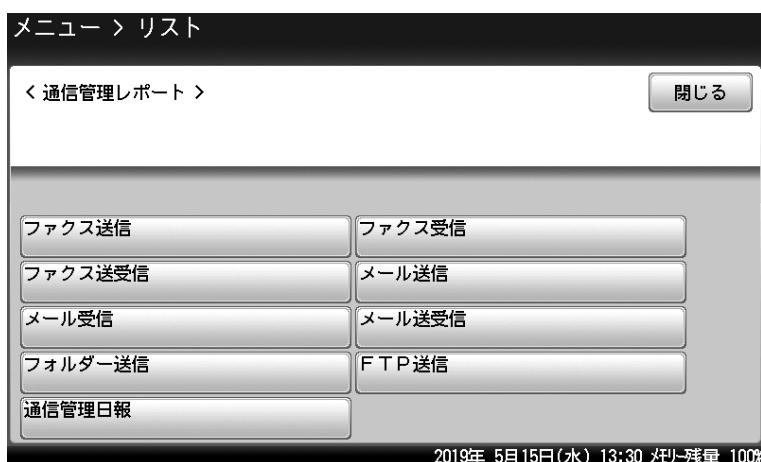

[通信管理日報] を押すと、通信管理日報がプリントされます。

- 5** プリント方法を選択し、[はい] を押します。

- ・「両面印字」を [ON] にすると、用紙の両面にプリントします。
- ・「ページ集約」を [ON] にすると、リスト 2 枚分を 1 枚の用紙に並べてプリントします。
- ・「センターマーク印字」では、パンチの目印になるセンターマークを用紙につけてプリントできます。センターマークを付けたい位置を選択します。

- 6** 通信履歴を確認します。

- ・「結果」の欄に「OK」と表示されているときは、通信が正常に終了しています。
- ・「結果」の欄にアルファベットと数字のコードが表示されているときは、通信が正常に終了していません。コードを確認して、通信をやり直してください。コードの詳細は、『メンテナンス・トラブル解決編』第 2 章の「エラーメッセージについて」の「ファクス通信のエラーコード」を参照してください。

多数の宛先に一度で送信する（同報送信）

ファクスを送信するときに、宛先を複数設定できます。

1 原稿をセットします。

原稿セットのしかたは、「原稿をセットする」(28 ページ) を参照してください。

2 〈ファクス〉を押して、ファクスマードにします。

3 テンキーでファクス番号を入力し、[確定] を押します。

4 手順 3 を繰り返して、複数の宛先を指定します。

5 宛先表の宛先を指定するときは、[宛先表] タブから送信する宛先を選択します。



- ・**[A A]**を押すと、宛先の文字サイズを切り替えられます。
- ・**[三・二]**を押すと、宛先の表示のしかたを切り替えられます。
- ・選択された宛先は反転して表示されます。
- ・選択した宛先をもう一度押すと、選択が解除されます。
- ・[宛先確認] を押すと、宛先が確認できます。宛先確認画面で、宛先の削除もできます。


6 〈スタート〉を押します。

- ・〈スタート〉を押した後、宛先確認の画面が表示されます。宛先に間違いがなければ、[確定] または〈スタート〉を押します。
- ・原稿を原稿ガラスにセットした場合は、原稿の読み取りが完了すると「次の原稿をセットしてください」というメッセージが表示されます。複数枚の原稿を読み取るときは、次の原稿をセットして、[次のページ] を押してください。すべての原稿の読み取り終了後、[送信開始] を押すと、送信を開始します。

同報送信を禁止する

意図せぬ宛先への誤送信を防ぐために、宛先を複数設定できないようにします。

- 1** 〈メニュー〉を押します。
- 2** [機器設定] タブを押します。
- 3** [機器管理] を押します。
- 4** 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。
- 5** [セキュリティー通信機能] を押します。

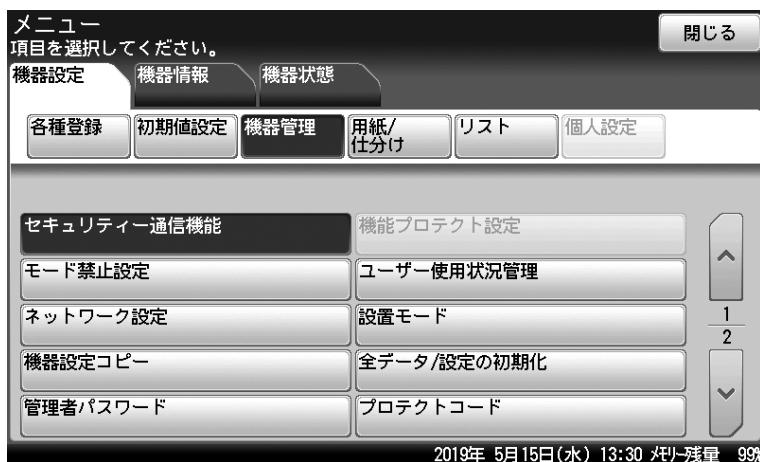

- 6** [同報送信] を押します。
- 7** 同報送信を許可する場合は [ON]、禁止する場合は [OFF] を選択し、[確定]を押します。
- 8** [閉じる] を押します。

操作を終了する場合は、〈リセット〉を押します。

□補足

- 同報送信を OFF にした場合に、2箇所以上の宛先を指定しようとすると「同報送信禁止中です。」と表示されます。
- 同報送信の禁止設定以外にも、誤送信を防止するためにさまざまなセキュリティー機能があります。詳細は、『スキャナー・ファクス編』第4章の「セキュリティー機能」を参照してください。

発信元情報を変更する（発信元名）

相手先でプリントされるファクスに表示される発信元名（自局名）を、あらかじめ登録した3種類から通信ごとに設定できます。また、「OFF」を選択すると、相手先でプリントされるファクスに、発信元名、発信元番号、送信日時はプリントされません。

□補足

- ・発信元名はあらかじめ登録しておいてください。登録方法は、「初期設定（設置モード）をする」（36ページ）を参照してください。
- ・受信したファクスにプリントされる相手先の情報は、送信者（相手先）が設定しているものです。受信側では設定できません。

1 原稿をセットします。

原稿セットのしかたは、「原稿をセットする」（28ページ）を参照してください。

2 〈ファクス〉を押して、ファクスマードにします。

3 [応用機能] タブ、[発信元名] の順に押します。



4 [ON] または [OFF] を選択します。

「OFF」を選択したときは、続けて [確定] を押し、手順 6 に進みます。

5 使用する発信元名を選択し、[確定] を押します。

6 宛先を指定して、〈スタート〉を押します。

- ・複数の宛先を指定した場合は、〈スタート〉を押した後、宛先確認の画面が表示されます。宛先に間違いがなければ、[確定] または〈スタート〉を押します。
- ・原稿を原稿ガラスにセットした場合は、原稿の読み取りが完了すると「次の原稿をセットしてください」というメッセージが表示されます。複数枚の原稿を読み取るときは、次の原稿をセットして、[次のページ] を押してください。すべての原稿の読み取り終了後、[送信開始] を押すと、送信を開始します。

受信原稿を配信する（自動配信）

相手機から送信されてくる情報（配信条件）を元に特定の相手先から受信したファクスだけを、指定の宛先（配信先）に配信する設定（個別設定）が登録できます。個別設定は、100件まで登録できます。このほか、個別設定では、配信条件の優先順位、配信期間、配信するファクスをプリントするかどうか（受信文書プリント）などが設定できます。

△補足

- 配信先は、宛先表から選択します。あらかじめ宛先表に配信（転送）したい相手先を登録してください。
- オプションの Information server を装着した場合は、用紙にプリントせずに電子メールなどの宛先に配信（転送）できます。（→ 86 ページ）
- この機能は、手動受信が設定されているときは使用できません。ファクスの待機画面で、「電話待機」と表示されているときは、手動受信が設定されています。[応用機能] タブ → [自動受信] と押して、自動受信を ON に設定してください。

自動配信の設定は、次の項目を設定します。


項目	説明						
個別設定	自動配信の設定が「ON」の場合、登録した配信設定を個別に有効にする（ON）か、無効にするか（OFF）を設定できます。「OFF」に設定すると、自動配信設定が「ON」でも配信を行いません。						
設定名	個別設定に名前をつけます。 全角 15 文字（半角 30 文字）まで入力できます。						
配信先	配信（転送）する宛先です。配信先はあらかじめ登録されている宛先表から複数選択できます。						
優先度	優先順位を 3 段階で設定できます。 <table border="1" data-bbox="337 942 1204 1107"> <tr> <td>[高]</td><td>受信原稿が複数の配信条件に一致したときに最優先されます。</td></tr> <tr> <td>[中]</td><td>受信原稿が複数の配信条件に一致した場合で、[高] の条件に当てはまらないときに優先されます。</td></tr> <tr> <td>[低]</td><td>受信原稿が複数の配信条件に一致した場合で、[高] [中] の条件に当てはまらないときに適応されます。</td></tr> </table>	[高]	受信原稿が複数の配信条件に一致したときに最優先されます。	[中]	受信原稿が複数の配信条件に一致した場合で、[高] の条件に当てはまらないときに優先されます。	[低]	受信原稿が複数の配信条件に一致した場合で、[高] [中] の条件に当てはまらないときに適応されます。
[高]	受信原稿が複数の配信条件に一致したときに最優先されます。						
[中]	受信原稿が複数の配信条件に一致した場合で、[高] の条件に当てはまらないときに優先されます。						
[低]	受信原稿が複数の配信条件に一致した場合で、[高] [中] の条件に当てはまらないときに適応されます。						
配信条件	受信した原稿を配信する条件です。 <table border="1" data-bbox="337 1146 1204 1805"> <tr> <td>[ファクス番号]</td><td>特定のファクス番号から受信したファクスだけを配信する場合に設定します。40 行まで入力できます。数字のみ入力できます。</td></tr> <tr> <td>照合方法</td><td>配信条件に設定したファクス番号と、どのように照合するのか設定します。 「と一致する」： 入力したファクス番号と、相手のファクス番号が完全に一致する場合に配信します。 「から始まる」： 相手のファクス番号が、入力したファクス番号で始まる場合に配信します。たとえば、1234 と登録した場合、相手先ファクス番号が 1234567890 や 123498765 のように 1234 から始まつていれば、受信文書を配信します。 「で終わる」： 相手のファクス番号が、入力したファクス番号で終わる場合に配信します。たとえば、7890 と登録した場合、相手先ファクス番号が 1234567890 や 654327890 のように 7890 で終わっていれば、受信文書を配信します。 「を含む」： 相手先ファクス番号が、入力したファクス番号を含む場合に配信します。たとえば、1234 と登録した場合、相手のファクス番号が 00012340000 や 9912349999 のように 1234 が含まれていれば、受信文書を配信します。 </td></tr> </table>	[ファクス番号]	特定のファクス番号から受信したファクスだけを配信する場合に設定します。40 行まで入力できます。数字のみ入力できます。	照合方法	配信条件に設定したファクス番号と、どのように照合するのか設定します。 「と一致する」： 入力したファクス番号と、相手のファクス番号が完全に一致する場合に配信します。 「から始まる」： 相手のファクス番号が、入力したファクス番号で始まる場合に配信します。たとえば、1234 と登録した場合、相手先ファクス番号が 1234567890 や 123498765 のように 1234 から始まつていれば、受信文書を配信します。 「で終わる」： 相手のファクス番号が、入力したファクス番号で終わる場合に配信します。たとえば、7890 と登録した場合、相手先ファクス番号が 1234567890 や 654327890 のように 7890 で終わっていれば、受信文書を配信します。 「を含む」： 相手先ファクス番号が、入力したファクス番号を含む場合に配信します。たとえば、1234 と登録した場合、相手のファクス番号が 00012340000 や 9912349999 のように 1234 が含まれていれば、受信文書を配信します。		
[ファクス番号]	特定のファクス番号から受信したファクスだけを配信する場合に設定します。40 行まで入力できます。数字のみ入力できます。						
照合方法	配信条件に設定したファクス番号と、どのように照合するのか設定します。 「と一致する」： 入力したファクス番号と、相手のファクス番号が完全に一致する場合に配信します。 「から始まる」： 相手のファクス番号が、入力したファクス番号で始まる場合に配信します。たとえば、1234 と登録した場合、相手先ファクス番号が 1234567890 や 123498765 のように 1234 から始まつていれば、受信文書を配信します。 「で終わる」： 相手のファクス番号が、入力したファクス番号で終わる場合に配信します。たとえば、7890 と登録した場合、相手先ファクス番号が 1234567890 や 654327890 のように 7890 で終わっていれば、受信文書を配信します。 「を含む」： 相手先ファクス番号が、入力したファクス番号を含む場合に配信します。たとえば、1234 と登録した場合、相手のファクス番号が 00012340000 や 9912349999 のように 1234 が含まれていれば、受信文書を配信します。						

項目	説明
[サブアドレス]	Fコード通信で受信した原稿を配信するときに設定します。サブアドレスは、数字、#、*を含めて20桁まで入力できます。設定しないときは、何も入力しません。 なお、相手が指定したFコードのサブアドレスやパスワードが、機器のFコードボックスで使われている場合は、転送せずにそのFコードボックスに受信します。
[パスワード]	Fコード通信で受信した原稿を配信するときに設定します。パスワードは、数字、#、*を含めて20桁まで入力できます。設定しないときは、何も入力しません。
[通信回線]	1回線目と2回線目のどちらの回線から受信するかを絞り込みます。オプションの2回線キットを装着していない場合は、この項目は表示されません。
配信期間	設定した曜日・時刻になると、配信を開始します。曜日だけ、または時刻だけといった登録もできます。登録しない場合は、時刻に関わらず配信を行います。時刻は24時間制の2桁で入力します。
受信文書プリント	ONに設定すると、受信したファクスを機器でもプリントします。

ここでは、土曜日と日曜日に受信したファクスを、すべて自宅のファクス番号に転送する場合を例に、説明します。

- ・設定名は、「週末設定」にします
- ・配信先に、自宅のファクス番号を設定します
- ・優先度は、「高」を選択します
- ・すべての受信原稿を転送したいので、配信条件は設定しません
- ・配信期間は、曜日に「土」と「日」を、配信時刻に「00:00」から「23:59」を設定します
- ・受信した機器でもプリントしたいので、受信文書プリントは「ON」に設定します

- 1 <メニュー> を押します。
- 2 [機器設定] タブを押します。
- 3 [各種登録]、[自動配信] の順に押します。

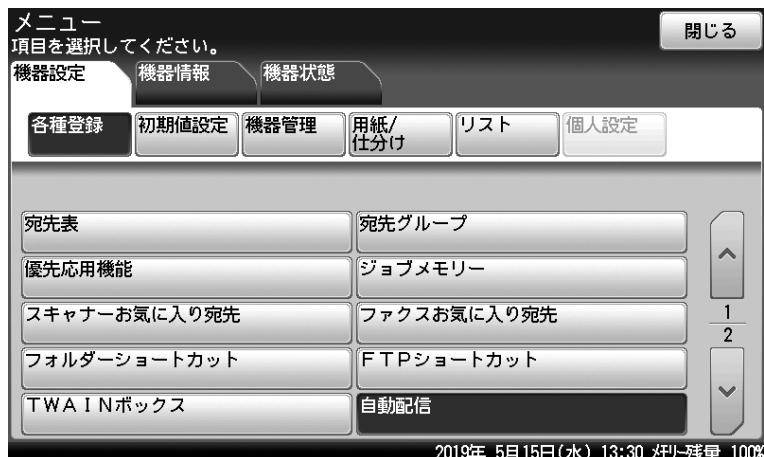

- 4 [登録] を押します。
- 登録済みの設定を変更する場合は、変更したい個別設定を選択して [変更] を押します。

5 配信先を選択して、[確定] を押します。


今回は、自宅のファクス番号を宛先表から選択します。宛先表に登録されていないときは、登録が必要です。(→ 90 ページ)

6 設定名を入力して、[確定] を押します。

今回は、「週末設定」と登録します。

7 [優先度] を押します。**8 優先度を選択し、[確定] を押します。**

今回は、「高」を選択します。

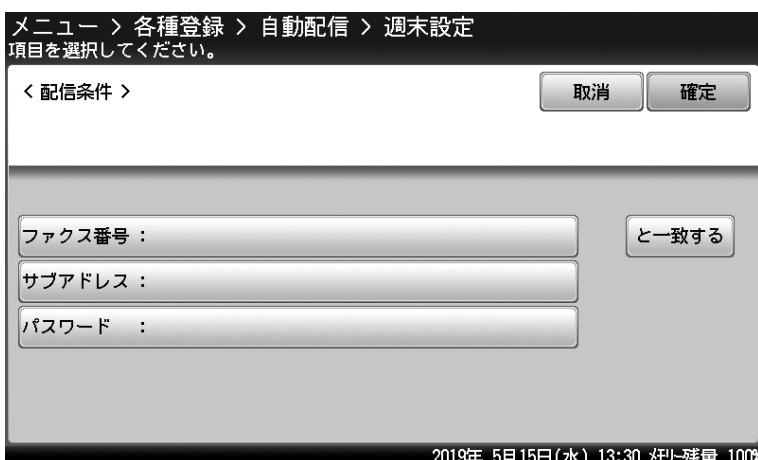9 [配信条件] を押します。**10 特定の相手先から受信するファクスを配信したいときは、[ファクス番号] を押してファクス番号を入力し、[確定] を押します。**

- ・すべての受信原稿を配信するときは、設定は不要です。
- ・今回は、すべての受信原稿を配信するので、設定しません。

11 照合方法を変更したい場合は、[と一致する] を押して照合方法を選択し、[確定] を押します。

- ・たとえば、「075」で始まる相手先から受信するファクスだけを配信したいときは、手順 10 でファクス番号に「075」を入力します。[と一致する] を押して、[から始まる] を選択し、[確定] を押します。
- ・選択した照合方法がボタン名として表示されます。

12 必要に応じて、サブアドレス、パスワード、通信回線を設定します。

オプションの 2 回線キットを装着していない場合は、通信回線の設定は表示されません。

13 [確定] を押します。**14 [配信期間] を押します。****15 [曜日指定] または [配信時刻] を押して、配信期間を設定したら [確定] を押します。**

- ・曜日と時間は、どちらかまたは両方設定できます。
- ・今回は、[曜日指定] に「土」と「日」を、[配信時刻] に「00:00」から「23:59」を設定します。

16 [閉じる] を押します。

17 [受信文書プリント] を押します。

18 [ON] または [OFF] を選択して、[確定] を押します。

今回は、[ON] を設定します。

19 [閉じる] を押します。

個別設定の登録を終わるときは、〈リセット〉を押します。

続けて、自動配信の設定を有効にします。

20 〈ファクス〉を押して、ファクスマードにします。

21 [応用機能] タブを押します。

22 [自動配信] を押します。



23 [ON] を選択して、[確定] を押します。

- ・個別設定で ON に設定している自動配信の設定が有効になります。
- ・[OFF] を押すと、自動配信の設定が OFF になります。
- ・これで手順は終了です。設定した時刻になると、自動配信が始まります。

設定例

たとえば、金曜日の 17:00 から月曜日の 8:00 までの間に受信したファクスを配信したい場合は、同じ配信先と配信条件で、配信期間が異なる自動配信の個別設定を 3 つ登録します。

- ・個別設定 1：「配信期間」の設定を次のように設定する。
 - ◆ 曜日指定：金
 - ◆ 配信開始時刻：17:00
 - ◆ 配信終了時刻：23:59
- ・個別設定 2：「配信期間」の設定を次のように設定する。
 - ◆ 曜日指定：土、日
 - ◆ 配信開始時刻：00:00
 - ◆ 配信終了時刻：23:59
- ・個別設定 3：「配信期間」の設定を次のように設定する。
 - ◆ 曜日指定：月
 - ◆ 配信開始時刻：00:00
 - ◆ 配信終了時刻：08:00

□補足

設定後、リストをプリントして、登録内容が正しいか確認してください。〈メニュー〉 → [機器設定] タブ → [リスト] → [自動配信リスト] → [はい] と順に押します。

受信した原稿を画面で確認する（受信プレビュー印字）


受信したファクスをメモリーに保存しておいて、タッチパネルに表示して確認できます。確認後、プリントするのか削除するのか選択できます。不要なファクスをプリントしないので、用紙の節約になります。

□ 補足

- この機能では、受信した原稿は250件までしかメモリーに保存されません。250件を超えたときは、受信ができなくなります。確認した原稿は、削除またはプリントして、メモリー内の受信原稿が250件を超えないように注意してください。
- 原稿の保存期間は、1～31日または0日（無期限）に設定できます。保存した日は保存期間には含まれません。たとえば、期間を1日に設定すると、データを保存した日の次の日までデータが保存されます。設定した保存期間を過ぎると、原稿がプリントされ、データが自動的に削除されます。消去された場合は、画面に「保存期間を経過した受信原稿を印字しました。」と表示されます。
- この機能は、オプションのInformation serverが装着されているときは使用できません。Information serverが装着された場合は、Information serverの自動配信の設定で受信したファクスをユーザーの受信ボックスや共有受信ボックスに配信する設定を行っていただくと、受信したファクスをタッチパネルで確認できます。詳細は、『ネットワーク機能・Information server編』第5章の「受信文書を自動配信する（自動配信）」を参照してください。


□ 受信プレビュー印字を設定する

- 〈メニュー〉を押します。
- 【機器設定】タブ、【初期値設定】の順に押します。
- 【ファクス機能】を押します。

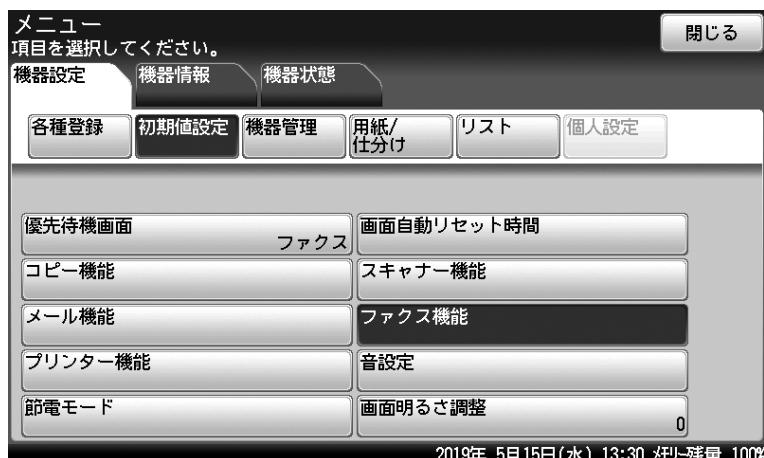

- 【その他の設定】を押します。

5 [受信プレビュー印字] を押します。

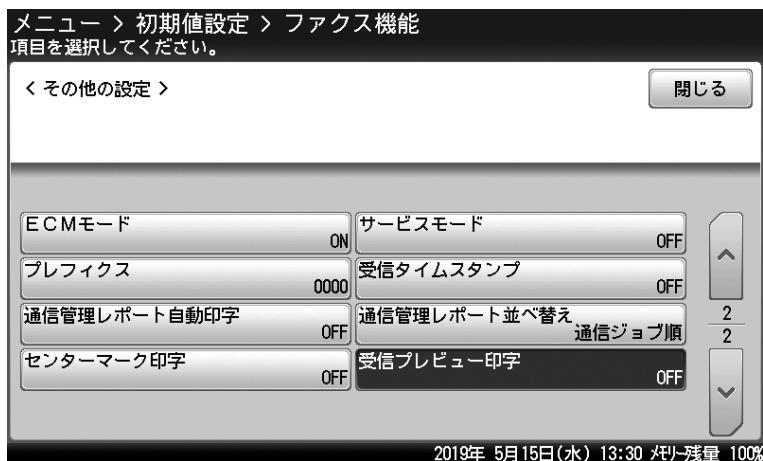

6 [モード1] または [モード2] を選択して、[確定] を押します。

- ・[モード1] を選択すると、受信したファクスはすべて、いったんメモリー内に保存されます。必要に応じてプレビュー画面で内容を確認し、プリントするか削除するかを選択できます。
- ・[モード2] を選択すると、受信したファクスのうち、ファクス送信元の電話番号が宛先表に登録されている電話番号と一致した場合はプリントしますが、電話番号が一致しないときやファクス送信元情報に発信元名が含まれていないときは、いったんメモリー内に保存されます。必要に応じてプレビュー画面で内容を確認し、プリントするか削除するかを選択できます。セキュリティー受信またはダイレクトメール防止が設定されている場合は、セキュリティー受信またはダイレクトメール防止が優先されます。
- ・[OFF] を選択すると、設定が OFF になります。

7 保存期間を設定して、[確定] を押します。

- ・設定した保管期間を過ぎると、受信原稿は自動的に印字され、印字後にメモリーから消去されます。
- ・「0」に設定すると、受信原稿を無期限に保存します。

8 設定が終了したら、〈リセット〉を押して設定画面を閉じます。

□ 受信したファクスを画面で確認する

ファクスを受信しているときは、機器状態ランプが緑色に点灯し、画面に「受信原稿があります。」と表示されます。


△補足

手順3で複数の文書を選択した場合は、[プレビュー]が押せません。



1 〈ファクス〉を押して、ファクスマードにします。

2 [メモリー内文書] タブ、[受信原稿] の順に押します。

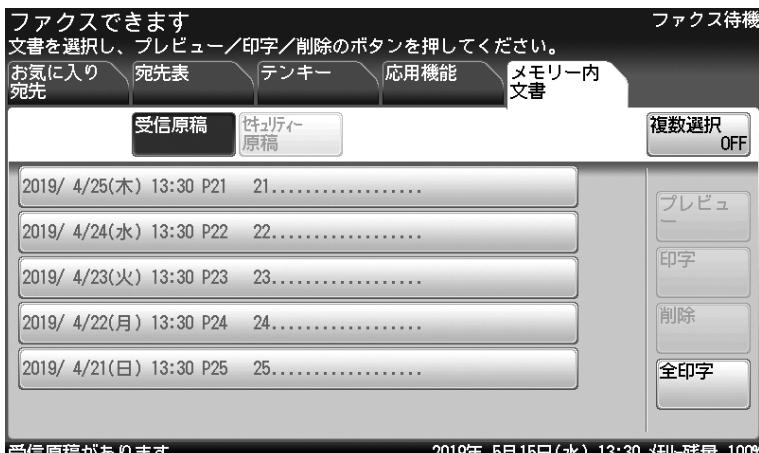

受信原稿があります。 2019年 5月15日(水) 13:30 バッテリ残量 100%


- ・プレビューしていない受信原稿は、青い文字で表示されます。
- ・プレビュー済みの受信原稿は、黒い文字で表示されます。

3 確認したい受信原稿を選択して、[プレビュー]を押します。

- ・受信内容を確認せずにすべての受信原稿をプリントする場合は、[全印字]、[はい]と押します。
- ・受信内容を確認せずに特定の受信原稿をプリントする場合は、プリントする受信原稿を選択して、[印字]、[はい]と押します。先に[複数選択]を押して「ON」にすると、複数の受信原稿が選択できます。
- ・受信内容を確認せずに特定の受信原稿を削除する場合は、削除する受信原稿を選択して、[削除]、[はい]と押します。先に[複数選択]を押して「ON」にすると、複数の受信原稿が選択できます。

4 受信原稿を確認します。

- ・送信者の情報、受信原稿サイズ、受信原稿枚数、受信日時が表示されます。
- ・[閉じる] を押すと、手順 3 に戻ります。

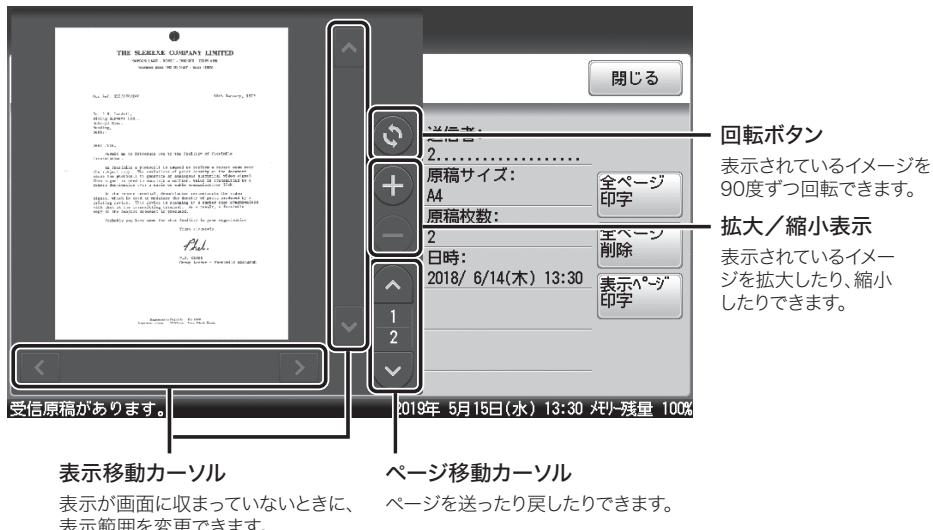

5 受信原稿をプリントする場合は【全ページ印字】を、表示しているページだけ プリントする場合は【表示ページ印字】を、削除する場合は【全ページ削除】 を押します。

受信原稿枚数が1枚のときは、[印字]、[削除] が表示され、受信原稿が2枚以上のときは
[全ページ印字]、[全ページ削除]、[表示ページ印字] が表示されます。

6 [はい] を押します。

- ・[いいえ] を押すと、手順 5 に戻ります。
- ・確認した受信原稿を全ページプリントアウトするか、[全ページ削除] を押すと、そ
の受信原稿はメモリーから消去されます。
- ・ほかの受信原稿を確認するときは、手順 2 から繰り返します。(全ページ削除をした
場合は手順 3 から、表示ページ印字をした場合は手順 4 から繰り返します)。

ダイレクトメールを防止する

宛先表に登録されている番号だけ受信できるようにしたり、登録した番号の受信を拒否したりできるので、迷惑ファクスを防止できます。

○補足

- ・ダイレクトメール防止を設定すると、相手機にファクス番号が登録されていない場合や、相手機がファクス番号を送信してこない場合も、ファクスを受信しません。
- ・この機能を設定すると、ファクスが受信できない場合があります。

ダイレクトメール防止には3種類の方法があります。

モード名	説明
モード1	宛先表に登録されている番号だけ受信します（最大20桁まで照合します）。 宛先表以外の相手からの受信は拒否します。
モード2	受信を拒否したい相手の番号を登録し、登録された相手からの受信を拒否する方法です。相手のファクス番号を登録します。ファクス番号は、20桁、最大50件まで登録できます。 相手機に相手機のファクス番号が登録されていない場合や、相手機から相手機のファクス番号を送信してこない場合も受信を拒否します。
モード3	モード1、2を合わせた方法です。宛先表に登録されている番号からのみ受信しますが、宛先表に登録されていても拒否したい番号として登録しておけば、その相手からの受信は拒否します。
OFF	ダイレクトメール防止を行いません。

- 1 <メニュー> を押します。
- 2 [機器設定] タブ、[機器管理] の順に押します。
- 3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、[確定] を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。
- 4 [セキュリティー通信機能] を押します。



5 [ダイレクトメール防止] を押します。



6 [設定] を押します。

7 モードを選択して、[確定] を押します。

- ・[OFF] または [モード 1] を選択したときは、この手順で終了です。
- ・[モード 2] または [モード 3] を選択した場合は、次の手順へ進みます。

8 [登録/変更] を押します。

9 未登録の番号を選択します。



すでに登録されている番号を変更する場合は、変更したい番号を選択します。

10 受信拒否するファクス番号を入力し、[確定] を押します。

続けて他の番号を登録する場合は、手順 9 から操作を繰り返します。

11 [閉じる] を押します。

設定が終了したら、<リセット> を押して設定画面を閉じます。

□補足


モード 2 またはモード 3 を設定したときは、リストをプリントして、登録内容が正しいか確認してください。<メニュー> → [機器設定] タブ → [リスト] → [ダイレクトメール防止リスト] → [はい] と順に押します。

PC-FAX とインターネットファクスについて

オプションの Information server が装着されているときは、コンピューターから直接ファクスしたり（PC-FAX）、メールアドレスに送信したり（インターネットファクス）できます。

PC-FAX

アプリケーションソフトウェアで作成した文書を、コンピューターから直接ファクス送信できます。用紙にプリントしないので、用紙を節約できます。

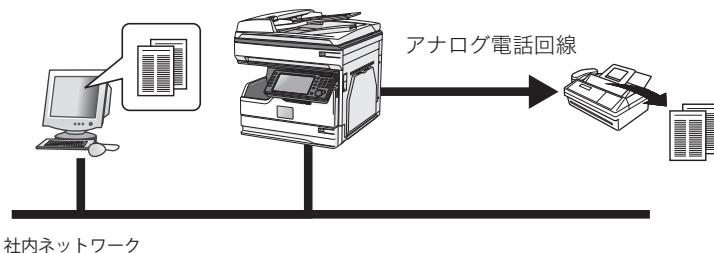

インターネットファクス

機器で読み込んだ原稿を、相手のメールアドレスに E メールとして送信します。インターネット回線を使うので、通信料金を節約できます。




コピーのしかた

基本的なコピーの操作手順を説明します。詳しい使いかたは、『コピー編』を参照してください。

基本操作

1 原稿をセットします。

- ・機器が節電モードになっているときは、〈節電〉を押して節電モードを解除してから操作を始めてください。(→ 13 ページ)
- ・原稿セットのしかたは、「原稿をセットする」(28 ページ) を参照してください。

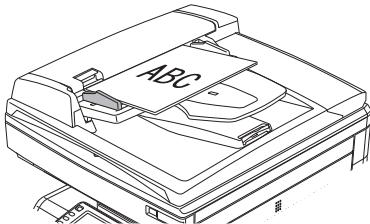


2 〈コピー〉を押して、コピー mode にします。



3 [応用機能] タブを押して、必要な機能を設定します。



4 [基本] タブを押して、画面から用紙を選択します。

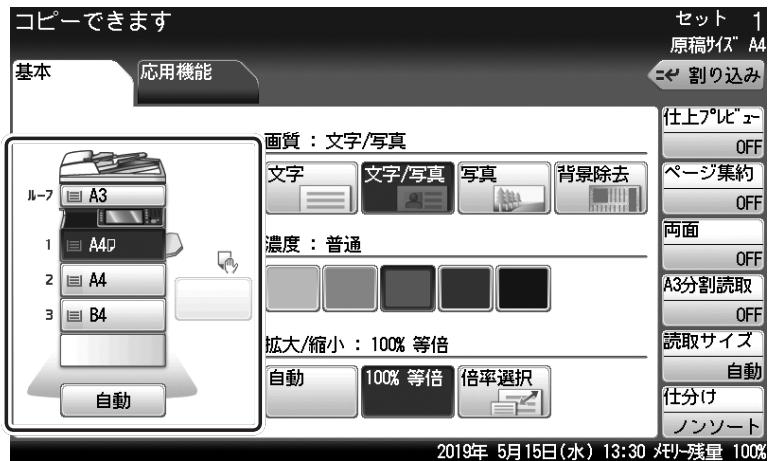

- ・画面は、オプションの給紙ユニットを2段装着した場合です。
- ・[自動] を選択すると、原稿サイズと設定された倍率から適切な用紙を自動的に選択します。

5 部数を入力します。



- ・999部まで設定できます。
- ・部数を設定しないときは、1部コピーされます。
- ・部数を修正するときは、上書きで入力し直します。

6 <スタート>を押します。

- ・コピーを途中でやめるときは、<ストップ>を押します。
- ・コピーが終わったら<リセット>を押して、設定をクリアしておきます。<リセット>を押さないときも、工場出荷時の設定では3分経過すると初期値に戻ります。

原稿の読み取りの設定をする（画質・濃度）

原稿に応じて、画質や濃度を設定してください。

画質

- 文字 : 文字だけの原稿に適した設定で読み取ります。
文字／写真 : 写真や絵と文字が混ざった原稿に適した設定で読み取ります。
写真 : 写真や絵の原稿に適した設定で読み取ります。
背景除去 : 車検証をコピーするときなど、原稿の地模様や地色などの背景を消して読み取ります。

濃度

- 薄く : 薄く読み取りたいときに選択します。
やや薄く : 普通よりもやや薄く読み取りたいときに選択します。
普通 : 標準の原稿を読み取りたいときに選択します。
やや濃く : 普通よりもやや濃く読み取りたいときに選択します。
濃く : 濃く読み取りたいときに選択します。



画面は、オプションの給紙ユニットを2段装着した場合です。

拡大 / 縮小コピーする

□ 用紙サイズに合わせて拡大／縮小する（自動倍率）

指定した用紙サイズに合わせて自動的に倍率を選択し、拡大／縮小コピーを行います。原稿サイズを自動検出できないときは、手動選択した原稿サイズで自動倍率にてコピーします。


1 原稿をセットします。

- ・機器が節電モードになっているときは、〈節電〉を押して節電モードを解除してから操作を始めてください。（→ 13 ページ）
- ・原稿セットのしかたは、「原稿をセットする」（28 ページ）を参照してください。

2 〈コピー〉を押して、コピー mode にします。

3 用紙を選択します。

4 「拡大 / 縮小」から [自動] を押します。

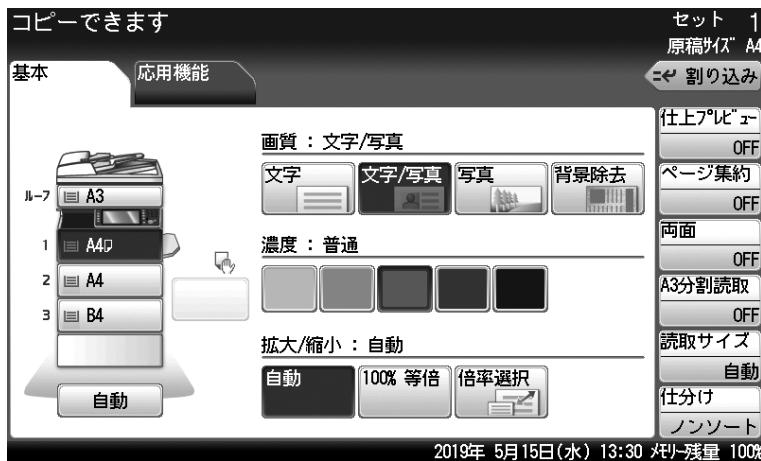

画面は、オプションの給紙ユニットを 2 段装着した場合です。

5 〈スタート〉を押します。

- ・コピーを途中でやめるときは、〈ストップ〉を押します。
- ・コピーが終わったら 〈リセット〉を押して、設定をクリアしておきます。〈リセット〉を押さないときも、工場出荷時の設定では 3 分経過すると初期値に戻ります。

□ 補足

原稿サイズを自動検知できなかったときは、読み取りサイズ選択画面が表示されます。読み取りサイズを選択し、[確定] を押します。

□ 倍率を指定して拡大／縮小する（固定倍率）


倍率を選択して、適切な用紙にコピーを行います。用紙は、倍率設定に応じて自動的に選択されます。用紙を選択したいときは、用紙がセットされているカセットを選択してください。

1 原稿をセットします。

- ・機器が節電モードになっているときは、〈節電〉を押して節電モードを解除してから操作を始めてください。（→ 13 ページ）
- ・原稿セットのしかたは、「原稿をセットする」（28 ページ）を参照してください。


2 〈コピー〉を押して、コピーモードにします。

3 「拡大／縮小」から【倍率選択】を押します。

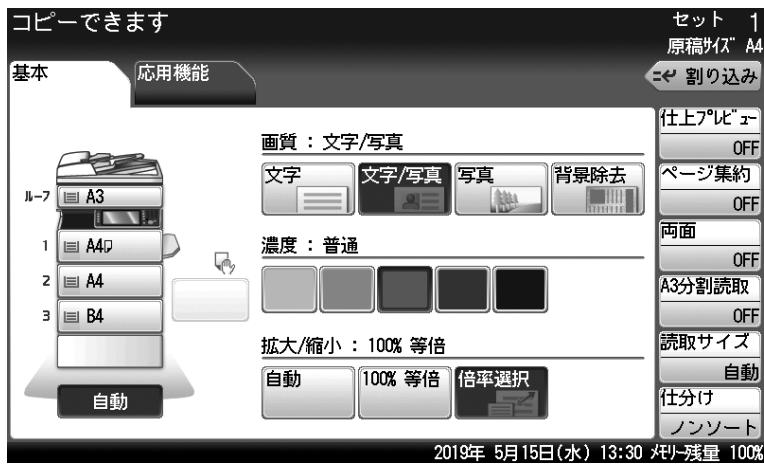

画面は、オプションの給紙ユニットを 2 段装着した場合です。

4 倍率を選択して、【確定】を押します。

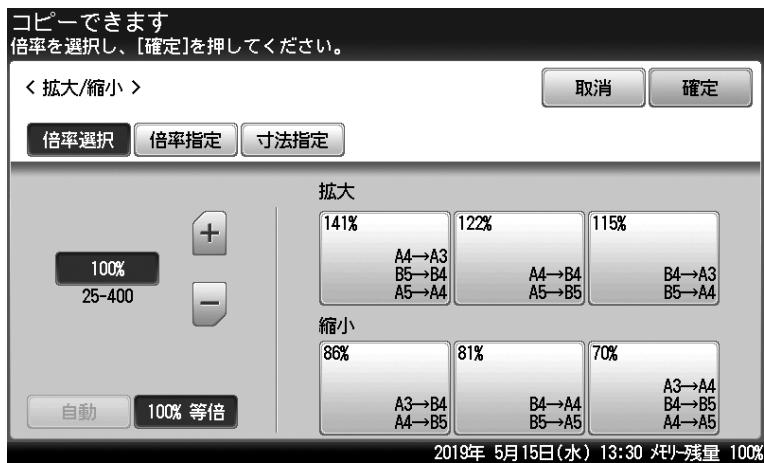


倍率は、表示された倍率から選択するほかに、[+] を [-] を押したり、テンキーを用いて入力できます。

5 〈スタート〉を押します。

- ・コピーを途中でやめるときは、〈ストップ〉を押します。
- ・コピーが終わったら〈リセット〉を押して、設定をクリアしておきます。〈リセット〉を押さないときも、工場出荷時の設定では 3 分経過すると初期値に戻ります。

用紙の両面にコピーする（両面コピー）

原稿を読み取って、用紙の両面にコピーできます。

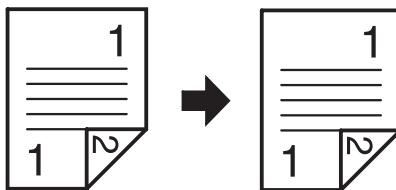

□補足


原稿は自動原稿送り装置にセットします。

1 原稿をセットします。

- ・機器が節電モードになっているときは、〈節電〉を押して節電モードを解除してから操作を始めてください。（→13ページ）
- ・原稿セットのしかたは、「原稿をセットする」（28ページ）を参照してください。

2 〈コピー〉を押して、コピー mode にします。

3 [両面] を押します。

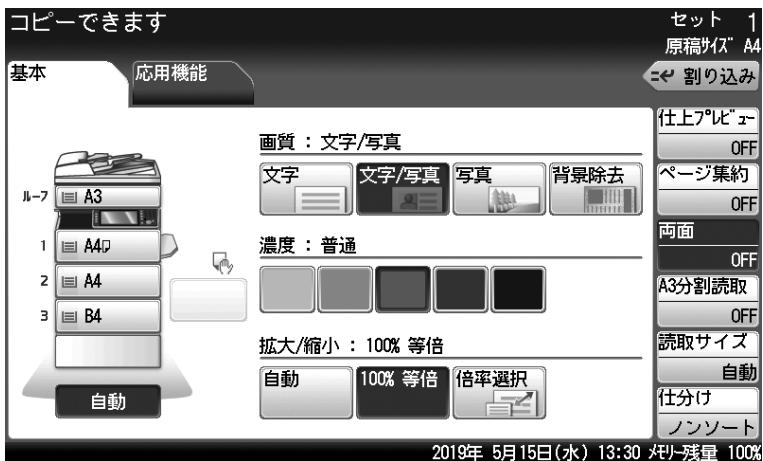

画面は、オプションの給紙ユニットを2段装着した場合です。

4 [両面→両面] を選択して、とじ位置を選択します。


画面を参考にして、とじ位置を選択してください。

5 [確定] を押します。

6 〈スタート〉を押します。

コピーを途中でやめるときは、〈ストップ〉を押します。

- 7** 原稿のおもて面の読み込みが終わると、「裏面原稿をセットしてください」と表示されます。原稿のうら面をセットして、[スタート] または〈スタート〉を押します。

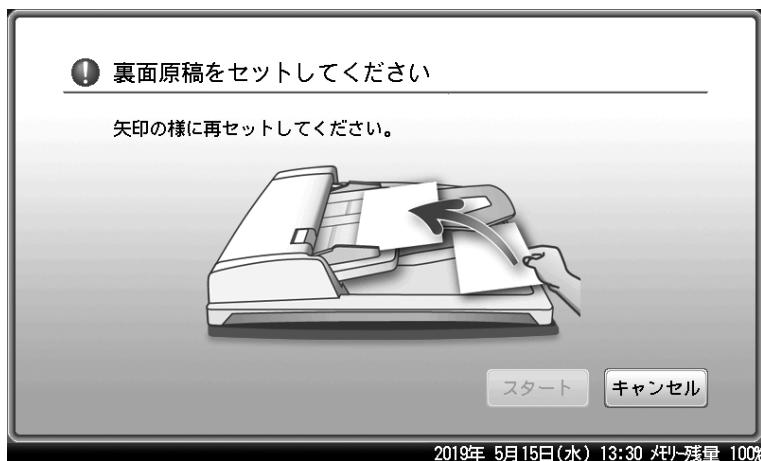

コピーが終わったら〈リセット〉を押して、設定をクリアしておきます。〈リセット〉を押さないときも、工場出荷時の設定では3分経過すると初期値に戻ります。

□補足

両面原稿は、まず原稿のおもて面を読み取ります。おもて面の読み取りが終わったら、そのまま原稿のうら面をセットして、うら面の最終ページから読み取ります。




(空白ページ)


スキャンのしかた

基本的なスキャナーの操作手順を説明します。
詳しい使いかたは、『スキャナー・ファックス編』を参照してください。

オプションの Information server 非装着時

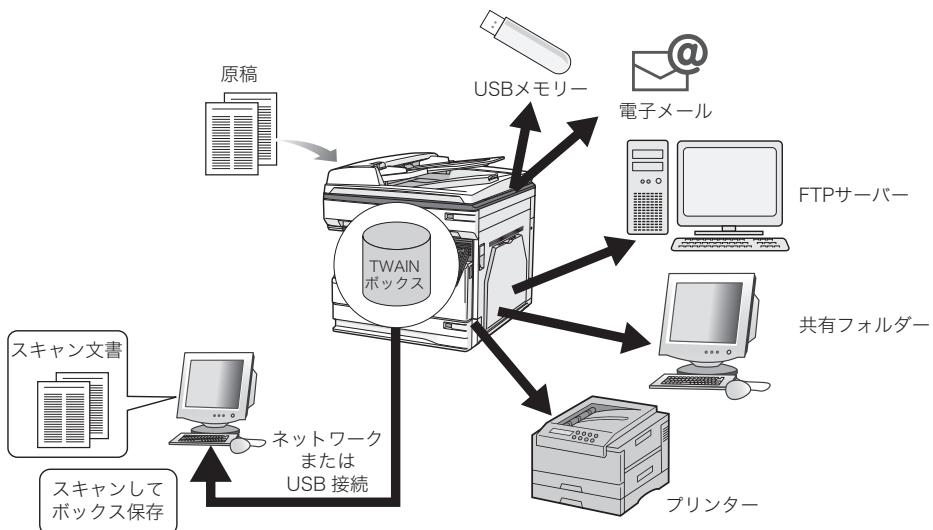

オプションの Information server 装着時

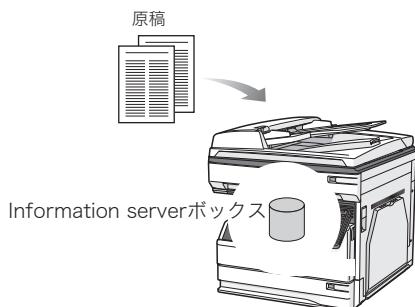

事前に必要なこと

スキャンを始める前に、次の作業を完了しておいてください。
詳しくは、『スキャナー・ファックス編』および『ソフトウェアインストール編』を参照してください。


- スキャナードライバーをコンピューターにインストールする
(スキャナードライバーは「ドライバー／取扱説明書 CD」に入っています)
- PDFScanMaker など TWAIN 対応のアプリケーションソフトウェアをコンピューターにインストールする (スキャンした文書をコンピューターに取り込むために必要です)
- 機器とコンピューターを USB 経由またはネットワーク経由で接続する
- TWAIN ボックスを設定する (ボックス名や暗証番号を設定したい場合に設定します)

基本操作

□ 原稿をスキャンする

1 原稿をセットします。


- ・機器が節電モードになっているときは、〈節電〉を押して節電モードを解除してから操作を始めてください。(\rightarrow 13 ページ)
- ・原稿セットのしかたは、「原稿をセットする」(28 ページ) を参照してください。

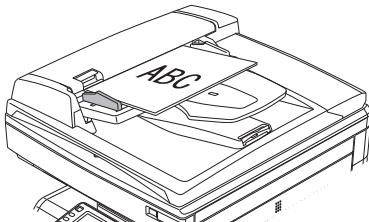


2 〈スキャナー〉を押して、スキャナーモードにします。



3 [応用機能] タブ、[TWAIN 原稿] の順に押します。

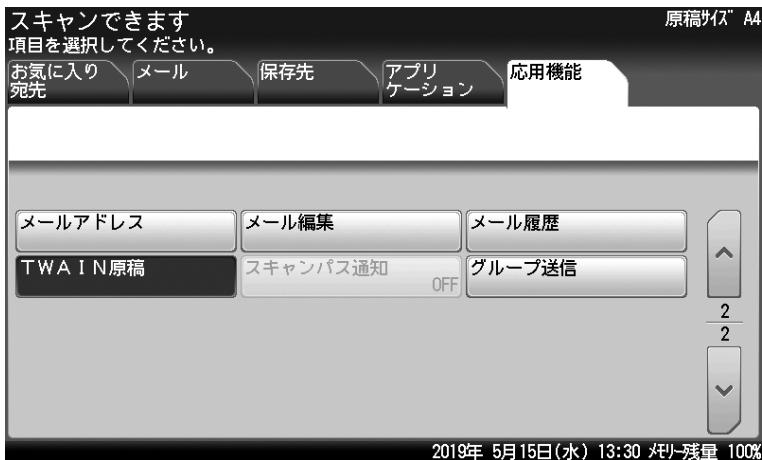

4 [蓄積] を押します。

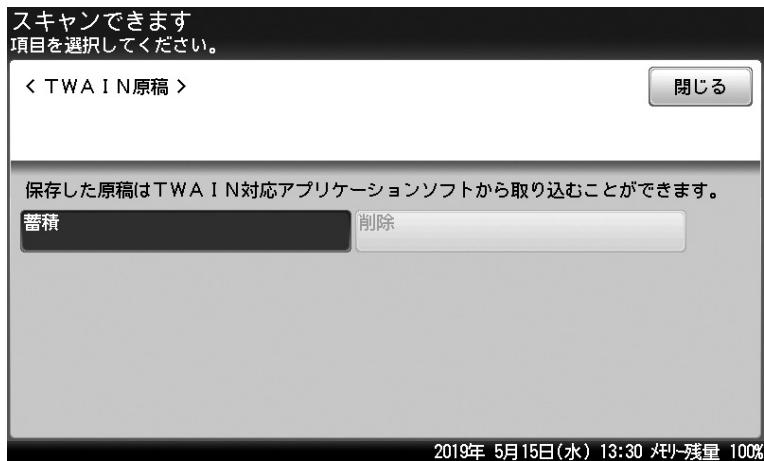

5 TWAIN ボックスを選択します。



ボックスに暗証番号を設定している場合は、TWAIN ボックス選択後に暗証番号を入力する画面が表示されます。暗証番号を入力し、[確定] を押します。

6 [はい] または <スタート> を押します。

原稿を原稿ガラスにセットした場合は、原稿の読み取りが完了すると「次の原稿をセットしてください」というメッセージが表示されます。複数枚の原稿を読み取るときは、次の原稿をセットして、[次のページ] を押してください。すべての原稿の読み取り終了後、[読み取り終了] を押すと、送信を開始します。

7 TWAIN 対応のアプリケーションソフトウェアを使って、TWAIN ボックスに保存した文書をコンピューターに取り込みます。

詳しくは、「スキャンした原稿をコンピューターで取り込む」(71 ページ) を参照してください。

□ スキャンした原稿をコンピューターで取り込む

ここでは、ドライバー／取扱説明書 CD からインストールできる PDFScanMaker を使った操作方法を説明します。
お使いのソフトウェアによって操作方法が異なります。詳しくは、お使いの TWAIN 対応ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

- 1 PDFScanMaker を起動します。**
- 2 「機器選択」画面で、使用する機器を選択します。**
PDFScanMaker の初回起動時は、「機器選択」画面に機器が表示されません。[検索] をクリックすると、使用可能な機器が表示されます。
- 3 [OK] をクリックします。**
[検索] をクリックして表示した機器を指定する場合は、「IP アドレスまたはホスト名の入力」のチェックマークを外してください。
- 4 TWAIN ボックスを選択します。**
TWAIN ボックスに暗証番号が設定されている場合は、4 行の暗証番号を入力し、[OK] をクリックします。
- 5 保存したい文書を選択し、[保存] をクリックします。**



- 6 ファイルの保存先、ファイル形式、ファイル名を指定し、[保存] をクリックします。**
- 7 「保存が完了しました。」と表示されたら、[OK] をクリックします。**
- 8 [終了] をクリックし、PDFScanMaker を終了します。**

□ 補足

- ・詳しくは、『スキャナー・ファックス編』第 1 章の「TWAIN ボックスに蓄積する」の「TWAIN ボックスのファイルを取り出す」を参照してください。
- ・ファイル形式が「JPEG」の場合、ファイルに複数のページがあるときは 1 ページごとにファイル保存されます。

□ 電子メールで送信する（スキャン to E-mail）

読み取った原稿のデータを電子メールに添付して送信できます。

【補足】

あらかじめ、機器をネットワークに接続して（→ 80 ページ）、電子メールの送受信ができるように設定しておいてください（→ 85 ページ）。

1 原稿をセットします。

- ・機器が節電モードになっているときは、〈節電〉を押して節電モードを解除してから操作を始めてください。（→ 13 ページ）
- ・原稿セットのしかたは、「原稿をセットする」（28 ページ）を参照してください。

2 〈スキャナー〉を押して、スキャナーモードにします。


3 [メール] タブを押します。



4 宛先表から選択するときは、宛先が表示されたボタンを押します。

- ・登録された宛先が多いときは、[▲] と [▼] を押して宛先を閲覧します。
- ・[A A] を押すと、宛先の文字サイズを切り替えられます。
- ・[≡] を押すと、宛先の表示のしかたを切り替えられます。
- ・[かな英数順]、[グループ順] を押すと、宛先を絞り込めます。

5 メールアドレスを直接入力するときは、[応用機能] タブを押し、[メールアドレス] を選択します。

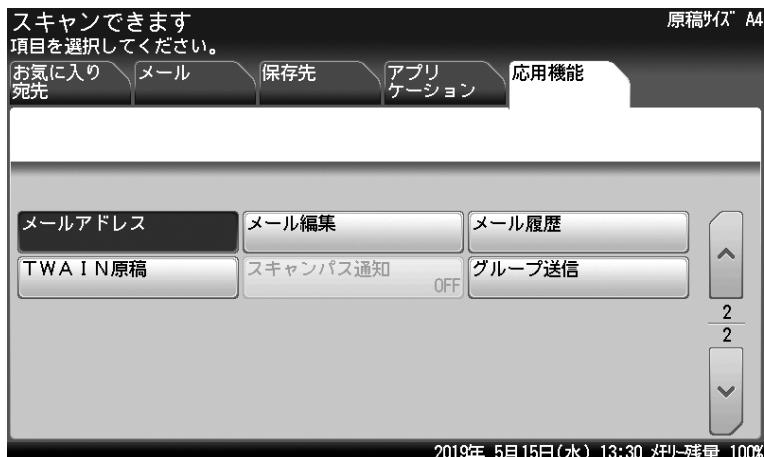

[応用機能] タブでは、ファイル名の変更やカラー / 白黒読み取りの変更などの機能が設定できます。詳細は、『スキャナー・ファックス編』第2章を参照してください。

6 メールアドレスを入力して、[確定] を押します。

7 <スタート> を押します。

- 複数の宛先を指定した場合は、<スタート> を押した後、宛先確認の画面が表示されます。宛先に間違いがなければ、[確定] または <スタート> を押します。
- 原稿を原稿ガラスにセットした場合は、原稿の読み取りが完了すると「次の原稿をセットしてください」というメッセージが表示されます。複数枚の原稿を読み取るときは、次の原稿をセットして、[次のページ] を押してください。すべての原稿の読み取り終了後、[読み取り終了] を押すと、送信を開始します。

△補足

宛先は、宛先表や直接入力以外にもさまざまな方法で指定できます。詳細は、『スキャナー・ファックス編』第6章の「宛先を指定する」を参照してください。

□ 共有フォルダーに保存する（スキャン to フォルダー）

読み取った原稿のデータをネットワーク上のコンピューターにある共有フォルダーに保存できます。

△補足

- ・あらかじめ、機器をネットワークに接続しておいてください（→ 80 ページ）。
- ・データが保存できるフォルダーは、共有設定されているフォルダーだけです。

1 原稿をセットします。

- ・機器が節電モードになっているときは、〈節電〉を押して節電モードを解除してから操作を始めてください。（→ 13 ページ）
- ・原稿セットのしかたは、「原稿をセットする」（28 ページ）を参照してください。
- ・ご利用の環境によっては、ネットワーク上のコンピューターが検索されない場合があります。

2 〈スキャナー〉を押して、スキャナーモードにします。

3 [保存先] タブ、[フォルダー] の順に押します。



4 ショートカットを選択するときは、表示されたボタンを押します。

- ・**A**を押すと、宛先の文字サイズを切り替えられます。
- ・**三:二**を押すと、宛先の表示のしかたを切り替えられます。
- ・ショートカットに登録したフォルダーの中にあるフォルダーを指定するときは、続けて「子フォルダ」を押して、フォルダーを選択します。

5 ネットワーク上のフォルダーを指定するときは、[参照] を押します。



6 フォルダーを選択して、[確定] を押します。




- ・[ルート] を押すと、コンピューターまたはネットワークの一覧の表示に戻ります。
- ・[戻る] を押すと、一つ前の画面に戻ります。
- ・[取消] を押すと、画面を閉じます。

7 <スタート> を押します。

- 複数の宛先を指定した場合は、<スタート> を押した後、宛先確認の画面が表示されます。宛先に間違いがなければ、[確定] または <スタート> を押します。
- 原稿を原稿ガラスにセットした場合は、原稿の読み取りが完了すると「次の原稿をセットしてください」というメッセージが表示されます。複数枚の原稿を読み取るときは、次の原稿をセットして、[次のページ] を押してください。すべての原稿の読み取り終了後、[読み取終了] を押すと、送信を開始します。

□補足

フォルダーを選択したときに、認証が必要になることがあります。ログイン画面が表示されたときは、ユーザー名とパスワードを入力してください。

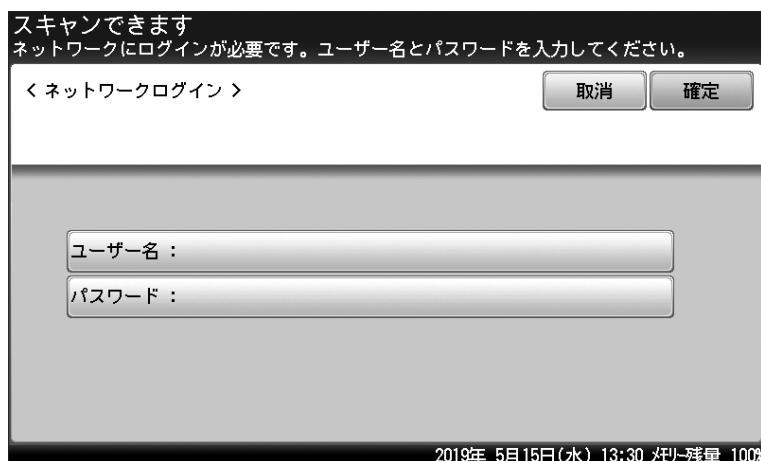

プリントのしかた

コンピューターからプリントする基本的な操作手順を説明します。
詳しい使いかたは、『プリンター編』を参照してください。

事前に必要なこと

プリントを始める前に、次の作業を完了しておいてください。


- ・プリンタードライバーをコンピューターにインストールする
- ・機器とコンピューターをUSB経由またはネットワーク経由で接続する

プリンタードライバーは、ドライバー／取扱説明書CDに入っています。インストールの方
法については、『ソフトウェアインストール編』を参照してください。

基本操作

1 「ファイル(F)」から「印刷(P)」を選択します。

アプリケーションソフトウェアで文書のプリント操作を行います。
お使いのソフトウェアによって、操作方法が異なる場合があります。

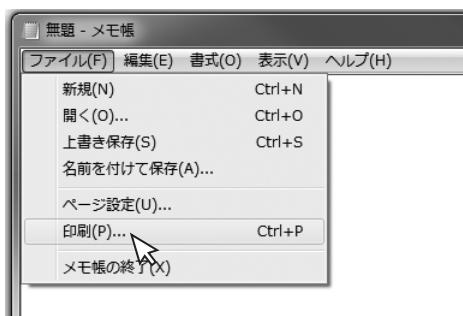

2 プリンターを選択します。

プリント設定をする場合は、[詳細設定(R)] をクリックします。



3 必要に応じてプリンタードライバーの設定画面を開き、プリント機能を設定します。



4 [印刷 (P)] をクリックします。



プリントを中止するとき

印刷ジョブを中止するには、まずコンピューター側で印刷ジョブを中止します。コンピューター側で中止できなかった場合は、機器側で印刷ジョブを中止します。

□ コンピューター側でジョブを中止する

ここでは、Windows 10 の場合の操作方法を例に説明します。お使いの Windows のバージョンによっては、手順が若干異なります。

- 1 「スタート」をクリックし、表示されたアプリの一覧から「Windows システムツール」をクリックします。
- 2 表示された一覧から「コントロールパネル」をクリックします。
コントロールパネル画面が表示されます。
- 3 表示方法を「カテゴリ」にして、「ハードウェアとサウンド」の中の「デバイスとプリンターの表示」をクリックし、デバイスとプリンター画面を表示します。
- 4 印刷中止したいプリンターのアイコンを右クリックして、「印刷ジョブの表示(E)」をクリックします。
印刷キューが表示されます。
- 5 印刷中止したいドキュメント名を右クリックして、メニューから「キャンセル(C)」をクリックします。




□ 機器側でジョブを中止する


プリント中は、タッチパネルに「プリント中」と表示されます。

1 〈プリンター〉を押します。

2 [オフライン]を押します。

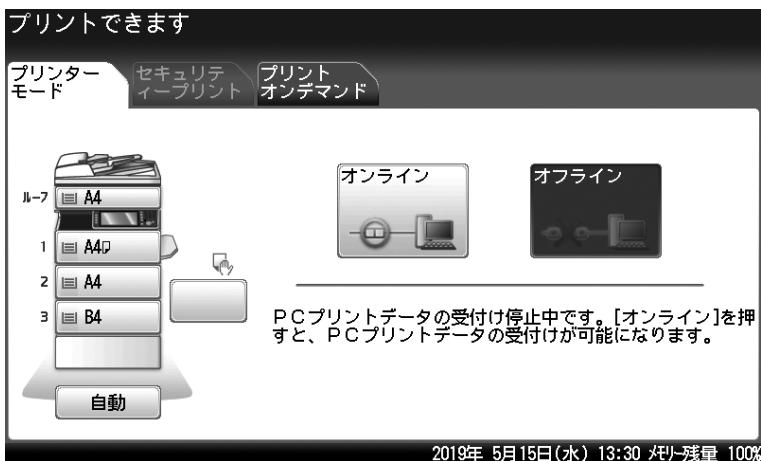

3 中止したいジョブを選択します。

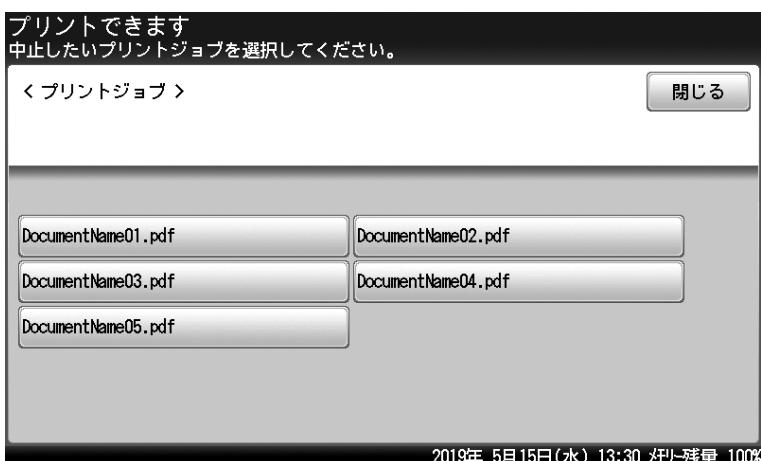

4 [はい]を押して、印刷ジョブを中止します。

プリント中のページや、すでにデータ処理が完了したページは中止できません。

ネットワーク機能について


ここでは、パソコンから機器のネットワーク設定画面へログイン、ログアウトする方法と主要機能の紹介をします。

詳細は、『ネットワーク機能・Information server 編』を参照してください。

事前に必要なこと

ネットワーク設定画面に接続する前に、次の作業を完了しておいてください。

- LAN ケーブルを機器に接続する

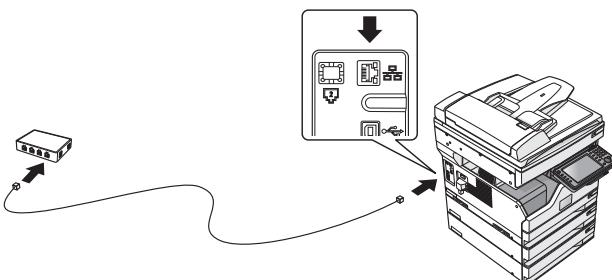

- 機器に IP アドレスを設定する

下記の「IP アドレスを設定する」を参照して、IP アドレスを設定してください。ネットワーク上に DHCP サーバーがある場合は、この操作は不要です。

- 機器に電子メールの送受信環境を設定する

電子メールの送受信環境を設定してください。「電子メールの送受信環境を設定する」(85 ページ) を参照してください。

IP アドレスを設定する

ネットワーク上に DHCP サーバーがない場合は、手動で機器に IP アドレスを設定します。

また、ネットワーク管理者から決められた固有の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動で IP アドレスを設定してください。

□補足

- ネットワーク設定を変更する場合は、ネットワーク管理者に相談してください。IP アドレスの設定を間違えると、正しくネットワークに接続できません。
- 設定後、機器情報を表示して、登録内容を確認してください。〈メニュー〉→[機器情報] タブ→[ネットワーク設定] と順に押します。ネットワーク上に、DHCP サーバーがある場合も同じ手順で、IP アドレスなどが確認できます。

- 1 〈メニュー〉を押します。
- 2 [機器設定] タブを押します。
- 3 [機器管理] を押します。

- 4** 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。


管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

- 5** [ネットワーク設定] を押します。



- 6** [TCP/IP 設定] を押します。

- 7** [IP アドレス自動取得] を押します。

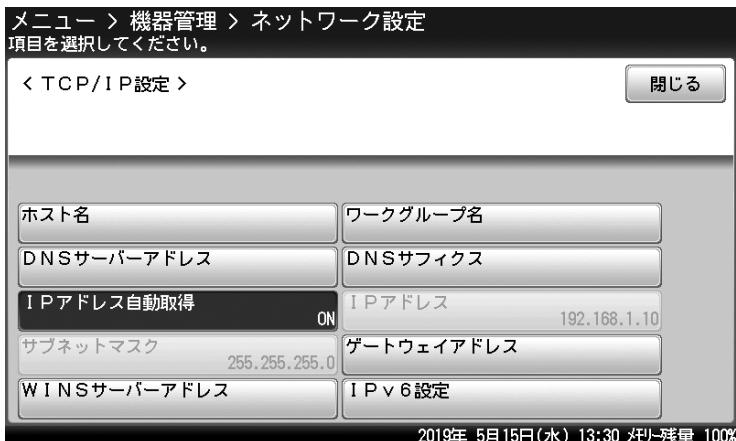

- 8** [OFF] を選択して、[確定] を押します。

- 9** [IP アドレス] を押します。

- 10** 機器に割り振る IP アドレスを入力して、[確定] を押します。

- 11** [サブネットマスク] を押します。

- 12** 機器に割り振るサブネットマスクを入力して、[確定] を押します。

- 13** [ゲートウェイアドレス] を押します。

- 14** 機器の使用するゲートウェイアドレスを入力して、[確定] を押します。

設定が終了したら、〈リセット〉を押して設定画面を閉じます。

ネットワーク設定画面 /Information server にログインする

ネットワーク設定画面または Information server（オプション）にログインする方法には、「ユーザーログイン」、「ゲストユーザーログイン」、「管理画面ログイン」の3つがあります。

ログイン方法	内容
ユーザー	ユーザーの名前やパスワードなどのユーザー情報を作成することで、ユーザーごとに個別の設定が行えます。機器情報を確認したり、一部の機器設定を行ったりできます。 オプションの Information server を装着しているときは、スキャン文書、送受信文書などの個人文書も扱えます。 ユーザー情報の作成については、『ネットワーク機能・Information server 編』第3章の「使用するユーザーを登録する」を参照してください。
ゲストユーザー	機器の認証を受けずに、機器を操作します。 機器情報を確認したり、一部の機器設定を行ったりできます。 オプションの Information server を装着しているときは、スキャン文書、送受信文書などを共有文書として扱えます。
管理画面	機器情報を確認したり、機器設定を行ったりできます。管理者パスワードを設定すれば、ログイン画面を表示させることができます。

□ ネットワーク設定画面または Information server を起動する

ネットワーク設定画面を使用するには、Web ブラウザーを使用します。動作確認済みブラウザーについては、『機器設定・管理編』第3章の「主な仕様」を参照してください。

- 1 Web ブラウザーを起動します。
- 2 Web ブラウザーの「アドレスバー」に機器の IP アドレスを入力し、キーボードの〈Enter〉を押します。



- ・IP アドレスが分からない場合は、操作パネルの〈メニュー〉→ [機器情報] タブ → [ネットワーク設定] と順に押します。IP アドレスの記載があります。
- ・パソコンのデスクトップに、Information server のショートカットがある場合は、ショートカットをダブルクリックします。

□ ユーザーログインまたはゲストログインする

1 ネットワーク設定画面または Information server を起動します。

2 ユーザー一覧からログインしたいユーザーをクリックします。

「名前」には、クリックしたユーザーの名前が自動的に入力されます。

番号	名前	部門
001	奥西	営業部
002	中野	営業部
003	河野	技術部
004	矢野	技術部
005	牧野	技術部
006	草深	
007	羽根	技術部
008	竹井	サービス
009	田中	サービス
010	小川	

ユーザーとして登録されていないときは、ゲストユーザーとしてログインできます。その場合は、[ゲストログイン] をクリックします。

3 「パスワード」を入力し、[ログイン] をクリックします。

番号	名前	部門
001	奥西	営業部
002	中野	営業部
003	河野	技術部
004	矢野	技術部
005	牧野	技術部
006	草深	
007	羽根	技術部
008	竹井	サービス
009	田中	サービス
010	小川	

パスワードが登録されていないときは、この手順は不要です。

□ 補足

- ネットワークの設定によっては、ユーザー一覧は表示されません。その場合は、「名前」および「パスワード」を直接入力し、[ログイン] をクリックします。
- ユーザーが 1 人も登録されていない場合は、ログイン画面は表示されず、ネットワーク設定画面を起動すると、自動的にゲストログインします。
- ネットワークのマシンポリシーの設定で、「ゲストアカウントの設定」が OFF に設定されているときは、ゲストログインできません。

□ 管理画面にログインする

[管理画面] をクリックすると、「管理画面」が表示されます。

□ 補足

ユーザーが1人も登録されていない場合は、ネットワーク設定画面を起動した後、[ログアウト] をクリックすると管理画面にログインできます。管理者パスワードが設定されているときは、管理画面へのログイン画面が表示されます。

1 ネットワーク設定画面または Information server を起動します。

2 [管理画面] をクリックします。

管理者パスワードを設定している場合は、手順3に進みます。



3 管理者パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者パスワードが設定されていない場合は、この画面は表示されません。

ログアウトのしかた

ネットワーク設定画面を終了したり、ほかの利用者に切り替えたりする場合はログアウトを行います。特に、オプションの Information server を装着している場合で、複数の利用者が1台のコンピューターを使用しているときは、ログインしたままではほかの利用者にファイルを見られてしまいます。セキュリティーを守るために、必ずログアウトしてください。

1 [ログアウト] をクリックします。

ログイン画面に戻ります。



□ 補足

ユーザーが登録されていない場合、ログアウトすると管理画面が表示されます。管理者パスワードが設定されているときは、管理画面へのログイン画面が表示されます。

電子メールの送受信環境を設定する

- 1 ネットワーク設定画面または Information server にログインします。**
[管理画面] にログインするか、管理者権限ユーザー policy に設定されているユーザーとしてログインします。 (→ 82 ページ)
- 2 表示されている画面が文書ボックス画面のときは、[設定画面] をクリックします。**
- 3 「機器設定」から [SMTP/POP 設定] をクリックします。**
メニュー一覧表示になっていない場合は、[機器設定]、[メール設定]、[SMTP/POP 設定] の順にクリックします。
- 4 必要な項目を入力し、[保存] をクリックします。**

The screenshot shows the 'SMTP/POP Settings' page under the 'Machine Configuration' section of the management interface. On the left is a vertical navigation bar with the following items:

- 一般
- ユーザー情報
- 機器設定** (highlighted)
- TCP/IP 設定
- メール設定
- SNMP 設定
- インターネット時刻設定
- 本体機器設定
- 本体初期値設定
- 機器管理設定
- 機器情報

The main right-hand panel has the following sections and fields:

- 機器情報** (Machine Information):
 - 名前 (Name): []
 - 機器メールアドレス (Machine Mail Address): []
 - 返信先メールアドレス (Reply-to Mail Address): []
- SMTPサーバー設定** (SMTP Server Settings):
 - SMTPサーバーアドレス (SMTP Server Address): []
 - SMTPポート番号 (SMTP Port Number): 25
 - SSLの使用 (SSL Usage):
 - OFF
 - SSL
 - STARTTLS
 - SMTPLSポート番号 (SMTPLS Port Number): 465
 - 認証方式 (Authentication Method):
 - 使用しない (Not Used)
 - LOGIN
 - PLAIN
 - CRAM-MD5
 - SMTP認証ユーザー名 (SMTP Authentication User Name): []

At the top right of the main panel are three buttons: 保存 (Save), 初期化 (Reset), and 戻る (Back).

ペーパレス受信を設定する（自動配信）

受信したファクスを別のファクスに転送できます。さらに、オプションの Information server を装着しているときは、受信したファクスを電子メールやユーザーボックスに配信（転送）できます。特定の相手先から受信したファクスを電子メールに転送してスマートフォンで確認したり、不明な相手先から受信したファクスを作成しておいたフォルダーやユーザー ボックスに配信（保存）したりして、用紙が節約できます。

口補足

- 受信したファクスを電子メールに配信（転送）したり、フォルダーに配信（保存）したりするには、オプションの Information server の装着が必要です。
- 電子メールに配信（転送）するには、あらかじめ宛先表に転送先のメールアドレスを登録しておくか（→ 90 ページ）、ユーザー情報に転送先のメールアドレスを登録してください。
- 受信したファクスをフォルダーに配信（保存）するには、あらかじめフォルダーショートカットに配信（保存）先のフォルダーを登録してください。
- 受信したファクスを別のファクスに配信（転送）するときは、「受信原稿を配信する（自動配信）」（49 ページ）を参照してください。

送信ファクスの配信方法や、配信時に案内メッセージを付けるなど、詳細な設定については、『ネットワーク機能・Information server 編』第 5 章の「受信文書を自動配信する（自動配信）」を参照してください。

設定する主な項目です：

配信条件（受信したファクスの中から、どれを配信するのか？）	次の条件から、配信したいファクスを選択します。 <ul style="list-style-type: none">すべての受信原稿指定したファクス番号から受信したファクス送信元が不明のファクス（ジャンクファクス）宛先表に登録されているファクス番号から受信したファクスF コード受信したファクス指定した回線から受信したファクス^①すべての受信メール^②指定したメールアドレスから受信した電子メール^②送信元が不明の電子メール（ジャンクメール）^②宛先表に登録されているメールアドレスから受信した電子メール^②指定した件名（Subject）の電子メール^②
配信先（どこに配信するのか？）	次のなかから、配信先を選択します。 <ul style="list-style-type: none">宛先表に登録されているファクス番号宛先表に登録されているメールアドレス^②ユーザーのメールアドレス^②Information server の共有受信ボックス^②Information server の削除文書ボックス^②パソコン上の共有フォルダー^②
配信期間（いつ配信するのか？）	詳細設定で、配信期間を設定します。 <ul style="list-style-type: none">常時配信を開始する日時と、終了する日時を指定します。（年月日指定）配信する曜日と、開始時刻と終了時刻を指定します。（曜日時刻指定）

* ① オプションの 2 回線キット装着時のみ選択可能です。

* ② オプションの Information server 装着時のみ選択可能です。

ここでは、A 社（ファクス番号:0123456789###）から受信したファクスを携帯電話のメールアドレスに転送する場合を例に、説明します。この設定には、オプションの Information server が必要です。

- ・設定名は、「A 社転送設定」とします
- ・配信先に、携帯電話のメールアドレスを設定します
- ・配信条件は、A 社のファクス番号（0123456789###）を登録します
- ・配信期間は、常に転送するように設定します
- ・受信した機器でもプリントしたいので、受信文書プリントは「ON」に設定します

1 ネットワーク設定画面または Information server にログインします。

[管理画面] にログインするか、管理者権限ユーザーに設定されているユーザーとしてログインします。（→ 82 ページ）

2 表示されている画面が文書ボックス画面のときは、[設定画面] をクリックします。


3 「機器管理設定」から、[自動配信] をクリックします。

4 [新規登録] をクリックします。



5 「設定」で「ON」をクリックします。


6 「設定名」の欄に、設定名を入力します。

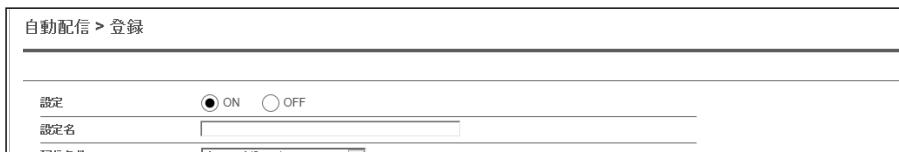

・設定名は、全角で 15 文字まで入力できます。

・今回は、「A 社転送設定」と登録します。

7 プルダウンメニューから、配信条件を選択します。

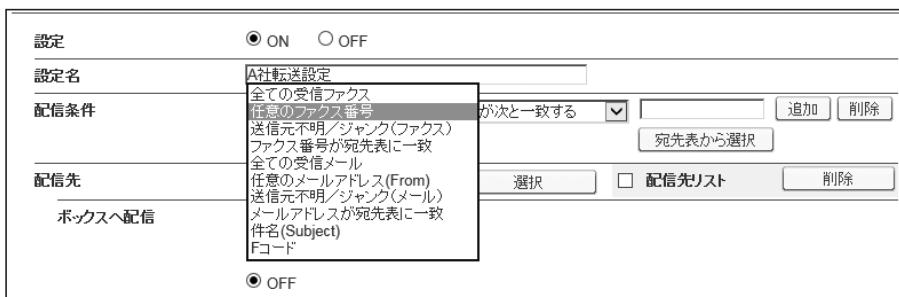

今回は、「任意のファクス番号」を選択します。

8 配信条件の詳細を設定します。

配信条件

任意のファックス番号

が次と一致する

0123456789###

追加 削除

宛先表から選択

- この手順は、手順 7 で「任意のファックス番号」、「任意のメールアドレス (From)」、「件名 (Subject)」、「F コード」を選択したときに必要です。
- 今回は、A 社のファックス番号を「が次と一致する」の右隣のボックスに入力します。A 社のファックス番号を宛先表に登録しているときは、[宛先表から選択] をクリックして、宛先を選択し、[ファックス] をクリックします。[保存] を押して、元の画面に戻ります。

9 ブルダウンメニューから、配信先のグループを選択し、[選択] をクリックします。

配信先の一覧が表示されます。

配信条件

全ての受信ファックス

配信先

ユーザー

選択

□ 配信先リスト

削除

受信文書プリント

宛先表

フォルダー

今回は、「宛先表」を選択します。携帯電話のメールアドレスが宛先表に登録されていないときは、登録が必要です。 (→ 90 ページ)

10 配信先のチェックボックスにチェックを入れ、送信の種類を選択します。

今回は、携帯電話のメールアドレスのチェックボックスにチェックを入れて、[To] をクリックします。

宛先表

あかさたなはまやらわ

その他一覧 グループ

会社名 名前

石田 中野 [メール]

[Fax] [To] [Cc] [Bcc] [通知]

- [Fax] : 配信先にファックスします。
- [To] : 配信先に電子メールで送信します。
- [Cc] : 配信先に電子メールの同報として送信します。この宛先は、本来の送信相手 (To) にも通知されます。
- [Bcc] : 配信先に電子メールの同報として送信します。この宛先は、本来の送信相手 (To) には通知されません。
- [通知] : 受信があったことを通知します。受信画像は添付されません。通知先の電子メールの宛先を登録します。
- [追加] : 共有フォルダーに配信します。

11 [保存] をクリックします。

- 自動配信登録の画面に戻ります。
- 選択した配信先は、「配信先リスト」に表示されます。削除するときは、配信先をチェックして [削除] をクリックします。一番上のチェックボックスにチェックを入れると、すべての配信先を選択できます。

12 受信したファックスを機器でもプリントしたいときは、「受信文書プリント」を ON にします。

今回は、[ON] を設定します。

13 必要に応じて、詳細設定を変更します。

- 配信期間を設定するなどは、「詳細設定」の横の [+] をクリックして設定します。
- 今回は、常に配信したいので設定しません。[詳細設定] をクリックして、「配信期間」で「常時転送する」が選択されていることを確認してください。

14 [保存] をクリックします。

15 [共通設定] をクリックします。

<input type="button" value="新規登録"/>	<input type="button" value="コピー"/>	<input type="button" value="削除"/>
自動配信		
<input type="checkbox"/> 設定名	状態	優先度
<input type="checkbox"/> A社転送設定	ON	<input type="radio"/> 低 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 高

16 配信設定を ON にします。

配信設定	<input checked="" type="radio"/> ON	<input type="radio"/> OFF
------	-------------------------------------	---------------------------

17 必要に応じて、配信エラー設定や添付ファイル形式を設定します。

18 [保存] をクリックします。

宛先の登録のしかた

よく送る宛先を宛先表に登録する方法を説明します。

宛先は 500 件まで登録できます。オプションの Information server を装着したときは、2,000 件まで登録できます。

宛先を登録する

□ 宛先表に登録できる内容

各宛先には以下の項目を登録できます。

項目	内容
短縮番号	宛先の短縮番号です。 短縮送信で宛先を指定するときに、この番号を入力します。
相手先名	相手先の名前を全角で 15 文字（半角で 30 文字）まで登録できます。 相手先名は必ず登録してください。
敬称	「宛先名表示」機能が ON のとき、送信原稿の先頭に追加される相手先名に敬称（様、殿、御中のいづれか）を付けることができます。 (工場出荷時の設定では、「宛先名表示」機能は ON に設定されています)
読み仮名	宛先を検索するときに使うキーワードになります。 全角で 10 文字（半角で 20 文字）まで登録できます。
ファクス番号	相手先のファクス番号を 40 衔まで登録できます。 ファクス番号またはメールアドレスのどちらかを必ず登録してください。
メールアドレス	相手先のメールアドレスを 50 文字まで登録できます。 ファクス番号またはメールアドレスのどちらかを必ず登録してください。
スーパー G3	スーパー G3（超高速通信モード）で送信できます。 通常は ON にしておきます。


！お願い

間違い電話や誤送信を防ぐために、相手先番号を登録する際は番号間違いのないようタッチパネル表示を見ながら正確に行ってください。また、登録後は宛先リストで正しく登録されていることを確認してください。

宛先リストをプリントするには、〈メニュー〉 → [機器設定] タブ → [リスト] → [宛先リスト] → [はい] と順に押します。

□ 宛先を登録する

- 1** 〈メニュー〉を押します。
- 2** [機器設定] タブを押します。
- 3** [各種登録]、[宛先表] の順に押します。

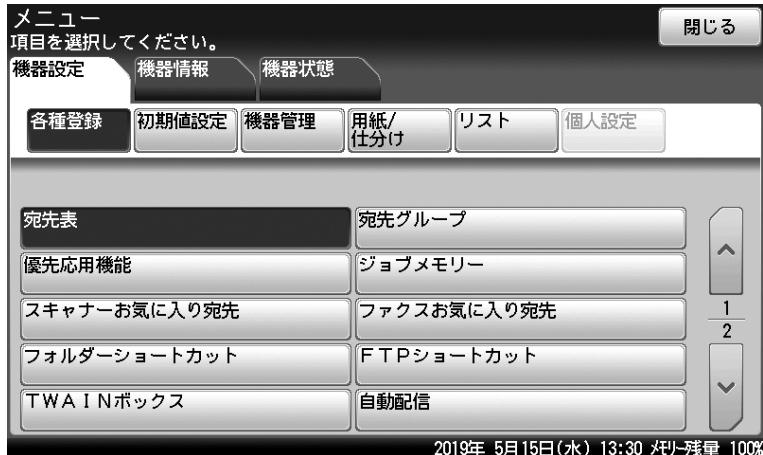

- 4** [登録] を押します。
- 5** ファクス番号を入力します。



必要に応じて、ポーズやトーンなどのダイヤル記号を入力してください。ダイヤル記号の詳細は、『スキャナー・ファクス編』第4章の「送信に関する設定」の「ダイヤル記号について」を参照してください。

6 [メールアドレス] を押します。

7 メールアドレスを入力し、[確定] を押します。



文字入力のしかたについては、『機器設定・管理編』第1章の「文字を入力する」を参照してください。

8 相手先名を入力し、[確定] を押します。

9 必要に応じて、ほかの項目を登録または変更します。



- 各項目の内容については、「宛先表に登録できる内容」(90ページ)を参照してください。
- 文字入力のしかたについては、『機器設定・管理編』第1章の「文字を入力する」を参照してください。

10 登録が終了したら、[閉じる] を押します。

〈リセット〉を押すと待機画面に戻ります。


□補足

宛先表に登録した宛先の中から、よく使う宛先を10件まで「お気に入り宛先」に登録できます。お気に入り宛先の登録方法は、『スキャナー・ファックス編』第8章の「宛先を登録する」の「お気に入り宛先を登録する」を参照してください。

ファックスとスキャナーでそれぞれ異なる10件のお気に入り宛先が登録できます。

□ 宛先を変更する

- 1** 〈メニュー〉を押します。
- 2** [機器設定] タブを押します。
- 3** [各種登録]、[宛先表] の順に押します。
- 4** 内容を変更したい宛先を選択します。
- 5** [変更] を押します。

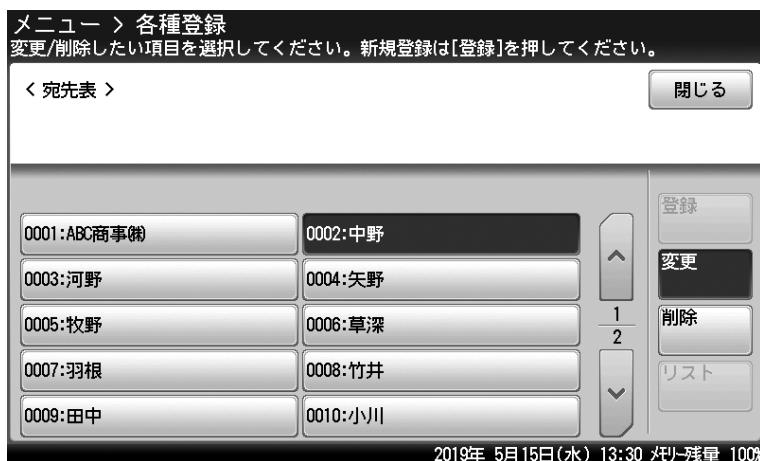

- 6** 内容を変更したい項目を選択します。
- 7** 内容を変更して、[確定] を押します。
- 8** 登録が終了したら、[閉じる] を押します。
〈リセット〉を押すと待機画面に戻ります。

□ 宛先を削除する

- 1** 〈メニュー〉を押します。
- 2** [機器設定] タブを押します。
- 3** [各種登録]、[宛先表] の順に押します。
- 4** 削除したい宛先を選択します。
- 5** [削除] を押します。
- 6** 宛先を確認して、[はい] を押します。
削除しないときは [いいえ] を押します。
- 7** 操作を終了したら、[閉じる] を押します。
〈リセット〉を押すと待機画面に戻ります。


機器情報を確認する

消耗品の状態や各モードのプリント枚数などが確認できます。また、機器のIPアドレスやネットワーク設定も確認できます。

□補足

機器情報に表示されるトナーやドラムなどの消耗品の残量表示は、大まかな目安としてください。

- 1 <メニュー> を押します。
- 2 [機器情報] タブを押します。
- 3 確認したい機器情報の項目を選択し、機器情報を確認します。

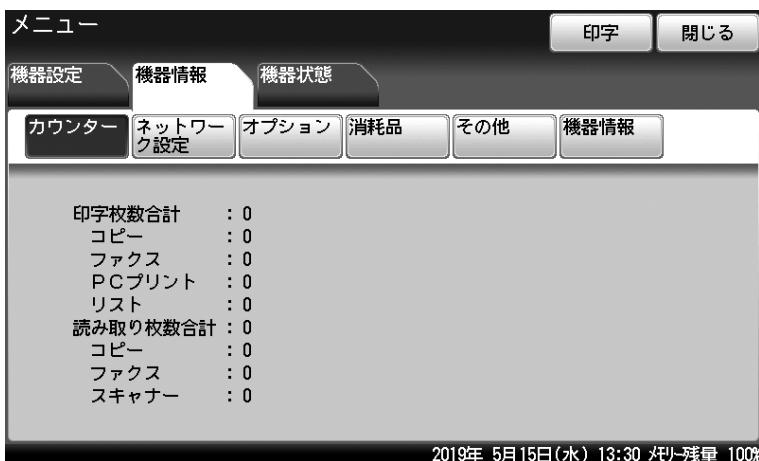

- 4 プリントする場合は [印字] を押します。
プリントしない場合は [閉じる] を押します。
- 5 [はい] を押します。
 - ・「両面印字」を [ON] にすると、用紙の両面にプリントします。
 - ・「ページ集約」を [ON] にすると、リスト 2 枚分を 1 枚の用紙に並べてプリントします。
 - ・「センターマーク印字」では、パンチの目印になるセンターマークを用紙につけてプリントできます。センターマークを付けたい位置を選択します。


CD-ROM 内の取扱説明書を見る

より詳しい操作方法や設定のしかたについては、付属の「ドライバー／取扱説明書 CD」に収録されている取扱説明書をお読みください。

1 使いのコンピューターに、「ドライバー／取扱説明書 CD」を入れます。

- ・自動的にセットアップ画面が表示されます。
- ・自動再生の画面が表示された場合は、[InstMenu.exe の実行] をクリックします。
- ・「ユーザー帳票」の画面が表示されたら、[許可] または [はい] をクリックします。
- ・自動的にセットアップ画面が表示されない場合は、「ドライバー／取扱説明書 CD」の中の「InstMenu.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

2 [ドキュメント] をクリックし、参照したい取扱説明書をクリックします。

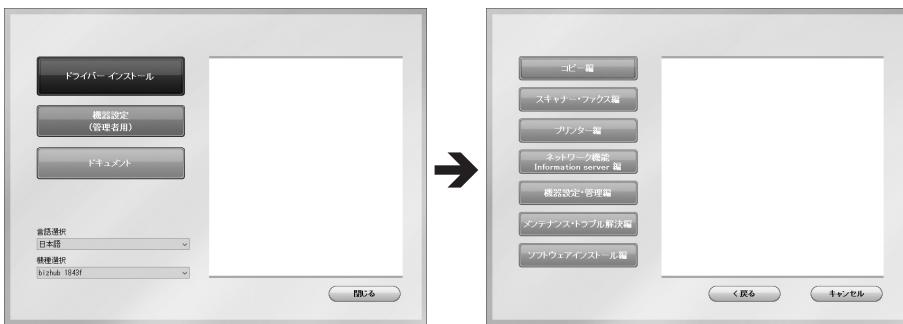

△補足

取扱説明書は PDF ファイル形式で保存されています。PDF ファイルを閲覧したり印刷したりするには、お使いのコンピューターに Adobe Reader がインストールされている必要があります。

Adobe Reader は Adobe 社の Web サイトから、ダウンロードできます。

こんなときには

紙づまりの処理

原稿がつまつたとき

！お願い

原稿を取り除くことができない場合は無理に引き抜かず、ダイヤルを回してつまつた原稿を送り出してください。無理に引き抜くと原稿が破れる恐れがあります。

□補足


原稿づまり解除後に「続きから蓄積しますか？」と表示がされた場合は、原稿の続きから読み取りを再開できます。

[はい] を押し、画面の指示に従って原稿をセットし直してください。
[いいえ] を押すと、ジョブをキャンセルします。


1 原稿送りカバー解除レバー (A1) を押し上げ、原稿送りカバーを開けます。

2 つまっている原稿を取り除きます。

この状態でつまっている原稿を取り除くことができない場合は手順 3 へ進みます。

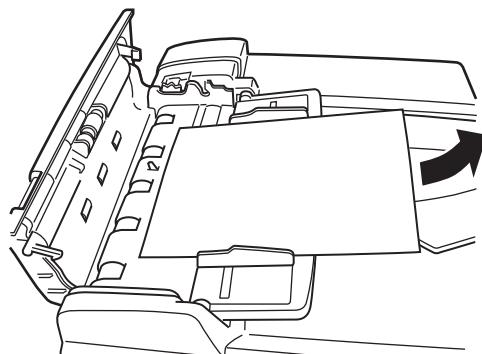


3 ダイヤル (A2) を回し、つまつた原稿を送り出します。

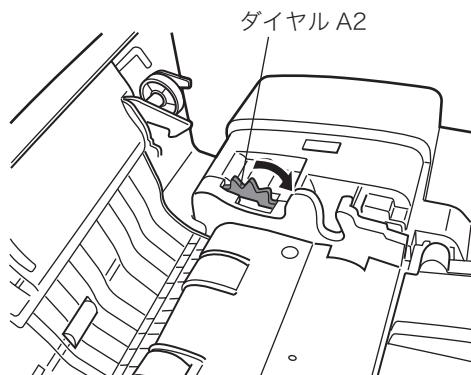

4 原稿トレイを起こします。

5 つまった原稿を静かに引き抜きます。

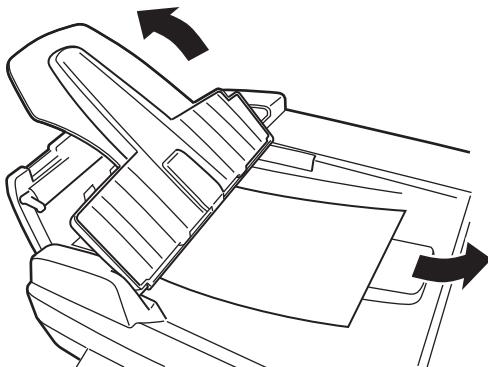


6 原稿トレイを戻します。原稿送りカバーを閉じます。

用紙がつまつたとき

△注意

- 定着部は高温になっています。やけどをする恐れがあるので、触れないように注意してください。

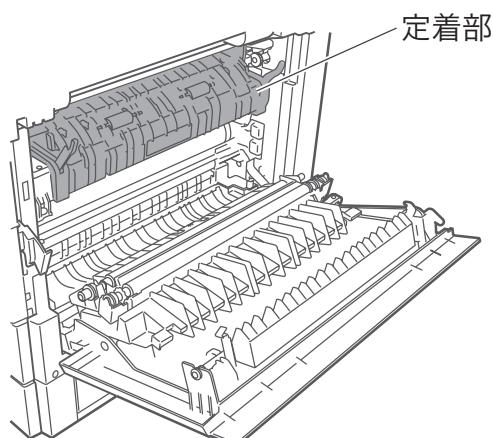

- プリント中に用紙がつまつたときは用紙にトナーが定着していません。トナーで手や衣服を汚さないように注意してください。手や衣服が汚れた場合は、きれいな水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し汚れが取れなくなる場合があります。

！お願い

- 用紙が破れた場合、機械内部に紙片が残っていないか確認してください。
- 機器内部の端子や搬送ローラー、ドラムユニット（緑色のローラー）に触れないでください。印字画質低下の原因になります。また、ドラムユニット（緑色のローラー）は5分以上光があたらないようにしてください。

□補足


- タッチパネルに「残留用紙あり。点滅箇所のカバーを開けて確認してください」と表示された場合は、つまつた用紙が完全に取り除かれていません。右カバーを開けたり、カセットを引き出したりして、つまっている用紙を探し、完全に取り除いてください。
- つまつた紙を取り除いてもメッセージが消えない場合は、タッチパネルに表示されたカバーを再度開け閉めしてください。この動作でメッセージが消えることがあります。

□ 機器内で用紙がつまつた場合




1 右カバー (C1) を開けます。

2 つまつた用紙を取り除きます。

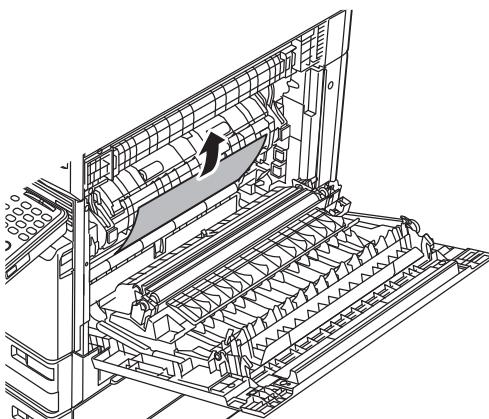

用紙が見当たらない場合は、次の手順に進みます。

3 定着力バーを開け、用紙を取り除きます。

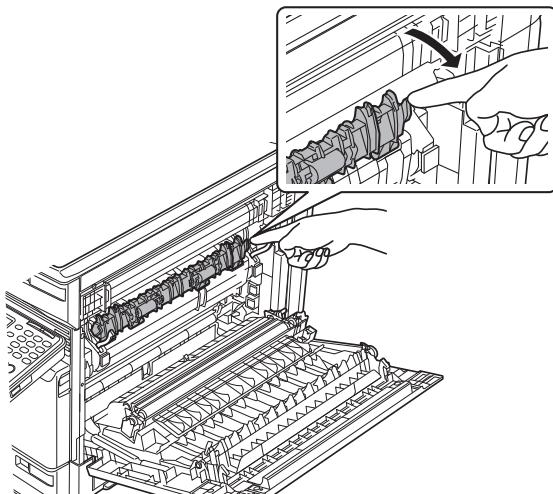

□補足

用紙がカセットでつまっていることもあります。用紙が見当たらないときは、カセットも確認してください。


□ オプションの給紙ユニット内で用紙がつまったとき



1 カセットの給紙カバーを開けます。


こんなときには

2 つまった用紙を取り除きます。

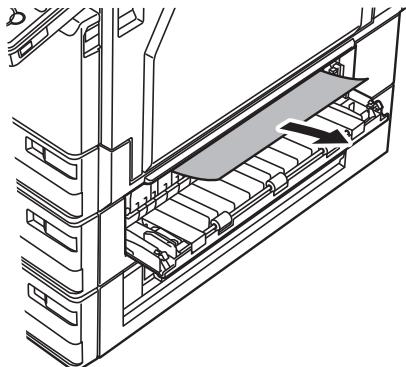

△補足

用紙がカセットでつまっていることもあります。用紙が見当たらないときは、カセットも確認してください。

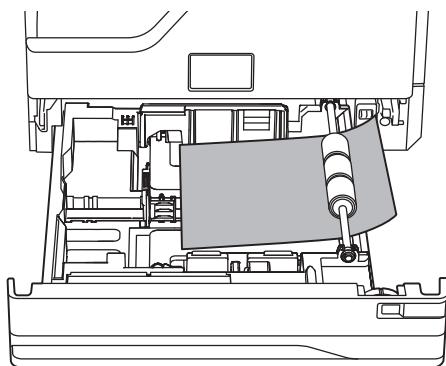

アラームが鳴ったとき

通信エラーが起きたときや機器に異常があったときは、アラームが鳴り、機器状態ランプが赤く点灯してお知らせします。また、画面にエラーメッセージを表示したり、用紙にエラーメッセージをプリントしたりします。

機器状態ランプは、〈ストップ〉で消灯できるときと、消灯できないときがあります。

消灯できないときは、エラーや異常に対しての処置が必要です。要因が解除されると、機器状態ランプは消灯します。

〈ストップ〉を押して消灯できるエラー

以下のエラーは〈ストップ〉を押すと、機器状態ランプが消灯します。消灯したあとに、処置してください。

エラー	処理
通信エラー	画面に表示されたメッセージや、プリントされたメッセージに従って操作してください。 『メンテナンス・トラブル解決編』第2章の「エラーメッセージについて」も参照してください。
ファクスや電子メールを受信中にメモリーオーバーしたとき	時刻指定送信や蓄積文書などでメモリーを使用しているため、受信中にメモリーが不足しました。メモリーが空くまで待つか、不要な蓄積文書を削除してください。
原稿の蓄積中にメモリーオーバーしたとき	時刻指定送信や蓄積文書などでメモリーを使用しているため、原稿の蓄積中にメモリーが不足しました。メモリーが空くまで待つか、不要な蓄積文書を削除してください。

〈ストップ〉を押しても消灯できないエラー

以下のエラーは〈ストップ〉を押しても、機器状態ランプは消灯しません。画面に表示されたメッセージに従って処置してください。

エラー	処理
用紙切れ、用紙つまり、原稿つまり	画面に表示されたメッセージや、プリントされたメッセージに従って操作してください。 『メンテナンス・トラブル解決編』第2章の「エラーメッセージについて」も参照してください。
トナー切れが近い、またはドラムユニットの寿命が近い	新しいトナーユニット、またはドラムユニットに交換してください。
トナー切れ、ドラムユニットまたは定着器の寿命	新しいトナーユニット、ドラムユニット、または定着器に交換してください。
カバーやカセットが開いているとき	画面に表示されたカバーやカセットを閉じてください。カバーやカセットは確実に閉じてください。
機器の重大なエラー	画面やプリントされたメッセージに従って操作してもエラーが解除できないときは、お買い上げの販売店またはサービス実施店までご連絡ください。

○補足

エラーが起きている間は、機器は節電モードにならない場合があります。


清掃する

機械の外側を清掃する

柔らかい布に家庭用中性洗剤をつけ、表面の汚れを拭き取ります。

！お願い

- ・ベンジンやシンナーなどの溶剤はプラスチック部品や塗装を傷めますので、絶対に使用しないでください。
- ・操作キー、タッチパネルを傷める恐れがあるため、操作パネルを強く押さないでください。

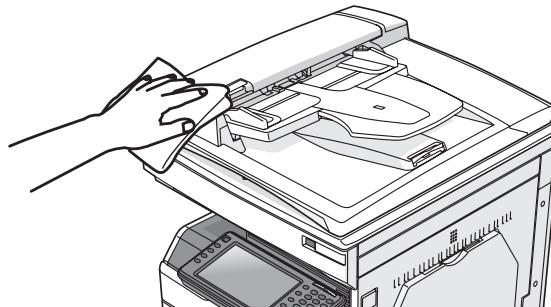

タッチパネルを清掃する

柔らかい布で表面をから拭きし、汚れを拭き取ります。

！お願い

- ・タッチパネルを清掃するときは、誤動作を避けるため機器の電源を切ってください。
- ・操作キー、タッチパネルを傷める恐れがあるため、操作パネルを強く押さないでください。

1 操作パネルの〈電源〉を押します。



2 「シャットダウン 実行しますか？」と表示されるので、[はい]を押します。

自動的にシャットダウン処理が行われます。

3 柔らかい布でタッチパネルを拭きます。

汚れのひどい場合は、中性洗剤を少し含ませて拭いたあと、水を含ませよく絞った布でもう一度拭いてください。

4 清掃が終わったあと、〈電源〉を押して電源を入れます。

読み取り部を清掃する

□ 自動原稿送り装置を清掃する


原稿搬送ローラーや原稿ガラスが汚れていると、原稿が汚れたり、読み取った画像に黒すじが発生したりします。また、原稿づまりの原因ともなります。
きれいな画質で、スムーズに原稿を送るために、約1か月に一度の清掃をお願いします。

！お願い

ベンジンやシンナーなどの溶剤はプラスチック部品や塗装を傷めますので、絶対に使用しないでください。

1 原稿送りカバー解除レバー（A1）を押し上げ、原稿送りカバーを開けます。

2 原稿搬送ローラー、分離パッドを清掃します。

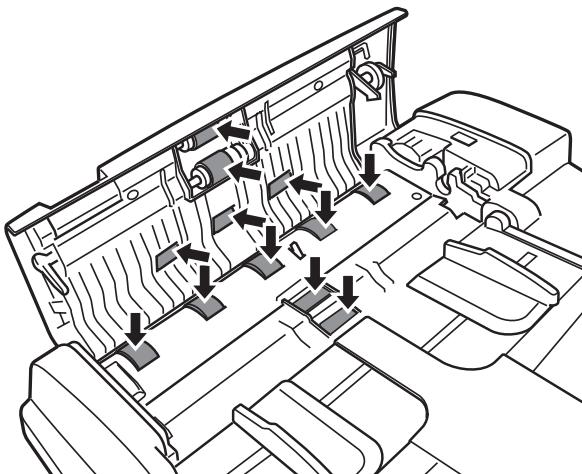

手で回すことができるローラーは、回しながらローラー全面を清掃してください。

3 原稿送りカバーを閉じます。

こんなときには

□ 原稿読み取り部を清掃する

原稿押さえ部が汚れていると、読み取った画像に黒点や汚れなどが発生します。また、原稿ガラスやコンタクトガラスが汚れていると、原稿が汚れたり、読み取った画像に黒ずじが発生したりします。

きれいな画質を得るために、約1か月に一度の清掃をお願いします。


！お願い

コンタクトガラスに直接手を触れないでください。

1 原稿押さえカバーを開けます。

2 柔らかい布で表面をから拭きして、コンタクトガラス、原稿ガラス、原稿押さえパッドおよび原稿押さえの汚れを拭き取ります。

コンタクトガラスや原稿ガラスは強く押さえないでください。

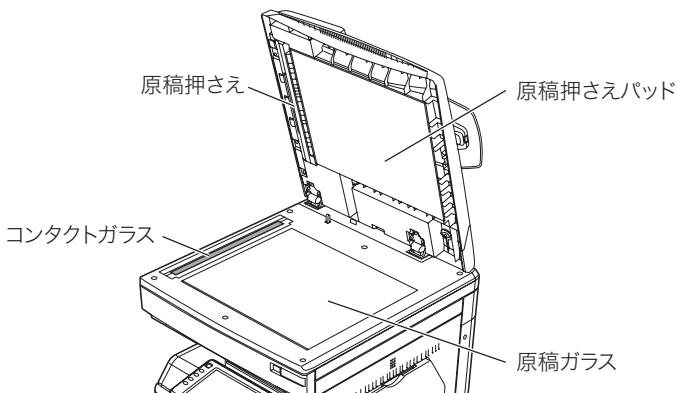

3 原稿押さえカバーを閉じます。

□ 補足

汚れのひどい場合は、家庭用中性洗剤を少し含ませて拭いたあと、水を含ませよく絞った布で拭き取り、最後に乾いた柔らかい布でから拭きしてください。拭いたあと、コンタクトガラスや原稿ガラスにくもりが残らないようにしてください。

記録部を清掃する

- 次の場合には、印字部のローラーを清掃してください。
- ・紙づまりが頻繁に起きるとき。
 - ・画質が悪いとき（読み取り部も清掃してください）

△注意


定着部は高温になっています。やけどをする恐れがあるので、触れないように注意してください。

！お願い


機器内部の端子や搬送ローラー、ドラムユニット（緑色のローラー）に触れないでください。印字画質低下の原因になります。また、ドラムユニット（緑色のローラー）は5分以上光があたらないようにしてください。

1 水をしみ込ませよく絞った柔らかい布で丁寧に拭いてから、清潔な布でから拭きしてください。

- ・手で回すことができるローラーは、回しながらローラー全面を拭いてください。
- ・右カバー（C1）を開きます。

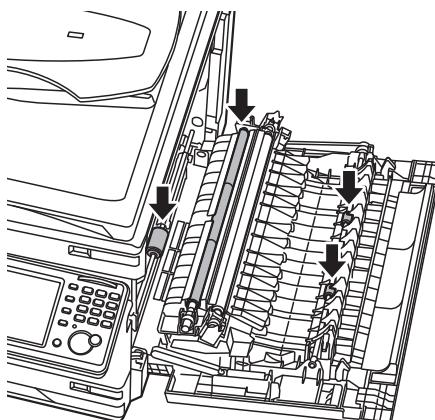

- ・すべてのカセットを引き出します。

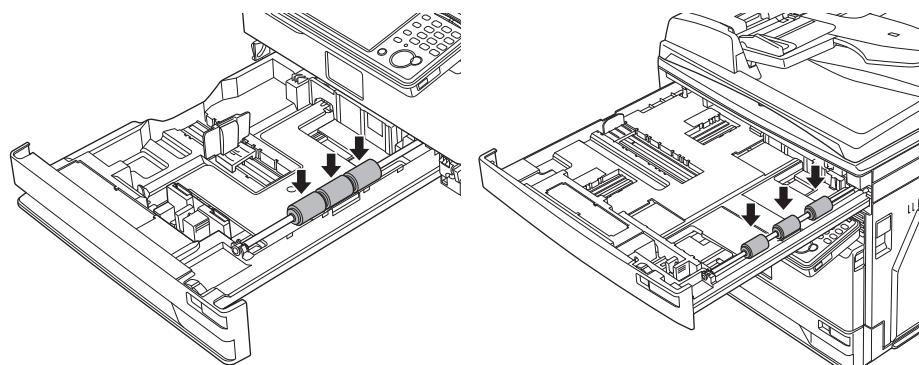

こんなときは

困ったときは

タッチパネルに表示されるメッセージに従って、トラブル処理をしてください。処理または解除できない場合は、お買い上げの販売店、またはサービス実施店までご連絡ください。

⚠ 警告

機器から煙が出ているなどの異常が発生した場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサービス実施店にご連絡ください。

❗ お願い

- 不當な修理・改造、弊社指定外の消耗品の使用などによる故障および破損の場合は、保証の対象外になることがあります。
- 機器の故障、誤動作、不具合あるいは停電などの外部要因によって、通信、記録などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

発生状況	チェック項目	処置
電源が入らない	電源コードが正しくコンセントに差し込まれていますか？	電源コードがコンセントに正しく接続されているか確認してください。
	電源スイッチはONになっていませんか？	電源スイッチをONにしてください。 →「電源を入れる」(13 ページ)
	電源コードが接続されているコンセントに問題はないですか？	他の電気機器をそのコンセントに接続して、正しく動作するか確認してください。
タッチパネルに何も表示しない	電源スイッチはONになっていませんか？	電源スイッチをONにしてください。 →「電源を入れる」(13 ページ)
	〈節電〉ランプが点灯していますか？	節電モードになっています。 節電モードを解除してください。 →「節電モードについて」(13 ページ)
タッチパネルが反応しない	タッチパネルは汚れていませんか？	乾いた布でから拭きして、汚れを拭き取ってください。
	適度な強さで押していますか？	お使いの機器のタッチパネルは、パネルに触れただけでは反応しません。適度な強さでパネルを押してください。 タッチパネルの操作には、本製品に付属しているスタイルスペンでの操作をお勧めします。操作するときは、ゆっくり確実にタッチパネルを押してください。
ダイヤルできない	モジュラーコードは正しく接続されていますか？	機器と電話回線に正しく接続されているか確認してください。
	モジュラーコードに異常はありませんか？	モジュラーコードに傷があったり、断線したりしている場合は、交換してください。
電話が通じない	ファクス通信中ではありませんか？	通信終了までお待ちください。
時計データが消えてしまう	長時間電源を切ったままにしたり、日常電源を切って使用したりしましたか？	登録内容を保持しているバッテリーの寿命が考えられます。お買い上げの販売店またはサービス実施店にお問い合わせください。

発生状況	チェック項目	処置
カバーが閉まらない	カバーの片方を押していませんか？	両端を押して閉めてください。 カバーが閉まらないときは、機器内部のレバーが元の位置に戻っていないことがあります。
コンピューターからプリントできない	用紙が正しくセットされていますか？	用紙を正しくセットしてください。
	用紙がつまっていますか？	エラーメッセージを確認し、つまっている用紙や異物を取り除いてください。
	USB ケーブルや LAN ケーブルが抜けている、または抜けかけていませんか？	ケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。
	節電モードになっていませんか？	節電モードを解除してください。 →「節電モードについて」(13 ページ)
	プリンタードライバーはインストールされていますか？	付属の「ドライバー／取扱説明書 CD」に収録されている『ソフトウェアインストール編』を参照して、プリンタードライバーをインストールしてください。
	トナーやドラムの交換メッセージが表示されていませんか？	トナーやドラムの交換メッセージが表示されている場合は、新しいユニットに交換してください。
	機器がオフライン状態になっていませんか？	付属の「ドライバー／取扱説明書 CD」に収録されている『プリンター編』第2章の「プリンター機能に関する設定」の「オンライン／オフライン」を参照してください。
コピーやスキャンで黒点や白点が現れる	読み取り部や記録部が汚れていますか？	読み取り部（→103 ページ）や記録部（→105 ページ）を清掃してください。
スキャンしたデータを取り込めない	スキャナードライバーはインストールされていますか？	付属の「ドライバー／取扱説明書 CD」に収録されている『ソフトウェアインストール編』を参照して、スキャナードライバーをインストールしてください。
	USB ケーブルや LAN ケーブルが抜けている、または抜けかけていませんか？	ケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。

こんなときには

コピーやファクスなどの操作ができないとき

ドライバー／取扱説明書 CD に収録した取扱説明書にも、確認する項目について記載しています。

発生状況	参照する取扱説明書
画質が悪い	
ネットワークに接続できない	
ファクス送信できない	
ファクス受信できない	『メンテナンス・トラブル解決編』第2章の「故障かなと思ったら」
スキャンできない	
プリントできない	
Information server が使用できない	

環境対応および規格について

国際エネルギー・スタープログラムについて

本製品は出荷時の状態で、国際エネルギー・スタープログラムの適合条件を満たしています。国際エネルギー・スタープログラムとは、パソコンなどのオフィス機器について、移動時、スリープ・オフ時の消費電力を削減するために米国環境保護庁および米国エネルギー省の定めた国際的な省エネルギー制度です。

一定の省エネルギー基準に適合した製品に国際エネルギー・スターロゴの表示が認められています。



エコマークについて

本製品はエコマーク認定商品です。

エコマークは、様々な商品（製品およびサービス）の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負担が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。このマークを活用して、消費者のみなさんが環境を意識した商品選択を行ったり、関係企業の環境改善努力を進めていくことにより、持続可能な社会の形成をはかっていくことを目的としています。



エコマーク商品
省エネ・3R 設計
16 155 095
コニカミノルタ株式会社

物質エミッションに関する認定基準について

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよびTVOCの放散については、エコマーク No.155 「複写機・プリンタなどの画像機器」の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。（トナーは本製品用に推奨しております推奨純正品を使用し、複写を行った場合について、試験方法：RAL-UZ205 の付録 S-Mに基づき試験を実施しました）

電波障害規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者は適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

高調波の抑制について

本製品は、JIS C 61000-3-2 電源高調波規格に適合しています。

FASECについて

FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。



両面印字機能について

本製品は、両面印字機能を搭載しており、用紙の両面に印刷が可能です。この機能を使用することで用紙の使用量を削減でき、環境資源の保全に貢献します。

オゾン放出

本製品は使用中にオゾンを発生します。その量は人体に影響を及ぼさないレベルですが、換気の悪い場所で長時間使用したり、大量のコピーやプリントをしたりするときは、臭気が気になることがありますので、部屋の換気をしてください。
本製品に内蔵されているオゾンフィルターは、目安として約150,000枚の印字ごとに交換が必要になります。交換に関しては、お買い上げの販売店またはサービス実施店にお問い合わせください。

ハンドセット接続時の直流抵抗値について

ハンドセット（オプション）を接続した場合の直流回路の抵抗値は360.0Ω（最大）です。線路の直流条件によっては、本製品で電話やファクスをご使用になれないことがあります。ただし、動作確認で通話やダイヤル動作に異常がなければ、ご使用には差し支えありません。

輸出規制

本製品は、日本国および米国の輸出規制法の対象となる商品、技術、またはソフトウェアが含まれています。商品、技術、またはソフトウェアに適用される両国、およびその他の国の輸出規制法を遵守してください。

アフターサービスについて

本機には以下の保守サービスシステムがあります。

□ コピーキットシステム

本機専用のコピーキットをご購入いただきますと、弊社が機械の性能を維持する為の保守サービスをご提供し、ドラムユニットをお貸しするシステムです。専門のサービス技術者を派遣し、点検、整備および交換を行います。

□ スポットシステム

機械の保守サービスと、ドラムユニット、トナーユニット、部品、その他関連商品の供給をお客様のご要請の都度、有料でお引き受けするシステムです。

補修性能部品の保有期間

保守サービスの為に必要な補修性能部品（機械の性能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、複写機の製造中止後 7 年間です。

さくいん

アルファベット

CD-ROM 内の取扱説明書を見る	95
Information server	
管理画面にログインする	84
ユーザーログインする	83
ログアウトする	84
IP アドレスを設定する	80
PC-FAX	59
TWAIN ポックスから取り込む	71

あ

アース線	12
宛先表	
削除する	93
登録する	91
変更する	93
宛先を登録する	90
アフターサービス	110

い

印字範囲について	27
インターネットファクス	59

お

お気に入り宛先	10, 92
---------	--------

か

各部の名称	5
紙づまり	96

き

機器状態ランプ	7
機器情報を確認する	94
記録紙確認ランプ	7

け

原稿サイズの自動検知	33
原稿づまり	96
原稿をセットする	28

こ

コピー	
拡大 / 縮小	63
画質	62
基本操作	60
濃度	62

両面コピー	65
コピーやファクスなどの操作ができない	107

さ

最小電力モード	14
---------	----

し

仕上プレビュー	30
時刻設定	36
自動配信	49, 86
受信モードの選択	36
使用できない原稿	34
使用できない用紙	27
使用できる原稿	34
使用できる用紙	25
初期設定	36

す

スキャン	
基本操作	69
スキャン to E-mail	72
スキャン to フォルダー	74
スタートキー	7
ストップキー	7

せ

清掃する	
記録部	105
タッチパネル	102
読み取り部	103
設置モード	36
節電モード	13
節電キー	7

そ

操作パネル	7
操作パネルの角度調節	11

た

待機画面	9
ダイヤル種別を設定する	36
ダイヤルできない	106
ダイレクトメールを防止する	57
タッチパネルに何も表示しない	106

つ

通信結果を確認する	
画面で確認する	44
リストで確認する	45

て

手差しトレイを使う	19
電源を入れる	13
電源を切る	15
電子メール送受信環境を設定する	85

と

同報送信	46
同報送信禁止	47
取扱説明書	95

な

ナンバーディスプレイ設定	37
--------------	----

は

はがきをセットする	20
発信元番号を登録する	37
発信元名を登録する	36
発信元名を変更する	48

ふ

ファクス	
画質	42
基本操作	40
送信を中止する	43
濃度	42
ファクス宛先を入力する	41
封筒をセットする	20
不定形サイズを登録する	23
プリント基本操作	76
プリントを中止する	78

へ

ペーパーレス受信	86
----------	----

め

メニュー画面	8
--------	---

よ

用紙サイズを設定する	
カセットの場合	18
手差しトレイの場合	21
用紙づまり	97
用紙をセットする	

カセットにセットする	16
手差しトレイにセットする	19
読み取り範囲について	33
読み取りレビュー	31

り

リセットキー	7
--------	---

る

ループカセット	5
---------	---

お問い合わせは

■ 販売店連絡先

《販売店 連絡先》

販売店名

電話番号

担当部門

担当者

■ 保守・操作・修理・サポートのお問い合わせ

この商品の保守・操作方法・修理・サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、サービス実施店にご連絡ください。

《保守・操作・修理・サポートのお問い合わせ先》

TEL

コニカミノルタ ジャパン株式会社

〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 <http://konicaminolta.jp>

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。
お客様相談室電話番号 フリーダイヤル: 0120-805039 (受付時間: 土、日、祝日を除く 9:00~12:00 / 13:00~17:00)



コニカミノルタ ジャパン株式会社
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

Printed in Japan

2019.09

DF5-90760-60